



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Pomivalni stroj
SM...
SB...









BOSCH


sl Navodila za uporabo




Kazalo


	Namenska uporaba	4		Posoda	16
	Varnostni napotki	4	Ni primerno	16	
	Pred prvim vklopom aparata	5	Poškodbe stekla in posode	16	
	Med dopremo	5	Zlaganje	17	
	Med inštalacijo	5	Zgornja košara za posodo	17	
	Pri vsakodnevem delu	7	Spodnja košara za posodo	17	
	V primeru poškodb	7	Košara za jedilni pribor	18	
	Pri odlaganju	7	Predal za jedilni pribor	18	
	Zapahnitev vrat	9	Etažera	19	
	Varstvo okolja	10	Preklopne bodice	19	
	Embalaža	10	Držali za majhne dele posode	19	
	Stari aparati	10	Polica za nože	20	
	Spoznavanje z aparatom	11	Glava za brizganje pekačev	20	
	Upravljalna plošča	11	Izpraznitev	21	
	Notranjost aparata	11	Nastavitev višine košare	21	
	Pregled menijev	12		Pomivalna sredstva	23
	Naprava za mehčanje vode / posebna sol	13	Polnjenje pomivalnega sredstva	23	
	Tabela trdote vode	13	Kombinirano pomivalno sredstvo	24	
	Nastavitev naprave za mehčanje vode	13		Pregled programov	25
	Uporabite specialno sol	14	Izbira programa	26	
	Pomivalno sredstvo s solno komponento	14	Opomba za inštitute za testiranje izdelkov	26	
	Izklop naprave za mehčanje vode	14		Dodatne funkcije	27
	Sredstvo za izpiranje	14	Varčevanje s časom (VarioSpeed Plus)	27	
	Nastavitev količine sredstva za izpiranje	15	Pol kapacitete	27	
	Pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje	16	HigienaPlus (HygienePlus)	27	
	Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje	16	Intenzivna cona	27	
			Dodatno sušenje	27	
			Shine & Dry	27	
			Topla voda	27	

 Upravljanje aparata	28
Programski podatki	28
Aquasensor	28
Napravo vključite	28
Timelight	29
Svetlobna informacija	29
Prikaz preostalega delovanja.	30
Predizbira časa	30
Konec programa	30
Auto Power Off	31
Napravo izključite	31
Prekinitvev programa.	32
Prekinitvev programa.	32
Sprememba programa	32
Intenzivno sušenje	32

 Čiščenje in vzdrževanje	33
Celotno stanje pomivalnega stroja	33
Nega stroja	34
Posebna sol in sredstvo za izpiranje	34
Sita	34
Brizgalke	35

 Motnja, kaj storiti?	35
Črpalka za odpadno vodo	36
Seznam motenj	37

 Servisna služba	46
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

 Postavitev in priključitev	46
Dobavni obseg	46
Varnostni napotki	46
Doprema	47
Tehnični podatki	47
Postavitev	47
Priključek za odtočno cev	47
Priključek za pitno vodo	48
Električna priključitev	48
Demontaža	48
Transportiranje	49
Varnost pred zmrzaljo (izpraznitev aparata)	49

Namenska uporaba

- Ta aparat je namenjen samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu.
- Pomivalni stroj uporabljajte le v gospodinjstvu in z navedenim namenom: pomivanje posode v zasebnem gospodinjstvu.
- Ta pomivalni stroj je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.

Varnostni napotki

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata. Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pred prvim vklopom aparata

Skrbno preberite priloženo Navodilo za uporabo in montažo! Tako se boste seznanili s pomembnimi informacijami o postavitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Vso dokumentacijo shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.

Navodilo za uporabo si lahko brezplačno prenesete z naše spletne strani. Ustrezen spletni naslov je naveden na hrbtni strani tega Navodila za uporabo.

Med dopremo

1. Embalažo in pomivalni stroj preverite takoj, glede poškodb med transportom. Ne spustite poškodovanega aparata v obratovanje, temveč se posvetujte z dobaviteljem.
2. Prosimo, da embalažo pravilno odložite na za to predvideno mesto.
3. Embalaže in njenih delov ne dajte otrokom, da se igrajo. Obstaja nevarnost zadušitve v zloženih kartonskih škatlah in folijah.

Med inštalacijo

- Prosimo, upoštevajte, da hrbtna stran pomivalnega stroja po namestitvi ni več prosto dosegljiva (zaščita pred dotikom zaradi vroče površine).
- Postavitev in priklop opravite po navodilu za inštalacijo in montažo.
- Med inštalacijo, mora pomivalni stroj biti izklopljen iz omrežja.
- Prepričajte se, da je sistem ozemljitve hišne električne napeljave inštaliran v skladu s predpisi.
- Pogoji električne priključitve se morajo ujemati s podatki iz tipske ploščice **33** pomivalnega stroja.
- Če se omrežni priključni vod tega aparata poškoduje, ga morate zamenjati s posebnim priključnim vodom. Da bi preprečili nevarnosti, smete le-tega nabaviti samo prek servisne službe.
- Če morate pomivalni stroj vgraditi v visoko omaro, mora biti predpisno pritrjen.
- Če je pomivalni stroj vgrajen pod ali nad druge gospodinjske aparate, je potrebno upoštevati informacije za vgradnjo v kombinaciji z navodili za montažo drugih aparatov.

- Tudi nadalje upoštevajte navodila za montažo pomivalnega stroja, da s tem zagotovite varno delovanje vseh aparatov.
- Če ni nobenih informacij ali pa navodila za montažo ne vsebujejo ustreznih napotkov, se je potrebno obrniti na proizvajalca teh aparatov, da zagotovite pravilno vgradnjo pomivalnega stroja pod ali nad te aparate.
- Če od proizvajalcev teh aparatov ne dobite nobenih informacij, pomivalnega stroja ne smete vgraditi pod ali nad te aparate.
- Če nad pomivalni stroj vgradite mikrovalovno pečico, se lahko ta poškoduje.
- Aparate, ki se jih vgrajuje pod druge elemente, ali se lahko združijo, vgradite le pod neprekinjene delovne plošče, ki so z vijaki pritrjene na sosednje omare, da bi bila zagotovljena stabilnost.
- Ne inštalirajte aparata v bližini toplotnih virov (radiatorji, toplotni akumulatorji, peči ali drugi aparati, ki proizvajajo toploto) in pod kuhalnimi mesti.
- Upoštevajte, da se lahko izolacija omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja stali ob virih toplote (na primer grelnih / toplovodnih napeljavah) ali na vročih delih stroja. Omrežnega priključnega vodnika pomivalnega stroja nikoli ne polagajte neposredno ob vire toplote ali vroče dele stroja.
- Po postavitvi aparata, mora vtič biti dosegljiv.
→ *"Električna priključitev" na strani 48*
- Pri nekaterih modelih: V plastično ohišje priključka za vodo je vgrajen električni ventil. V dovodni cevi se nahajajo priključni kabli za elektriko. Dovodne gibke cevi ne smete prerezati. Plastičnega ohišja ne potaplajte v vodo.

Pri vsakodnevnem delu

Upoštevajte navodila za varno delo in navodila za uporabo na embalaži sredstev za strojno pomivanje in izplakovanje.

V primeru poškodb

- Popravila in posege lahko opravijo le strokovnjaki. Pri tem morate aparat ločiti od omrežja. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo.
- Pri poškodbah, še posebej na upravljalni plošči (razpoke, luknje, odlomljeni gumbi) ali pri okrnjenem delovanju vrat se aparat ne sme več uporabljati. Izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Zaprite vodno pipo, pokličite servisno službo.

Pri odlaganju

1. Odslužene aparate takoj onesposobite, da bi izključili možnost kasnejših poškodb.
2. Odnosite aparat na za to predvideno mesto.

Opozorilo

Nevarnost poškodb!

- Pomivalni stroj je lahko odprt le kratek čas, zaradi polnjenja in praznjenja, da bi se izognili poškodbam, kot npr. zaradi spotikanja.
 - Nože in druge potrebščine z ostrimi konicami je treba namestiti v košaro s priborom* [28] s konico navzdol in razporediti v odlagališču za nože* oziroma v predalu za pribor* [21] v vodoravni legi.
 - Ne sedite ali stopite na odprta vrata.
 - Pri samostojnih aparatih pazite na to, da košare niso prenatrane. Aparat bi se lahko prevrnil.
 - Če aparat ne stoji v niši in je tako stranska stena dostopna, področje tečaja vrat mora iz varnostnih razlogov biti ob strani zaščiteno (nevarnost poškodb). Zaščitne pokrove boste dobili kot poseben pribor v servisni službi ali v specializirani trgovini.
- * odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opozorilo

Nevarnost eksplozije!

Ne dodajajte topil v pomivalni prostor. Obstaja nevarnost eksplozije.

Opozorilo

Nevarnost opeklin!

Med programom lahko odprete vrata, toda zelo previdno. Obstaja nevarnost da vroča voda brizgne iz aparata.

Opozorilo

Nevarnosti za otroke!

- Uporabljajte, če obstaja, zaščito otrok.
- Ne dovolite otrokom, da bi se igrali s aparatom ali da mu strežejo.
- Odstranite otroke od čistilnega sredstva in sredstva za izpiranje. Lahko povzročijo poškodbe v ustih, grlu in očeh ali zadušitev.

- Oddaljite otroke od odprtega pomivalnega stroja. V pomivalnem stroju so lahko majhni deli, ki jih otroci lahko pogoltnejo. Voda v notranjosti stroja ni pitna voda, v njej se lahko nahajajo ostanki pomivalnega sredstva.
- Pazite, da otroci ne prijemajo prestrezalno posodo za tablete [24]. Majhni prstki bi se lahko zagostili v zarezah.
- Pazite pri visoko vgrajenem aparatu ob odpiranju in zapiranju vrat, da se otroci med vrati aparata in spodnjimi vrati omare ne vklenejo.
- Otroci bi se lahko tudi zaprli v aparatu (nevarnost zadušitve) ali se kakorkoli drugače spravili v nevarnost. Pri odsluženih aparatih torej: izvlecite omrežni vtič, prekinite omrežni kabel in jo odstranite. Ključavnico na vratih uničite tako, da se vrat ne da več zapreti.

Zaščita otrok (Zapahnitev vrat) *

Zaščita otrok (zapahnitev vrat) varuje otroke pred možnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči pomivalni stroj.


⚠ Opozorilo

Nevarnost zadušitve!

Obstaja nevarnost zadušitve, če se otroci zaklenejo v pomivalni stroj. Če je pomivalni stroj nenadzorovan, vedno poskrbite za to, da bodo vrata stroja zaprta.


Tako boste aktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Povlecite zaplato otroške zaščite k sebi (1).
 2. Zaprite vrata (2).
- Otroška zaščita je aktivirana.

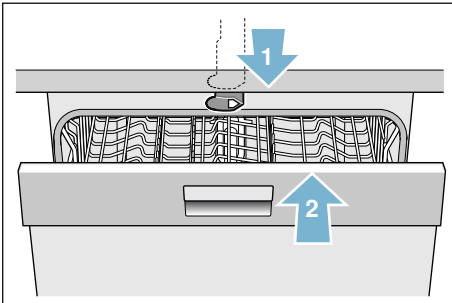

Tako boste odprli vrata z aktivirano zaščito za otroke (zapahnitev vrat):


1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Odprite vrata (2).

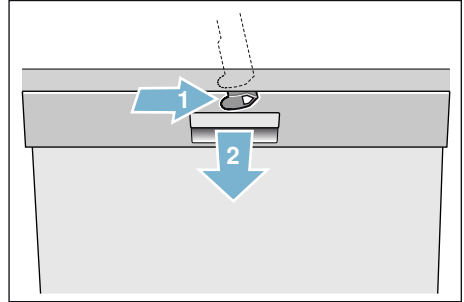

Tako boste deaktivirali zaščito za otroke (zapahnitev vrat):

1. Potisnite zaplato otroške zaščite v desno (1).
2. Potisnite zaplato otroške zaščite nazaj (2).

Otroška zaščita je deaktivirana.

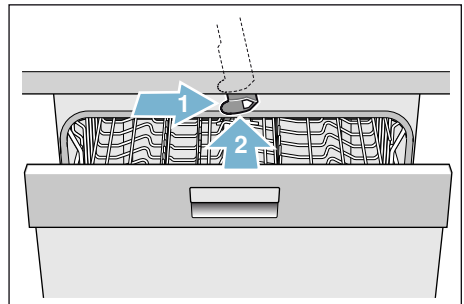

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Varstvo okolja

Tako embalaža novih aparatov, kot tudi stari aparati, vsebujejo vredne surovine in materiale, ki se jih lahko ponovno uporabi.

Prosimo vas, da posamezne dele odložite na odpad ločeno po vrstah.

O aktualnih načinih odlaganja na odpad se pozanimajte pri svojem specializiranem trgovcu ali v vaši občinski upravi ali v mestni upravi.

Embalaža

Vsi plastični deli aparata so označeni s standardnimi mednarodnimi kraticami (npr. »PS« Polystyrol). Na ta način je pri odlaganju aparata na odpad omogočena ločitev plastičnega odpada po vrstah.

Upoštevajte varnostna navodila pod »Med dopremo« → *Stran 5*.

Stari aparati

Upoštevajte varnostna navodila pod »Pri odlaganju« → *Stran 7*.



Ta aparat je označen skladno z evropsko smernico 2012/19/EU o starih električnih in elektronskih aparatih (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Ta smernica določa okvir za vračanje in recikliranje starih aparatov po celi Evropi.



Spoznavanje z aparatom

Slike upravljalne plošče in notranjosti aparata se nahajajo spredaj na ovitku. Posamezni položaji so prikazani v besedilu.

Upravljalna plošča

Glej slika → *Stran 2*

- 1 Stikalo za VKLOP / IZKLOP
- 2 Programske tipke **
- 3 Pokazatelj »Preveritev dovoda vode«
- 4 Pokazatelj količine polnjenja soli
- 5 Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje
- 6 Predizbira časa
- 7 Dodatne funkcije/programske tipke **
- 8 Tipka START
- 9 Prikazovalno okno
- 10 Ročaj za odpiranje vrat

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

** Število odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Notranjost aparata

Glej slika → *Stran 2*

- 20 Notranja razsvetljava *
- 21 Predal za jedilni pribor *
- 22 Zgornja košara za posodo
- 23 Zgornja brizgalka
- 24 Prestrezalna posoda za tablete
- 25 Spodnja brizgalka
- 26 Rezervoar za posebno sol
- 27 Sita
- 28 Košara za jedilni pribor *
- 29 Spodnja košara za posodo
- 30 Rezervoar za sredstvo za izpiranje
- 31 Predalček za pomivalno sredstvo
- 32 Zapirac predalčka za pomivalno sredstvo
- 33 Tipska ploščica

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Pregled menijev

Pomivalni stroj ima zaradi lažjega upravljanja nekatere funkcije že tovarniško nastavljene. Nastavitve najdete v posamičnih poglavjih. Te tovarniške nastavitve lahko spremenite.

Nastavitev	Tovarniške nastavitve	Opis
<i>H</i> Trdota vode <i>H:00 - H:07</i>	<i>H:04</i>	Nastavitev trdote vode. Pri uporabi pomivalnih tablet izberite najnižjo stopnjo.
<i>r</i> Sredstvo za izpiranje <i>r:00 - r:06</i>	<i>r:05</i>	Količina izplakovalnega sredstva vpliva na sušenje. Ob uporabi pomivalnih tablet izberite stopnjo 0.
<i>d</i> Intenzivno sušenje <i>d:00 - d:01</i>	<i>d:00</i> / Izklopljeno	Izboljšano sušenje za kozarce in plastične dele.
<i>P</i> Auto Power Off <i>P:00 - P:02</i>	<i>P:01</i>	Avtomatski izklop naprave po končanem izpiranju.
<i>b</i> Jakost zvočnega signala * <i>b:00 - b:03</i>	<i>b:02</i>	Glasnost signala ob koncu programa.
<i>S</i> Timelight * <i>S:00 - S:02</i>	<i>S:01</i>	Med potekom programa se statusne informacije projicirajo na tla.
<i>I</i> Svetlobna informacija * <i>I:00 - I:01</i>	<i>I:01</i> / Vklop	Označevanje trenutnega poteka pomivanja se projicira s svetlobo.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Naprava za mehčanje vode / posebna sol

Za dobre rezultate pomivanja potrebuje pomivalni stroj mehko vodo, torej vodo z majhno vsebnostjo apnenca; v nasprotnem se lahko ostanki apna nalagajo na posodi in notranjen priboru. Vodovodno vodo nad trdoto 7° dH (1,2 mmol / l) je potrebno mehčati. To se doseže s pomočjo posebne soli (sol za regeneracijo) v napravi za mehčanje vode pomivalnega stroja. Nastavitev in potrebna količina soli sta odvisna od stopnje trdote vode iz vašega vodovoda (glejte naslednjo tabelo).








Tabela trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost na stroju
0 - 6	mehka	0-1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2-1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5-1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9-2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2-2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0-3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8-5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5-8,9	H:07

Nastavitev naprave za mehčanje vode

Nastavite lahko količino dodane soli od **H:00** do **H:07**. Pri nastavljeni vrednosti **H:00** sol ni potrebna.

Tako nastavite količino dodane soli:

1. Povprašajte po trdoti vaše vode pri vašem mestnem vodovodu.
 2. Izberite ustrezno stopnjo trdote iz tabele.
 3. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
 4. Programsko tipko  držite pritisnjeno in tipko START  pritiskajte tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže **H:0...**
 5. Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke  utripa, na oknu zaslona  pa sveti tovarniško nastavljena vrednost **H:04**.
 6. Pritisnite programsko tipko . Z vsakim pritiskom tipke se poveča nastavljena vrednost za eno stopnjo; ko se doseže vrednost **H:07**, se na pokazatelju ponovno prikaže **H:00** (izklop).
 7. Pritisnite tipko START .
- Nastavljena vrednost je shranjena v pomivalnem stroju.

Uporabite specialno sol


Dodajte posebno sol, takoj ko se na upravljalni plošči prikaže pokazatelj količine polnjenja soli [4]. Posebno sol dodajte vedno takoj pred vklopom pomivalnega stroja. Tako se razlita raztopina soli takoj izpere in ne more priti do korozije na rezervoarju pomivalnega stroja.

Pozor!

Sredstvo za strojno pomivanje lahko uniči napravo za mehčanje vode! Nikoli ne polnite sredstva za strojno pomivanje v rezervoar za posebno sol.

Tako boste napolnili posebno sol:

1. Odprite navojni pokrov rezervoarja [26].
2. Napolnite rezervoar z vodo (samo pri prvem zagonu).
3. Napolnite posebno sol, kot je prikazano na sliki (**ne polnite kuhinjske soli ali tablet**).
Pri tem se voda potiska in odteka.

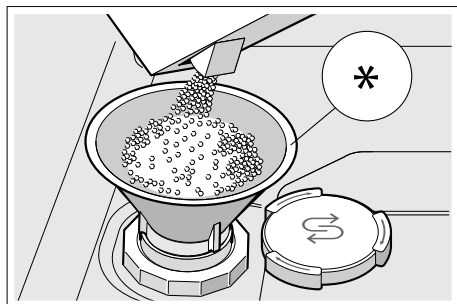

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Uporabljajte pomivalno sredstvo s solno komponento

Pomivalno sredstvo s solno komponento lahko na splošno uporabljate pri trdoti vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) brez dodajanja posebne soli. Če je trdota vode nad 21° dH, uporabljajte tudi posebno sol.

Izklop pokazatelja količine polnjenja soli / naprave za mehčanje vode

Če vas pokazatelj količine polnjenja soli [4] moti (na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s solno komponento), ga lahko izklopite.

Ravnajte, kot je opisano pod »Nastavitev naprave za mehčanje vode« in nastavite vrednost na **H:00**. Naprava za mehčanje vode in pokazatelj količine polnjenja soli sta izklopljena.




Sredstvo za izpiranje


S sredstvom za izpiranje je posoda brez madežev, kozarci pa sijajni. Uporabljajte samo sredstva za izpiranje namenjena za uporabo v gospodinskih pomivalnih strojih. Takoj ko na upravljalni plošči zasveti pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje [5], je rezerva sredstva za izpiranje še za 1–2 izpiranja. Dolijte sredstvo za izpiranje.

Tako boste dopolnili sredstvo za izpiranje:

1. Odprite rezervoar sredstva za izpiranje [30]; pritisnite zaplato na pokrovu (1) in privzdignite pokrov (2).

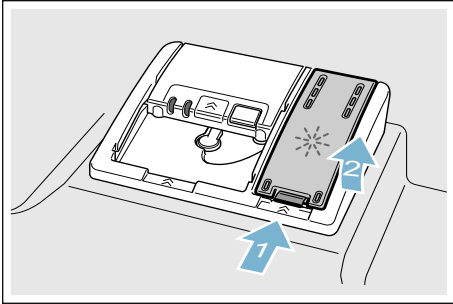

2. Napolnite sredstvo za izpiranje do oznake »max«.

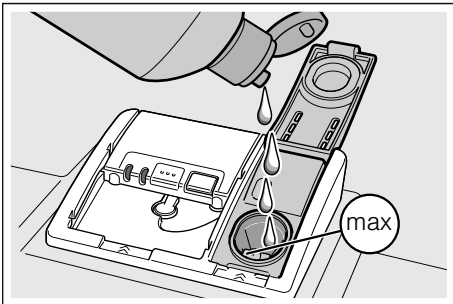

3. Zaprite pokrov. Pokrov se slišno zaskoči.
4. Razlito sredstvo za izpiranje odstranite s krpo. Tako boste preprečili prekomerno penjenje pri naslednjem pomivanju.

Nastavitev količine sredstva za izpiranje

Nastavite lahko količino dodanega sredstva za izpiranje od $r:00$ do $r:06$. Količino dodanega sredstva za izpiranje nastavite na $r:05$, da s tem dobite čim boljši rezultat sušenja. Tovarniško je stopnja že nastavljena na $r:05$. Spremenite količino sredstva za izpiranje le, če se na posodi pojavijo vodni madeži. Nastavite količino sredstva za izpiranje na eno stopnjo nižje, da preprečite zamegljenost posode. Nastavite količino sredstva za izpiranje za eno stopnjo višje, da preprečite vodne madeže.


Tako boste nastavili količino sredstva za izpiranje:



1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
2. Programsko tipko [A] držite pritisnjeno in tipko START [8] pritisnite tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže $H:0...$
3. Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke [A] utripa, na oknu zaslona [9] pa sveti tovarniško nastavljena vrednost $H:04$.
4. Pritisnite programsko tipko [A], dokler se na oknu zaslona [9] ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost $r:05$.
5. Pritisnite programsko tipko [C]. Z vsakim pritiskom tipke se poveča nastavljena vrednost za eno stopnjo; ko se doseže vrednost $r:06$, se na pokazatelju ponovno prikaže $r:00$ (izklop).
6. Pritisnite tipko START [8]. Nastavljena vrednost je memorirana.

Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje

Pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje lahko na splošno uporabljate pri trdoti vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l) brez dodajanja izplakovalnega sredstva. Če je trdota vode nad 21° dH, uporabljajte tudi izplakovalno sredstvo.

Izklop pokazatelja količine polnjenja sredstva za izpiranje

Če vas pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje  moti (na primer če uporabljate kombinirano pomivalno sredstvo s komponento sredstva za izpiranje), ga lahko izklopite.

Ravnajte, kot je opisano pod »Količina izplakovalnega sredstva« in nastavite stopnjo . Pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje  je izklopljen.

Posoda

Ni primerno

- Leseni deli jedilnega pribora in posode.
- Kozarci z občutljivimi okrasi, umetniško-obrtniško izdelana i starinska posoda. Ti okrasi niso primerni za strojno pomivanje.
- Plastični deli, ki niso odporni proti visokim temperaturam.
- Posodo iz bakra in cinka.
- Deli posode, ki so umazani s pepelom, voskom, mazalno mastjo ali barvo.

Okrasi na steklu, deli iz aluminija ali srebra lahko spremenijo barvo in obledijo. Tudi nekatere vrste stekla (npr. kristalni predmeti) lahko postanejo motni po večkratnem pomivanju.

Poškodbe stekla in posode

Vzroki:

- Vrsta stekla in postopek izdelave stekla.
- Kemična sestava pomivalnega sredstva.
- Temperatura vode programa pomivanja.

Priporočilo:

- Uporabljajte le stekla in porcelan, ki jih je proizvajalec označil kot primerna za strojno pomivanje.
- Uporabljajte pomivalno sredstvo, ki je označeno kot sredstvo, ki varuje posodo.
- Steklo in jedilni pribor po končju programa, čimprej vzemite iz pomivalnega stoja ven.


Zlaganje

1. Odstranite grobe ostanke jedi. Predpranje pod curkom tekoče vode ni potrebno.
2. Posodo razporedite tako, da
 - varno stoji in se ne more prevrniti.
 - je vsa posoda postavljena z odprtino navzdol.
 - deli z izboklinami in vboklinami stojijo poševno, da lahko voda odteka.
 - da ne moti vrtenja dveh brizgalk [23] in [25].

Zelo majhne kose posode ne pomivajte v stroju, ker bi lahko izpadli iz košare.


Zgornja košara za posodo

Postavite skodelice in kozarce v zgornjo košaro za posodo [22].

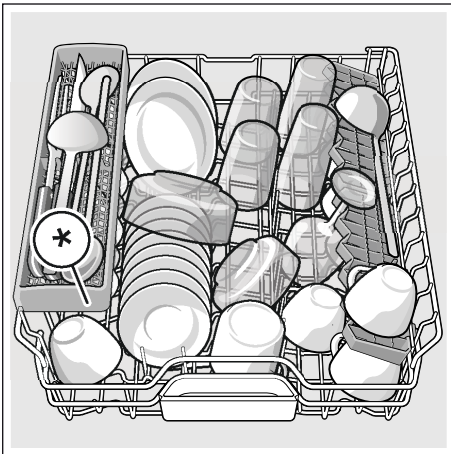


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Opomba: Prepričajte se, da čez lovilno posodo tablete [24] ne štrljo deli posode. Le-ti bi lahko blokirali pokrov posode čistilnega sredstva [31].

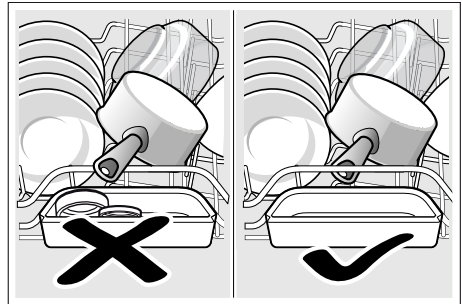

Spodnja košara za posodo

Postavite lonce in krožnike v spodnjo košaro za posodo [29].

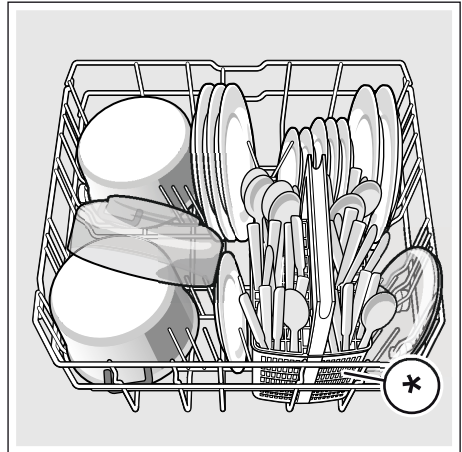

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja


Nasvet: Močno umazano posodo (lonce) je treba zložiti v spodnjo košaro. Zaradi močnejšega curka iz brizgalk, boste dobili boljši rezultat pomivanja.

Nasvet: Dodatne primere, kako lahko optimalno naložite posodo v vaš pomivalni stroj, boste našli na naši spletni strani. Nasvete lahko prenesete brezplačno. Ustrezni spletni naslov boste našli na hrbtni strani tega navodila za uporabo.

Košara za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor vedno nesortiran s koničasto stranjo navzdol v košaro za jedilni pribor *.

Da bi se izognili poškodbam, zložite dolge špičaste deli in nože na polico za nože *.

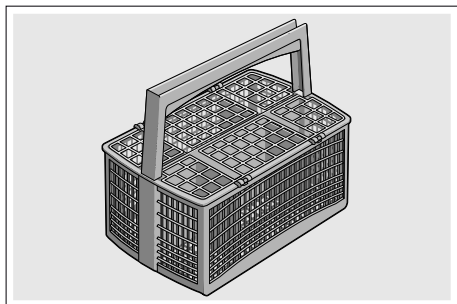


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja



Predal za jedilni pribor *

Vložite jedilni pribor kot je prikazano na sliki v predal za jedilni pribor [21](#). Ločena razvrstitev olajša izpraznitev po pomivanju.

Predal za jedilni pribor lahko vzamete ven.

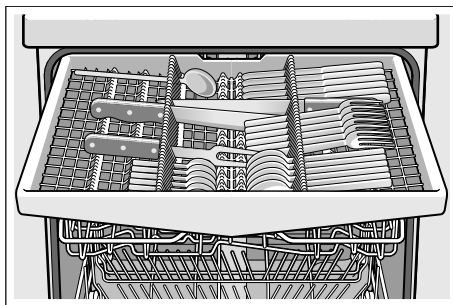


Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko stranske police preklopite navzdol in tako pridobite več prostora za daljše dele jedilnega pribora. Sprednje vrste z bodicami lahko preklopite, kar vam omogoča, da lahko vstavite posodo s širšimi ročaji.

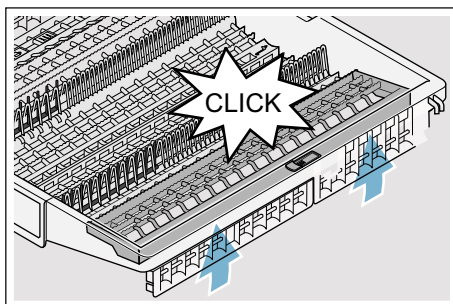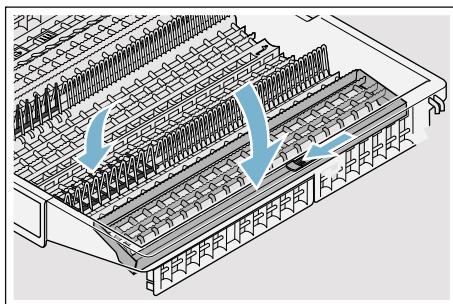

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Etažera *

Etažero in prostor pod njo lahko uporabite za manjše skodelice in kozarce ali pa za večje deli jedilnega pribora kot npr. kuhalnice ali pa servirni pribor. Če etažere ne potrebujete, jo lahko preklopite v višino.

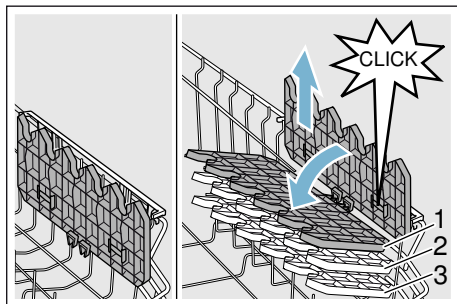

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko etažero nastavite po višini na eno od treh pozicij.

Tako boste nastavili etažero po višini:


1. Etažero postavite v navpični položaj in jo povlecite gor.
2. Etažero v rahlo poševnem položaju, ki kaže navzdol, potisnite na želeno višino (1, 2 ali 3).
3. Pustite, da se etažera zaskoči. Etažera se slišno zaskoči

Preklopne bodice *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko bodice preklopite. Na ta način boste v stroj lažje vložili lonce, skleda in kozarce.


Tako boste preklopili bodice:

1. Pritisnite ročico (1) naprej.
2. Preklopite bodice (2).

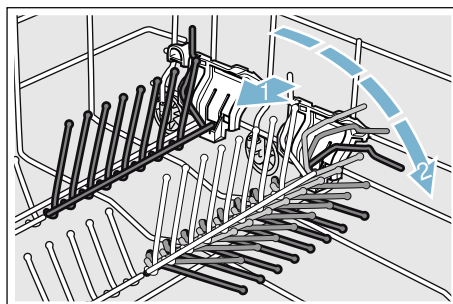


Držali za majhne dele posode *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena z držali za majhne dele posode. Z držali za majhne dele posode lahko varno pritrdite lahke dele iz plastike.

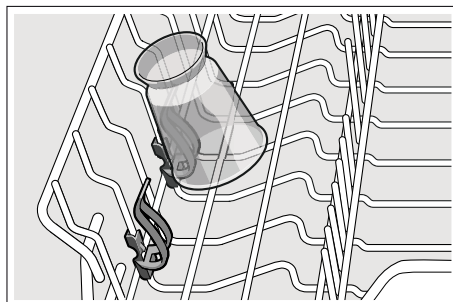

Polica za nože *

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, je zgornja košara za posodo lahko opremljena s polico za nože. Na polico za nože lahko položite dolge nože in drug pribor.

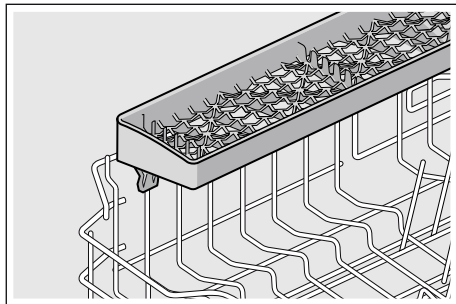


Glava za brizganje pekačev *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Velike pekače ali rešetke ter velike krožnike (gurmanski krožniki, krožniki za jedi iz testa, servirni krožniki) lahko očistite s pomočjo te glave za brizganje.

Tako boste vstavili pršilno glavo:

1. Odstranite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Vstavite glavo za brizganje, kot je prikazano na sliki, in jo zasukajte v desno. Glava za brizganje se zaskoči.

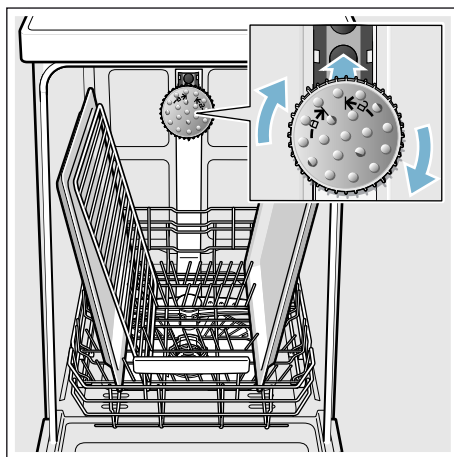

Da bi curek iz brizgalke lahko dosegel vse dele, zložite pekače, kot je prikazano na sliki (največ 2 pekači in 2 rešetki).

Opomba: Poskrbite za to, da bo pomivalni stroj vedno deloval z vstavljenjo zgornjo košaro [22] ali s glavo za brizganje pekačev.

Izpraznitev

V izogib, da kapljice vode iz zgornje košare padajo na posodo v spodnji košari, priporočamo, da praznite aparat odspodaj navzgor.

Nasvet: Vroča posoda je občutljiva za udarce! Zaradi tega jo po koncu programa pustite, da se hladi v pomivalnem stroju, dokler jo ne bo možno prosto prijeti.

Opomba: Po koncu programa je mogoče v notranjosti aparata videti še nekaj vodnih kapelj. Na sušenje posode to nima nobenega vpliva.

Nastavitev višine košare *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo [22] se lahko po potrebi nastavi v višini, da se sprost več prostora v zgornji ali spodnji košari za visoke dele posode.

Višina aparata 81,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	27 cm	25 cm


S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stopnja 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Višina aparata 86,5 cm

S košaro za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	29 cm	28 cm

S predalom za jedilni pribor	Zgornja košara	Spodnja košara
Stopnja 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stopnja 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stopnja 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Postavite velike krožnike s premerom do 31/34* cm, kot je prikazano na sliki, v spodnjo košaro za posodo [29].

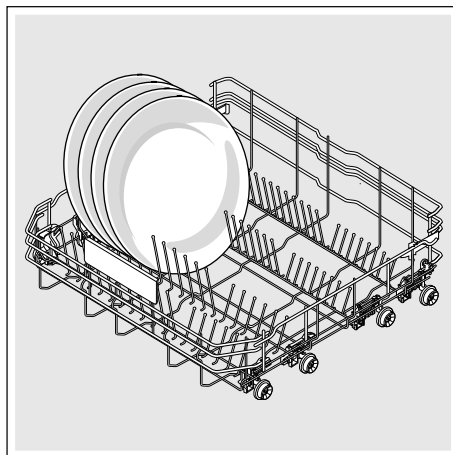

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Zgornja košara za posodo s stranskima ročicama


1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Držite zgornjo košaro za posodo ob straneh na zgornjem robu. Tako boste preprečili, da košara pri naslednjem koraku pade.
3. **Spuščanje** zgornje košare za posodo; potisnite obe ročici, na levi in desni zunanji strani košare, navznoter. Zgornja košara za posodo se spusti.

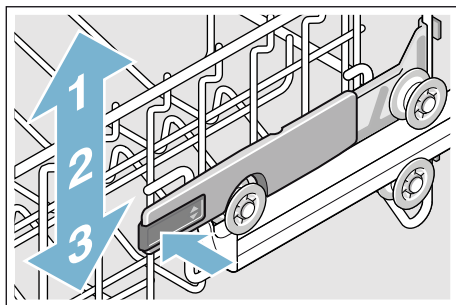

4. **Dviganje** zgornje košare za posodo; primite zgornjo košaro za posodo na zgornjem robu in jo privzdignite.
5. Zagotovite, da je zgornja košara za posodo na obeh straneh poravnana v isti višini.
6. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.

Zgornja košara za posodo z zgornjim in spodnjim parom kotačev

1. Izvlecite zgornjo košaro za posodo [22].
2. Odstranite zgornjo košaro za posodo.
3. Zgornjo košaro za posodo ponovno obesite na zgornjih (3. stopnja) ali spodnjih (1. stopnja) kotačih.

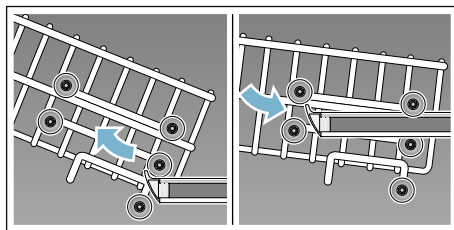

4. Vstavite zgornjo košaro za posodo v stroj.

Pomivalna sredstva

Za pomivalni stroj lahko uporabljate tablete ter praškasta ali tekoča pomivalna sredstva, toda v nobenem primeru sredstev za ročno pomivanje. Odvisno od nečistoče lahko doziranje praška ali tekočega čistilnega sredstva individualno nastavite. Tablete vsebujejo za vse naloge čiščenja dovolj veliko količino aktivnih snovi. Moderna, učinkovita pomivalna sredstva uporabljajo pretežno nizkoalkalno recepturo z encimi. Encimi razgradijo škrob in razkrajajo beljakovine. Za odstranjevanje barvnih madežev (npr. čaj, kečap), se večinoma uporabljajo belila na osnovi kisika.

Opomba: Za dober rezultat pomivanja morate obvezno upoštevati navodila na embalaži čistilnega sredstva! Ob dodatnih vprašanjih, vam priporočamo, da se obrnete na posvetovalnice proizvajalcev pomivalnih sredstev.


Opozorilo

Nevarnost telesnih poškodb in materialne škode zaradi neupoštevanja varnostnih navodil s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom!


Vedno upoštevajte varnostni navodila s pomivalnim in izplakovalnim sredstvom.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Če je predalček za pomivalno sredstvo **[31]** še zaprt, pritisnite zapiralo **[32]**, da se odpre.
2. Pomivalno sredstvo polnite v suh predalček za pomivalno sredstvo **[31]** (postavite tableto počez, nikar pokonci).
3. Doziranje: glej navodila proizvajalca na embalaži. Uporabite prekate predalčka za pomivalno sredstvo. Običajno zadostuje 20 ml – 25 ml pri normalni nečistoči. Pri uporabi tablet, zadostuje ena tableta.

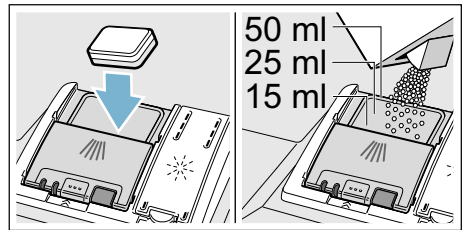

4. Zaprite pokrov predalčka za pomivalno sredstvo. Pokrov se slišno zaskoči.

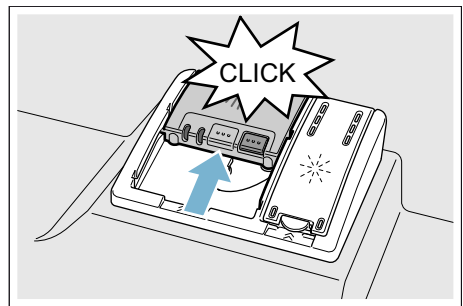

Predalček za pomivalno sredstvo se, odvisno od programa, odpira samodejno v optimalnem trenutku. Praškasto ali tekoče pomivalno sredstvo se razporedi v aparatu in raztopi, tableta pade v prestrezalno posodo za tablete in se tam dozirano raztopi.

Nasvet: Pri manj umazani posodi, ponavadi zadostuje manjša količina pomivalnega sredstva, kot je navedeno. Primerna sredstva za čiščenje in nego, lahko nabavite online prek naše spletne strani ali prek servisne službe (glej zadnjo stran).

Kombinirano pomivalno sredstvo

Razen tradicionalnih pomivalnih sredstev (Solo), je na razpolago tudi vrsta proizvodov z dodatnimi funkcijami. Ti proizvodi vsebujejo razen pomivalnega sredstva pogosto tudi sredstva za izpiranje, ter nadomestke za sol (3in1) in odvisno od kombinacije (4in1, 5in1 ...) pa še dodatne sestavine kot so npr. zaščita stekla ali loščilo za plemenito jeklo. Kombinirana pomivalna sredstva delujejo le do določene stopnje trdote (večinoma 21 °dH). Nad to mejo, morate dodati sol in sredstvo za izpiranje.

Če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva, se program pomivanja avtomatsko tako nastavi, da se vedno doseže najboljši možen rezultat pomivanja in sušenja.











Opombe

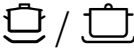


- Če po zagonu programa želite naknadno dodati posodo, **ne** uporabljajte prestrezalne posode za tablete [24] kot držalo za zgornjo košaro. Tableta bi se že lahko nahajala v njej in bi prišli v stik z že delno raztopljeno tableto.
- Manjše kose **ne** postavljajte zaradi pomivanja v prestrezalno posodo za tablete [24]; to bi lahko preprečilo enakomerno raztapljanje tablet.

- Optimalne rezultate pomivanja in sušenja boste dosegli z uporabo solo pomivalnih sredstev v zvezi z ločeno uporabo soli in sredstva za izpiranje.
- Pri kratkih programih, je možno, da tablete zaradi različne topnosti delovanja pomivanja, ravno tako, lahko ostanejo neraztopljeni ostanki pomivalnega sredstva. Za te programe so primernejša pomivalna sredstva v prahu.
- Pri programu »Intenzivno« (pri nekaterih modelih) zadošča ena tableta. Pri uporabi pomivalnih sredstev v prahu, obstaja možnost, da se dodatno razsuje nekaj pomivalnega sredstva na notranjo stran vrat stroja.
- Tudi če pokazatelj količine polnjenja sredstva za izpiranje in / ali soli sveti, program pomivanja pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev brezhibno poteka.
- Pri uporabi pomivalnih sredstev z zaščitnim ovitkom topnim v vodi: Primite ovitek le s suhimi rokami in polnite pomivalno sredstvo le v popolnoma suh predalček za pomivalno sredstvo, sicer lahko pride do zlepljenja.
- Kadar od kombiniranih pomivalnih sredstev prehajate na solo pomivalnega sredstva, pazite na to, da sta naprava za mehčanje vode in količina sredstva za izpiranje, nastavljeni na točno vrednost.
- Biološka oz. ekološka pomivalna sredstva: pomivalna sredstva z oznako »Bio« ali »Eko« (zaradi zaščite okolja) vsebujejo ponavadi manjše količine učinkovin oz. včasih v celoti opustijo uporabo določenih snovi. Učinek pomivanja takšnih izdelkov je včasih lahko omejen.

Pregled programov

Ta pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezne programe in njihovo razvrstitev lahko najdete na upravljalni plošči.

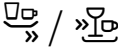Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
lonci, ponve, neobčutljiva posoda in jedilni pribor	močno zlepljeni prežgani ali posušeni ostanki hrane, ki vsebujejo škrob ali beljakovine	 /  Intenzivno 70°	vse	Intenzivno: Predpomivanje Pomivanje 70° Vmesno izpiranje Izplakovanje 69° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Avto 45° - 65°	vse	Optimirano s senzorjem: Optimira se skladno z nečistočo s pomočjo sistema senzorjev.
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / eco Eco 50°	vse	Najvarčnejši program: Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 63° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 / Silence Tihi program 50°	Intenzivna cona Pol kapacitete HygienePlus Dodatno sušenje Shine & Dry Topla voda	Optimirano glede hrupa: Predpomivanje Pomivanje 50° Vmesno izpiranje Izplakovanje 63° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 /  Steklo 40°	Intenzivna cona VarioSpeedPlus Pol kapacitete Dodatno sušenje Shine & Dry Topla voda	Posebej nežno: Predpomivanje Pomivanje 40° Vmesno izpiranje Izplakovanje 60° Sušenje
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	 /  Hitro 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry Topla voda	Časovno optimirano: Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje 70° Sušenje

Vrsta posode	Vrsta nečistoče	Program	Možne dodatne funkcije	Tok programa
mešana posoda in jedilni pribor	malo posušeni ostanki jedi, običajni za gospodinjstvo	1h 65°	Dodatno sušenje Shine & Dry Topla voda	Časovno optimirano: Pomivanje 65° Vmesno izpiranje Izplakovanje 70° Sušenje
občutljiva posoda, jedilni pribor, plastika in kozarci občutljive na temperaturo	malo zlepljeni, sveži ostanki hrane	 Hitro 45°	Dodatno sušenje Shine & Dry Topla voda	Časovno optimirano: Pomivanje 45° Vmesno izpiranje Izplakovanje 55°
vse vrste posode	hladno pomivanje, vmesno pomivanje	 Predpomivanje	Topla voda	Mrzlo izpiranje Predpomivanje
-	-	 / Easy Clean Nega stroja	ni	Nega stroja 70°

Izbira programa

Lahko izberete ustrezen program glede na vrsto posode in stopnjo nečistoče.


Opomba za inštitute za testiranje izdelkov

Inštituti za testiranje dobijo podatke o primerjalnih preizkusih (npr. po EN60436).

Pri tem gre za pogoje pri izvajanju preizkusov, vendar ne za izide ali porabne vrednosti.

Ob povpraševanju po elektronski pošti: dishwasher@test-appliances.com
Potrebni sta številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD), ki ju najdete na tipski ploščici [33] na vratih aparata.

P+ Dodatne funkcije

* Odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja, lahko izberete različne dodatne funkcije .

Varčevanje s časom (VarioSpeedPlus) *

S funkcijo »Varčevanje s časom« lahko delovni čas odvisno od izbranega programa pomivanja skrajšate za okrog 20% do 66%. Da bi pri skrajšanem delovnem času dosegli optimalne rezultate pomivanja in sušenja, se poveča poraba vode in energije.

Pol kapacitete *

Če morate pomiti čisto malo posode (npr. kozarci, šalice, krožniki), lahko preklopite na »Pol kapacitete«. Pri tem se prihrani voda, energija in čas. Za pomivanje posode, boste dozirali malo manj čistilnega sredstva v predal za čistilno sredstvo, kot je priporočeno za polno kapaciteto stroja.

HigienaPlus (HygienePlus) *

S to funkcijo se temperature zvišajo in posebej dolgo vzdržujejo, da s tem dosežemo določeno raven dezinficiranja. S kontinuirano uporabo te funkcije se doseže povečan higienski status. Ta dodatna funkcija je idealna npr. za pomivanje desk za rezanje ali steklenic za dojenčke.

Intenzivna cona *

Perfektna za mešano polnjenje. Lahko pomivate močnejše umazane lonce in ponve v spodnji košari skupaj z normalno umazano posodo v zgornji košari. Pritisk vodnega curka v spodnji košari se okrepi, temperatura pomivanja je malo zvišana.

Dodatno sušenje *

Zvišana temperatura med izpiranjem, ter podaljšana faza sušenja, omogočata, da se tudi deli iz plastike bolj posušijo. Poraba energije je rahlo povečana.

Shine & Dry *

S povečanjem količine vode med pomivanjem in s podaljšanjem faze sušenja preprečimo nastajanje madežev in izboljšamo izid sušenja. Poraba energije je rahlo povečana. Za funkcijo »Shine & Dry« vam priporočamo uporabo sredstva za izpiranje (tudi če uporabljate kombinirana pomivalna sredstva).

Topla voda *

Funkcijo »Topla voda« priporočamo, če imate na voljo priključek tople vode iz energijsko ugodnega vira in s primerno umestitvijo, npr. iz sončnega kolektorja s kroženjem vode.

S funkcijo »Topla voda«, lahko svoj aparat optimalno nastavite na obratovanje s toplo vodo.

Priporočljivo pri temu je, da znaša temperatura vode (temperatura dotoka vode na priključku za toplo vodo) najmanj 40 °C, a vendar **največ 60 °C**.

Pri tem se prihrani energija in čas. Predpostavka za izvajanje te funkcije je, da sta oba priključka za dotok vode (tople in sveže) pravilno priključena.



Upravljanje aparata

Programski podatki

Podatke o programu (uporabne vrednosti) boste našli v kratkem navodilu. Nanašajo se na normalne pogoje in nastavljeno vrednost trdote vode $H:04$. Različni vplivni dejavniki kot npr. temperatura vode ali pritisk v ceveh, lahko povzročijo odstopanja.

Aquasensor *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Aquasensor je optična merilna naprava (fotocelica), s pomočjo katere se meri skaljenost luga.

Uporaba Aquasensorja je programsko specifična. Če je Aquasensor aktiven, lahko »čisti« luga uporabite pri naslednjem pomivanju in zmanjšate porabo vode za 3 - 6 litrov. Če je nečistoča močnejša, se bo ta izčrpala in zamenjala s svežo vodo. Pri avtomatskih programih se temperatura in delovni čas naknadno usklajujeta s stopnjo nečistoče.

Napravo vključite

1. Odprite vodno pipo do konca.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP 1.
Za okolju prijazno delovanje je pri vsakem zagonu aparata prednastavljen program Eko 50. Ta program ostane izbran, če ne pritisnete kakšne druge programske tipke 2.
3. Pritisnite tipko START 8.
Program se zažene.

Opomba:

Iz ekoloških razlogov je pri vsakem zagonu aparata vnaprej nastavljen program Eko 50°. To varčuje z okoljskimi viri in nenazadnje tudi pri vaši denarnici.

Program Eko 50° je program, ki je posebej prijazen okolju. To je »standardni program« v skladu z EU direktivo 1016/2010, ki predstavlja standardni pomivalni cikel za najbolj učinkovito tovrstno pomivanje normalno umazane posode ter kombinirano porabo energije in vode.

Timelight (optični prikaz med potekom programa) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa se pojavi optični prikaz (dodatne informacije o programu) na tleh, pod vrati aparata. Pri vnaprej pomaknjeni talni letvi ali pri vgradnji v višji podest z enako globino kot vgradno pohištvo optičnega prikaza na tleh ni mogoče videti.

Možne nastavitve optičnega prikaza:

5:00 Prikaz je izklopljen.
5:01 Prikažejo se program, izbor časa, / preostali čas in konec programa.
5:02

Tovarniško je nastavljeno **5:01**.

Nastavitev lahko spremenite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
2. Programsko tipko **[A]** držite pritisnjeno in tipko START **[8]** pritisnite tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže **[9] H:0...**
3. Spustite obe tipki. Osvetlitev tipke **[A]** utripa.
4. Pritisnite programsko tipko **[A]**, dokler se na oknu zaslona **[9]** ne prikaže **5:0** ...Prikaže se (za optični prikaz) z do sedaj nastavljeno vrednostjo, na primer **5:01**.
5. Pritisnite programsko tipko **[C]**, dokler se v oknu zaslona **[9]** ne pokaže zelena vrednost, na primer **5:00**.
6. Pritisnite tipko START **[8]**. Nastavljena vrednost je memorirana.

Svetlobna informacija (optični prikaz med potekom programa) *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Med potekom programa, se pojavi svetlobna točka na tleh pod vrati pomivalnega stroja. Vrata pomivalnega stroja odprite šele tedaj, ko svetlobna pika na tleh ni več vidna. Če vrata niso popolnoma zaprta, svetlobna pika utripa.* Pri dvignjeni vgradnji s sprednjo stranjo pohištva, ki se konča v isti ravni, svetlobne točke ni mogoče videti.

Nastavitev lahko spremenite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP **[1]**.
2. Programsko tipko **[A]** držite pritisnjeno in tipko START **[8]** pritisnite tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže **H:0** ...
3. Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke **[A]** utripa, v oknu zaslona **[9]** pa sveti vrednost **H:0**...
4. Pritisnite programsko tipko **[A]**, dokler se na oknu zaslona **[9]** ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost **1:01**.
5. S pritiskom tipke **[C]**, lahko izklopite **1:00** ali vključite **1:01** funkcijo.
6. Pritisnite tipko START **[8]**. Nastavljena vrednost je memorirana.

Prikaz preostalega delovanja

Po izboru programa se pokaže preostali čas poteka programa na številčnem prikazovalniku in v oknu zaslona [9].

* Po zagonu programa se preostanek trajanja časa prikaže na tleh (samo pri nastavitvi Timelight 5:01 in 5:02).

Trajanje programa se tekom programa določi glede na temperaturo vode, količino posode, ter stopnjo nečistoče in se lahko menja (odvisno od izbranega programa).

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Predizbira časa *

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Začetek programa lahko odložite do 24 ur v korakih po eno uro.

Predizbiri časa nastavite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
2. Pritisnite tipko za predizbiri časa [6] +, dokler se na oknu zaslona ne prikaže [9] h:01.
3. Tipko za predizbiri časa [6] - ali + pritisnite, dokler se ne prikaže čas, ki ustreza vašim željam.
4. Pritisnite tipko START [8]. Predizbira časa je aktivirana.
5. Za brisanje predizbire časa pritisnite tipko [6] - ali + tako dolgo, da se v oknu zaslona prikaže [9] h:00.

Do začetka lahko izbiri programa poljubno spreminjate.

Konec programa

Program je končan, če se v oknu zaslona [9] prikaže vrednost 0:00. Poleg tega se konec programa signalizira z brnenjem, če je glasnost zvočnega signala vklopljena.

Glasnost zvočnega signala spremenite tako:

1. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
2. Programsko tipko [A] držite pritisnjeno in tipko START [8] pritisnite tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže H:0...
3. Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke [A] utripa, na oknu zaslona [9] pa sveti tovarniško nastavljen vrednost H:04.
4. Pritisnite programsko tipko [A], dokler se v oknu zaslona [9] ne pokaže tovarniško nastavljen vrednost b:02.
5. Pritisnite programsko tipko [C]. Z vsakim pritiskom tipke se poveča nastavljen vrednost za eno stopnjo; ko se doseže vrednost b:03, se na prikazu ponovno prikaže b:00 (izklop).
6. Pritisnite tipko START [8]. Nastavljen vrednost je memorirana.

* Konec programa se prikaže na tleh (samo pri nastavitvi Timelight 5:01 in 5:02).

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Auto Power Off (Avtomatski izklop po koncu programa) ali notranja osvetlitev *

Če želite prihraniti energijo, se lahko pomivalni stroj 1 minuto ali 120 minut po zaključku programa samodejno izklopi. Nastavitev lahko izbirate od **P:00** do **P:02**.

P:00 Aparat se ne izklopi samodejno. Notranja osvetlitev [20] sveti ob odprtih vratih ne glede na to, ali je stikalo za VKLOP/IZKLOP [1] vklopljeno ali izklopljeno. Ko so vrata zaprta, se osvetlitev ugasne. Če so vrata odprta več kot 60 minut, se osvetlitev avtomatsko izključi. Notranja osvetlitev [20] sveti samo pri nastavitveni vrednosti **P:00**.

P:01 Aparat se izključi po 1 minuti.

P:02 Aparat se izklopi po 120 minutah.

Opomba: Upoštevajte, da je pri nastavitvah **P:01** in **P:02** notranja osvetlitev [20] izklopljena. Če želite notranjo osvetlitev aktivirati, pritisnite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1]. Če so vrata odprta več kot 60 minut, se osvetlitev avtomatsko izključi.

Tako boste spremenili nastavitev:

1. Vklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].
2. Programsko tipko [A] držite pritisnjeno in tipko START [8] pritisnite tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže **H:0...**
3. Spustite obe tipki. Kontrolna lučka tipke [A] utripa, na oknu zaslona [9] pa sveti vrednost **H:0...**
4. Pritisnite programsko tipko [A], dokler se na oknu zaslona [9] ne pokaže vrednost **P:0...**
5. Pritisnite programsko tipko [C]. Z vsakim pritiskom tipke se poveča nastavljena vrednost za eno stopnjo; ko se doseže vrednost **P:02**, se na prikazu ponovno prikaže **P:00**.
6. Pritisnite tipko START [8]. Nastavljena vrednost je shranjena.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Napravo izključite

Kratek čas po koncu programa:

1. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
2. Zaprite vodovodno pipo (ni potrebno pri aparatih s funkcijo Aqua-Stop).
3. Po hlajenju, vzemite posodo ven.

Opomba: Po koncu programa pustite aparat, da se nekoliko ohladi, preden ga odprete. S tem preprečite, da iz aparata uhaja para, ki lahko dolgoročno pusti posledice na vašem pohištvo.

Prekinitev programa

Pozor!

Zaradi previsokega tlaka se vrata aparata lahko odprejo in/ali uhaja voda! Če ste pri aparatu s priključkom na toplo vodo ali pri segretem aparatu odprli vrata aparata, jih vedno prislonite nekaj minut in jih šele nato zaprite.

1. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
Kontrolne žarnice ugasnejo. Program bo ostal shranjen v spominu.
2. Za nadaljevanja programa vklopite stikalo za VKLOP/IZKLOP [1].

Prekinitev programa (Reset)

1. Odprite vrata.
2. Pritisnite tipko START [8] pribl. 3 sekunde.
Na oknu zaslona [9] se pojavi vrednost 0:0 !.
3. Zaprite vrata. Program traja pribl. 1 minuto.
Na oknu zaslona [9] se pojavi vrednost 0:00.
4. Odprite vrata.
5. Izklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
6. Zaprite vrata.

Sprememba programa

Po pritiska na tipko START [8] sprememba programa ni več možna. Sprememba programa je možna le s prekinitvijo programa (Reset).

Intenzivno sušenje

Pri izpiranju obratuje stroj pri višji temperaturi in se tako doseže boljši rezultat sušenja. Delovni čas se pri tem lahko neznatno poveča. (Previdno pri občutljivih delih posode!)

Tako boste spremenili nastavev:

1. Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP [1].
2. Programsko tipko [A] držite pritisnjeno in tipko START [8] pritiskajte tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže [9] H:0...
3. Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke [A] utripa, na oknu zaslona [9] pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
4. Pritiskajte programsko tipko [A], dokler se na oknu zaslona [9] ne pokaže tovarniško nastavljena vrednost d:00.
5. S pritiskom na tipko [C] lahko vklopite intenzivno sušenje d:0 ! ali izklopite d:00.
6. Pritisnite tipko START [8].
Nastavljena vrednost je memorirana.



Čiščenje in vzdrževanje

Redna kontrola in vzdrževanje vašega stroja, bo zmanjšalo možnost napak. Prihranili si boste denar in se ne boste razburjali.

Celotno stanje pomivalnega stroja

* Notranjost pomivalnega stroja se večinoma čisti sama. Za odstranjevanje oblog pomivalni stroj v določenih intervalih samodejno spremeni program (npr. povišanje temperature čiščenja). Zaradi tega pride v tem programu do višjih vrednosti porabe.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Če v notranjosti pomivalnega stroja kljub temu najdete obloge, jih odstranite na naslednje načine:

1. Napolnite prekat za pomivalno sredstvo [31] s pomivalnim sredstvom.
2. Izberite program z najvišjo temperaturo.
3. Zaženite program brez posode.



Opozorilo

Nevarnost za zdravje zaradi pomivalnega sredstva z vsebnostjo klora!

Uporabljajte vedno pomivalna sredstva brez klora.

Opombe

- Za čiščenje stroja uporabljajte samo posebna sredstva za pomivanje posode/za čiščenje stroja, primerna za pomivalne stroje.
- Tesnila vrat redno čistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva. Tako bo ostalo tesnilo vrat čisto in higienično.
- Če stroj dlje časa miruje, naj bodo vrata priprta. Tako ne bo prišlo do neprijetnega vonja.
- Pomivalnega stroja nikoli ne čistite s parnim čistilnikom. Proizvajalec ne bo jamčil za posledično škodo.
- Sprednji del pomivalnega stroja in upravljalno ploščo redno čistite z vlažno krpo in nekaj pomivalnega sredstva.
- Ne uporabljajte gob s hrapavo površino in abrazijskih čistilnih sredstev. S tem lahko opraskate površino.
- Pri pomivalnih strojih s sprednjim delom iz nerjavečega jekla se izogibajte gobastim krpam, ali pa jih pred prvo uporabo večkrat temeljito izperite. S tem se izognete koroziji.

Nega stroja *

Nega stroja je v povezavi z običajnimi čistili za stroj ustrezeni program za nego vašega pomivalnega stroja. Obloge, kot sta maščoba in apnenec, lahko povzročijo motnje na pomivalnem stroju. Da bi se izognili motnjam in zmanjšali neprijeten vonj, priporočamo, da redno čistite pomivalni stroj.

* Takoj ko zasveti prikaz za nego stroja na upravljalni plošči ali vas sporočilo na prikazu sprednje stranice spomni na to, izvedite nego stroja **brez posode**. Ko izvedete nego stroja, prikaz na upravljalni plošči preneha svetiti.



Če vaš pomivalni stroj nima funkcije opominjanja, upoštevajte navodila za uporabo na čistilih za stroj.

Opombe


- Večjo umazanijo v notranjosti odstranite z vlažno krpo.
- Izvedite program s čistilom za stroj brez posode.
- Uporabite posebno čistilo za stroj in ne čistila za posodo.
- Upoštevajte varnostne napotke in navodila za uporabo na embalaži čistila za stroj.
- * Po treh pranjih prikaz na upravljalni plošči samodejno preneha svetiti, tudi če niste izvedli nege stroja.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Posebna sol in sredstvo za izpiranje

Dodajte posebno sol in/ali sredstvo za izpiranje takoj, ko se na upravljalni plošči prižgeta indikatorski lučki  in .



Sita

Sita  ločijo grubo nečistočo v lugu od črpalke. Ta nečistoča lahko zamaši sita.

Sistem sit je sestavljen iz

- grobega sita
- ploščatega finega sita
- mikrosita

1. Po vsakem pomivanju, preverite, ali so v sitih ostanki.
2. Filtracijski valj odvijte, kot je prikazano na sliki in izvlecite sistem sit.

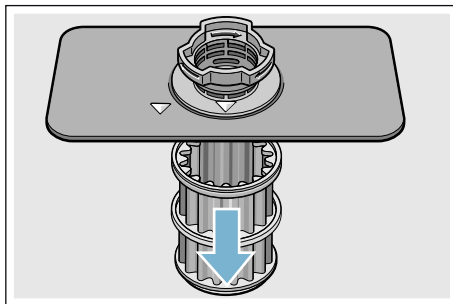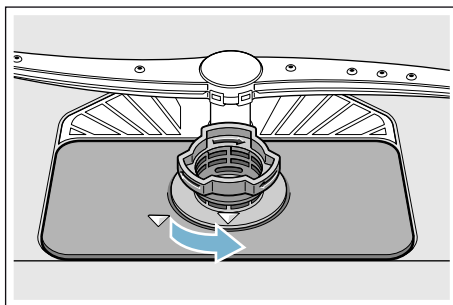


3. Morebitne ostanke odstranite, sita pa očistite pod curkom tekoče vode.
4. Sistem sit ponovno vgradite v nasprotnem zaporedju in pazite na to, da sta puščici po zapiranju ena nasproti druge.

Brizgalke

Vodni kamen in nečistoča iz luga lahko blokirata šobe in ležaje brizgalk [23] in [25].

1. Izhodne šobe brizgalk preverite glede zamašitev.
2. Odvijte zgornjo brizgalko [23] (1) in jo povlecite dol (2).
3. Spodnjo brizgalko [25] snemite navzgor.

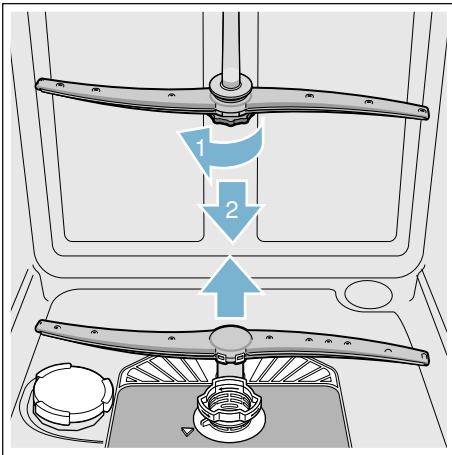

4. Očistite brizgalke pod curkom tekoče vode.
5. Brizgalke ponovno pritrdite oz. močno privijte.

❓ Motnja, kaj storiti?

Na podlagi izkušenj, lahko veliko motenj, ki se pojavijo med vsakodnevnim obratovanjem, odpravite sami. To prihrani stroške in omogoča, da je stroj v kratkem na razpolago. V sledečem pregledu boste našli možne vzroke napačnega delovanja in koristna navodila za njihovo odpravljanje.

Opomba: Če se aparat med pomivanjem posode brez vidnega razloga zaustavi, oziroma noče zagnati, najprej izvedite funkcijo Prekinitev programa (Reset) → "Upravljanje aparata" na strani 28.

⚠️ Opozorilo
Zaradi nestrokovnih popravil ali uporabe nadomestnih delov, ki niso originalni, lahko uporabnik utрпи velike škode in tveganja!

Popravila naj vedno izvajajo strokovnjaki. Če je potrebna zamenjava kateregakoli sestavnega dela, uporabite vedno originalne nadomestne dele.

sl Motnja, kaj storiti?

Črpalka za odpadno vodo

Grobi ostanki hrane in tujki, ki jih sita ne zadržijo, lahko odtočno črpalke blokirajo. Pomivalna voda nato sega preko sita.


Opozorilo

Nevarnost ureza!


Ostre in koničaste predmete ali črepinje lahko blokirajo odtočno črpalke. Tujke odstranjujte previdno.

Tako boste očistili odtočno črpalke:

1. Aparat izklopite iz električnega omrežja.
2. Izvzemite zgornjo [22] in spodnjo košaro [29].
3. Demontirajte sita [27].
4. Izčrpajte vodo, morebiti uporabite gobo.
5. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice (kot je prikazano). Primite pokrov črpalke na mostičku in ga privzdignite poševno navznoter (1). Pokrov popolnoma snemite.

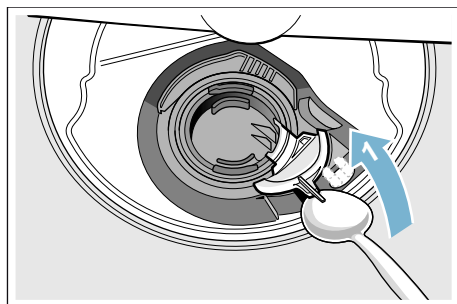


6. Preverite krilno kolo, če so med krilca zašli tujki in te ravno tako odstranite.
7. Pokrov črpalke postavite v prvotno lego (2) in ga pritisnite dol (3) da se zaskoči.

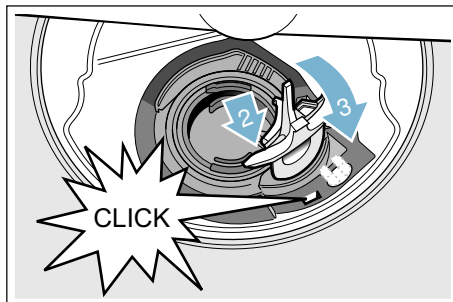

8. Vgradite sita.
9. Košare ponovno vstavite.

Seznam motenj

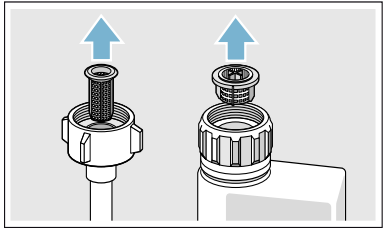
Motnja	Vzrok	Rešitev
Prikazovalnik »Preveritev dovoda vode« sveti.	Dovodna cev je upognjena. Vodna pipa je zaprta. Vodna pipa je pritisnjena ali zamašena z apnencem. Sito na dovodu vode je zamašeno.	Dovodno cev speljite brez pregibov.
		Odprite vodno pipo.
		Odprite vodno pipo. Pri odprtem dovodu vode mora pretočna količina znašati min. 10 l/min.
		Aparat izklopite in izvlecite vtič aparata. Zaprite vodno pipo. Odvijte vodni priključek.
		 <p>Očistite sito v dovodni cevi. Vodni priključek znova privijte. Preverite tesnost. Znova vzpostavite oskrbo z električnim tokom. Aparat vklopite.</p>
	Priključek za dovod hladne vode (moder) ni priključen.	Priključite priključek za dovod hladne vode (moder).
	Priključek za dovod tople vode (rdeč) ni priključen in izbrana je dodatna funkcija »Topla voda«.	Priključite priključek za dovod tople vode (rdeč) ali pa izklopite dodatno funkcijo »Topla voda«.
Sveti koda napake E:07 .	Sesalna odprtina (na desni notranji strani aparata) je zakrita z deli posode.	Posodo zložite tako, da je sesalna odprtina prosta.
Sveti koda napake E:12 .	Grelni element je obložen z vodnim kamnom ali umazan.	Očistite aparat s sredstvom za nego stroja ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna. Pomivalni stroj uporabljajte z napravo za mehčanje vode in preverite nastavitve. → "Naprava za mehčanje vode / posebna sol" na strani 13

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Sveti koda napake E:14 .	Aktiviran sistem vodne zaščite.	Zaprte vodno pipo. Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
Sveti koda napake E:15 .		
Sveti koda napake E:16 .	Stalen dotok vode.	
Sveti koda napake E:22 .	Sita [27] so umazana ali zamašena.	Očistite filtre. → "Sita" na strani 34
Sveti koda napake E:24 .	Cev za odpadno vodo je zamašena ali upognjena.	Gibko cev speljite brez pregibov, po potrebi odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt.	Preverite priključek sifona in ga po potrebi odprite.
	Pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaprt.	Pokrov zaprite, da pravilno zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 36
Sveti koda napake E:25 .	Črpalka za odpadno vodo blokirana ali pokrov črpalke za odpadno vodo ni zaskočen.	Črpalko očistite in pokrov pravilno zaprite, da zaskoči. → "Črpalka za odpadno vodo" na strani 36
Sveti koda napake E:27 .	Omrežna napetost je prenizka.	Ni motnje naprave, strokovnjak mora preveriti omrežno napetost in električno napeljavo.
Na številčnem prikazu je druga koda napake. (E:01 do E:30)	Domnevno je prišlo do tehnične motnje.	S stikalom VKLOP/IZKLOP [1] stroj izklopite. Po kratkem času ga ponovno zaženite. Če se težava ponovno pojavi, zaprite vodno pipo in izvlecite omrežni vtič. Obvestite servisno službo in navedite kodo napake.
V številčnem prikazu [9] se prikaže L ali H .*	Ni motnje!	Glejte turboSpeed 20 min v poglavju "Pregled programov". *
Sveti indikator dodajanja soli [4] in/ali izplakovalnega sredstva [5].	Ni izplakovalnega sredstva.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Ni soli.	Dodajte specialno sol.
	Senzor ne prepozna solnih tablet.	Uporabite drugo specialno sol.
Indikator dodajanja soli [4] in/ali izplakovalnega sredstva [5] ne sveti.	Indikator dodajanja je izklopljen.	Aktiviranje/deaktiviranje (poglavje "Naprava za mehčanje vode/specialna sol" → Stran 13 ali "Izplakovalno sredstvo" → Stran 14).
	Na zalogi je še dovolj specialne soli/izplakovalnega sredstva.	Preverite indikator dodajanja in polnilne nivoje.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

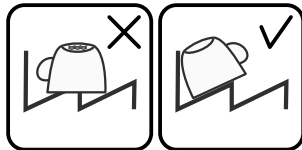Motnja	Vzrok	Rešitev
Prikaz za nego stroja sveti. *	Priporoča se nega stroja.	Izvedite nego stroja brez posode s posebnim čistilom za stroj. Po 3 pranjih prikaz samodejno preneha svetiti, brez da bi izvedli nego stroja.
Po končanem programu voda ostane v stroju.	Sistem sit ali območje pod siti [27] je zamašeno.	Očistite sita in območje pod njimi.
	Program še ni končan	Počakajte na konec programa ali stroj resetirajte.
Posoda ni suha.	V rezervoarju je premalo izplakovalnega sredstva ali pa ga sploh ni več.	Dolijte izplakovalno sredstvo.
	Izbran program brez sušenja.	Izberite program s sušenjem. → "Pregled programov" na strani 25
	Nabiranje vode v vdolbinah posode in jedilnega pribora.	Pazite na poševno postavitvev pri zlaganju v stroj, prizadete kose posode po možnosti vložite postrani.
		
	Uporabljeno kombinirano pomivalno sredstvo ima slabo zmogljivost sušenja.	Uporabite drugo kombinirano pomivalno sredstvo z boljšo zmogljivostjo sušenja. Dodatna uporaba izplakovalnega sredstva izboljša zmogljivost sušenja.
	Intenzivno sušenje za boljše sušenje posode ni aktivirana.	Aktivirajte intenzivno sušenje. → "Upravljanje aparata" na strani 28
	Posodo ste prezgodaj odstranili iz aparata ali postopek sušenja še ni bil končan.	Počakajte na konec programa oz. posodo vzemite iz aparata šele 30 minut po koncu programa.
Posoda iz umetne mase ni suha.	Uporabljeno ekološko izplakovalno sredstvo ima omejeno zmogljivost sušenja.	Uporabite izplakovalno sredstvo priznanih znamk. Ekološki izdelki imajo morebiti omejeno učinkovitost.
	Posebne značilnosti umetne mase.	Umetna masa ima manjšo sposobnost hranjenja toplote, zato se slabše suši.
Jedilni pribor ni suh.	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v posodi za jedilni pribor.	Jedilni pribor po možnosti zložite posamično, izogibajte se kopičenju enakih delov.
	Jedilni pribor je neugodno porazdeljen v predalu za pribor.	Pribor pravilno razporedite in ga po možnosti posamično zložite.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Notranje stranice stroja so po končanem pomivanju mokre.	Ni motnje naprave.	Zaradi principa sušenja "kondenzacijsko sušenje" so vodne kapljice v posodi fizikalno pogojene in zaželeni. Vlaga v zraku kondenzira na notranjih stranicah pomivalnega stroja, odteče navzdol in se izčrpa.
Ostanki hrane na posodi.	Posoda je preveč tesno razporejena, košara za posodo je prepolna.	Posodo vstavite tako, da je med njo dovolj prostega prostora in brizgalni curki lahko dosežejo površino posode. Izogibajte se kopičenju enakih delov.
	Vrtenje brizgalk je moteno.	Posodo vstavite tako, da ni ovirano vrtenje brizgalk.
	Šobe brizgalk so zamašene.	Očistite šobe brizgalk. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 33
	Sita [27] so umazane.	Očistite filtre. → "Čiščenje in vzdrževanje" na strani 33
	Sita [27] so napačno vstavljena in/ali niso pritrjena.	Sita pravilno vstavite in jih zaskočite.
	Prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja. Povišajte občutljivost senzorike.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika nastavila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50° ali Intenzivno.
	Visoke in ozke posode se v kotih ne izperejo dovolj.	Visokih in ozkih posod ne postavljajte preveč postrani in ne v kote.
Zgornja košara [22] desno in levo ni nastavljena na enako višino.	Zgornjo košaro s stranskimi ročicami nastavite na enako višino.	
Ostanki hrane na posodi pri funkciji za premor.*	Posoda prepozno naložena.	Pomivalni program prekinite samo v začetni fazi, da dodate posodo.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Ostanki pomivalnega sredstva	Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [31], zato se ne more popolnoma odpreti.	Kosi posode ne smejo štrleti čez prestrezni lonček za tablete [24]. Slednji lahko blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo, tako da se ta ne more popolnoma odpreti. → "Zgornja košara za posodo" na strani 17 V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Tableta blokira pokrovček prekata za pomivalno sredstvo [31].	Pomivalno tableto morate vložiti ležeče in ne pokonci.
	Uporabili ste pomivalne tablete v hitrem ali kratkem programu. Pomivalno sredstvo se v času izbranega kratkega programa ne more raztopiti.	Čas raztapljanja pomivalnih tablet je predolg za hitri ali kratki program. Uporabite pomivalni prašek ali izberite močnejši program.
	Učinek pomivanja ali topljivost se zmanjšata zaradi dolgega shranjevanja ali pa se pomivalni prašek močno sprijema.	Zamenjajte pomivalno sredstvo.
Vodni madeži na kosih iz umetne mase.	Tvorba kapljic na površinah iz umetne mase je fizikalno neizogibna. Po sušenju so vidni vodni madeži.	Izberite močnejši program (več menjav vode). Pri zlaganju posode pazite na poševno lego. Uporabite izplakovalno sredstvo. Po potrebi povišajte nastavev za mehčanje vode.
Obloge, ki se lahko obrišejo, ali v vodi topne obloge v predalu ali na vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilo za stroj itd).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Če na dnu predala opazite "bele obloge", je naprava za mehčanje vode nastavljena na mejno vrednost.	Povišajte nastavev mehčanja vode in morebiti zamenjajte vrsto pomivalnega sredstva.
	Pokrovček posode za specialno sol [26] ni privit.	Pokrovček posode za specialno sol pravilno privijte.
	Samo pri kozarcih: začetno korozijo stekla lahko le navidezno obrišete.	Glej Poškodbe stekla in posode → Stran 16.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?

Motnja	Vzrok	Rešitev
Bele, težko odstranljive obloge na posodi, predalu ali vratih.	Kopičenje sestavin pomivalnega sredstva. Takih oblog praviloma ni možno kemično odstraniti (čistilno sredstvo za stroj, ...).	Zamenjajte znamko pomivalnega sredstva. Stroj mehansko očistite.
	Območje trdote vode je napačno nastavljeno ali pa je trdota vode večja od 50°dH (8,9mmol/l).	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z navodilom za uporabo ali pa dodajte specialno sol.
	Pomivalno sredstvo 3in1 (3 v 1), biološko ali ekološko pomivalno sredstvo ni dovolj učinkovito.	Napravo za mehčanje vode nastavite v skladu z Navodilom za uporabo ali pa uporabite posamezna sredstva (pomivalno sredstvo priznane znamke, sol, izplakovalno sredstvo).
	Prenizko dozirano pomivalno sredstvo.	Povišajte doziranje pomivalnega sredstva ali pa ga zamenjajte.
	Izbran prešibek program pomivanja.	Izberite močnejši program pomivanja.
Ostanki čaja ali šminke na posodi.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Premalo ali neprimerno pomivalno sredstvo.	Uporabite primerno pomivalno sredstvo in ga pravilno dozirajte.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Barvne (modre, rumene, rjave), težko ali nemogoče odstranljive obloge v stroju ali na posodi iz plemenitega jekla.	Nabiranje plasti iz sestavin zelenjave (npr. iz zelja, zelene, krompirja, testenin ...) ali iz vodovodne vode (npr. mangan).	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem. Obloge niso zdravju škodljive.
	Nabiranje plasti zaradi kovinskih sestavin na srebrnem ali aluminijastem priboru.	Delno jih je možno odstraniti s sredstvom za čiščenje stroja ali z mehanskim čiščenjem.
Barvne (rumene, oranžne, rjave) lahko odstranljive obloge v notranjosti stroja (predvsem na dnu).	Nabiranje oblog iz sestavin ostankov hrane in vodovodne vode (apnenec, "milnate obloge")	Preverite funkcijo naprave za mehčanje vode (dodajanje specialne soli) oz. pri uporabi kombiniranih pomivalnih sredstev (tablet) aktivirajte mehčanje.
Obarvanje delov iz umetne mase v notranjosti stroja.	Deli iz umetne mase v notranjosti stroja lahko po daljši uporabi pomivalnega stroja obarvajo.	Obarvanje je običajen pojav in ne vpliva na delovanje pomivalnega stroja.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Obarvanje delov iz umetne mase.	Prenizka temperatura pomivanja.	Izberite program z višjo temperaturo pomivanja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Odstranljive sledi na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Preveč izplakovalnega sredstva.	Količino izplakovalnega sredstva nastavite na nižjo stopnjo.
	Ni izplakovalnega sredstva ali pa je nastavitev prenizka.	Nalijte izplakovalno sredstvo in preverite doziranje (priporočena stopnja 4–5).
	Ostarek pomivalnega sredstva v delu programa Izpiranje. Kosi posode blokirajo pokrovček prekata za pomivalno sredstvo (ne more se popolnoma odpreti).	Kosi posode ne smejo ovirati pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo. V prestrezni lonček za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja.
	Posoda je bila izpostavljena premočnemu predpranju, zato je senzorika sprožila šibkejši program pomivanja. Trdovratne umazanije deloma ni možno odstraniti.	Posodo pomivajte brez predpranja. Odstranite le grobe ostanke hrane. Povišajte občutljivost senzorike. Priporočen program je Eko 50°
Začetna ali že obstoječa ireverzibilna (nepovratna) motnost kozarcev.	Kozarci niso odporni na strojno pomivanje, ampak le primerni za strojno pomivanje.	Uporabljajte kozarce, ki so odporni na strojno pomivanje. Preprečite dolgo izpostavljanje pari (čas mirovanja po končanem pomivanju). Uporabljajte pomivanje z nižjo temperaturo. Napravo za mehčanje vode nastavite ustrezno obstoječi trdoti vode (po potrebi stopnjo nižje). Uporabljajte pomivalno sredstvo s komponento za zaščito stekla.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

sl Motnja, kaj storiti?


Motnja	Vzrok	Rešitev
Sledovi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta.	Uporabljajte nerjaveč jedilni pribor.
	Jedilni pribor rjavi tudi, če se pomiva skupaj z rjavečimi kosi posode (ročaji loncev, poškodovane košare za jedilni pribor itd).	Ne pomivajte rjavečih kosov.
	Vsebnost soli v pomivalnem lugu je previsoka, ker pokrovček posode za sol ni čvrsto privit ali pa se je med polnjenjem nekaj soli streslo izven posode.	Pokrovček posode za specialno sol močnejše privijte ali pa odstranite razsuto sol.
Stroja ni možno vklopiti ali upravljati.	Izpad delovanja.	Stroj odklopite od električnega omrežja; izvlecite omrežni vtič ali izklopite varovalko. Počakajte najmanj 5 sekund, nato pa stroj znova priklopite na električno omrežje.
Aparat se ne zažene.	Hišna varovalka ni v redu.	Preverite varovalko.
	Omrežni kabel ni priklopljen.	Zagotovite, da je omrežni kabel pravilno vstavljen na hrbtni strani stroja in v vtičnici. Preverite delovanje vtičnice.
	Vrata stroja niso pravilno zaprta.	Zaprite vrata.
	Funkcija premora je aktivna.*	Pritisnite tipko START <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> .
Program samodejno zažene.	Niste počakali na zaključek programa.	Stroj resetirajte.
Vrata se lahko le s težavo odprejo.	Aktivirana je varnostna ključavnica.	Izključite otroško varovalo.
Vrat ni mogoče zapreti.	Ključavnica na vratih je izskočila.	Vrata zaprite z zvišano uporabo moči.
	Zapiranje vrat je moteno zaradi načina vgradnje.	Preverite vgradnjo aparata: vrata in vgradni deli se ob zapiranju vrat ne smejo zadevati.
Pokrovčka prekata za pomivalno sredstvo ni možno zapreti.	Prekat za pomivalno sredstvo ali vodilo pokrovčka sta blokirana zaradi zlepljenih ostankov pomivalnega sredstva	Odstranite ostanke pomivalnega sredstva.


* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Motnja	Vzrok	Rešitev
Ostanki pomivalnega sredstva v prekatu za pomivalno sredstvo [31] ali v prestreznem lončku za tablete [24].	Kosi posode ovirajo brizgalke, zato se pomivalno sredstvo ne izpira.	Zagotovite, da se brizgalke neovirano vrtijo.
	Prekat za pomivalno sredstvo je bil ob polnjenju vlažen.	Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.
Stroj se ustavi sredi programa ali pa se program prekine.	Vrata niso popolnoma zaprta.	Zaprte vrata.
	V prestreznem lončku za tablete ne polagajte kosov posode ali sredstev za izboljšanje vonja. Zgornja košara pritiska na notranja vrata in prepreči pravilno zapiranje vrat.	Preverite, če se hrbtina stran zaradi npr. izpostavljene vtičnice ali še prisotnega držala cevi vboči.
	Dovod električne energije in/ali vode je prekinjen.	Ponovno vzpostavite dovod električne energije in/ali vode.
Udarjajoč zvok polnilnih ventilov.	Odvisno od hišne napeljave, ker ni napaka aparata. Ne vpliva na delovanje aparata.	Ni možna pomoč.
Udarjajoč ali ropotajoč zvok.	Brizgalka udarja ob posodo, posoda ni pravilno zložena.	Posodo zložite tako, da brizgalke ne morejo udarjati ob njo.
	Če je v stroju manj posode, curki vode udarjajo neposredno ob stene pomivalnega stroja.	V pomivalni stroj zložite več posode ali pa jo bolje razporedite.
	Lahki kosi posode se med pomivanjem premikajo.	Lahke kose posode vstavite tako, da se ne morejo premikati.
Nenavadno penjenje.	Sredstvo za ročno pomivanje v prekatu za izplakovalno sredstvo.	V prekat takoj nalijte ustrezno izplakovalno sredstvo.
	Izplakovalno sredstvo se je razlilo.	Razlito izplakovalno sredstvo obrišite s krpo.

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Servisna služba

Če vam ne bi uspelo odpraviti motnjo, se obrnite na svojo servisno službo. Zmeraj najdemo najboljše rešitve, tudi zato, da se izognemo nepotrebnih obiskov tehničnega osebja. Podatke glede najbližje servisne službe, boste našli na zadnji strani tega navodila za uporabo ali v priloženem seznamu servisnih služb. Ko pokličete, prosimo navedite številko izdelka (E-Nr. = 1) in proizvodno številko (FD = 2), ki ju najdete na tipski tablici  na vratih stroja.



Zaupajte v strokovnost proizvajalca.

Obrnite se na nas. Le tako ste lahko prepričani, da bodo popravilo opravili izurjeni servisni tehniki, ki so opremljeni z originalnimi nadomestnimi deli za vaš gospodinjski aparat.

Postavitev in priključitev

Za predpisano obratovanje, mora pomivalni stroj biti strokovno priključen. Podatki o dovodu in odvodu, ter električne priključne vrednosti morajo ustrezati zahtevanim kriterijem, kot so podani v naslednjih stavkih in v navodilu za montažo.

Med montažo upoštevajte zaporedje delovnih korakov:

1. Preveritev pri dopremi
2. Namestitev
3. Priključek za odtočno cev
4. Priključek za pitno vodo
5. Električni priključek

Dobavni obseg

V primeru pomanjkljivosti se obrnite na trgovca, pri katerem ste kupili aparat, ali pa na našo servisno službo.

- Pomivalni stroj
- Navodilo za uporabo
- Navodila za namestitev
- Kratka navodila*
- Garancija*
- Material za namestitev
- Pločevina za zaščito pred paro*
- Gumijasti ščitnik*
- Omrežni kabel

* odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja

Varnostni napotki

Upoštevajte varnostna navodila pod
→ "Med inštalacijo" na strani 5.

Doprema

Vaš pomivalni stroj je bil v tovarni temeljito preizkušen glede brezhibnega obratovanja. Pri tem so zaostali majhni vodni madeži. Le ti izginejo po prvem pomivanju.

Tehnični podatki

- **Teža:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napetost:**
220–240 V, 50 Hz ali 60 Hz
- **Priključna vrednost:**
2000 - 2400 W.
- **Zaščita:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Poraba moči:**
Izključeno stanje (Po)* 0,10 W.
vključeno stanje (pripravljenost (PI)* 0,10 W.
*v skladu z odredbami (EU) št. 1016/2010 in 1059/2010.
Dodatne funkcije in nastavitve lahko povečajo porabo moči.
- **Vodni tlak:**
najmanj 0,05 MPa (0,5 barov), maksimalno 1 MPa (10 barov).
Pri večjem pritisku vode:
Postavite na dovodu redukcijski ventil.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litrov / minuti.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Pri topli vodi:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Kapaciteta:**
12–15 merilnih pokrovov (odvisno od opreme vašega pomivalnega stroja).

Postavitev

Potrebne dimenzije za vgraditev, prevzemite iz navodila za postavitev. Stroj naravnajte v vodoraven položaj s pomočjo nastavitvenih nogic. Pri tem mora stroj ostati stabilen.

- Aparati vgrajeni pod druge elemente in združeni aparati, ki so bili naknadno postavljeni kot stacionarni aparati, morajo biti zavarovani pred prevračanjem, npr. s pomočjo stenskih vijakov ali z vgraditvijo pod neprekinjeno delovno ploščo, ki je z vijaki pritrjena na sosednje omare.
- Aparat lahko brez nadaljnega vgradite med lesene ali plastične stene v kuhinjsko linijo.

Priključek za odtočno cev

1. Potrebne delovne korake prevzemite iz navodila za montažo, po potrebi montirajte sifon z odvodnim cevnim nastavkom.
2. Cev za odpadno vodo priključite s pomočjo priloženih delov na odvodni cevni nastavek sifona. Pazite na to, da odvodna cev ni prepognjena, stisnjena ali zvita in da zapiralo v odvodu ne moti odtokanja odpadne vode!

Priključek za pitno vodo

Ta pomivalni stroj je opremljen z 2 priključkoma za dovod vode: s priključkom za hladno (moder) in s priključkom za toplo vodo (rdeč). Da boste dosegli optimalni prihranek energije, priključite oba priključka (modrega in rdečega). Če imate v gospodinjstvu na voljo samo en priključek (hladna ali topla voda), vedno uporabite le priključek za hladno vodo (modrega). Pri tem je treba priključek za dotok tople vode (rdeč) zapreti s priloženim zapornim pokrovom. Če ste pomivalni stroj priključili samo na hladno vodo, ne smete aktivirati dodatne funkcije "Topla voda".

1. Priključek za pitno vodo s pomočjo priloženih delov priključite na vodno pipo v skladu z navodilom za montažo.
Pazite na to, da priključek za pitno vodo ne bo prepognjen, stisnjen ali zavozlan.
2. Pri zamenjavi aparata, morate vedno uporabiti novo dovodno cev za vodo.

Vodni tlak:

najmanj 0,05 MPa (0,5 barov),
maksimalno 1 MPa (10 barov).

Pri večjem pritisku vode:

Postavite na dovodu redukcijski ventil.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litrov / minuti.



Temperatura vode:

Hladna voda.

Pri topli vodi:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Električna priključitev

- Aparat priključite le na izmenično napetost od 220 V do 240 V i 50 Hz ali 60 Hz preko predpisno instalirane vtičnice z zaščitnim vodom. Vrsta zaščite je razvidna na tipski ploščici .
- Vtičnica mora biti v bližini aparata in mora biti dostopna tudi po vgradnji aparata.
Če vtičnica po vgraditvi ni prosto dosegljiva, mora zaradi izpolnitve veljavnih varnostnih predpisov na strani napeljave obstajati ločilna naprava za vse pole s kontaktno odprtino najmanje 3 mm.
- Spremembe na priključku, lahko opravijo le strokovnjaki.
- Podaljšek kabla za priključitev na električno omrežje lahko nabavite le preko servisne službe.
- Pri uporabi zaščitnega tokovnega stikala, lahko uporabite samo tip z oznako . Le to zagotavlja izpolnitev sedaj veljavnih predpisov.
- Aparat je opremljen s sistemom za zaščito pred vodo. Upoštevajte, da to deluje **le**, če je priključena oskrba z električno energijo.

Demontaža






Upoštevajte tudi tu zaporedje delovnih korakov:

1. Odklopite aparat z električnega omrežja.
2. Zaprite vodno pipo.
3. Odvijte priključek za odpadno vodo in priključek za pitno vodo.
4. Odvijte pritrdilne vijake s pohištenimi deli.
5. Demontirajte spodnji pokrov, če je.
6. Izvlecite stroj in tudi cev previdno za njim.

Transportiranje

Izpraznite pomivalni stroj in zavarujte nepritrjene dele.

Aparat morate izprazniti po naslednjih korakih:

1. Odprite vodno pipo.
2. Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
3. Izberite program z najvišjo temperaturo.
V oknu zaslona  se pojavi predpostavljeni čas trajanja programa.
4. Pritisnite tipko START .
Program začne teči.
5. Po pribl. 4 minutah tipko tipko START  pritiskajte tako dolgo, da se na oknu zaslona prikaže **0:01** ...
Po pribl. 1 minuti se v oknu zaslona prikaže **0:00**.
6. Izključite stikalo za VKLOP / IZKLOP .
7. Zaprite pipo za vodo, ločite dovodno cev in pustite, da voda izteče.

Opomba: Pomivalni stroj prenašajte samo v pokončnem položaju, da preostala voda ne bi prišla v upravljanje stroja in povzročila napačen potek programa.

Varnost pred zmrzaljo

Če aparat stoji v prostoru v katerem obstaja nevarnost zmrzovanja (npr. počitniška hiša), morate aparat popolnoma izprazniti (glej Transportiranje).

Dodatno k jamstvu prodajalca na podlagi nakupne pogodbe in dodatno k našemu jamstvu za aparat, opravimo povračilo škode pod naslednjimi pogoji:

1. V kolikor bi zaradi napake na našem AquaStop sistemu prišlo do škode, ki jo je povzročila voda, bomo nadosmestili škodo privatnih uporabnikov. Da bi se zagotovila zaščita pred vodo, mora aparat biti priključen na električno omrežje.
2. Ta jamstvena obveznost velja med celo življensko dobo aparata.
3. Predpostavka za pravico do jamstva je, da je aparat z AquaStop strokovno postavljen in priključen v skladu z našim navodilom.
To vključuje tudi strokovno montiran AquaStop podaljšek (originalni pribor).
Naše jamstvo ne velja za napačne dovode ali armature do AquaStop priključka na pipo za vodo.
4. Aparatov z AquaStop praviloma ni potrebno nadzirati med obratovanjem oz. zavarovati po tem z zapiranjem pipe za vodo.
Edino v primeru daljše odsotnosti, npr. med večtedenskim dopustom, je treba zapreti pipo za vodo.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001221670
(9802) 642 MV