


# Kortfattad bruksanvisning Diskmaskiner

sv

Kort och lättanhanterlig:  
Allt som din diskmaskin  
behöver ...  
**Läs dock monterings-  
och bruksanvisningarna  
innan du använder  
diskmaskinen första gången!**

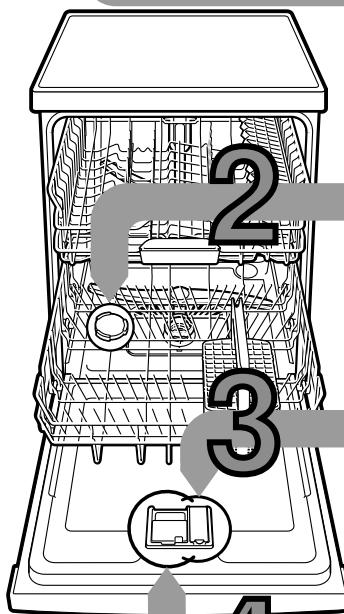

**1**


## Ställ in avhärdaren \*

Fråga ditt kommunala vattenverk efter vattnets hårdhetsgrad och anteckna nedan ...

--

\* endast före första diskningen eller vid ändrad hårdhetsgrad

Vattenhårdhet °dH	Hårdhetsområde	mmol/l	Inställningsvärde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	hårt	3,0-3,7	H:05
22-30	hårt	3,8-5,4	H:06
31-50	hårt	5,5-8,9	H:07

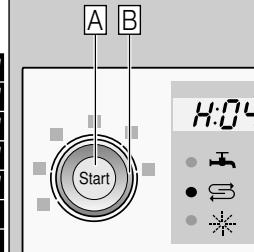


Snabbt avklarat ...

och ställ in

- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Tryck in START-tangenten A och håll den intryckt.
- Vrid programväljaren B tills sifferindikatorn visar H:0..
- Släpp upp tangenten. I sifferindikatorn lyser fabriksinställningen H:04.
- Vrid programväljaren B tills önskat värde visas i sifferindikatorn.
- Tryck på START-tangenten A. Det inställda värdet lagras.

**2** Fylla på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...

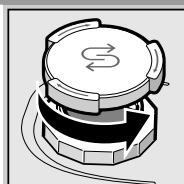


Skruta loss  
locket.




Fyll bara på  
saltbehållaren  
med vatten  
före den första  
disken.

För optimala diskresultat

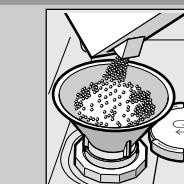


Fyll på  
specialsalt  
(fyll aldrig på  
rengöringsmedel!).

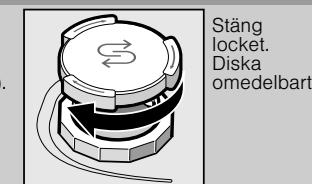

Stäng  
locket.  
Diska  
omedelbart.

**3** Fyll på sköljglans


Gör skinande rent ...

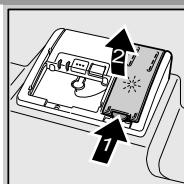


Tryck på markering 1,  
lyft upp lock 2.



För optimala torkresultat

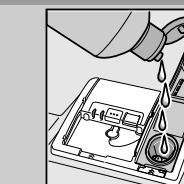


Fyll på  
sköljglans.

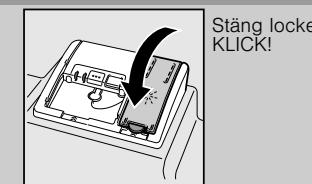

Stäng locket.  
KLICK!

**4** Fyll på diskmedel


Mycket smuts, mycket diskmedel ...

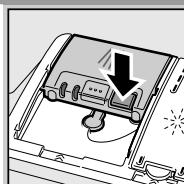


Öppna eventuellt  
lock (tryck på  
tangenten).



Obs,  
Kombinerade  
produkter  
passar inte alla  
program, beakta  
tillverkarens råd.

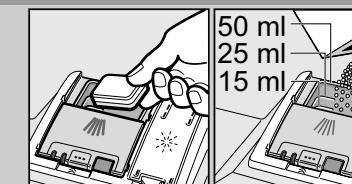

Tillsätt  
diskmedel  
endast i torrt  
diskmedelsfack.

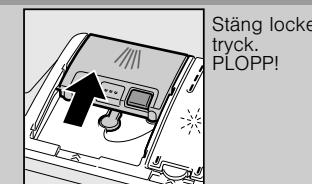

Stäng locket,  
tryck.  
PLOPP!

**5**

Starta maskinen

**6**




Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

### Programöversikt

I denna översikt visas det max. möjliga antalet program. Vilka program din maskin har framgår av kontrollpanelden

Programdata är laboratoriemätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikeler i praktiken är möjliga.  
\* halv normalbelastning



Programtid i minuter

3:30 - 1:05



1:00

0:15

Strömförbrukning i kWh

1,50 - 0,75



1,30

0,05

Vattenförbrukning i liter

15 - 9



10

4

**7**

Starta program Maskinen kommer igång ...

**8**

Stäng av maskinen Allt klart ...

### Extrafunktioner \*\*

Spara tid  
(VarioSpeed)  
... uppnås genom ökad  
energianvändning  
för oförändrad  
rengöringseffekt.

Halvfull maskin  
... vid liten diskmängd,  
sparar vatten, energi  
och tid.

Intensivzon  
... perfekt för  
blandat diskgodss.  
Spoltryck och  
disktemperatur  
höjs något.

Hygien  
(Hygiene)  
... Under diskningen  
höjs temperaturen.  
Därigenom uppnås  
en högre hygienisk  
status.


Extratorkning  
... förbättrar  
torkningsresultatet  
genom höjd  
temperatur  
vid sköljning.  
(se upp med  
ömtäligt diskgodss).

\*\* beroende på modell


9001224803 (9606) 640B EG

## Underhåll och skötsel

Silar  
...Kontrollera,  
rengör eventuellt

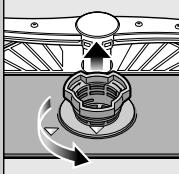


Vrid silcylinfern,  
ta bort silsystemet ...

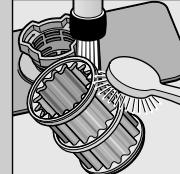


För perfekt diskresultat ...

spola av under  
rinnande vatten ...

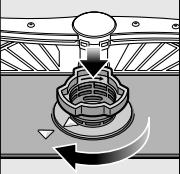


sätt tillbaka ...

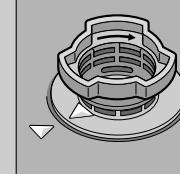


Skruta  
åt silsystemet  
**OBSERVERA  
MARKERINGEN!**

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar  
...Ta bort stopp /  
avlagringar

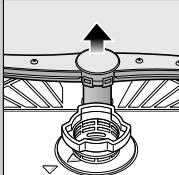


dra den undre armen  
uppå ...

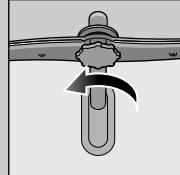

skruva loss  
den övre armen ...

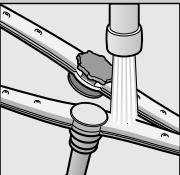



rengör  
spolmunstyckena  
under rinnande  
vatten (eventuellt  
med tandpetare) ...

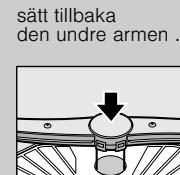

sätt tillbaka  
den undre armen ...



skruva fast  
den övre armen

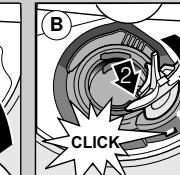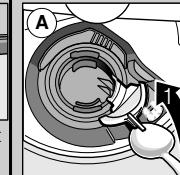

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

## Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!


### Fel

#### Möjliga orsaker

#### Åtgärd

Indikatorn "■" lyser

Vattentillförseln hämmad  
eventuellt beroende på kalkavlagringar



- Öppna vattenkranen.
- 1. Lossa vattenanslutningen.  
2. Rengör silen (i vattenanslutningen).  
3. Vattenflödet med öppen kran  
måste vara min. 10 l/min.  
Låt byta ut armaturen  
om flödet är lägre.
- Lägg vattenslangen så att det inte blir något  
veck på den.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikator "E:22"

Silarna nedsmutsade eller igentäppta

- Lägg avloppsslansen utan veck.
- Rengör silarna (se ovan).

Indikatorn "E:24"  
och "■" lyser

Avloppsslansen är igentäppt eller vikt  
Täckskivan till avloppspumpen  
inte monterad

- Montera täckskiva (se ovan).

Indikatorn "E:25"  
och "■" lyser

Avloppspumpen är blockerad

- Gör ren avloppspumpen (se ovan).

Annan felkod  
"E:XX" lyser

Maskinen tekniskt defekt

- Ring verkstadsservice (ange felkod).
- Dra ut kontakten ur vägguttaget.

Vatten kvar i diskmaskinen

Programmet har ännu inte avslutats

- Stäng diskmaskinen och slå på den resp. avbryt  
programmet (se Avbryta programmet).

Rost på besticken

Icke rostbeständiga bestick  
Hårda knivblad är känsligare  
Spår av rost från främmande föremål

- Använd bestick som tål maskindiskning.
- Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

## Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten  
ca. 3 (Reset) sekunder  
under programmet.



Sifferindikatorn  
visar "0:01"  
Efter ca 1 minut  
programslut,  
0:00 visas



Stänga av maskinen

## Plocka in diskens på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg,  
klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester).  
Plocka in diskens enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt