
tr

Kısa kullanma kılavuzu Bulaşık makinesi

Kısa ve kullanışlı:
Bulaşık makineniz için gereken her şey ...

Cihazı ilk kez kullanmadan önce yine de kurma ve kullanma kılavuzunu okuyunuz!

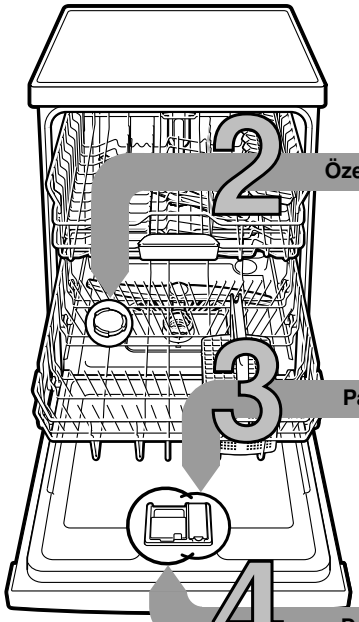

1 Su sertlik cihazının ayarlanması *

Kolayca yapılır ...

Suyun sertlik derecesini su işletmesinden sorup öğreniniz ve ilgili alana kaydediniz...

Su sertlik derecesi °dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Ayar değeri
0 - 6	yumuşak	0 -1,1	0 - 6
7 - 8	yumuşak	1,2-1,4	7 - 8
9 -10	orta	1,5-1,8	9 -10
11-12	orta	1,9-2,1	11-12
13-16	orta	2,2-2,9	13-16
17-21	sert	3,0-3,7	17-21
22-30	sert	3,8-5,4	22-30
31-50	sert	5,5-8,9	31-50

* sadece ilk kez bulaşık yıkamadan önce veya su sertliğinde bir değişiklik olduğunda


Ayarlama işleminin yapılması

- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- Gösterge penceresinde üst tarafta müteakip metin gösterilinceye kadar bilgi tuşuna 3 saniye basınız:
  Sayfa değiştir. için < >
  Ayarlamak için - +
  Çıkmak için Setup 3 sec.
- Gösterge penceresinde üst tarafta "Su sertlik derecesi" gösterilinceye kadar > tuşuna arka arkaya basınız.
- Ayarlamayı + - ayar tuşları ile yapınız.
- Bilgi tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


Ayar değeri cihaz belleğine kaydedilmiştir.

2 Özel tuzun doldurulması

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

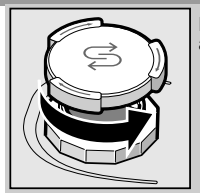


Kapağı çevirip açınız.

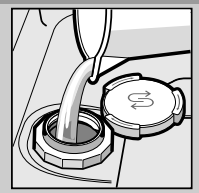


Sadece ilk yıkama işleminden önce tuz kabına su doldurunuz.

En iyi yıkama sonuçları için

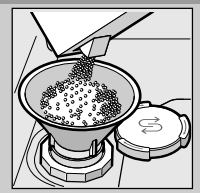


Özel tuz doldurunuz (kesinlikle deterjan doldurmayınız!).

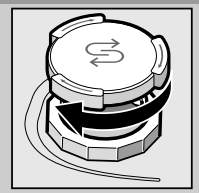

Kapağı kapatınız. Hemen ardından yıkayınız.


3 Parlatıcı doldurunuz

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...

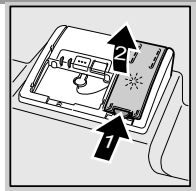


İlgili düğmeye (1) basınız, kapağı (2) kaldırınız.

En iyi kurutma sonuçları için

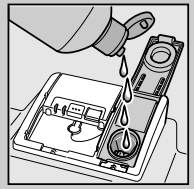


Parlatıcı doldurunuz.

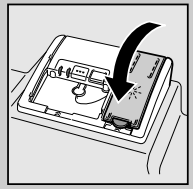

Kapağı kapatınız. KLİK!


4 Deterjan doldurunuz

Fazla kir, fazla deterjan ...

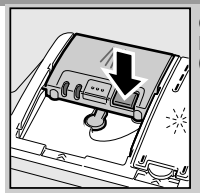


Gerekirse kapağı açınız (tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler her program için uygun değildir, üreticinin verdiği bilgilere dikkat ediniz.

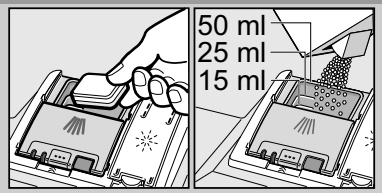

Bulaşık deterjanı koyacağınız zaman, deterjan hücresi kuru olmalıdır.

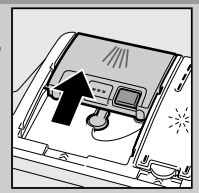


Kapağı itip kapatınız, bastırınız. PLOP!

5 Cihazı açınız

6 Program seçiniz

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...



7 Programın başlatılması Başlayabiliriz ...

8 Cihazın kapatılması Her şey yolunda ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmiştir. Cihazınıza ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.
Program verileri, EN 50242 Avrupa normuna göre ölçülmüş laboratuvar ölçüm değerleridir.
Tüketim değerleri, program seçimine ve ek fonksiyonlara bağlıdır.
Parlatıcı ilave etme kapatıldığında veya parlatıcı yetersiz olduğunda çalışma süresi değişir.

* standart doldurma miktarının yarısı
** Gece için uygun program:
Çalışma süresi uzatılmıştır, fakat çok sessizdir.

	Oto 65° / 75° auto	Oto 45° / 65° auto	Süper 60°	Sessiz ** 50° Silence	Eko 50° eco	Bardak 40°	Oto 35° / 45° auto	Hızlı 45°	Ön yıkama	Makine temizliği Easy Clean
Süre (Saat:Dakika)	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	2:20	4:00	3:30	1:25 - 1:30	1:05 - 1:20	0:29 *	0:15	1:30
Elektrik tüketimi (kWh)	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	1,45	1,05 - 1,09	0,90 - 0,93	0,85 - 0,90	0,70 - 0,85	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Su tüketimi (litre)	11 - 15	7 - 18	13	10	9,5	11 - 14	10 - 15	10	4	9,5 - 12,5


Mevcut olabilecek ek fonksiyonların açıklamalarını da kullanım kılavuzunuzda bulabilirsiniz.

9001228101 (9702) 642A TW

Bakım ve koruma

Mükemmel yıkama sonuçları için ....


Süzgeçler
... kontrol ediniz, gerekirse temizleyiniz

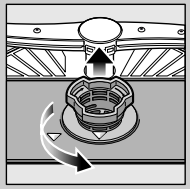


Süzgeç silindirini çeviriniz, süzgeç sistemini çıkarınız ....



musluktan akan su altında yıkayınız ...

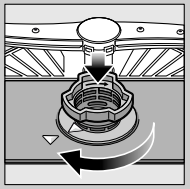


yerine takınız ...

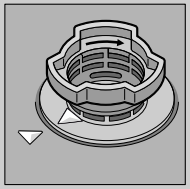


Süzgeç sistemini çevirip sabitleyiniz İLGİLİ İŞARETE DİKKAT EDİNİZ!


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/ tortuları gideriniz.

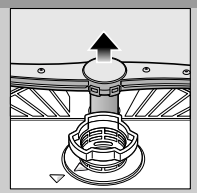

alt kolu yukarı doğru çekiniz ...

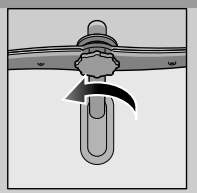



üst kolu sökünüz ...

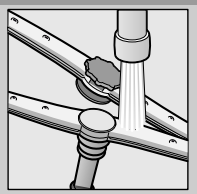

musluktan akan su altında (varsa bir kürdan kullanılabilir) püskürtme enjektörlerini (memelerini) temizleyiniz ...

alt kolu takınız ...

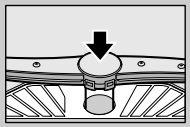


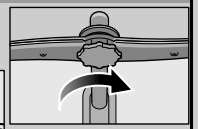


üst kolu sıkıca sabitleyiniz.

Atık (pis) su pompasının temizlenmesi

- Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (**A**).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısımda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyulur şekilde yerine oturtunuz (**B**).
- Süzgeçleri yerine takınız.

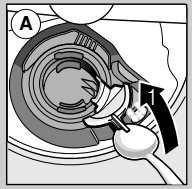


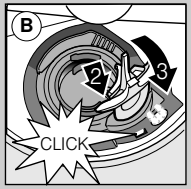


Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınızadır!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız

Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Gösterge "E:18"/"🚰" yanar *	Su giriş musluğu sıkışmış veya kireçlenmiş	▷ Su giriş musluğunu açınız.
		▷ 1. Su bağlantısını çözünüz. 2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz. 3. Su musluğu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır. Akan su miktarı (debi) bu miktardan daha az ise, su musluğunun değiştirilmesini sağlayınız.
		▷ Su giriş hortumunu katlanıp bükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
Gösterge "E:22"	Süzgeçler pislenmiş veya tıkanmış	▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
Gösterge "E:24" ve "🚰" yanar *	Pis su boşaltma hortumu tıkalı veya katlanmış	▷ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
	Pis su pompasının kapağı monte edilmemiş	▷ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.
Gösterge "E:25" ve "🚰" yanar *	Su boşaltma pompası bloke olmuş	▷ Pis suyu dışarı atma pompası temizlenmelidir (yukarıya bakınız).
Başka hata göstergesi "E:XX" yanar	Cihazda teknik bozukluk söz konusu	▷ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
		▷ Cihaz fişini çekip çıkarınız.
Cihazın içinde geri kalan su	Yıkama programı henüz sona ermemiş	▷ Cihazı devreye sokunuz ve kapatınız ya da programı iptal ediniz (bakınız Programın iptal edilmesi).
Kaşık, çatal veya bıçaklarda paslanma söz konusu	Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar paslanmaz metalden değil Sert metalden olan bıçak ağızları paslanmaya karşı daha hassas olur	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
	Yabancı veya harici pas söz konusu	▷ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

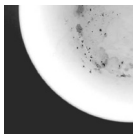Arıza	Muhtemel sebepleri	Giderilmesi
Bulaşıklar temiz değil	Bulaşıklar birbirine temas ediyor ya da üst üste gelmiş	▷ Bulaşıkları birbirinden ayırınız, birbirlerine temas etmesini önleyiniz.
Bulaşıkların üzerinde kum veya irmik gibi artıklar var	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Uygun olmayan bir program seçilmiş	▷ Daha güçlü bir program seçiniz.
	Su püskürtme kollarındaki memeler tıkanmış	▷ Su püskürtme kollarını temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Süzgeçler pislenmiş, yerlerine sağlam oturmamış	▷ Süzgeçleri temizleyiniz (yukarıya bakınız).
	Su püskürtme kolları kilitlenmiş	▷ Bulaşıkları cihaza su püskürtme kolları serbest dönebilecek şekilde yerleştiriniz.
Lekeler ve izler var	Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az	▷ İzler olması halinde: Dozajı düşürünüz.
		▷ Su veya kireç lekeleri varsa: Dozajı yükseltiniz.
Bulaşıklar kuru değil	Parlatıcı	▷ Dozajı yükseltiniz. Ürünü değiştiriniz.
	Kullanılan kombine temizleyicinin kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil	▷ Parlatıcı kullanınız.
	Cihazın ayarlanması	▷ Yoğun kurutmanın aktifleştirilmesi (modele bağlı).
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var (giderilebilir türden)	Su sertlik ayarı yanlış yapılmış	▷ Su sertlik ayarını doğru yapınız.
	Özel tuz eksik	▷ Özel tuz ilave ediniz.
Bulaşıkların üzerinde süt gibi tortular var, bardaklar bulanık/körelmiş (giderilebilir türden değil)	Bardaklar bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli değil	▷ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar kullanınız.
		▷ Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.
Plastik parçalarda/ bulaşıklarda renk değişikliği söz konusu	Çok az temizleme maddesi kullanılmış	▷ Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere dikkat ediniz.
	Besinlerden kaynaklanan boya maddelerinden (domates sosu) dolayı renk değişikliği söz konusu	▷ Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez; bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

* modele bağlı

Program iptal edilmelidir ...

START tuşuna yakl. 3 saniye (Reset) basınız. ▷ Gösterge penceresinde gösterilen: "Program iptal edildi". ▷ Program süresi yakaşık 1 dakikadır. Gösterge penceresinde gösterilen: "Bitti". Ana şalteri kapatınız.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağlama gresi, boya, yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa, bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanma kılavuzunda bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği kontrol edilmelidir.