




Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
**Преди първото използване
обаचे прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!**

1

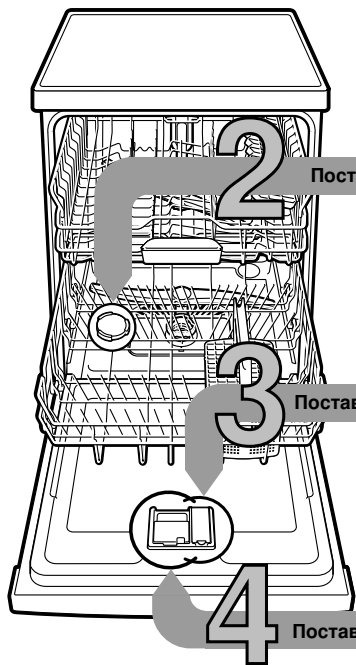

Поставете специална сол

Поставете почистващ препарат

Поставете почистващ препарат

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата при водоснабдителна фирма и я нанесете...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0-6	мека	0-1,1	0-6
7-8	мека	1,2-1,4	7-8
9-10	средна	1,5-1,8	9-10
11-12	средна	1,9-2,1	11-12
13-16	средна	2,2-2,9	13-16
17-21	твърда	3,0-3,7	17-21
22-30	твърда	3,8-5,4	22-30
31-50	твърда	5,5-8,9	31-50


* само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата

Бърза работа ...


а така се настройва

- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
 - Натиснете бутона Информация за 3 секунди, докато в горната част на дисплея се появи следният текст:
Прелистване < >
Настройване с - +
Излизане със Setup 3 sec.
 - Натискайте бутона > докато в горната част на дисплея се появи «Твърдост на водата».
 - Направете настройката с бутоните за настройка + -.
 - Натиснете бутона Информация за 3 секунди.
- Избраната стойност е запомнена в уреда.


Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултат от измиването

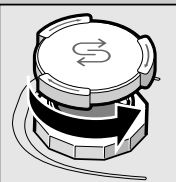


Отвинтете капачката.

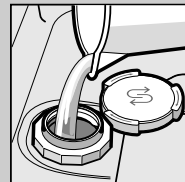

Напълнете съда за сол с вода само преди първото измиване.

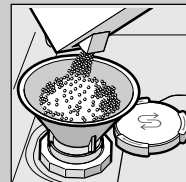


Сипете специална сол (никога не сипвайте почистващ препарат!).

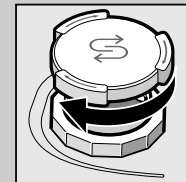

Затворете капачката. Измийте незабавно.


За блестяща чистота ...

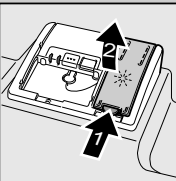


Натиснете маркировка 1, повдигнете капачката 2.



За оптимален резултат от сушенето

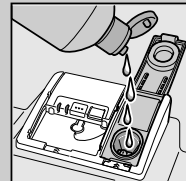


Сипете препарат за изплакване.

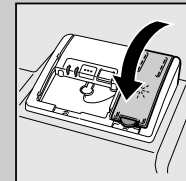

Затворете капачката. ЦПРАК!



Много мърсотия, много почистващ препарат ...

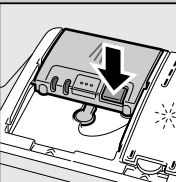


Евентуално отворете капачката (Натиснете бутона).



Внимание! Комбинираните продукти не са подходящи за всички програми. Спазвайте указанията на производителя.

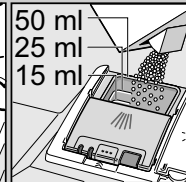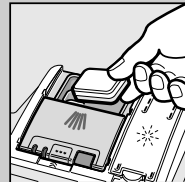

Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.

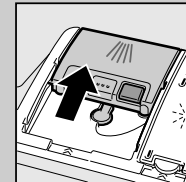

Бутнете капачката, натиснете. ЦПРАК!

5

Включете уреда

6

Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...


Общ преглед на програмите

В този общ преглед е представен макс. възможният брой програми. Съответните програми на Вашия уред са посочени на панела за обслужване. Програмните данни представляват лабораторно измерени стойности съгласно Европейски стандарт EN 50242. Стойностите за консумацията зависят от избраната програма и допълнителните функции. При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

- * половин стандартно зареждане
- ** Подходяща за през нощта програма: с удължена продължителност, но много тиха.

	Интензивна 70°	Auto 45°/65°	Еко 50°	Тиха ** 50°	Съкло 40°	Бърза 65°	Кратка 60°	Бърза 45°	Предварително измиване	Поддръжка на машината
Продължителност в часове : минути	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Консумация на електроенергия в kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Консумация на вода в литри	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Възможните допълнителни функции са описани в ръководството за употреба.



Стартирайте програмата Започваме ...

7

Изключете уреда Всичко е ясно ...


8

Обслужване и поддръжка


За перфектни резултати от измиването ...

Почистване на помпата мръсната вода


Цедки
... проверете, ако е необходимо почистете

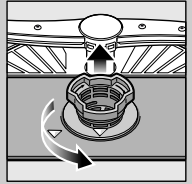


Завъртете цилиндъра на филтъра, свалете системата от цедки ...

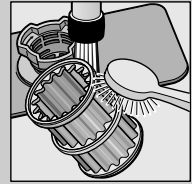

Измийте под течаща вода ...

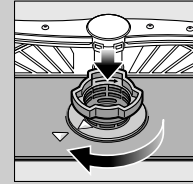


поставете ...

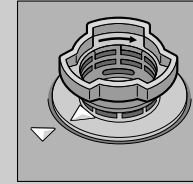


Завийте системата от цедки. **СПАЗВАЙТЕ ОБОЗНАЧЕНИЕТА!**

- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете запушванията/отлаганията

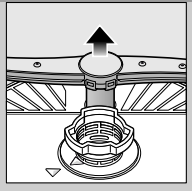

Изтеглете долното рамо нагоре ...

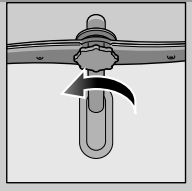

Развийте горното рамо ...

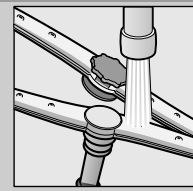


Почистете пръскащите дюзи под течаща вода (ако е необходимо използвайте клечка за зъби) ...



Поставете долното рамо ...



Завийте горното рамо

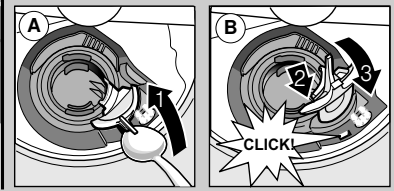

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Повреда	Възможни причини	Отстраняване
Индикатор «E:18»/ «» свети *	Захранващият провод е блокиран или натрупан с варовик	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Отворете захранващия провод. ▶ 1. Развийте захранващия маркуч. ▶ 2. Почистете филтъра в захранващия маркуч. ▶ 3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min. При по-малък дебит подменете захранващия провод. ▶ Поставете захранващия маркуч без гънки.
Индикатор «E:22»	Филтрите са замърсени или запушени	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете цедките (виж по-горе).
Индикатори «E:24» и «» светят *	Отходният маркуч е запушен или прегънат Капакът на помпата за мръсната вода не е монтиран	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Поставете отходния маркуч без гънки. ▶ Монтирайте капака (виж по-горе).
Индикатори «E:25» и «» светят *	Помпата за мръсната вода е блокирала	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете помпата за мръсната вода (виж по-горе).
Светят други съобщения за грешки «E:XX»	Техническа повреда на уреда	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Обадете се в специализирания сервис (съобщете съобщението за грешка). ▶ Извадете уреда.
В уреда е останала вода	Програмата още не е свършила	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Свържете уреда и го включете, съответно прекъснете програмата (виж Спиране на програмата).
Ръжда върху приборите	Приборите не са неръждаеми Острите върхове на ножовете са по-предразположени Ръжда от друго място	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни машини. ▶ Никога немийте ръждавщи части в машината.

Повреда	Възможни причини	Отстраняване
Съдовете не са чисти	Съдовете са плътно един до друг, съответно един върху друг	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Разделете съдовете, избягвайте местата, където са разположени системите.
Подобни на пясък или грис остатъци върху съдовете	Недостатъчно почистващ препарат	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат).
	Избрана е неподходяща програма	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Изберете по-силна програма.
	Запушени са дюзите на пръскащите рамена	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).
	Цедките са замърсени, не са сложени неподвижно	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Почистете цедките (виж по-горе).
	Пръскащите рамена са блокирани	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Подредете съдовете, така, че пръскащите рамена да могат да се въртят свободно.
Петна и ивици	Настроено е прекалено голямо/малко количество препарат за изплакване	<ul style="list-style-type: none"> ▶ При ивици: намалете количеството. ▶ При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.
Съдовете не са сухи	Препарат за изплакване	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Увеличете дозата. ▶ Сменете продукта.
	Използваният комбиниран почистващ препарат изсъхва трудно	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте препарат за изплакване.
	Настройки на уреда	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Включете опцията интензивно сушене (в зависимост от модела).
Млечни петна върху съдовете (могат да се отстранят)	Неправилно регулирана система за омекотяване	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Настройте правилно системата за омекотяване.
	Няма специална сол	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Добавете специална сол.
Млечни петна, чашите са потъмнели/мътни (не могат да се отстранят)	Чашите не са подходящи за съдомиялна машина	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Използвайте чаши, подходящи за съдомиялна машина. ▶ Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.
Пластмасите/части от съдовете са оцветени	Недостатъчно почистващ препарат	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат).
	Оцветявания от оцветители в хранителните продукти (доматен сос)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Оцветяванията не са сериозни; Изчезват при следващите измивания.

* в зависимост от модела

Прекъснете програмата ...

Натиснете бутона START за около 3 секунди (Reset).



На дисплея се появява: «Програмата беше прекъсната».



Програмата продължава около 1 минута. На дисплея се появява: «Готово». Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли, смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармалад, млечни продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.