

مختصر وفي المتناول:
كل ما تحتاجه غسالتك...
ومع ذلك، احرص على قراءة دليل
الاستعمال قبل أول استخدام!



ضبط وحدة تخفيف عسر الماء *


استعمل عن درجة عسر الماء لدى محطة الماء وأدخلها ...

درجة عسر الماء المثالي	نطاق عسر الماء	ملي مول/لتر	قيمة الضبط
6-0	يسر	1.1-0	H:00
8-7	يسر	4.1-2.1	H:01
9-1	متوسط	8.1-5.1	H:02
11-11	متوسط	12-9.1	H:03
31-31	متوسط	16-12.2	H:04
71-71	عسر	20-16.3	H:05
22-22	عسر	24-20.3	H:06
13-13	عسر	28-24.5	H:07

* فقط قبل أول عملية شطف أو عند تغير درجة عسر الماء

إجراء سريع ...

- واضبط هكذا**
- شغل مفتاح التشغيل/الإيقاف
 - اضغط على زر البرنامج **A** وفي نفس الوقت على زر **START** البدء حتى يظهر على شاشة الأرقام **H:0...**
 - اترك الزرين.
 - تومض شاشة الإضاءة للزر **A** وتضيء القيمة المضبوطة من قبل المصنع **H:04** على شاشة الأرقام.
 - اضغط على زر البرنامج **C**.
 - مع كل ضغط على الزر تزداد قيمة الضبط بمقدار درجة، وعند الوصول إلى قيمة **H:07** ترجع الشاشة مرة أخرى إلى **H:00** (مغلق).
 - اضغط على زر **START** (البدء). وبذلك يتم حفظ قيمة الضبط.

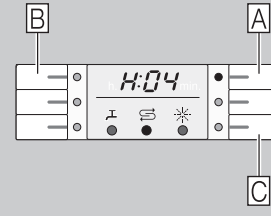

إضافة الملح الخاص بذيّب الجير (لا حاجة له إذا كانت قيمة الضبط 10) ...

أغلق الغطاء. اشطف مباشرة

أضف الملح الخاص (لا تضيف منظفات أبدأ!).

املا حاوية الملح بالماء قبل أول استخدام فقط

أدر الغطاء.

إضافة مادة الشطف

أغلق الغطاء. يصدر صوت!

إضافة مادة الشطف.

تجعل الأواني نظيفة ولامعة ...

اضغط على العلامة 1 و ارفع الغطاء 2.

إضافة المنظف

أزج الغطاء واضغط عليه. يصدر صوت!

لا تضيف المنظف إلا عندما يكون درج المنظف جافاً.

50 ml
25 ml
15 ml

كمية منظف كبيرة في حالة وجود اتساخات كثيرة ...


وأخيراً، افتح الغطاء (اضغط على الزر).

تنبيه، المنتجات المركبة غير مناسبة لكل البرامج، الرجاء مراعاة إرشادات جهة الصنع.


عرض عام للبرامج ...

يحتوي هذا العرض العام على شرح لأكثر عدد ممكن من البرامج. ويمكنك معرفة البرنامج المناسب لجهازك من خلال لوحة الاستعمال الخاصة بك. تعد بيانات البرامج قيم قياسات معملية وفق المعيار الأوروبي EN 24205. تعتمد قيم الاستهلاك على اختيار البرنامج وعلى الوظائف الإضافية. تتغير فترة سير البرنامج عند إيقاف تشغيل إضافة مادة الشطف أو نقص مادة الشطف. * نصف التحميل المعياري ** البرنامج المناسب لليل: وقت تشغيل أطول حتى يكون أكثر هدوءاً.


تنظيف الماكينة	الشطف الأولي	سريع ٥٥٤	سريع ٥٥٦	٥٥٦	الزجاج ٥٠٤	هادئ ٥٠٥	Eco (اقتصادي) ٥٠٥	Auto (تلقائي) ٥٥٦/٥٥٤	مكثف ٥٠٧	المدة بالساعات : الدقائق
Easy Clean				1h		Silence	eco	Auto		١:٣٠
										استهلاك الطاقة بالكيلوواط/ساعة
										استهلاك الماء باللتر

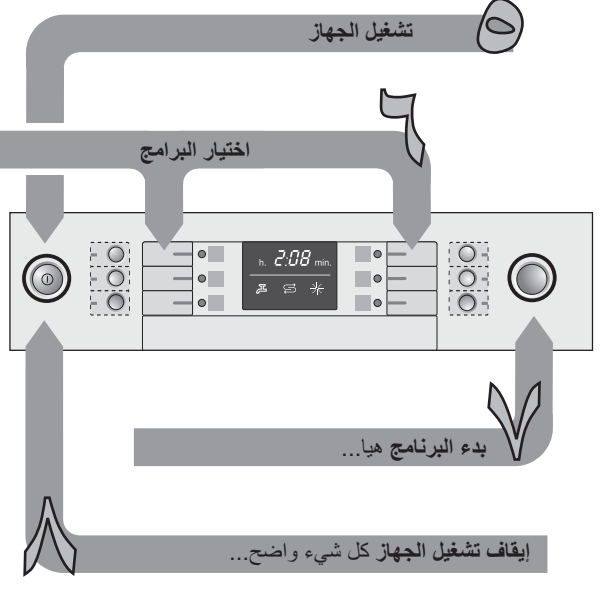

ستجد وصف الوظائف الإضافية المحتملة في دليل الاستخدام.

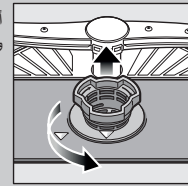


أدر أسطوانة المصفاة،
واخلع نظام المصفاة ...

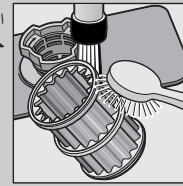


اشطفه تحت ماء
جار ...

لتنتاج شطف ممتازة ...

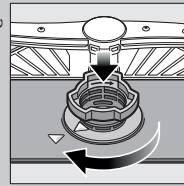


ركّب ...

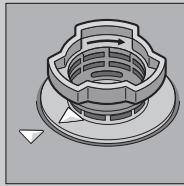


اربط نظام المصفاة مع
مراعاة العلامة!


- انزع القابس الكهربائي
- انزع المصفاة وأخرج الماء
- انزع الغطاء (A)
- افحص نطاق العجلة المجنحة من حيث وجود أجسام غريبة
- ثبت الغطاء حتى يصدر صوت (B)
- ركب المصفاة

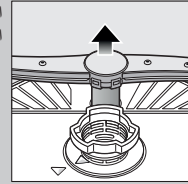


اسحب ذراع الرش
السفلي لأعلى ...

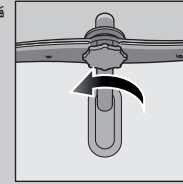

قم بفك ذراع الرش العلوي

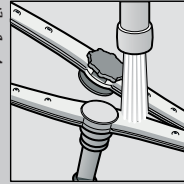


نظّف فوهات الرش تحت
ماء جارٍ (ثم باستخدام عود
خلة أسنان) ...

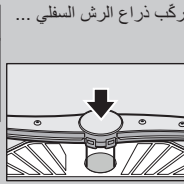


ركّب ذراع الرش السفلي ...



اربط ذراع الرش العلوي ...

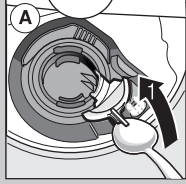

A

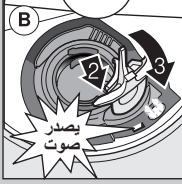

B

يصدر صوت

إصلاح الأخطاء البسيطة بنفسك ...


... لأن الاعتماد على الذات يوتي ثماره!

وتجد مزيداً من المعلومات في دليل الاستعمال

العطل

يضيء البيان "E:22" *

صمام الإمداد به انسداد أو ترسبات جيرية



البيان "E:22"

المصفاة متسخة أو مسدودة

يضيء البيان "E:24"
والرمز "E:24"

خرطوم تصريف الماء مسدود أو منتهي.

يضيء البيان "E:25"
والرمز "E:25"

غطاء مضخة تصريف الماء غير مُركّب

تمت إعاقة مضخة التصريف

يضيء بيان خطأ آخر "E:XX"

الجهاز معيوب من الناحية التقنية

الماء متبقي في الجهاز

البرنامج لم ينته بعد.

صدأ أدوات المائدة

أدوات المائدة غير مقاومة للصدأ.
نصول السكاكين الحادة هي أكثر عرضة

استخدم أدوات مائدة مقاومة لغسالة الأواني.

لا تشطف أبداً القطع القابلة للصدأ في غسالة الأواني.

إلغاء البرنامج ...

أثناء البرنامج،
اضغط على زر START (البده)
حوالي 3 ثوانٍ (Reset).

تظهر القيمة "0:01" على شاشة الأرقام وبعد
حوالي 1 دقيقة من انتهاء البرنامج، تظهر القيمة
"0:00" على شاشة الأرقام

أوقف تشغيل الجهاز.

إدخال الأواني بشكل صحيح ...

ضع الأواني الأمانة للغسيل في غسالة الأطباق (بدون بقايا الرماد أو الشمع أو دهن التشحيم أو الألوان أو العلامات اللاصقة مع إزالة البقايا الكبيرة من المرابي ومنتجات الألبان والطعام جيداً) وفقاً لما ورد في دليل الاستعمال وتأكد من أن أذرع الرش تتحرك دون عوائق