

בקצרה:
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...
קראו לפני הפעלה הראשונה
את הוראות ההתקנה והשימוש!

1

בקשו ורשמו את דרגת
קשיות המים אצל ספק
המים ...


רק לפני ההדחה
הראשונה או כאשר
משנים דרגת קשיות

הדרגת היצר	mmol/l	תחום הקשיות	ערך קשיות המים dH°
4:00	0-1.1	רכים	0-6
4:01	1.2-1.4	רכים	7-8
4:02	1.5-1.8	בינוניים	9-10
4:03	1.9-2.1	בינוניים	11-12
4:04	2.2-2.9	בינוניים	13-16
4:05	3.0-3.7	קשים	17-21
4:06	3.8-5.4	קשים	22-30
4:07	5.5-8.9	קשים	31-50

יבוצע במהירות ...

אופן ההגדרה


- הפעילו מתג הפעלה/כיבוי
- החזיקו את לחצן התכנית **A** לחוץ ולחצו על לחצן **START** לחיצה ארוכה, עד שבתצוגה הדיגיטלית יופיע **H:0...**
- שחררו את שני הלחצנים.
- התאורה של הלחצן **A** תהבהב ובתצוגה הדיגיטלית יואר הערך שהוגדר במפעל **H:04**.
- לחצו על לחצן התכנית **C**.
- עם כל לחיצה נוספת על הלחצן ייגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת; עם ההגעה לערך **H:07**, תקפוץ התצוגה שוב אל **H:00** (כיבוי).
- לחצו על הלחצן **START**. ערך ההגדרה יישמר.

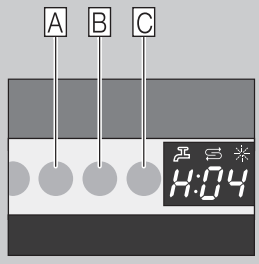


מלאו מלח מיוחד

מסיר אבנית (לא דרוש בערך ההגדרה 10) ...


פתחו את המכסה.

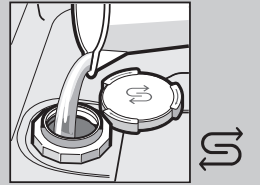


מלאו את מיכל המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

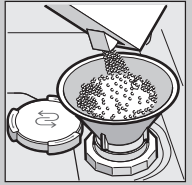

מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר ניקוי!).


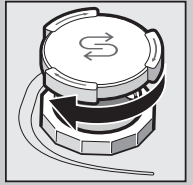


סגרו את המכסה. הדיחו בהקדם

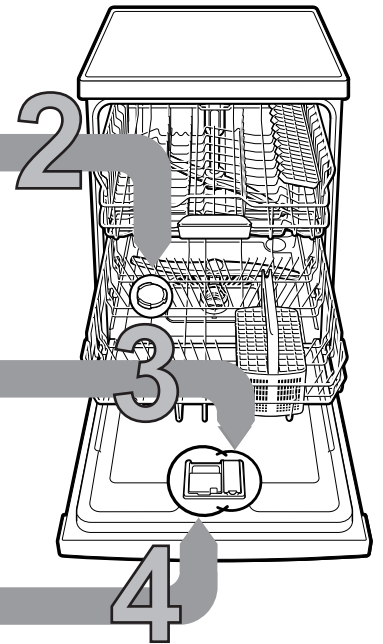


מלאו נוזל שטיפה הופך למבריק ...

לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

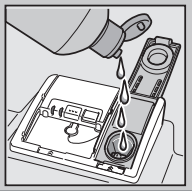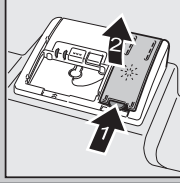


מלאו נוזל שטיפה.

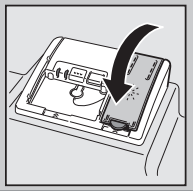

סגרו את המכסה. קליק!



הוספת חומר הדחה

הרבה לכלוך, הרבה חומר הדחה ...

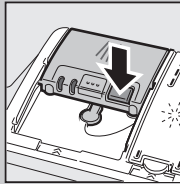


פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

זהירות, חומרי הדחה משולבים אינם מתאימים לכל התכניות, שימו לב להוראות היצרן.

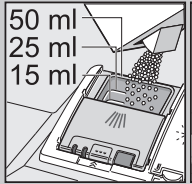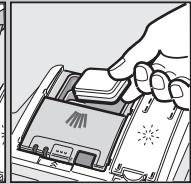

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

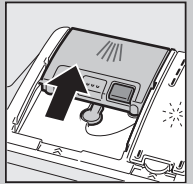


סגרו את המכסה, לחצו. קליק!

5 הפעילו את המדיח

בחרו בתכנית

מהירה, חסכונית או מוגברת ...




7 הפעילו את התכנית - קדימה ...

8 כבו את המדיח - הכל תקין ...


טיפול במדיח	שטיפה מוקדמת	מהירה 45°	מהירה 65°	65°	זכוכית 40°	שקטה 50°	Eco 50°	אוטומטית 65°/45°	מוגברת 70°	משך הזמן בדקות: שעות
Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	1h	1:35 - 1:25	4:00	3:55	2:40 - 1:30	2:15 - 2:05	1:30
1:30	0:15	* 0:35	1:00	1:00	1:35 - 1:25	4:00	3:55	2:40 - 1:30	2:15 - 2:05	1:30
1.06 - 0.90	0.05	0.80	1.30	1.30	0.85 - 0.80	1.04 - 1.00	0.93 - 0.90	1.35 - 0.85	1.40 - 1.20	צריכת האנרגיה בקו"ש
12.5 - 9.5	4	10	10	10	14 - 11	6,5	6.5	16 - 5	14 - 11	צריכת המים בליטר

תיאור הפעולות הנוספות האפשריות נמצא בהוראות ההפעלה.


מסננים
...בדקו את המסננים ונקו אותם בעת הצורך.

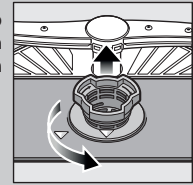


סובבו את גליל המסנן, פרקו את מערכת המסננים ...

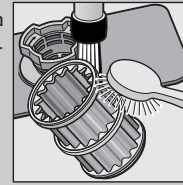

נקו במים זורמים ...

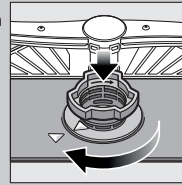


הרכיבו ...

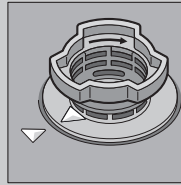


הבריגו את מערכת המסננים - שימו לב לסימונים!

- שלפו את התקע
- פרקו את המסננים ונקזו את המים
- הרימו את המכסה (A)
- בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים
- הכניסו את המכסה למקומו תוך שישמע קליק (B)
- הרכיבו את המסננים


זרוע התזה
... סלקו סתימות/ משקעים

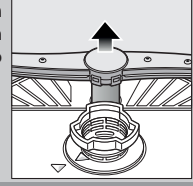

משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה ...

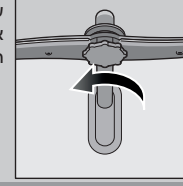



שחררו בהברגה את זרוע ההתזה העליונה ...

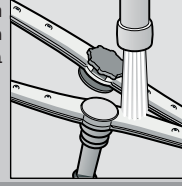

נקו מתזים במים זרמים (בקיסם שיניים בעת הצורך) ...



הרכיבו את זרוע ההתזה התחתונה ...

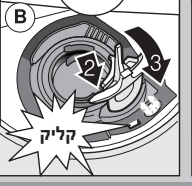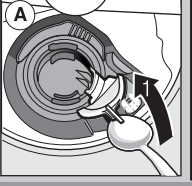

תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם ...

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!

הוראות נוספות ניתן למצוא בהוראות ההפעלה

תקלה	גורמים אפשריים	פתרון מוצע
הכלים אינם נקיים	הכלים מונחים זה לצד זה או על זה	הפרידו את חלקי הכלים, הימנעו ממגע. הקפידו על נתוני היצרן (חומר הדחה).
חול או שאריות בצורת גרגרים על הכלים	מעט מדי חומר הדחה	בחרו בתכנית חזקה יותר.
	מתזי זרוע ההתזה סתומים	נקו את זרועות ההתזה (ראו למעלה).
	המסננים מלוכלכים, אינם יושבים יציב	נקו את המסננים (ראו למעלה).
זרועות ההתזה חסומות	הניחו את הכלים כך שזרועות ההתזה יוכלו להסתובב באופן חופשי	
כתמים ופסים	מינון נוזל השטיפה גבוה מדי / מינון נמוך מדי	הפחיתו את המינון במקרה שיש פסים על הכלים. הגדילו את המינון במקרה של כתמי מים או אבנית.
הכלים לא יבשים	נוזל שטיפה לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה.	הגדילו את המינון. החליפו את נוזל השטיפה. השתמשו בנוזל שטיפה.
משקעים חלביים על הכלים (ניתנים לסילוק)	הגדרות המדיח	הפעילו את הייבוש המוגבר (בהתאם לדגם) הגדירו נכון את מערכת ריכוך המים.
	דרגת קשיות המים הוגדרה בצורה לא נכונה	חסר מלח מיוחד
שאריות חלבויות, הכוסות עכורות / עמומות (לא ניתן להסרה)	הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח	השתמשו בכוסות העמידות להדחה במדיח. השתמשו בחומר הדחה שאינו פוגע בכוסות.
חלקי פלסטיק / כלים צבועים	מעט מדי חומר הדחה	הקפידו על נתוני היצרן (חומר הדחה).
כתמי הצבע אינם פוגעים בבריאות; נעלמים בהדחות נוספות.	כתמי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)	כתמי הצבע אינם פוגעים בבריאות; נעלמים בהדחות נוספות.

סיימו את התכנית ...

טענו את המדיח באופן נכון ...

בזמן התכנית לחצו על לחצן START (איפוס) כ-3 שניות.

בתצוגה הדיגיטלית יופיע "0:01". לאחר דקה מסיום התכנית, יופיע "0:00".

כבו את המדיח.

סדרו את הכלים העמידים להדחה במדיח (ללא שאריות אפר, ואקס, שומן, צבעים, תוויות, שאריות ריבה גדולות, מוצרי חלב ושאריות מזון גדולות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי.