

Verbinden Sie Ihr Hausgerät – mit der Zukunft.
Quick Start Guide



Was brauchen Sie, um Ihr Hausgerät mit Home Connect zu verbinden?

- Ein Smartphone oder Tablet, ausgestattet mit der aktuellen Version des jeweiligen Betriebssystems.
- Einen Heimnetzwerkempfang (WLAN) am Aufstellort des Hausgeräts.

Name und Passwort Ihres Heimnetzwerks (WLAN):

Netzwerkname (SSID): _____

Passwort (Key): _____

In drei Schritten zum vereinfachten Alltag:



www.home-connect.com



Schritt 1: Richten Sie die Home Connect App ein



- A Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet den App Store (Apple-Geräte) bzw. Google Play Store (Android-Geräte).

- B Geben Sie im Store den Suchbegriff „**Home Connect**“ ein.

- C Wählen Sie die Home Connect App aus und installieren Sie diese auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

- D Starten Sie die App und richten Sie Ihren Home Connect Zugang ein. Die App führt Sie dabei durch den Anmeldeprozess. Notieren Sie sich im Anschluss Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort.



Home Connect Zugangsdaten:

E-Mail: _____


Passwort: _____



Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit auf www.home-connect.com




Schritt 2 (Erstinbetriebnahme): Verbinden Sie Ihr Hausgerät mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)

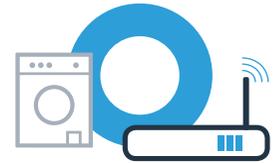

A Schließen Sie das Hausgerät an und schalten Sie es ein.

B Prüfen Sie, ob Ihr Heimnetzwerk-Router über eine WPS-Funktion (Automatische Verbindung) verfügt. Einige Router besitzen z.B. eine WPS-Taste. (Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)

C Verfügt Ihr Router über eine WPS-Funktion (Automatische Verbindung)?

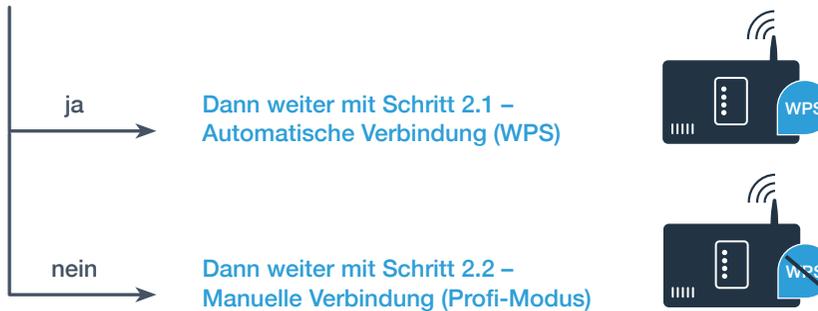


Schritt 2.1: Automatische Verbindung Ihres Hausgeräts mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)



- A** Drücken Sie die Taste **Fernstart**  für 3 Sekunden.
Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).



- B** Wählen Sie die Taste **Start/Pause** , um den Verbindungsvorgang zu starten. Im Display Ihres Hausgeräts erscheint nun für maximal 2 Minuten eine Animation.

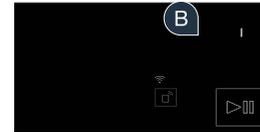

- C** Aktivieren Sie innerhalb der nächsten 2 Minuten die WPS-Funktion an Ihrem Heimnetzwerk-Router.
(Manche Router haben z.B. einen WPS-/WLAN Knopf. Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.)



- D** Bei erfolgreicher Verbindung erscheint im Display **con** (Verbunden) und das Symbol  leuchtet dauerhaft.
Dann direkt weiter mit Schritt 3.

Im Display erscheint **Err** (Fehler).

Es konnte keine Verbindung innerhalb der 2 Minuten hergestellt werden.

Kontrollieren Sie, ob sich das Hausgerät innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerks (WLAN) befindet, und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang oder führen Sie unter Schritt 2.2 die manuelle Verbindung durch.



Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Hausgeräts mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)



Bei der manuellen Verbindung baut Ihr Hausgerät ein eigenes WLAN Netzwerk (Access Point) auf, in das Sie sich mit Ihrem Smartphone oder Tablet PC einwählen.

A Drücken Sie die Taste **Fernstart**  für 3 Sekunden.
Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).


B Programm auf Position 2 einstellen.

C Im Display erscheint **SAP** (Manuelles Verbinden).

D Wählen Sie die Taste **Start/Pause** , um den Verbindungsvorgang zu starten.
Im Display Ihres Hausgeräts erscheint nun für maximal 2 Minuten eine Animation.

E Ihr Hausgerät hat jetzt zur Datenübertragung ein eigenes WLAN Netzwerk mit dem Netzwerknamen (SSID) „**HomeConnect**“ eingerichtet, auf das Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet PC zugreifen können.

F Wechseln Sie dafür in das allgemeine Einstellungs Menü Ihres Smartphones oder Tablet PCs und rufen Sie die WLAN Einstellungen auf.

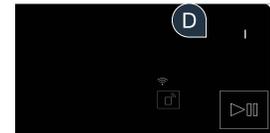

Im Display erscheint **Err**. Das Hausgerät konnte kein WLAN Netzwerk innerhalb von 5 Minuten einrichten.
Wenn das Gerät für längere Zeit nicht bedient wird, schließt sich das Menü automatisch. Beginnen Sie wieder mit Punkt **A**



Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Hausgeräts mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)



- G** Verbinden Sie Ihr Smartphone oder Ihren Tablet mit dem WLAN Netzwerk (SSID) „**HomeConnect**“ (das WLAN Passwort [Key] lautet ebenfalls „HomeConnect“). Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern!
- H** Nach dem erfolgreichen Verbinden öffnen Sie die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
- I** Die App sucht jetzt einige Sekunden nach Ihrem Hausgerät. Falls die Abfrage nach Netzwerknamen (SSID) und Passwort (Key) Ihres Heimnetzwerks (WLAN) bisher noch nicht erfolgt ist, werden Sie aufgefordert, diese in die betreffenden Felder einzugeben, sobald das Hausgerät gefunden wurde.
- J** Drücken Sie anschließend auf „**An Hausgerät übertragen**“.





Schritt 2.2: Manuelle Verbindung Ihres Hausgeräts mit Ihrem Heimnetzwerk (WLAN)



- K** Bei erfolgreicher Verbindung erscheint im Display **con** (Verbunden).
Dann direkt weiter mit Schritt 3.



Im Display erscheint **Err**.
Es konnte keine Verbindung innerhalb von 15 Minuten hergestellt werden.
Kontrollieren Sie, ob sich das Hausgerät innerhalb der Reichweite des Heimnetzwerks (WLAN) befindet, und wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang.



Schritt 3: Verbinden Sie Ihr Hausgerät mit der Home Connect App




Wenn das Gerät für längere Zeit nicht bedient wird, schließt sich das Menü automatisch. Drücken Sie die Taste **Fernstart**  für 3 Sekunden, um in die Home Connect Einstellungen zurück zu gelangen, und kurz, wenn Sie Programme über die App starten wollen.

- A Programm auf Position 3 einstellen.
- B Im Display erscheint **APP** (Verbinden mit der App).



- C Wählen Sie die Taste **Start/Pause** , um den Verbindungsvorgang zu starten. Im Display Ihres Hausgeräts erscheint nun für maximal 2 Minuten eine Animation.

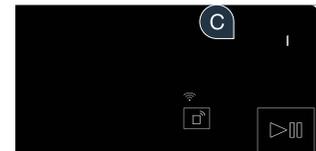

- D Sollte das Hausgerät nicht automatisch angezeigt werden, drücken Sie in der App auf „**Hausgeräte suchen**“ und anschließend auf „**Hausgerät verbinden**“.
- E Folgen Sie den letzten Anweisungen der App, um den Vorgang abzuschließen.






Schritt 3: Verbinden Sie Ihr Hausgerät mit der Home Connect App



F Wenn Ihr Hausgerät erfolgreich mit der App verbunden ist, erscheint **con** (Verbunden) im Display.

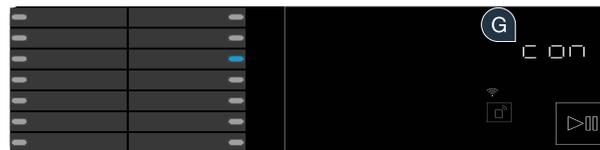

G Die Einstellungen können Sie durch kurzes Drücken der Taste **Fernstart**  verlassen.

Sie haben Ihr Hausgerät erfolgreich verbunden. Nutzen Sie nun alle Vorteile der Home Connect App!

Im Display erscheint **Err**:

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Smartphone oder Tablet im Heimnetzwerk (WLAN) befindet.

Wiederholen Sie die Vorgänge in Schritt 3.



Home Connect: mit starken Partnern
einfach in eine vernetzte Zukunft.



Sie haben Fragen oder möchten sich an die
Home Connect Service Hotline wenden?
Dann besuchen Sie uns auf
www.home-connect.com



de(9611) 9001241025

Home Connect ist ein Service der Home Connect GmbH.

Apple App Store und iOS sind Marken der Apple Inc.
Google Play Store und Android sind Marken der Google Inc.
Wi-Fi ist eine Marke der Wi-Fi Alliance.