



Verbind uw huishoudelijke apparaat – met de toekomst.

Quick Start Guide



De toekomst begint vanaf nu in uw huishouden! Mooi dat u Home Connect gebruikt *

Hartelijk gefeliciteerd met uw huishoudelijk apparaat van morgen, dat vandaag al uw dagelijkse leven vergemakkelijkt en aangenamer maakt.

Wasmachine en wasdroger

- In de toekomst is uw huishoudelijk werk op uw tijdschema afgestemd: start wasprogramma's van overal en laat u bij het programma-einde gewoon informeren.
- Kies met de Easy Start assistent het ideale was- en droogprogramma voor uw waslading: heel eenvoudig en intuïtief met de belangrijkste gegevens, zoals bijvoorbeeld kleur, materiaal of vervuiling van de was.
- Kies voor de efficiënte oplossing: met Home Connect krijgt u gebruikstips en alle relevante informatie m.b.t. het water en het energieverbruik meteen bij de keuze van het wasprogramma.



* De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Wat hebt u nodig om uw huishoudelijke apparaat met Home Connect te verbinden?


- Een smartphone of tablet, uitgerust met de actuele versie van het desbetreffende besturingssysteem.
- Een thuisnetwerkontvangst (WLAN) op de opstellingsplaats van het huishoudelijke apparaat.

Naam en wachtwoord van uw thuisnetwerk (WLAN):

Netwerknnaam (SSID): _____

Wachtwoord (Key): _____

In drie stappen naar een eenvoudiger dagelijks leven:

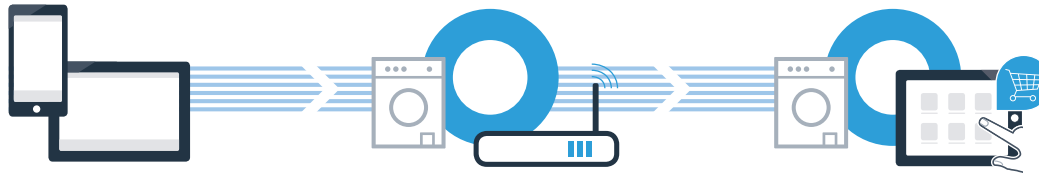

1. App configureren

2. Huishoudelijk apparaat met WLAN verbinden

3. Huishoudelijk apparaat met app verbinden

www.home-connect.com

Stap 1: configureer de Home Connect app



A Open op uw smartphone of tablet de App Store (Apple-apparaten) of de Google Play Store (Android-apparaten).

B Voer in de Store het zoekbegrip **“Home Connect”** in.

C Selecteer de Home Connect app en installeer deze op uw smartphone of tablet.

D Start de app en stel uw Home Connect toegang in. De app leidt u daarbij door het aanmeldproces. Noteer vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord.



Home Connect toegangsgegevens:


E-mail: _____

Wachtwoord: _____



Controleer a.u.b. de beschikbaarheid op www.home-connect.com

Stap 2 (eerste inbedrijfstelling): verbind uw huishoudelijke apparaat met uw thuisnetwerk (WLAN)

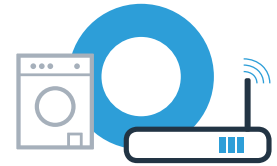

- A** Sluit eerst het huishoudelijke apparaat aan en zet het aan.
- B** Controleer of uw thuisnetwerkrouter over een WPS-functie (automatische verbinding) beschikt. Sommige routers bezitten bijv. een WPS-toets. (Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router.)
- C** Heeft uw router een WPS-functie (automatische verbinding)?




Stap 2.1: Automatische verbinding van uw huishoudelijke apparaat met uw thuisnetwerk (WLAN)



- A** Druk gedurende 3 seconden op de toets **Start op afstand** .
Op het display verschijnt **Aut** (automatisch verbinden).




- B** Druk op de toets **Start/Pauze**  om de verbindingprocedure te starten.
Op het display van uw huishoudelijke apparaat verschijnt nu gedurende maximaal 2 minuten een animatie.



- C** Activeer binnen de volgende 2 minuten de WPS-functie op uw thuisnetwerk-router. (Sommige routers zijn bijv. voorzien van een WPS/WLAN knop. Informatie hierover vindt u in het handboek van uw router.)



- D** Bij een succesvolle verbinding verschijnt op het display **con** (verbonden) en het symbool  brandt permanent.
Dan direct verder met stap 3.

Op het display verschijnt **Err** (fout).

Er kon binnen de 2 minuten geen verbinding worden gemaakt.

Controleer of het huishoudelijke apparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk (WLAN) bevindt en herhaal eventueel de procedure of voer onder stap 2.2 het handmatig verbinding maken uit.



Stap 2.2: handmatige verbinding van uw huishoudelijke apparaat met uw thuisnetwerk (WLAN)




Bij de handmatige verbinding bouwt uw huishoudelijke apparaat een eigen WLAN-netwerk (access point) op, waarmee u met uw smartphone of tablet verbinding maakt.

A Druk gedurende 3 seconden op de toets **Start op afstand** .
Op het display verschijnt **Aut** (automatisch verbinden).



B Programma op stand 2 instellen.

C Op het display verschijnt **SAP** (handmatig verbinden).

D Druk op de toets **Start/Pauze**  om de verbindingsprocedure te starten. Op het display van uw huishoudelijke apparaat verschijnt nu gedurende maximaal 2 minuten een animatie.

E Uw huishoudelijke apparaat heeft nu voor de gegevensoverdracht een eigen WLAN-netwerk met de netwerknaam (SSID) **“HomeConnect”** geconfigureerd, waarop u met uw smartphone of tablet pc toegang toe kunt krijgen.

F Ga daarvoor naar het menu met algemene instellingen van uw smartphone of tablet pc en open de WLAN-instellingen.

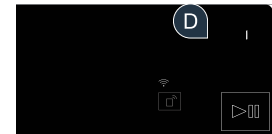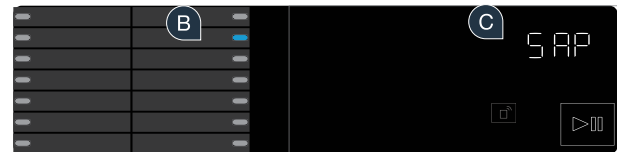


Op het display verschijnt **Err**. Het huishoudelijk apparaat kan geen WLAN-netwerk binnen 5 minuten configureren. Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt bediend, sluit het menu automatisch. Begin in dat geval weer met punt **A**



Stap 2.2: handmatig verbinden van uw huishoudelijke apparaat met uw thuisnetwerk (WLAN)



- G Verbind uw smartphone of tablet met het WLAN netwerk (SSID **“HomeConnect”** (het WLAN wachtwoord [key] luidt eveneens “HomeConnect”). De verbindingsprocedure kan tot 60 seconden duren!
- H Nadat de verbinding tot stand is gebracht, opent u de Home Connect app op uw smartphone of tablet.
- I De app zoekt nu enkele seconden naar uw huishoudelijke apparaat. Als de vraag naar netwerknaam (SSID) en wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk (WLAN) nog niet heeft plaatsgevonden, wordt u verzocht om deze in de desbetreffende velden in te voeren zodra het huishoudelijke apparaat gevonden is.
- J Druk vervolgens op **“Naar huishoudapparaat zenden”**.

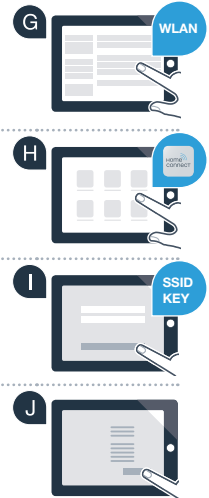

Stap 2.2: handmatig verbinden van uw huishoudelijke apparaat met uw thuisnetwerk (WLAN)



- K** Bij een succesvolle verbinding verschijnt op het display **con** (verbonden).
Dan direct verder met stap 3.



Op het display verschijnt **Err**.


Er kon binnen 15 minuten geen verbinding worden gemaakt.

Controleer of het huishoudelijke apparaat zich binnen de reikwijdte van het thuisnetwerk (WLAN) bevindt en herhaal eventueel de procedure.



Stap 3: verbind uw huishoudelijke apparaat met de Home Connect app




Wanneer het apparaat langere tijd niet wordt bediend, sluit het menu automatisch. Druk gedurende 3 seconden op de toets **Start op afstand**  om naar de Home Connect instellingen terug te gaan en druk kort op de toets als u programma's via de app wilt starten.

A Programma op stand 3 instellen.

B Op het display verschijnt **APP** (verbinden met de app).



C Druk op de toets **Start/Pauze**  om de verbindingsprocedure te starten. Op het display van uw huishoudelijke apparaat verschijnt nu gedurende maximaal 2 minuten een animatie.

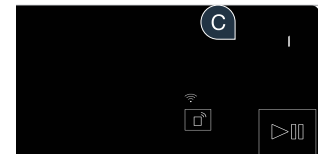

D Als het huishoudelijke apparaat niet automatisch wordt weergegeven, druk dan in de app op **“Huishoudapparaten zoeken”** en vervolgens op **“Huishoudapparaat verbonden”**.


E Volg de laatste aanwijzingen van de app op om de procedure af te sluiten.



Stap 3: verbind uw huishoudelijke apparaat met de Home Connect app



- F** Als uw huishoudelijke apparaat met succes met de app verbonden is, dan verschijnt **con** (verbonden) op het display.

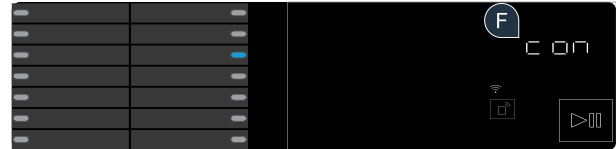

- G** De instellingen kunt u door kort drukken op de toets **Start op afstand**  verlaten.

**U heeft uw huishoudapparaat succesvol verbonden.
Maak gebruik van de voordelen van de Home Connect app!**

Op het display verschijnt **Err**:
Controleer of uw smartphone of tablet zich in het thuisnetwerk (WLAN) bevindt.
Herhaal de procedures van stap 3.




Home Connect: met sterke partners eenvoudig naar een verbonden toekomst.

Andere talen van deze installatiehandleiding zijn op de internetpagina van uw merk voor huishoudapparaten beschikbaar.



Heeft u vragen of wilt u contact opnemen met de Home Connect Service hotline? Kijk dan op www.home-connect.com

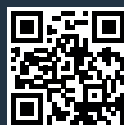

9001241075

Home Connect is een Service van Home Connect GmbH

Apple App Store en iOS zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play Store en Android zijn handelsmerken van Google Inc.
Wi-Fi is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance