

Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας – με το μέλλον.
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

home
connect


Το μέλλον τώρα ξεκινά στο σπίτι σας!

Σας συγχαίρουμε που επιλέξατε το Home Connect *

Συγχαρητήρια για την οικιακή συσκευή του μέλλοντος, που διευκολύνει και κάνει πιο ευχάριστη την καθημερινότητά σας ήδη από σήμερα.

Πλυντήριο ρούχων και στεγνωτήρας

- Στο μέλλον οι οικιακές εργασίες σας προσαρμόζονται στο χρονοδιάγραμμά σας: Ξεκινήστε τα προγράμματα πλύσης από οπουδήποτε και αφήστε απλά να ειδοποιηθείτε στο τέλος του προγράμματος.
- Επιλέξτε με το Βοηθό Easy Start το ιδανικό πρόγραμμα πλύσης και στεγνώματος για το εκάστοτε φορτίο των ρούχων σας: Εντελώς απλά και κατανοητά με τα σημαντικότερα στοιχεία, όπως για παράδειγμα χρώμα, υλικό ή ρύπανση των ρούχων.
- Αποφασίστε για την αποτελεσματική λύση: Με το Home Connect λαμβάνετε συμβουλές χρήσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες για την κατανάλωση νερού και την κατανάλωση ενέργειας αμέσως με την επιλογή του προγράμματος πλύσης.

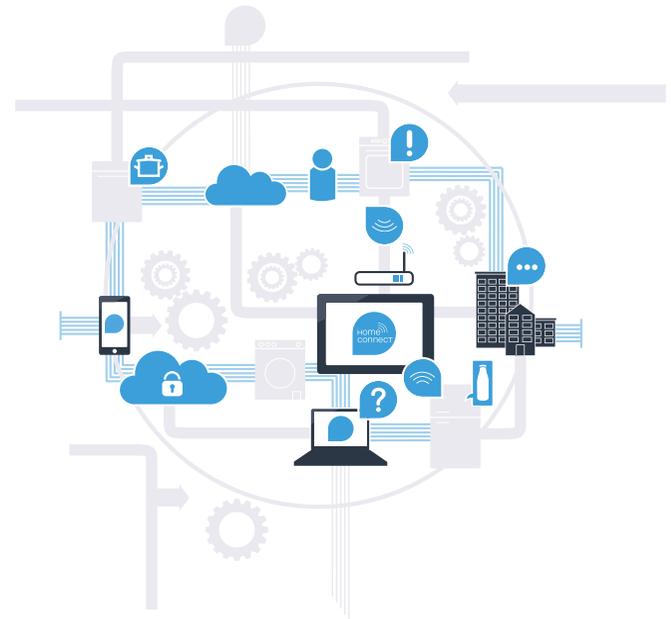

* Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα θα βρείτε στη διεύθυνση www.home-connect.com.

Τι χρειάζεστε, για να συνδέσετε την οικιακή συσκευή σας με το Home Connect;

- Smartphone ή tablet, εξοπλισμένο με την τρέχουσα έκδοση του εκάστοτε λειτουργικού συστήματος.
- Λήψη οικιακού δικτύου (WLAN) στη θέση τοποθέτησης της οικιακής συσκευής.
Όνομα και κωδικός του οικιακού δικτύου σας (WLAN):

Όνομα δικτύου (SSID): _____

Κωδικός (Key): _____

Πιο εύκολη καθημερινότητα σε τρία βήματα:



www.home-connect.com

Βήμα 1: Ρυθμίστε την εφαρμογή Home Connect



A Στο smartphone ή στο tablet σας ανοίξτε το App Store (συσκευές Apple) ή το Google Play Store (συσκευές Android).



B Εισάγετε στο Store το κριτήριο αναζήτησης «**Home Connect**».



C Επιλέξτε την εφαρμογή (App) Home Connect και εγκαταστήστε την στο smartphone ή στο tablet σας.



D Ξεκινήστε την εφαρμογή (App) και δημιουργήστε την πρόσβασή σας Home Connect. Η εφαρμογή σας οδηγεί εδώ στη διαδικασία της σύνδεσης. Σημειώστε στο τέλος τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό σας.



Δεδομένα πρόσβασης Home Connect:

E-mail: _____

Κωδικός πρόσβασης: _____



Ελέγξτε παρακαλώ τη διαθεσιμότητα στη διεύθυνση www.home-connect.com

Βήμα 2 (Θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά): Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN)




A Συνδέστε την οικιακή συσκευή και ενεργοποιήστε την.




B Ελέγξτε, εάν ο δρομολογητής του οικιακού δικτύου σας διαθέτει μια λειτουργία WPS (αυτόματη σύνδεση). Ορισμένοι δρομολογητές έχουν π.χ. ένα πλήκτρο WPS. (Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.)


C Διαθέτει ο δρομολογητής σας μια λειτουργία WPS (αυτόματη σύνδεση);

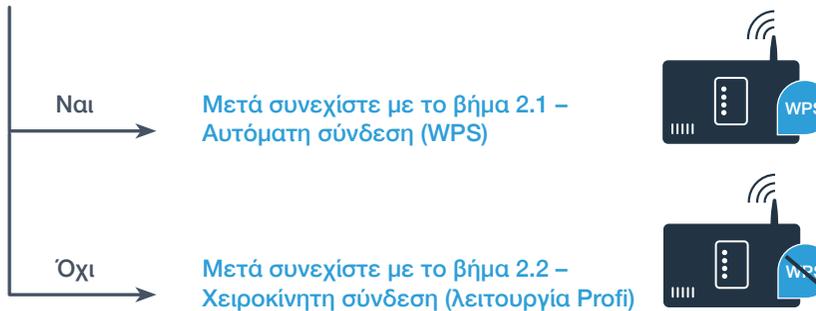

Βήμα 2.1: Αυτόματη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN)

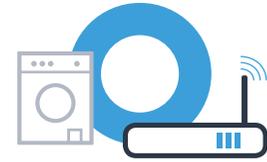

- A Πατήστε ελαφρά στο  και σύρετε το δάκτυλο προς τα επάνω.
- B Πατήστε ελαφρά στο  για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
- C Πατήστε ελαφρά στο **Home Connect** και στη συνέχεια στις **Ρυθμίσεις**.
- D Πατήστε ελαφρά στη **Σύνδεση με το δίκτυο**.
- E Πατήστε ελαφρά στην **Αυτόματη σύνδεση (WPS)**.

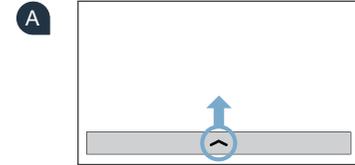


- F Ενεργοποιήστε μέσα στα επόμενα 2 λεπτά τη λειτουργία WPS στο δρομολογητή του οικιακού δικτύου σας. (Ορισμένοι δρομολογητές έχουν π.χ. ένα κουμπί WPS/WLAN. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή σας.)



Βήμα 2.1: Αυτόματη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN)



- G** Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο, εμφανίζεται μια υπόδειξη στην οθόνη αφής της οικιακής συσκευής. Πατήστε ελαφρά στο **Συνέχεια** και συνεχίστε με το βήμα 3.

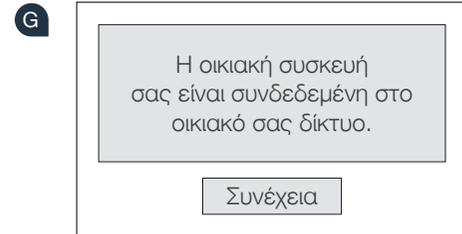

Στην οθόνη αφής εμφανίζεται: **Η οικιακή συσκευή σας δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το οικιακό σας δίκτυο.**

Θέλετε να προσπαθήσετε ξανά;

Δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση μέσα σε 2 λεπτά. Ελέγξτε, εάν η οικιακή συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου (WLAN) και πατήστε ελαφρά στο **Προσπαθήστε εκ νέου**, για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη σύνδεση στο δίκτυο ξανά με το σημείο **F** ή εκτελέστε στο βήμα 2.2 τη χειροκίνητη σύνδεση.




Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN)



Κατά τη χειροκίνητη σύνδεση η οικιακή συσκευή σας δημιουργεί ένα δικό της δίκτυο WLAN (Access Point), στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε με το smartphone ή το tablet σας.

- A Πατήστε ελαφρά στο  και σύρετε το δάκτυλο προς τα επάνω.
- B Πατήστε ελαφρά στο  για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
- C Πατήστε ελαφρά στο **Home Connect** και στη συνέχεια στις **Ρυθμίσεις**.
- D Πατήστε ελαφρά στη **Σύνδεση με το δίκτυο**.
- E Πατήστε ελαφρά στη **Χειροκίνητη σύνδεση**.

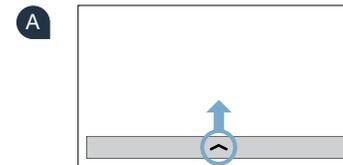

- F Η οικιακή συσκευή σας έχει τώρα δημιουργήσει ένα δικό της δίκτυο WLAN με το όνομα δικτύου (SSID) «**HomeConnect**», στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση με το smartphone ή το tablet σας.

Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN)



G Περάστε για αυτό στο γενικό μενού ρυθμίσεων του smartphone ή του tablet σας και καλέστε τις ρυθμίσεις WLAN.



H Συνδέστε το smartphone ή το tablet σας στο δίκτυο WLAN (SSID) «**HomeConnect**» (ο κωδικός WLAN [Key] είναι επίσης «**HomeConnect**»). Η διαδικασία σύνδεσης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 60 δευτερόλεπτα!



I Μετά την επιτυχή σύνδεση ανοίξτε την εφαρμογή (App) Home Connect στο Smartphone ή στο tablet σας.



J Η εφαρμογή ψάχνει τώρα μερικά δευτερόλεπτα για την οικιακή συσκευή σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε μέχρι τώρα ακόμη ερωτηθεί για το όνομα δικτύου (SSID) και τον κωδικό (Key) του οικιακού δικτύου σας (WLAN), θα σας ζητηθεί, να τα εισάγετε στα αντίστοιχα πεδία, μόλις βρεθεί η οικιακή συσκευή.




K Ακολουθήστε στη συνέχεια τις οδηγίες στην εφαρμογή Home Connect.



Βήμα 2.2: Χειροκίνητη σύνδεση της οικιακής συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN)



- L** Σε περίπτωση επιτυχούς σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο, εμφανίζεται μια υπόδειξη στην οθόνη αφής της οικιακής συσκευής. Πατήστε ελαφρά στο **Συνέχεια** και συνεχίστε με το βήμα 3.

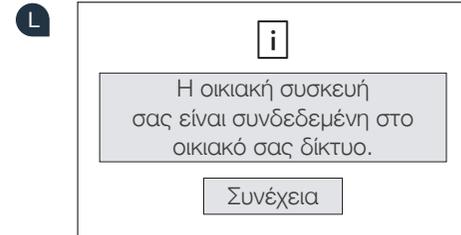

Στην οθόνη αφής εμφανίζεται: **Η οικιακή συσκευή σας δεν μπόρεσε να συνδεθεί με το οικιακό σας δίκτυο. Θέλετε να προσπαθήσετε ξανά;**

Δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση μέσα σε 2 λεπτά. Ελέγξτε, εάν η οικιακή συσκευή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου (WLAN) και πατήστε ελαφρά στο **Προσπαθήστε εκ νέου**, για να ξεκινήσετε τη χειροκίνητη σύνδεση στο δίκτυο ξανά με το σημείο **F**.



Βήμα 3: Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας στην εφαρμογή Home Connect



Εάν δε γίνει χειρισμός στη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείνει αυτόματα το μενού. Για να επιστρέψετε ξανά στις ρυθμίσεις Home Connect, ακολουθήστε τα βήματα **A** – **C** στο 2.1 ή 2.2.

- A** Πατήστε ελαφρά στο **Σύνδεση με App**, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία σύνδεσης.


- B** Πάρτε παρακαλώ το smartphone ή το tablet στο χέρι σας. Στην εφαρμογή (App) Home Connect επιλέξτε **Σύνδεση**, μόλις εμφανιστεί εκεί η νέα σας οικιακή συσκευή.
- C** Σε περίπτωση που η οικιακή συσκευή δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε στην εφαρμογή (App) στο **Αναζήτηση οικιακών συσκευών** και στη συνέχεια στο **Σύνδεση οικιακής συσκευής**.
- D** Ακολουθήστε τις τελευταίες οδηγίες της εφαρμογής, για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.



Βήμα 3: Συνδέστε την οικιακή συσκευή σας στην εφαρμογή Home Connect



- E** Όταν η οικιακή συσκευή σας είναι επιτυχώς συνδεδεμένη με την εφαρμογή, στην οθόνη αφής της οικιακής συσκευής εμφανίζεται μια υπόδειξη. Μετά πατήστε ελαφρά στο **Συνέχεια**.

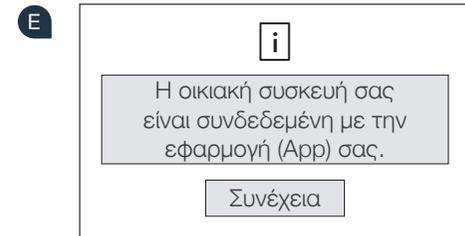

- F** Πατήστε ελαφρά στο ← και X , για να εγκαταλείψετε ξανά τις ρυθμίσεις.

- G** Πατήστε ελαφρά στο **Τηλε-εκκίνηση** , για να μπορείτε να ξεκινήσετε τη συσκευή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

Συνδέσατε επιτυχώς την οικιακή σας συσκευή.

Χρησιμοποιήστε τώρα όλα τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής (App) Home Connect!

Στην οθόνη αφής εμφανίζεται **Δεν μπόρεσε να αποκατασταθεί καμία σύνδεση με την εφαρμογή (App).**

Θέλετε να προσπαθήσετε ξανά;

Βεβαιωθείτε, ότι το smartphone ή το tablet σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας του οικιακού δικτύου σας ή ότι είναι με αυτό συνδεδεμένο. Πατήστε ελαφρά στο **Προσπαθήστε εκ νέου**, για να ξεκινήσετε ξανά τη σύνδεση με την εφαρμογή (App) με το σημείο **B**.



Home Connect: Με ισχυρούς συνεργάτες το δικτυωμένο μέλλον είναι απλό.



Έχετε ερωτήσεις ή θέλετε να αποταθείτε στη Home Connect Service Hotline; Τότε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.home-connect.com



el (9702) 9001241798

Το Home Connect είναι μια υπηρεσία της Home Connect GmbH

Apple App Store και iOS είναι μάρκες της Apple Inc.
Google Play Store και Android είναι μάρκες της Google Inc.
Το Wi-Fi είναι μια μάρκα της Wi-Fi Alliance.