

مختصر في المتناول:
كل ما تحتاجه غسالتك...
ومع ذلك، أحرص على قراءة دليل
الاستعمال قبل أول استخدام!



ضبط وحدة تخفيف عسر الماء *

استعلم عن درجة عسر الماء لدى محطة الماء وأدخلها ...


نطاق عسر الماء	درجة عسر الماء °عسر المائي	قيمة الضبط ملي مول/لتر
يسير	٦٠	١.١-٠
يسير	٨-٧	١.٤-١.٢
متوسط	١٠-٩	١.٨-١.٥
متوسط	١٢-١١	٢.١-١.٩
متوسط	١٦-١٣	٢.٩-٢.٢
عسر	٢١-١٧	٣.٧-٣.٠
عسر	٣٠-٢٢	٥.٤-٣.٨
عسر	٥٠-٣١	٨.٩-٥.٥

* فقط قبل أول عملية
شفط أو عند تغير درجة
عسر الماء

إجراء سريع ...


واضبط هكذا

- شغل مقاتح التشغيل/الإيقاف
- اضغط على زر START (البده) A واستمر في الضغط عليه.
- أدر مقاتح اختيار البرنامج B حتى تظهر القيمة H:04 على شاشة الأرقام.
- اترك الزر.
- تضيء القيمة المضبوطة من قبل المصنع H:04 على شاشة الأرقام.
- أدر مقاتح اختيار البرنامج B، حتى تظهر القيمة المراده على شاشة الأرقام.
- اضغط زر START (البده) A.
- يتم حفظ القيمة التي تم ضبطها.

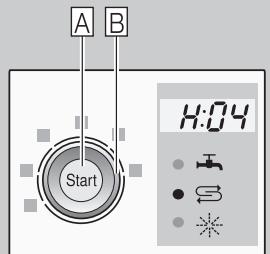

لتائج شطف ممتازة


أغلق الغطاء، واشطف
ميشرة.

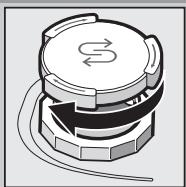

اضف الملح الخاص
(لا تصف منظفات
أيضاً).




املأ حاوية الملح بالماء.
قبل أول استخدام فقط.

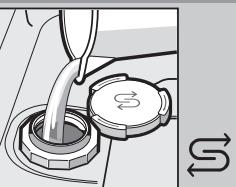


إضافية الملح الخاص يذيب الجير (لا حاجة له إذا كانت قيمة الضبط !)

أدر الغطاء.

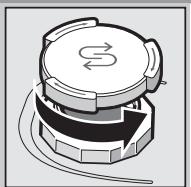

أغلق الغطاء، يصدر
صوت!

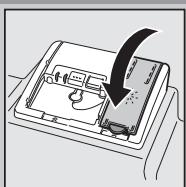


اضافة مادة الشطف.




إضافة مادة الشطف تجعل الأواني نظيفة ولامعة ...


اضغط على العلامة
١ وارف الغطاء.

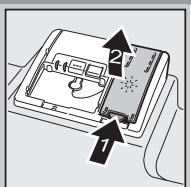

ازوج الغطاء واضغط
عليه. يصدر صوت!

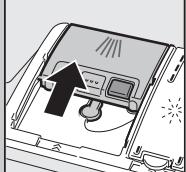


لا تضف المنظف
إلا عندما يكون درج
المنظف جافاً.

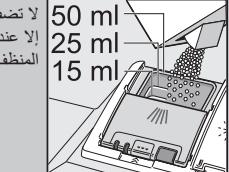

تبينه، المنتجات المركبة
غير مناسبة لكل البرامج،
الرجاء مراعاة إرشادات
جهة الصنع.

أزوج الغطاء
(اضغط على الزر).

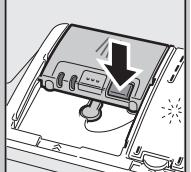


اختيار البرامج سريع أو اقتصادي أو مكثف ...

عرض عام للبرامج

يحتوي هذا العرض العام على شرح لأكبر عدد ممكن من البرامج.
ويمكنك معرفة البرنامج المناسب لجهازك من خلال لوحة الاستعمال الخاصة
بك.

تعد بيانات البرامج قيم قياسات عملية وفق المعيار الأوروبي EN 50.242.
قد تحدث اختلافات عند الممارسة الفعلية.

* نصف التحميل المعياري



المدة بالساعات : الدائق

استهلاك الطاقة بالكيلوواط/ساعة

استهلاك الماء باللتر

٠٠:١٥ * ٠٠:٢٩ ٠٠:٥٥-٣:٣٠ ٠٠:٥٥

٠٠:٥ ٠.٨٠ ١.٠٢-١.٥٠

٤ ١٠ ١.٠-١٥

توفر المرونة ...

الوظائف الإضافية **

توفير الوقت

(نظم VarioSpeed)


... يتحقق من خلال زيادة استهلاك

الطاقة مع قدرة التنظيف المستمر.

** حسب الطراز

تشغيل الجهاز بدء البرنامج هنا ...

إيقاف تشغيل الجهاز كل شيء واضح ...

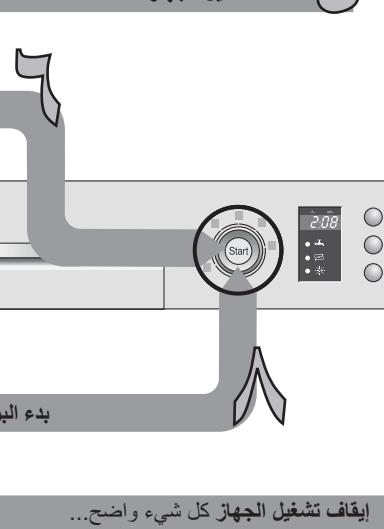

التحفيض الفائق ...
يحسن من نتائج التغليف من خلال
درجة الحرارة المرتفعة عند الشطف
النهائي. (يجب إيلاء الاهتمام للأواني
الحساسة)




النظافة الصحية ...
ترفع درجة الحرارة أثناء
عملية الشطف. ومن ثم تتحقق
حالة نظافة عالية.

منطقة النظافة الشديدة ...
متالي للتحميل المختلط. ضغط
الشطف ودرجة حرارة الشطف
يزيدان قليلاً.

** حسب الطراز

تنظيف مضخة تصريف الماء

- ازْعِ الْقَابِسِ الْكَهْرِبَائِيِّ
- ازْعِ الْمُصْفَّةِ وَأَخْرِيِّ الْمَاءِ
- (A) - ازْعِ الْغَطَاءِ (A)
- افْحَصْ نَطْقَ الْجَلَةِ الْمَجْنَحَةَ مِنْ حِيثِ وُجُودِ أَجْسَامِ غَرْبَةٍ
- ثَبِّتِ الْغَطَاءَ حَتَّى يَصْدُرُ صَوْتُ (B)
- رَكِّبِ الْمَصْفَّةَ

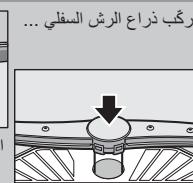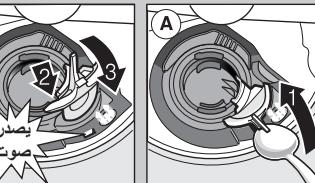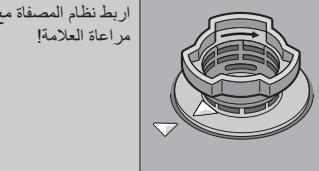

وتجد مزيداً من المعلومات في دليل الاستعمال

- كيفية التصرف**
- الأواني قريبة من بعضها أو موضوعة فوق بعضها
 - افصل الأواني عن بعضها وتجنب توكوها.
 - مراة تعليمات جهة الصنع (ال الخاصة بالمنظف).
 - وجود رمال أو بقايا رملية على الأواني
 - اختر برنامج غير مناسب
 - فوهات أخرى الرش مسدودة
 - المصفاة ملوونة، ليست مُنْتَهَةً جيداً
 - حركة أخرى الرش معقدة




- بعض خطوط**
- جريدة مادة الشطف كبيرة جداً / قليلة جداً
 - في حالة الخطوط: قلل الجرعة.
 - في حالة الماء أو بقع الجير: زد الجرعة.
 - زد الجرعة. قم بتغيير المنتج
 - استخدم مادة شطف.
 - قم بتفعيل التجفيف المركي (حسب الطراز)
 - طبقات تثبيت الحليب على الأواني (يمكن إزالتها)
 - عسر الماء مضبوط بشكل غير صحيح؛
 - اضبط وحدة تخفيض عسر الماء بطريقة صحيحة.
 - اللح الخاص ناقص
 - أخفف الملح الخاص.
 - طبقات تثبيت الحليب غير آمنة للغسل في غسالة الأواني.
 - استخدم الزجاجة المقاومة لغسالة الأواني.
 - استخدم منشف حافظ على الزجاج.
 - مراة تعليمات جهة الصنع (ال الخاصة بالمنظف).
 - تغيير الألوان لا يبعث على القلق؛ يتألش مع دورات الشطف اللاحقة.

- الطلع**
- الأواني ليست نظيفة
 - كمية قليلة جداً من المنطف
 - فوهات أخرى الرش مسدودة
 - المصفاة ملوونة، ليست مُنْتَهَةً جيداً
 - حركة أخرى الرش معقدة

- كيفية التصرف**
- افتح صمام الإمداد.
 - فك وصلة الماء.
 - نظف مصفاة وصلة الماء.
 - 3. يجب أن تبلغ كمية الماء المتدفق عند فتح الصنبور 10 لترات/ دقيقة بحد أدنى. وفي حالة انخفاض تدفق الماء، قم باستبدال صمام الإمداد.
 - تخلص من أي اثناء في خرطوم الإمداد بالماء.
 - نظف المصفاة (انظر أعلاه).
 - تخلص من أي اثناء في خرطوم الصرف.
 - ركب الغطاء (انظر أعلاه).
 - نظف مضخة تصريف الماء (انظر أعلاه).
 - اتصل بخدمة العملاء (اذكر بيان الخطأ).
 - انزع الجهاز من المقابس.
 - قم بإغلاق الجهاز وتشغيله أو إيقاف البرنامج (انظر إلغاء البرنامج).

- الطلع**
- الأواني ليست جافة
 - المنظف المركب المستخدم ذو قدرة تجفيف ضعيفة.
 - ضبط الجهاز
 - طبقات تثبيت الحليب على الأواني (يمكن إزالتها)
 - اللح الخاص ناقص
 - أخفف الملح الخاص.
 - طبقات تثبيت الحليب، الزجاج غائم / معتم (لا يمكن إزالتها)
 - الأواني الزجاجية غير آمنة للغسل في غسالة الأواني.
 - استخدم الزجاج المقاومة لغسالة الأواني.
 - تغيير ألوان البلاستيك / الأواني
 - كمية قليلة جداً من المنطف
 - تغيير الألوان نتيجة ألوان الأطعمة (صلصة الصاباط)

لنحتاج شطف متزايد ...

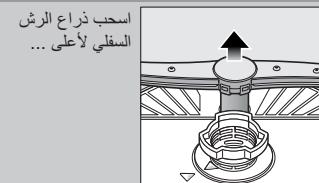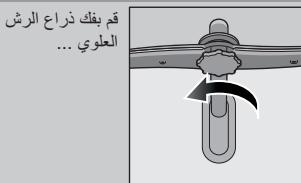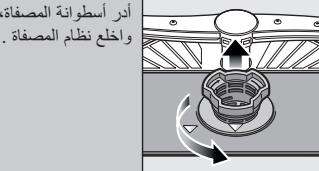

... لأن الاعتماد على الذات يؤتي ثماره!

إصلاح الأخطاء البسيطة بنفسك ...

إدخال الأواني بشكل صحيح ...

ضع الأواني الآمنة للغسيل في غسالة الأطباق (بدون بقايا الرماد أو الشمع أو دهن التشحيم أو الألوان أو العلامات اللاصقة مع إزالة البقايا الكبيرة من المربى ومنتجات الالبان والطعمان جيداً) وفقاً لما ورد في دليل الاستعمال وتتأكد من أن أخرى الرش تتحرك دون عائق

إيقاف تشغيل الجهاز



تطهير القيمة "0:01" على شاشة الأرقام وبعد حوالي 1 دقيقة من انتهاء البرنامج، تطهير القيمة 0:00 على شاشة الأرقام



أثناء البرنامج، اضغط على زر START (Reset). (البدء) حوالي 3 ثوان (Reset).

إلغاء البرنامج ...

- الأسباب المحتملة**
- صمام الإمداد به انسداد أو ترسبات جيرية يومض البيان "E"



- الطلع**
- بيان "E:22" يضيء البيان "E:24" والرمز *

- كيفية التصرف**
- خلص من أي اثناء في خرطوم الإمداد بالماء.
 - نظف المصفاة (انظر أعلاه).
 - تخلص من أي اثناء في خرطوم الصرف.
 - ركب الغطاء (انظر أعلاه).
 - نظف مضخة تصريف الماء (انظر أعلاه).
 - اتصل بخدمة العملاء (اذكر بيان الخطأ).
 - انزع الجهاز من المقابس.
 - قم بإغلاق الجهاز وتشغيله أو إيقاف البرنامج (انظر إلغاء البرنامج).

- الأسباب المحتملة**
- صمام الإمداد به انسداد أو ترسبات جيرية يومض البيان "E" والرمز "E:XX" يضيء بيان خطأ آخر "E:XX" يظهر في البرنامج لم ينته بعد.

- كيفية التصرف**
- غطاء مضخة تصريف الماء غير مركب تمت إعادة مضخة التصريف
 - قم بإغلاق الجهاز وتشغيله أو إيقاف البرنامج (انظر إلغاء البرنامج).

- الأسباب المحتملة**
- الجهاز معيب من الناحية التقنية يظهر معيوب من الناحية التقنية

- كيفية التصرف**
- الماء متبقى في الجهاز البرنامج لم ينته بعد.

- الأسباب المحتملة**
- أدوات المائدة غير مقاومة للصدأ. نصول السكاكين الحادة هي أكثر عرضة صدا أدوات المائدة

- كيفية التصرف**
- استخدم أدوات مائدة مقاومة لغسالة الأواني.
 - لا تشنط أبداً الأجزاء القابلة للصدأ في غسالة الأواني.

- الأسباب المحتملة**
- صدا خارجي