



Koble opp husholdningsapparatet – til fremtiden.
Kom i gang




I husholdningen din starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect *

Gratulerer med et fremtidsrettet husholdningsapparat! Det vil allerede i dag gjøre hverdagen din enklere og mer komfortabel.

Vaskemaskin og tørketrommel

- I fremtiden retter husarbeidet seg etter ditt tidsskjema:
Start vaskeprogrammer fra hvor du enn måtte befinne deg, og bli varslet når programmet er ferdig.
- Bruk Easy Start Assistent til å velge det ideelle vaske- og tørkeprogrammet for din vask – enkelt og intuitivt ut fra den viktigste informasjonen, som farge, materiale eller tilsmussingsgrad.
- Velg den effektive løsningen: Med Home Connect får du brukertips og all relevant informasjon om vann- og energiforbruk allerede når du velger vaskeprogram.

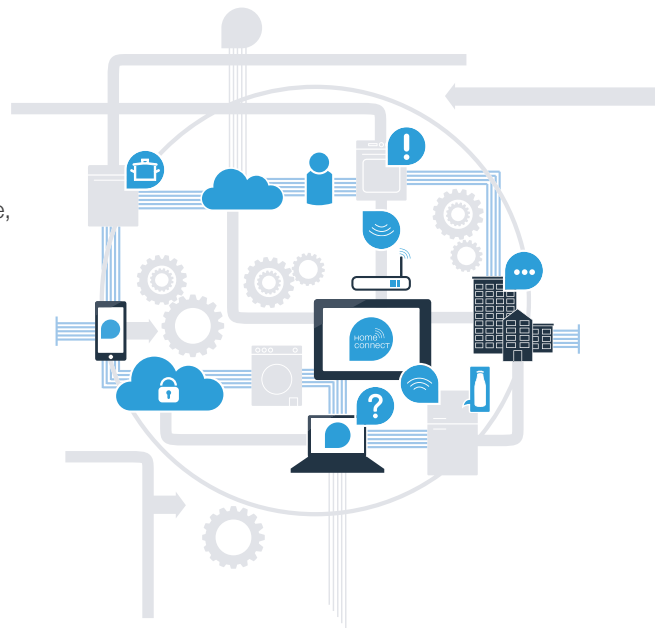

* Home Connect-funksjonens tilgjengelighet avhenger av tilgjengeligheten til Home Connect-tjenestene i ditt land.
Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Du finner mer informasjon om dette på www.home-connect.com.

Hva trenger du for å koble husholdningsapparatet til Home Connect?

- En smarttelefon eller et nettbrett med den nyeste versjonen av det aktuelle operativsystemet.
- Et trådløst nettverk (WLAN) der husholdningsapparatet skal installeres.

Navn og passord for det trådløse nettverket (WLAN):

Nettverksnavn (SSID): _____

Passord (Key): _____

Tre trinn mot en enklere hverdag:



www.home-connect.com

Trinn 1: Innstille Home Connect-appen



A Åpne App Store (Apple-enheter) eller Google Play Store (Android-enheter) på smarttelefonen eller nettbrettet.



B Søk etter **“Home Connect”** i nettbutikken.



C Velg Home Connect-appen og installer den på smarttelefonen eller nettbrettet.



D Start appen og opprett tilgang til Home Connect. Appen ledsager deg gjennom registreringsprosessen. I den forbindelse skal du oppgi e-postadresse og passord.



Innloggingsinformasjon for Home Connect:

E-post: _____

Passord: _____



Sjekk tilgjengeligheten på www.home-connect.com

Trinn 2 (første gangs bruk): Koble husholdningsapparatet til det trådløse nettverket (WLAN)




A Koble til husholdningsapparatet og slå det på.




B Kontroller om nettverksruteren har WPS-funksjonalitet (automatisk tilkobling).
Noen rutere har f.eks. en WPS-tast. (Informasjon om dette finner du i bruksanvisningen til ruterens.)

C Har ruterens WPS-funksjonalitet (automatisk tilkobling)?

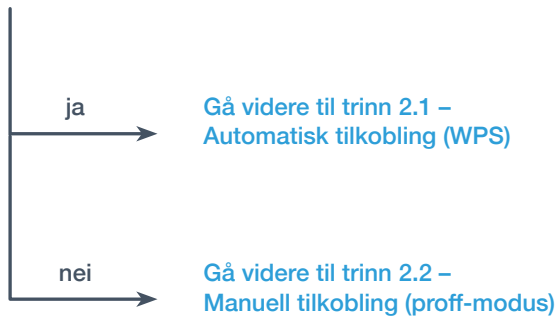


Trinn 2.1: Automatisk tilkobling av husholdningsapparatet til det trådløse nettverket (WLAN)

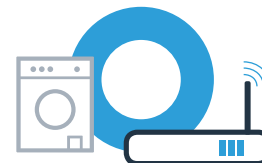

- A** Hold tasten **Fjernstart**  inne i 3 sekunder.
I displayet vises **Aut** (automatisk tilkobling).



- B** Start tilkoblingsprosessen med tasten **Start/Pause** .
I apparatets display vises det nå en animasjon i maks. 2 minutter.

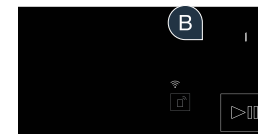

- C** Aktiver WPS-funksjonen på det trådløse nettverkets ruter innen 2 minutter.
(Mange rutere har f.eks. en WPS/WLAN-knapp. Informasjon om dette finner du i bruksanvisningen til ruterens.)



- D** Ved vellykket tilkobling vises **con** (tilkoblet) i displayet, og symbolet  lyser kontinuerlig.
Gå rett til trinn 3.

I displayet vises **Err** (feil).

Det var ikke mulig å opprette forbindelsen innen 2 minutter.

Kontroller om husholdningsapparatet befinner seg innenfor det trådløse nettverkets (WLAN) rekkevidde, og gjenta prosessen om nødvendig eller utfør en manuell tilkobling som beskrevet under trinn 2.2.



Trinn 2.2: Manuell tilkobling av husholdningsapparatet til hjemmenettverket (WLAN)



Ved manuell tilkobling bygger husholdningsapparatet opp et eget WLAN-nettverk (Access Point) der du kobler til smarttelefonen eller nettbrettet.

- A** Hold tasten **Fjernstart**  inne i 3 sekunder.
I displayet vises **Aut** (automatisk tilkobling).


- B** Vri programvelgeren til posisjon 2.

- C** I displayet vises **SAP** (manuell tilkobling).

- D** Start tilkoblingsprosessen med tasten **Start/Pause** .
I apparatets display vises det nå en animasjon i maks. 2 minutter.

- E** Husholdningsapparatet har nå opprettet et eget WLAN-nettverk (SSID) med navnet **“HomeConnect”** for dataoverføring, som du kan få tilgang til med smarttelefonen eller nettbrettet.

- F** Gå da til menyen for generelle innstillinger på smarttelefonen eller nettbrettet og åpne WLAN-innstillingene.

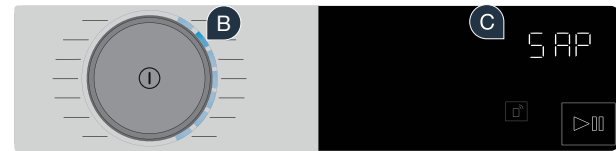


I displayet vises **Err**: Husholdningsapparatet kunne ikke opprette et trådløst nettverk i løpet av 5 minutter. Dersom apparatet ikke betjenes over lengre tid, lukkes menyen automatisk. Start på nytt fra punkt **A**



Trinn 2.2: Manuell tilkobling av husholdningsapparatet til det trådløse nettverket (WLAN)



- G** Koble smarttelefonen eller nettbrettet til det trådløse nettverket (SSID) **“HomeConnect”** (nettverkspassordet [Key] er også “HomeConnect”). Oppkoblingen kan ta opptil 60 sekunder.
- H** Når tilkoblingen er fullført, kan du åpne Home Connect-appen på smarttelefonen eller nettbrettet.
- I** Appen søker nå etter apparatet i noen sekunder. Hvis du ikke allerede har fått spørsmål om nettverksnavn (SSID) og passord (Key) for det trådløse nettverket (WLAN), oppfordres du nå til å angi disse i de aktuelle feltene så snart husholdningsapparatet er funnet.
- J** Trykk deretter på **“Overfør til husholdningsapparat”**.

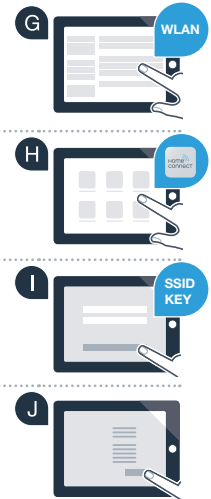

Trinn 2.2: Manuell tilkobling av husholdningsapparatet til det trådløse nettverket (WLAN)



K Ved vellykket tilkobling vises **con** (tilkoblet) i displayet.
Gå rett til trinn 3.



I displayet vises **Err**.

Det var ikke mulig å opprette forbindelsen innen 15 minutter.

Kontroller om husholdningsapparatet befinner seg innenfor det trådløse nettverkets (WLAN) rekkevidde, og gjenta prosessen om nødvendig.




Trinn 3: Koble husholdningsapparatet til Home Connect-appen



Dersom apparatet ikke betjenes over lengre tid, lukkes menyen automatisk. Hold tasten **Fjernstart**  inne i 3 sekunder for å komme tilbake til innstillingene for Home Connect, og kort dersom du vil starte programmet via appen.


A Vri programvelgeren til posisjon 3.

B I displayet vises **APP** (tilkobling til appen).

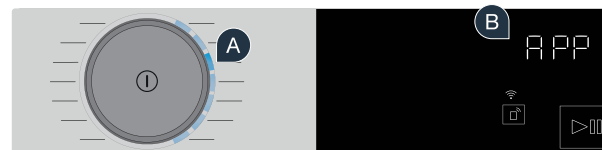

C Start tilkoblingsprosessen med tasten **Start/Pause** .

I apparatets display vises det nå en animasjon i maks. 2 minutter.

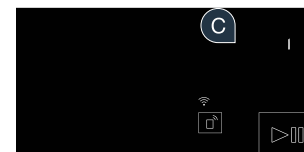

D Hvis husholdningsapparatet ikke vises automatisk, må du trykke på **“Søk husholdningsapparat”** i appen, og deretter på **“Koble til husholdningsapparat”**.

E Følg de siste instruksjonene i appen for å avslutte prosedyren.



Trinn 3: Koble husholdningsapparatet til Home Connect-appen



- F** Når husholdningsapparatet er koblet til appen, vises **con** (tilkoblet) i displayet.



- G** Du kan gå ut av innstillingene ved å trykke kort på tasten **Fjernstart** .

Husholdningsapparatet er nå koblet til. Nå kan du ta i bruk alle fordelene til Home Connect-appen!

I displayet vises **Err**:

Kontroller at smarttelefonen eller nettbrettet er registrert i det trådløse nettverket (WLAN).

Gjenta prosedyrene i trinn 3.



Home Connect: Det er enkelt å ta steget inn i en nettkoblet fremtid når en har sterke partnere.



Har du spørsmål, eller ønsker du å ta kontakt med Home Connect Service Hotline? Da kan du besøke oss på **www.home-connect.com**

no (9703) 9001244341



Home Connect er en tjeneste fra Home Connect GmbH.

Apple App Store og iOS er merker som tilhører Apple Inc.
Google Play Store og Android er merker som tilhører Google Inc.
Wi-Fi er et merke som tilhører Wi-Fi Alliance.