

בקצרה:
כל מה שהמדיח שלכם זקוק לו...
קראו לפני הפעלה הראשונה
את הוראות ההתקנה והשימוש!

1

בקשו ורשמו את דרגת
קשיות המים אצל ספק
המים ...


רק לפני ההדחה
הראשונה או כאשר
משנים דרגת קשיות

הדרגת היצור	mmol/l	תחום הקשיות	ערך קשיות המים dH°
4:00	0-1.1	רכים	0-6
4:01	1.2-1.4	רכים	7-8
4:02	1.5-1.8	בינוניים	9-10
4:03	1.9-2.1	בינוניים	11-12
4:04	2.2-2.9	בינוניים	13-16
4:05	3.0-3.7	קשים	17-21
4:06	3.8-5.4	קשים	22-30
4:07	5.5-8.9	קשים	31-50

יבוצע במהירות ...

אופן ההגדרה

- הפעילו מתג הפעלה/כיבוי החזיקו את הלחצן **setup 3 sec.** לחוץ למשך 3 שניות. החלון התצוגה יופיעו הערכים שהוגדרו במפעל H:04 - **set**.
- בצעו את ההגדרה באמצעות לחצני הכוונון - +.
- החזיקו את הלחצן **setup 3 sec.** לחוץ למשך 3 שניות. הערך שהוגדר במדיח יישמר.

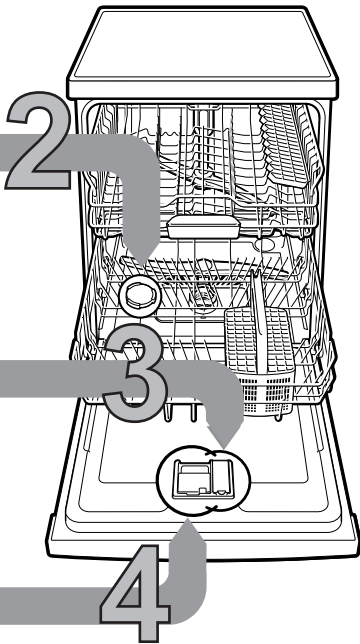

מלאו מלח מיוחד

מסיר אבנית (לא דרוש בערך ההגדרה 10) ...

פתחו את המכסה.

מלאו את מיכל המלח במים רק לפני ההדחה הראשונה.

מלאו מלח מיוחד (אין למלא חומר ניקוי!).

סגרו את המכסה. הדיחו בהקדם

מלאו נוזל שטיפה

הופך למבריק ...

לחצו על הסימון 1, הרימו את המכסה 2.

מלאו נוזל שטיפה.

סגרו את המכסה. קליק!

הוספת חומר הדחה

הרבה לכלוך, הרבה חומר הדחה ...

פתחו בעת הצורך את המכסה (לחצו על הלחצן).

מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.


50 ml
25 ml
15 ml

סגרו את המכסה, לחצו. קליק!

הפעילו את המדיח

מהירה, חסכונית או מוגברת ...

בחרו בתכנית

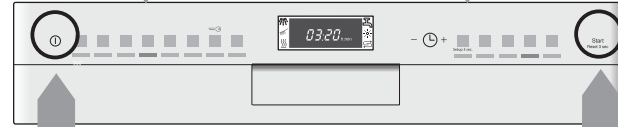

הפעילו את התכנית - קדימה...


כבו את המדיח - הכל תקין...

טיפול במדיח	שטיפה מוקדמת	מהירה 45°	מהירה 65°	65°	זכוכית 40°	שקטה 50°	Eco 50°	אוטומטית 65°/45°	מוגברת 70°	משך הזמן בדקות: שעות
Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Easy Clean	Silence	eco	eco	eco	1:30
1:30	00:15	* 00:35	1:00	1:00	1:35 - 1:25	4:00	3:55	2:40 - 1:30	2:15 - 2:05	משך הזמן בדקות: שעות
1.06 - 0.90	0.05	0.80	1.30	1.30	0.85 - 0.80	1.04 - 1.00	0.93 - 0.90	1.35 - 0.85	1.40 - 1.20	צריכת האנרגיה בקו"ש
12.5 - 9.5	4	10	10	10	14 - 11	6.4	6.5	16 - 5	14 - 11	צריכת המים בליטר


תיאור הפעולות הנוספות האפשריות נמצא בהוראות ההפעלה.

מסננים


...בדקו את המסננים ונקו אותם בעת הצורך.

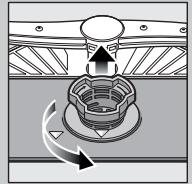


סובבו את גליל המסנן, פרקו את מערכת המסננים ...

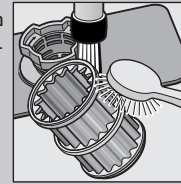

נקו במים זורמים ...

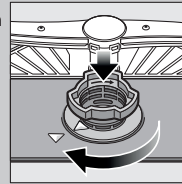

הרכיבו ...

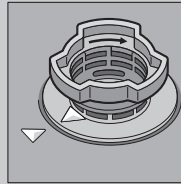


הבריגו את מערכת המסננים - שימו לב לסימונים!


- שלפו את התקע
- פרקו את המסננים ונקזו את המים
- הרימו את המכסה (A)
- בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים
- הכניסו את המכסה למקומו תוך שישמע קליק (B)
- הרכיבו את המסננים

זרוע התזה


... סלקו סתימות/ משקעים

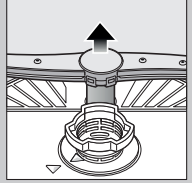


משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה ...

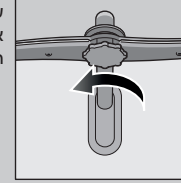

שחררו בהברגה את זרוע ההתזה העליונה ...


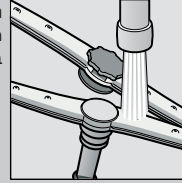


נקו מתזים במים זרמים (בקיסם שיניים בעת הצורך) ...

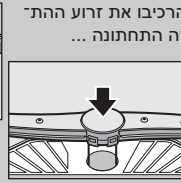

הרכיבו את זרוע ההתזה התחתונה ...

הבריגו את זרוע ההתזה העליונה ...

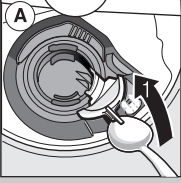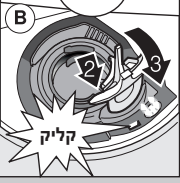

תיקון תקלות קטנות בכוחות עצמכם ...

... משתלם לבצע תיקונים בעצמכם!

הוראות נוספות ניתן למצוא בהוראות ההפעלה

תקלה	גורמים אפשריים	פתרון מוצע
התצוגה "E:22" * התצוגות "E:24" ו-"E:XX" * דולקות * התצוגה "E:25" * דולקות * הודעת התקלה האחרת "E:XX" * דולקות * שאריות מים במדיח	השסתום עקום או סתום באבנית	פתחו את השסתום. 1. פרקו את חיבור המים. 2. נקו את המסנן בחיבור המים. 3. על זרם המים להיות לפחות 10 ליטר/דקה. יש להחליף את השסתום כאשר הזרמה נמוכה יותר. יישרו את צינור האספקה. נקו את המסננים (ראו למעלה). יישרו את צינור הניקוז.
התצוגה "E:22" * התצוגות "E:24" ו-"E:XX" * דולקות * התצוגה "E:25" * דולקות * הודעת התקלה האחרת "E:XX" * דולקות * שאריות מים במדיח	המסנן מלוכלך או סתום צינור הניקוז סתום או מקופל	הרכיבו את המכסה (ראו למעלה). נקו את משאבת הניקוז (ראו למעלה). התקשרו לשירות הלקוחות (נקבו בהודעת התקלה). נתקו את המדיח. סגרו והדליקו את המדיח או הפסיקו את התכנית (ראו סיום התכנית).
חלודה על הכלים	הכלים אינם נקיים חול או שאריות בצורת גרגרים על הכלים	השתמשו בכלים העמידים להדחה במדיח. אין להדיח חלקים מחלידים במדיח.
הכלים אינם נקיים חול או שאריות בצורת גרגרים על הכלים	הכלים מונחים זה לצד זה או על זה על זה מעט מדי חומר הדחה נבחרה תכנית לא מתאימה מתזי זרוע ההתזה סתומים המסננים מלוכלכים, אינם יושבים יציב זרועות ההתזה חסומות	מינון נוזל השטיפה גבוה מדי / מינון נמוך מדי נוזל שטיפה לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה. הגדרות המדיח דרגת קשיות המים הוגדרה בצורה לא נכונה חסר מלח מיוחד הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח מעט מדי חומר הדחה כתמי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)
התצוגה "E:22" * התצוגות "E:24" ו-"E:XX" * דולקות * התצוגה "E:25" * דולקות * הודעת התקלה האחרת "E:XX" * דולקות * שאריות מים במדיח	הפחיתו את המינון במקרה שיש פסים על הכלים. הגדילו את המינון במקרה של כתמי מים או אבנית. הגדילו את המינון. החליפו את נוזל השטיפה. השתמשו בנוזל שטיפה. הפעילו את הייבוש המוגבר (בהתאם לדגם) הגדירו נכון את מערכת ריכוך המים. מלאו מלח מיוחד מחדש. השתמשו בכוסות העמידות להדחה במדיח. השתמשו בחומר הדחה שאינו פוגע בכוסות. הקפידו על נתוני היצרן (חומר הדחה). כתמי הצבע אינם פוגעים בבריאות; נעלמים בהדחות נוספות.	מינון נוזל השטיפה גבוה מדי / מינון נמוך מדי נוזל שטיפה לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה. הגדרות המדיח דרגת קשיות המים הוגדרה בצורה לא נכונה חסר מלח מיוחד הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח מעט מדי חומר הדחה כתמי צבע כתוצאה מצבעי מאכל (רוטב עגבניות)

טענו את המדיח באופן נכון ...

סיימו את התכנית ...

סדרו את הכלים העמידים להדחה במדיח (ללא שאריות אפר, ואקס, שומן, צבעים, תוויות, שאריות ריבה גדולות, מוצרי חלב ושאריות מזון גדולות) בהתאם להוראות ההפעלה ובדקו האם זרועות ההתזה יכולות להסתובב באופן חופשי.

כבו את המדיח.

בתצוגה הדיגיטלית יופיע "0:01". לאחר דקה מסיום התכנית, יופיע "0:00".

לחצו בזמן התכנית על לחצן START למשך 3 שניות (איפוס).