



SIEMENS



Сушарка для білизни

WT45H200BY

siemens-home.bsh-group.com/welcome

uk Інструкція з експлуатації і встановлення

Register
your
product
online

Про цю сушарку для білизни

Ви придбали сушарку для білизни марки Siemens.

Приділіть кілька хвилин ознайомленню з перевагами цієї сушарки для білизни.

Стандарти якості марки Siemens надзвичайно високі, тому кожна сушарка для білизни ретельно випробовується та перевіряється на заводі.

Докладніші відомості про асортимент нашої продукції, аксесуарів і запасних частин можна знайти на нашому веб-сайті www.siemens-home.bsh-group.com або отримати в наших сервісних центрах.

Якщо в інструкції з експлуатації та встановлення описуються різні моделі, то у відповідних місцях буде вказано на відмінності.



Перед введення сушарки для білизни в експлуатацію необхідно прочитати цю інструкцію з експлуатації та встановлення!

Правила відображення

⚠ Попередження!

Ця комбінація символів та сигнальних слів вказує на можливо небезпечну ситуацію. Ігнорування може стати причиною смертельного випадку або травми.

Увага!

Це сигнальне слово вказує на можливо небезпечну ситуацію. Ігнорування може спричинити матеріальні збитки та/або завдати шкоди навколишньому середовищу.

Вказівка / Порада

Вказівки по оптимальному використанню пристрою / інша корисна інформація.

1. 2. 3. / a) b) c)

Дії відображуються за допомогою цифр або літер.

■ / -

Перелічення відображуються за допомогою клітинок або маркера списку.

Зміст

	Використання за призначенням 4		Управління приладом 25
	Рекомендації з безпеки 4		Завантаження білизни та вмикання сушильної машини 25
	Діти / дорослі / домашні тварини 4		Налаштування програми 25
	Встановлення 6		Старт програми 25
	Експлуатація 8		Хід програми 25
	Очищення / технічне обслуговування 11		Зміна програми або додавання білизни 26
	Охорона довкілля 13		Припинення виконання програми 26
	Упаковка/Старий прилад 13		Кінець програми 26
	Хладагент 13		Виймання білизни та вимикання сушильної машини 26
	Рекомендації для заощадження 13		Спорожнення ємності конденсату 26
	Встановлення та підключення 14		Налаштування сигналів 28
	Комплект поставки 14		Шум 29
	Встановлення і підключення сушильної машини 14		Очищення 30
	Приладдя (опціонально) 15		Очищення сушильної машини та пульта керування 30
	Транспортування і захист від морозу 16		Очищення датчика вологи 30
	Основна інформація 17		Очищення фільтра EasyClean 31
	Знайомство з приладом 18		Що робити в разі несправності? 33
	Сушильні машини 18		Показники споживання 35
	Панель управління 19		Таблиця показників споживання 35
	Дисплей 20		Найефективніша програма для текстильних виробів з бавовни 35
	Білизна 21		Технічні характеристики 36
	Підготовка білизни 21		Сервісна служба 36
	Сортування білизни в залежності від 21		
	Програми і кнопки 22		
	Програми 22		
	Кнопки 24		



Використання за призначенням

- Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.
- Забороняється встановлювати та експлуатувати пристрій у приміщеннях із загрозою замерзання або на відкритому повітрі. Існує ризик пошкодження пристрою при замерзанні залишків води у ньому. Замерзлі шланги можуть розірватися або тріснути.
- Цей пристрій призначений виключно для побутового висушування і освіження білизни, що складається з матеріалів, випраних у воді та придатних для висушування в барабані (див. етикетку на текстильному виробі). Експлуатація пристрою з іншою метою не передбачена, а тому заборонена.
- Цей пристрій призначений для використання на висоті максимум до 4000 метрів над рівнем моря.

Перед першим увімкненням пристрою:

Переконайтеся, що на пристрої немає явних пошкоджень. Забороняється експлуатувати пошкоджений пристрій. При виникненні будь-яких проблем зверніться до спеціалізованої авторизованої мережі або до нашої сервісної служби.

Прочитайте і виконайте інструкції з експлуатації та монтажу, а також ознайомтеся зі всіма іншими настановами, які постачаються у комплекті з вашим пристроєм.

Збережіть всі документи для наступного користування або користувача.



Рекомендації з безпеки

Інформація та попередження, наведені нижче, мають на меті захистити вас від ушкоджень та уникнути матеріальних збитків для вашого оточення.

Однак важливо вживати необхідних запобіжних заходів та встановлювати, обслуговувати, очищувати та експлуатувати пристрій з належною обережністю.

Діти / дорослі / домашні тварини



Попередження Ризик для життя!

Діти та інші особи, нездатні оцінити ризики, пов'язані з використанням пристрою, можуть отримати ушкодження або опинитися у небезпечній для життя ситуації. Тому виконуйте наступні настанови.

- Діти старше 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або особи з нестачею досвіду та знань можуть експлуатувати пристрій лише під наглядом або після проведення інструктажу з безпечного використання пристрою та усвідомлення потенційних ризиків.

- Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Не дозволяйте дітям очищувати або обслуговувати пристрій без нагляду.
- Тримайте дітей віком до 3 років і домашніх тварин подалі від пристрою.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли поряд знаходяться діти та інші особи, що не оцінюють ризиків, пов'язаних із використанням машини.

Попередження **Ризик для життя!**

Діти можуть замкнутися всередині пристрою та опинитися у небезпечній ситуації.

- Заборонено встановлювати пристрій позаду дверей, які можуть пошкодити дверцята пристрою або завадити їх повному відкриттю.
- Щойно завершиться термін експлуатації пристрою, від'єднайте мережевий штекер від розетки, **потім** відріжте його та зламайте замок дверцят пристрою.

Попередження **Небезпека удушення!**

Якщо дозволяти дітям гратися з упаковкою, пластиковою плівкою або деталями пакування, діти можуть заплутатися в них або надягти на голову і задушитися. Тримайте упаковку, пластикову плівку та деталі пакування подалі від дітей.

Попередження **Небезпека отруєння!**

Пральні засоби та засоби для догляду можуть спричинити отруєння внаслідок потрапляння в організм. У разі ненавмисного проковтування засобу зверніться за медичною допомогою. Зберігайте пральні засоби та засоби для догляду за тканинами в недосяжному для дітей місці.

Попередження **Подразнення очей/шкіри!**

Контакт із пральним засобом чи засобом для догляду може призвести до подразнення очей/шкіри. Ретельно промийте очі або шкіру у випадку контакту з пральними засобами або засобами для догляду. Зберігайте пральні засоби та засоби для догляду за тканинами в недосяжному для дітей місці.


Встановлення

Попередження

Небезпека ураження електричним струмом/пожежі/матеріальних збитків/пошкодження приладу!

Якщо прилад встановлений неправильно, це може призвести до небезпечної ситуації. Переконайтеся в наступному:

- Напруга в мережі вашої розетки повинна відповідати номінальній напрузі, зазначеній на приладі (паспортна табличка). Підключене навантаження та потрібні запобіжники вказані на паспортній табличці.
- Прилад повинен бути підключений тільки до змінної напруги через правильно встановлений захисний контакт розетки. Цей штепсель повинен бути доступний в будь-який час.
- Мережевий штекер і захисний контакт розетки повинні бути відповідними і система заземлення мусить бути правильно встановлена.
- Встановлення повинно мати достатню площу перетину.

- Цей мережевий штекер повинен бути доступний в будь-який час. Якщо це не є можливим, з метою дотримання відповідних норм техніки безпеки перемикач (2-полюсний вимикач відключення) повинен бути вбудований в постійну установку відповідно до правил монтажу електроустановок.
- Якщо використовується пристрій захисного відключення, застосовуйте лише той, який має наступний символ: . Лише наявність цього символу дає змогу переконатися у відповідності чинним нормативним документам.

Попередження **Небезпека ураження електричним струмом / пожежі / матеріальних збитків / пошкодження пристрою!**

Пошкодження або модифікація кабелю живлення може призвести до ураження електричним струмом, короткого замикання або пожежі внаслідок перегрівання. Забороняється перегинати, затискати або модифікувати кабель живлення. Не допускайте його контакту з будь-яким джерелом тепла.

⚠ Попередження**Небезпека пожежі / матеріальних збитків / пошкодження пристрою!**

Застосування подовжувачів або розгалужувачів може призвести до короткого замикання або пожежі внаслідок перегрівання. Підключайте пристрій безпосередньо до заземленої правильно встановленої розетки. Забороняється використовувати подовжувачі або розгалужувачі.

⚠ Попередження**Небезпека травмування / матеріальних збитків / пошкодження пристрою!**

- Під час роботи пристрій може вібрувати або пересуватися, що відповідно може призвести до травмування або матеріальних збитків. Встановіть пристрій на чистій, рівній, твердій поверхні та за допомогою спиртового нівеліра вирівняйте його по горизонталі регульованими ніжками.

- Неправильне розташування (розміщення) пристрою на верхній частині пральної машини може призвести до травм, матеріальних збитків та/або пошкодження пристрою.

Якщо цей пристрій повинен бути розміщений на верхній частині пральної машини, пральна машина повинна бути, принаймні, такої ж глибини та ширини, як і пристрій, і він повинен бути зафіксований, якщо це можливо, в місці з відповідним комплектом з'єднань. → *Сторінка 15* Пристрій **ПОВИНЕН** бути зафіксований комплектом з'єднань. Розміщення пристрою будь-яким іншим способом заборонено.

- Якщо взятися за деталі пристрою, що виступають (наприклад, дверцята пристрою), щоб підняти або пересунути пристрій, деталі можуть відламитися та призвести до травмування. Заборонено братися за деталі пристрою, що виступають, із метою пересування пристрою.

Попередження **Небезпека поранення!**

- Пристрій дуже важкий. Спроба підняти його може призвести до травмування. Не піднімайте пристрій самостійно.
- У пристрою гострі краї, якими можна поранити долоні. Не охоплюйте пристрій за гострі краї. Для підняття пристрою надягайте захисні рукавички.
- Якщо шланги й кабелі живлення прокладені неправильно, об них можна перечепитися, що призведе до травмування. Прокладайте шланги й кабелі таким чином, щоб вони не заважали ходити.

Експлуатація

Попередження **Небезпека вибуху/пожежі!**

Білизна, що контактувала з розчинниками, олією, воском, розчинником воску, фарбою, жиром або засобом для видалення плям, під час сушіння в машинці може спалахнути або навіть спричинити вибух пристрою. Тому виконуйте наступні настанови.

- Перш ніж сушити білизну в машинці, ретельно промийте її з водою та пральним засобом.

- Не завантажуйте в пристрій білизну, що не була попередньо випрана.
- Забороняється застосовувати пристрій для білизни, яка очищувалася промисловими хімічними засобами.

Попередження **Небезпека вибуху/пожежі!**

- Якщо будь-які залишкові матеріали потрапили в фільтр-вловлювач, це може призвести до займання в процесі сушіння або навіть до спалахування приладу чи вибуху. Регулярно очищуйте фільтр-вловлювач.
- Певні об'єкти під час сушіння можуть загорітися або навіть призвести до загоряння чи вибуху пристрою. Вийміть із кишень завантажених виробів сірники та запальнички.
- Наявність вугільного пилу в приміщенні, де встановлено пристрій, може спричинити вибух. Тримайте в чистоті ділянку навколо пристрою під час експлуатації.

 Попередження**Небезпека пожежі / матеріальних збитків / пошкодження пристрою!**

Якщо програму зупинено, перш ніж пристрій закінчив роботу, білизна не охолоджується достатньо, що може призвести до займання білизни, матеріальних збитків або пошкодження пристрою.

- Протягом останнього етапу сушіння білизна в барабані не нагрівається (цикл охолодження). Отже, білизна залишається за температури, яка не спричиняє пошкоджень.
- Не вимикайте пристрій, перш ніж сушіння завершиться. В іншому випадку негайно вийміть всі текстильні вироби та розгорніть їх (щоб остудити білизну).

 Попередження**Небезпека отруєння / матеріальних збитків!**

Конденсат не придатний для пиття та може бути забруднений ворсом. Забруднений конденсат може бути небезпечним для здоров'я та призводити до матеріальних збитків. Забороняється пити або повторно використовувати конденсат.

 Попередження**Небезпека отруєння!**

Засоби для очищення, які містять розчинники (наприклад, розчинники для мийних засобів), можуть виділяти токсичні випаровування. Забороняється використовувати очисні засоби, які містять розчинники.

Попередження **Небезпека поранення!**

- Якщо спиратися або сідати на відкриті дверцята пристрою, він може перекинутися, що призведе до травмування. Забороняється спиратися на відкриті дверцята пристрою.
- Якщо ставати на пристрій, стільниця може тріснути, що призведе до травмування. Забороняється ставати на пристрій.
- Доторкання до барабану, коли він ще обертається, може призвести до травмування рук. Зачекайте, доки барабан зупиниться.

Увага!

Матеріальні збитки / пошкодження пристрою

- Якщо кількість білизни в пристрої перевищує його максимальний об'єм завантаження, пристрій може не працювати належним чином; це навіть може призвести до матеріальних збитків або пошкодження пристрою. Не перевищуйте максимальний об'єм завантаження сухої білизни. Дотримуйтеся максимальних об'ємів завантаження, вказаних для кожної з програм.
→ *Сторінка 22*

- Якщо використовувати пристрій без ворсового фільтра (наприклад, ворсового фільтра, накопичувача ворсу, залежно від характеристик пристрою) або якщо ворсовий фільтр несправний чи ушкоджений, це може призвести до пошкодження пристрою. Не використовуйте пристрій без ворсового фільтра або якщо ворсовий фільтр несправний чи ушкоджений.
- Під час роботи у повітрезабірну трубу можуть всмоктуватися такі легкі об'єкти, як пух або волосся. Тримайте такі об'єкти подалі від пристрою.
- Піна та пінна гума можуть деформуватися або розплавитися під час сушіння в пристрої. Забороняється сушити в машинці текстильні вироби, що містять піну або пінну гуму.
- Використання невідповідної кількості прального засобу або засобу для очищення може призвести до матеріальних збитків або пошкодження пристрою. Додавайте пральні засоби / засоби для догляду і очищення та пом'якшувачі згідно з інструкціями виробника.

- Перегрівання пристрою може призвести до неправильної роботи або навіть до матеріальних збитків або пошкодження пристрою.
Переконайтеся, що під час роботи пристрою його повітрезабірна труба не заблокована, а приміщення, в якому знаходиться пристрій, добре провітрюється.
- Від'єднуючи кабель живлення від розетки, завжди тримайте його за штекер, а не за дріт. В іншому випадку можна пошкодити кабель живлення.
- Забороняється технічно модифікувати пристрій або його функціональні частини.
- Ремонтні та інші роботи на пристрої дозволяється виконувати тільки кваліфікованому електрику або техніку нашої сервісної служби. Це стосується також заміни кабелю живлення (за необхідності).
- Запасні кабелі живлення можна придбати у нашій сервісній службі.

Очищення / технічне обслуговування

Попередження **Ризик для життя!**

Живлення машини здійснюється від електромережі. Існує небезпека ураження електричним струмом у випадку контакту з елементами, що знаходяться під напругою. Тому виконуйте наступні настанови.

- Вимкніть пристрій.
Від'єднайте пристрій від джерела живлення (витягніть штекер з розетки).
- Забороняється брати мережевий штекер вологими руками.

⚠ Попередження

Небезпека отруєння!

Засоби для очищення, які містять розчинники (наприклад, розчинники для мийних засобів), можуть виділяти токсичні випаровування. Забороняється використовувати очисні засоби, які містять розчинники.

⚠ Попередження

Існує небезпека ураження електричним струмом/ матеріальних збитків/ пошкодження пристрою!

Якщо волога проникає в пристрій, це може призвести до короткого замикання. Не використовуйте для очищення пристрою мийку високого тиску, очищувач паром, шланг або пістолет-розпилювач.

⚠ Попередження

Небезпека травмування / матеріальних збитків / пошкодження пристрою!

Застосування запчастин і приладдя від інших виробників є небезпечним і може призвести до травмування, матеріальних збитків або пошкодження пристрою. З міркувань безпеки рекомендуємо застосовувати виключно оригінальні запчастини та приладдя.

Увага!

Матеріальні збитки / пошкодження пристрою

Очисні засоби та засоби для попередньої обробки білизни (наприклад, засоби для видалення плям, спреї для попереднього прання тощо) у разі контакту з поверхнями пристрою можуть спричинити їх пошкодження. Тому виконуйте наступні настанови.

- Слідкуйте за тим, щоб ці засоби не контактували з поверхнями пристрою.
- Очищуйте пристрій виключно м'якою вологою ганчіркою та чистою водою.
- Відразу видаляйте залишки прального засобу, спреїв та інших засобів.



Охорона довкілля

Упаковка/Старий прилад



Утилізуйте упаковку у відповідності із екологічними вимогами. Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Хладагент

Теплообмінник сушильної машини містить у герметично закритому пристрої фторований парниковий газ.

Парниковий газ:	R134a
Кількість заповнення (кг):	0,330
Загальний ПГП (tCO₂):	0,472

Утилізуйте сушильну машину відповідно до технічних приписів.

Рекомендації для заощадження

- Віджимайте білизну перед сушінням. Віджата білизна скорочує час сушіння і зменшує енерговитрати.
- Завантажуйте сушильну машину максимально допустимою кількістю білизни.

Вказівка: Не перевищуйте максимальний об'єм завантаження програми, оскільки це спричинить збільшення часу сушіння та підвищення споживання енергії.
- Провітрюйте приміщення і тримайте вільною вентиляцію на сушильній машині, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
- Чистіть сітку для ворсу після кожного сушіння. Забруднена сітка для ворсу збільшує час сушіння та підвищує споживання енергії.
- **Режим заощадження енергії:** В разі тривалої перерви в управлінні прилад автоматично вимикається перед стартом програми та після закінчення програми з метою заощадження електроенергії. Дисплей і індикація гаснуть через кілька хвилин і блимає кнопка старту. Для активації освітлення натисніть будь-яку кнопку, відкрийте або закрийте дверцята сушильної машини, оберніть перемикач програм.



Встановлення та підключення

Комплект поставки

- Сушильні машини
- Інструкція з експлуатації та встановлення
- Кошик для вовни*
- Злив конденсату*

Встановлення і підключення сушильної машини



Попередження Небезпека для життя!

Сушильна машина працює від електромережі, тому існує небезпека ураження електричним струмом.

- Перевірте сушильну машину на наявність видимих пошкоджень. Забороняється експлуатувати пошкоджену сушильну машину.
- Перед підключенням до джерела живлення переконайтеся в тому, що зазначена на табличці з технічними даними напруга збігається з напругою в електромережі.
- Використовувати можна лише автоматичний вимикач із позначенням
- Стежте за тим, щоб кабель живлення не був перегнутий або затиснутий і не контактував з джерелами тепла або гострими краями.



Попередження Діти можуть закритися в сушильній машині і потрапити в ситуацію, небезпечну для життя!

Не встановлюйте сушильну машину за простими та розсувними дверима, які блокують та ускладнюють відчинення дверцят сушильної машини.

Увага!

Небезпека травмування

- Ви можете травмуватися, піднімаючи сушильну машину, через її велику вагу. Не піднімайте сушильну машину самотужки.
- Ви можете порізати руки об гострі краї сушильної машини. Не торкайтеся гострих країв сушильної машини.
- Деталі сушильної машини, що виступають, можуть відламати під час піднімання або пересування. Не переміщайте сушильну машину за деталі, що виступають.

Увага!

Пошкодження сушильної машини або текстильних виробів

- Перевірте сушильну машину на відсутність пошкоджень, завданих під час транспортування. Не використовуйте пошкоджену сушильну машину.
- Залишки води в сушильній машині можуть замерзнути та пошкодити її. Не встановлюйте сушильну машину в неопалюваному приміщенні.


* залежно від моделі

Під час установлення прослідкуйте:

- щоб поверхня встановлення була чистою, рівною та міцною,
- щоб штепсельна вилка завжди була доступна,
- щоб вентиляційний отвір сушильної машини був вільний і забезпечував достатнє вентилявання,
- щоб простір навколо сушильної машини утримувався в чистоті,
- щоб сушильна машина була вирівняна за допомогою гвинтових ніжок.

Вказівка: Перевірте вирівнювання приладу за допомогою нівеліра та внесіть корективи, якщо в них виникне потреба. Змінити висоту приладу можна, підкрутивши його ножки.

Усі ножки приладу мають міцно стояти на підлозі.

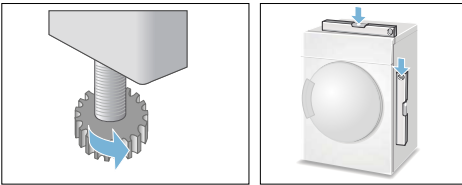

Неправильне вирівнювання може спричинити гучний шум, вібрації та неправильні рухи барабана.

Вказівка: Якщо ви не впевнені у своїх силах, доручіть підключення приладу спеціалісту.

Приладдя (опціонально)

Замовляйте додаткове приладдя* в сервісній службі:

■ З'єднувальна планка для пральних та сушильних машин

Сушильна машина може бути встановлена на придатну для цього пральну машину тієї ж глибини та ширини.

Обов'язково прикріпіть сушильну машину до пральної за допомогою цього з'єднувача!

Номер за каталогом зі стільницею, що витягається: **WZ20400**;

Номер за каталогом без стільниці, що витягається: **WZ11410**.

■ Підставка:

Підніміть сушильну машину для кращого завантажування та розвантажування за допомогою підставки.

Транспортуйте білизну з вбудованим у висувний механізм підставки кошиком для білизни.

Номер за каталогом: **WZ20500**.

■ Кошик для вовни:

Сушіть окремі вовняні текстильні вироби, спортивне взуття та м'які іграшки в кошику для вовни.

Номер за каталогом: **WZ20600**.

■ Комплект підключення для відведення конденсату:

Відведення конденсату слід здійснювати безпосередньо через шланг.

Номер за каталогом: **WZ20160**.

* залежно від моделі

Транспортування і захист від морозу

1. Спорожніть контейнер для конденсату.
2. Встановіть перемикач програм на будь-яку програму.
3. Натисніть кнопку «Старт».
4. Зачекайте 5 хвилин.
Вказівка: Конденсат буде відведено.
5. Знову спорожніть контейнер для конденсату.
6. Вимкніть сушильну машину.

Вказівка: Незважаючи на відкачування у сушильній машині завжди залишається невелика кількість води.

Увага!

Залишки води можуть вилитись і спричинити матеріальні збитки.


Транспортуйте прилад вертикально.

Увага!

Сушильна машина містить хладагент і може пошкодитися.

Перед введенням у експлуатацію залиште сушильну машину стояти дві години.

Основна інформація

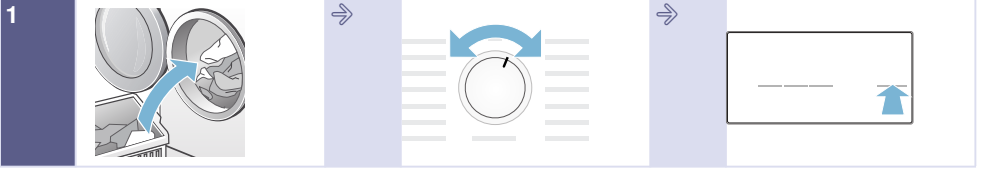

Завантажте білизну й закрийте дверцята.

Увімкніть сушильну машину, встановивши перемикач програм на будь-яку програму.


Натисніть на кнопку Старт.



Кінець програми.

Вийміть білизну.

Вимкніть сушильну машину.

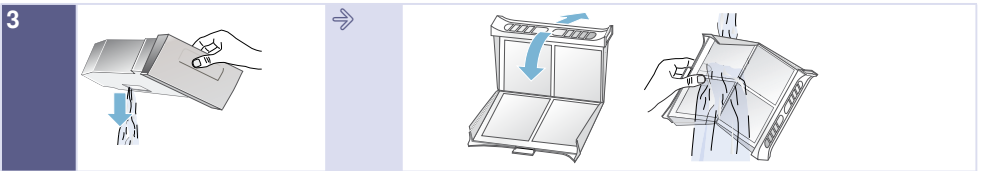


Спорожніть ємність для конденсату.

Почистіть сітку для ворсу.

Знайомство з приладом


Сушильні машини

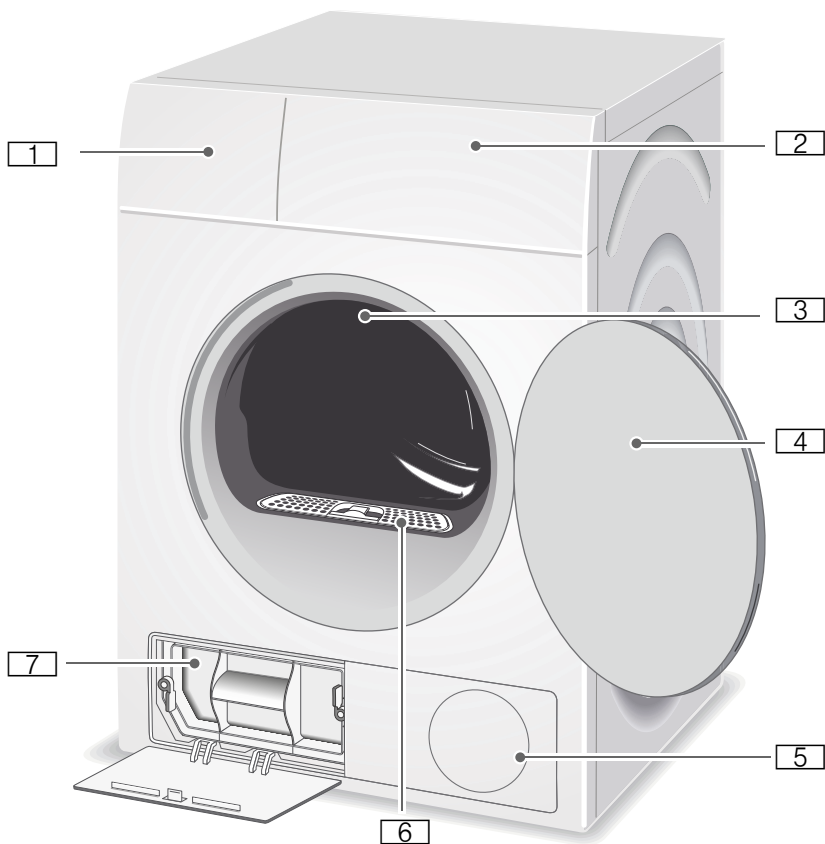

- 1** Контейнер для конденсату
- 2** Дисплей управління і індикації
- 3** Внутрішнє освітлення барабану*
- 4** Дверцята сушильної машини
- 5** Вентиляція
- 6** Фільтр для ворсу
- 7** Фільтр EasyClean

*залежно від моделі


Панель управління

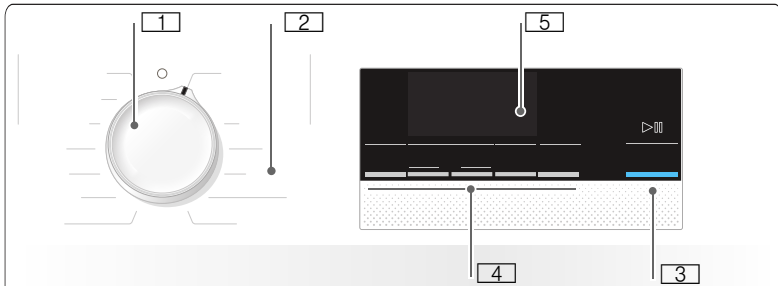

- 1** **Перемикач програм** для увімкнення/вимкнення машини та вибору програми.
- 2** **Програми** → *Сторінка 22.*
- 3** **Кнопка «Старт»** для запуску, зупинки або переривання програми → *Сторінка 24.*
- 4** **Кнопки** для попередніх налаштувань програми → *Сторінка 24.*
- 5** **Дисплей** → *Сторінка 20.*

Дисплей


Кнопки на дисплеї

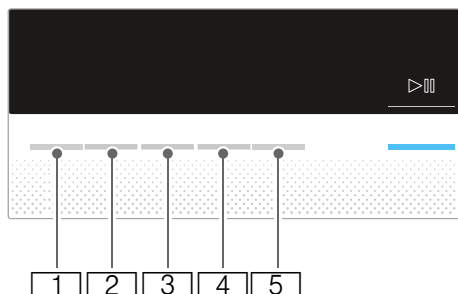

- 1 **Ступінь сушіння.**
- 2 **Час сушіння.**
- 3 **Час до завершення.**
- 4 **Легке прасування.**
- 5 **Делікатне сушіння.**

Докладний опис кнопок з
→ *Сторінка 24.*

Дисплей

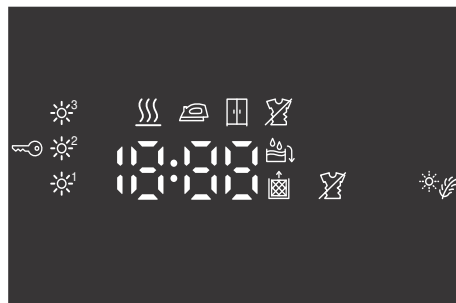

- Спорожніть контейнер для конденсату → *Сторінка 26.*
- Очистіть сітку для ворсу та фільтр EasyClean → *Сторінка 27* та *Сторінка 31.*
- *P-End* : етап виконання програм: «Сушіння», «Суша для прасування», «Суша до шафи», «Легке прасування», «Пауза» та «Закінчення програми».
- Блокування від доступу дітей активне .
- Обрано програму «Легке прасування».
- Обрано програму «Делікатне сушіння».
- Обрано ступінь сушіння.
- 1:27** Попередня тривалість програми в годинах та хвиликах.
- Згод** Програма закінчується за 3 год (h) при виборі «Час до завершення».



Білизна

Підготовка білизни



Попередження

Небезпека вибуху та пожежі!

Виймайте запальнички та сірники з кишень текстильних виробів.

Увага!

Можливе пошкодження барабана сушильної машини та текстильних виробів.

Вийміть із кишень усі предмети і прослідкуйте, щоб

- ремені, мотузки фартухів тощо були зав'язаними, або використовуйте спеціальний мішок для прання.
- Замки-блискавки, гачки, петлі та гудзики слід застібнути. Великі предмети білизни, такі як наволочки, слід застібнути.
- Видаліть металеві деталі, наприклад скріпки, з текстильних виробів.
- Для рівномірного результату сушіння білизну слід сортувати за типом тканини і програмою сушіння.
- Дуже малі текстильні вироби, наприклад дитячі шкарпетки, завжди слід сушити з великими предметами, наприклад рушниками.
- Трикотажні текстильні вироби, наприклад футболки і трикотажна білизна, часто збігаються після першого сушіння. Використовуйте делікатну програму.
- Не пересушуйте синтетичну білизну. Це спричиняє сильне змінання білизни.
- Для окремих предметів білизни використовуйте нормовану в часі програму.
- Деякі засоби для прання та догляду, наприклад крохмаль або кондиціонер, містять частки, що можуть відкладатися на датчику вологи. Це може порушувати роботу датчика, а отже й впливати на результат сушіння.

Вказівки

- Під час прання білизни, яка буде сушитися, дозуйте засоби для прання та догляду згідно з рекомендаціями виробника.
- Регулярно очищайте датчик вологи → *Сторінка 30.*

Сортування білизни в залежності від

- Придатне для сушіння в машині
- Сушіння за нормальної температури
- Сушіння за низької температури
- Не сушити в сушильній машині

Вказівка: Не можна перевантажувати білизну в сушильну машину безпосередньо з пральної. Після віджимання слід розсортувати білизну, і лише потім завантажувати її в сушильну машину.

Якщо ви сушите тонкі, багат шарові та товсті текстильні вироби разом, вони будуть висихати нерівномірно. Тому сушіть разом лише білизну з однакового матеріалу та однакової структури, щоб отримати рівномірний результат сушіння. Якщо після цього білизна все ще волога, можна вибрати нормовану в часі програму для додаткового сушіння → *Сторінка 22.*

Увага!

Можливе пошкодження сушильної машини або текстильних виробів.

Зазначені нижче текстильні вироби не можна сушити в сушильній машині.

- Білизна, забруднена олією.
- Брудні текстильні вироби.
- Текстильні вироби, що не пропускають повітря, наприклад білизну, просочену гумою.
- Вироби з делікатних тканин, таких як шовк, синтетичні гардини.


Програми і кнопки

Програми

Програма і текстильні вироби	максимальне завантаження і налаштування програми / Інформація
Назва програми Для яких текстильних виробів придатна програма.	максимальне завантаження стосується сухої ваги текстильних виробів можливі програмні установки
Cottons (Бавовна)  Superboard Dry Extra (Суха до шафи плюс) 	8 кг
Багат шарові товсті, міцні текстильні вироби й вироби з бавовни або льону, які можна кип'ятити та які довго сохнуть.	
Cottons (Бавовна)  Superboard Dry (Суха до шафи) 	8 кг
Звичайні одношарові міцні текстильні вироби та вироби з бавовни й льону, які можна кип'ятити.	
Cottons (Бавовна)  Iron Dry (Суха для прасування) 	8 кг
Звичайні одношарові міцні текстильні вироби та вироби з бавовни й льону, які після сушіння повинні залишатися вологими і придатними для прасування або розвішування.	
Easy-Care (Синтетика)  Superboard Dry Extra (Суха до шафи плюс) 	3,5 кг
Багат шарові товсті текстильні вироби зі синтетики або змішаних волокон, які довго сохнуть.	
Easy-Care (Синтетика)  Superboard Dry (Суха до шафи) 	3,5 кг
Звичайні одношарові текстильні вироби зі синтетики або змішаних волокон.	
Easy-Care (Синтетика)  Iron Dry (Суха для прасування) 	3,5 кг
Звичайні одношарові текстильні вироби зі синтетики або змішаних волокон, які після сушіння повинні залишатися вологими і придатними для прасування або розвішування.	
Outdoor (Верхній одяг) 	1,5 кг
Захисний і функціональний одяг із мембрановою прокладкою та з вологонепроникною тканиною.	
Towels (Рушники) 	6 кг
Міцні рушники з бавовни.	

Mix (Швидко/Змішані тканини) **3 кг**

Змішане завантаження текстильних виробів із бавовни та синтетики.

Warm (Сушіння за часом тепле повітря) **3 кг**

Всі види текстильних виробів; сушіння за часом.

Підходить для попередньо висушеної або злегка вологої білизни, а також для додаткового сушіння багат шарової товстої білизни.

Тривалість програми можна налаштувати кнопкою часу сушіння.


Вказівки

- Сушіть вовну, спортивне взуття і м'які іграшки виключно у кошику для вовни → *Сторінка 15*.
- У програмі Сушіння за часом залишкова волога білизни не розпізнається автоматично. Якщо білизна після сушіння ще волога, запустіть програму повторно та продовжте при потребі тривалість програми.

Cold (Сушіння за часом, холодне повітря) **3 кг**

Для текстильних виробів всіх типів. Призначена для освіження або провітрювання білизни, що мало носилася.

Ви можете обирати тривалість програми кнопкою «Час сушіння».

Shirts/Business (Сорочки/Блузи) **1,5 кг**

Сорочки та блузи, які не мнуться, з бавовни, льону, синтетики або змішаних волокон.

Rapid 40' (Супер 40') **1 кг**

Синтетика або легкі вироби з бавовни.

Wollen finish (Вовна, розпушення) **3 кг**

Придатні для сушіння в машинці текстильні вироби з вовни або з часткою вовняних волокон.

Lingerie (Нижня білизна) **1 кг**

Для тонкої нижньої білизни, яку можна прати, наприклад, з оксамиту, мережива, лайкри, шовку або сатину.

Кнопки

Кнопки	Пояснення та вказівки
Вказівка:	Не всі кнопки і їх функції можна обирати в усіх програмах.
Fine Adjust (Ступінь сушіння) ✨	Якщо після сушіння білизна занадто волога, можна точно налаштувати результат сушіння, наприклад, з опцією «Суха до шафи», за допомогою точного регулювання ступеня сушіння. Результат сушіння можна налаштувати, обравши один із трьох рівнів, від ✨ ¹ до ✨ ³ . Після налаштування ступеня сушіння це налаштування зберігається й після вимкнення сушильної машини. Вказівка: Що вищий ступінь сушіння, то довготривалішою є програма.
Drying Time (Час сушіння) ⌚	Скоригуйте тривалість програми сушіння. Від 20 хвилин до макс. 3 годин, з кроком 10 хвилин.
Finish in (Закінчити у) ⌚	Програма завершується через 1–24 години. Налаштуйте час «Закінчити у» з кроком в годину й відкладіть старт програми. На екрані відображається бажана кількість годин, після якої завершиться програма.
Less Ironing (Легке прасування 60') ✨	Після сушіння білизна в барабані регулярно переміщується, щоб уникнути зминання. Після кожної програми можна автоматично продовжити функцію захисту білизни від зминання на 60 хвилин.
Gentle Dry (Делікатне сушіння) ✨	Зменшена температура для легкоушкоджуваних текстильних виробів, наприклад, поліакрил або еластин, може збільшити тривалість сушіння.
🔒 3 sec. (Блокування від доступу дітей натиснути на 3 с.)	Активуйте або деактивуйте Блокування від доступу дітей, для цього одночасно утримуйте натиснутими кнопку «Закінчити у» та час сушіння протягом 3 секунд.
Start/Pause (Старт/Пауза)	Старт і пауза програми.



Управління приладом

Завантаження білизни та вмикання сушильної машини

Вказівка: Сушильна машина повинна бути правильно встановлена й підключена, → *Сторінка 14.*

1. Покладіть білизну в барабан.
2. Оберніть перемикач програм на будь-яку програму, щоб увімкнути сушильну машину.
3. Закрийте дверцята.

Увага!


Можливе пошкодження сушильної машини або текстильних виробів.

Слідкуйте за тим, щоб білизна не була затиснута у дверцятах.

Налаштування програми

Вказівка: Якщо ви активували блокування від дітей, слід деактивувати його до встановлення програми, див. → *Сторінка 24.*

1. Оберіть потрібну програму, докладну інформацію див. → *Сторінка 22.*
2. Налаштуйте потрібну програму на перемикачі програм. На дисплеї з'являться попередньо задані параметри обраної програми.

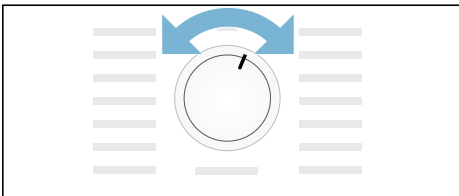

Вказівка: Попередні налаштування програми є стандартними налаштуваннями, які вже визначено при виборі програми. Попередні налаштування програми відображаються після вибору програми на дисплеї.

3. За потреби скоригуйте попередні налаштування програми. Докладну інформацію про це див. → *Сторінка 24.*

Старт програми

Оберіть клавішу «Старт».

Вказівка: Якщо потрібно блокувати програму, щоб запобігти її випадковому коригуванню, можна обрати блокування від дітей, див. → *Сторінка 24.*

Хід програми

Стан програми відображається на дисплеї.

Напри Очікувана тривалість програми в клад: годинах і хвилинах.

1:27

Вказівка: Під час вибору програми обирається приблизна тривалість сушіння для рекомендованого максимального завантаження. Під час сушіння датчики вологи визначають залишкову вологість завантаженої білизни та коригують тривалість програми (окрім програм, нормованих у часі). Це помітно за різкими змінами залишкового часу.



Суха



Суха для прасування



Суха до шафи



Захист білизни від змінання



Пауза



Завершення

Зміна програми або додавання білизни

Під час сушіння в будь-який момент можна вийняти або додати білизну і змінити або скоригувати програму.

1. Відкрийте дверцята сушильної машини або оберіть кнопку Старт для паузи.
2. Додайте білизну або вийміть текстильні вироби.
3. Оберіть, якщо бажаєте, іншу програму або додаткову функцію.
4. Закрийте дверцята.
5. Натисніть на кнопку Старт.

Вказівка: Тривалість програми на дисплеї оновлюється залежно від завантаження і залишку вологи у білизні. Відображені значення можуть змінюватися після зміни програми або завантаження.

Припинення виконання програми

Програму можна припинити у будь-який момент, для цього відкрийте дверцята або переключіть кнопку старту на паузу.

Увага!

Небезпека пожежі. Білизна може зайнятися.


У випадку переривання програми потрібно вийняти всю білизну і розправити її так, щоб воно охолело.

Кінець програми

На дисплеї відображається *End*.

Виймання білизни та вимкнення сушильної машини

1. Вийміть білизну.
2. Оберніть перемикач програм в положення вимкнення.

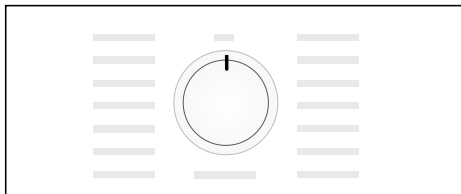


Спорожнення ємності конденсату


Конденсат приладу відводиться в контейнер для конденсату, як це встановлено на заводі.

Додатково можна відводити конденсат через зливний шланг,* у каналізацію. Якщо конденсат відводиться в каналізацію, не потрібно спорожнювати ємність для конденсата під час сушіння, а також після сушіння.

1. Витягніть контейнер для конденсату, тримаючи його горизонтально.

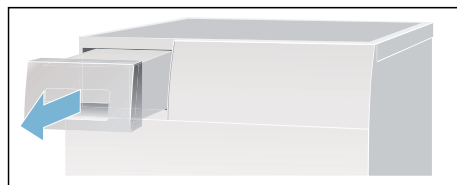


* що постачається залежно від моделі,

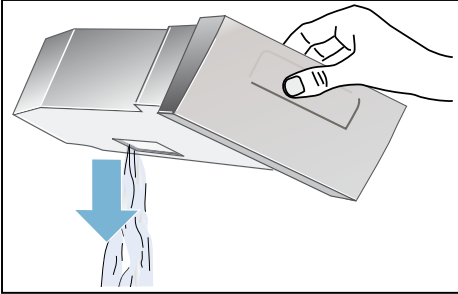2. Вилейте конденсат.**Увага!**

Забруднений конденсат може бути небезпечний для здоров'я і зумовити матеріальні збитки.


Конденсат не є питною водою, він може бути забруднений ворсом. Заборонено пити конденсат і використовувати його повторно.

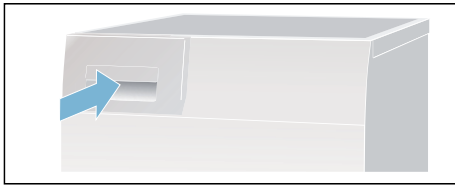3. Вставте контейнер з конденсатом до чутної фіксації знову в сушильну машину.**Почистіть фільтр для ворсу**


Вказівка: При сушінні ворс і волосся з близьки затримуються на сітці для ворсу. Засмічена або забруднена сітка для ворсу заважає циркуляції повітря і сушильна машина не може досягти своєї повної потужності. Чиста сітка для ворсу зменшує споживання струму і час сушіння.

Чистьте сітку для ворсу **після кожного** сушіння:

1. Відкрийте дверцята сушильної машини і видаліть весь ворс з дверцят.
2. Витягніть двосторонню сітку для ворсу.

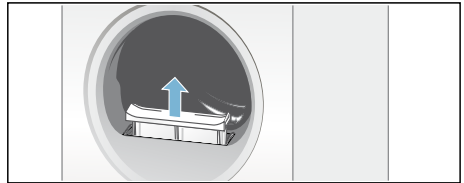


3. Видаліть ворс із заглиблення для сітки для ворсу.

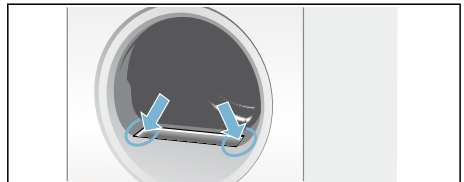


Вказівка: Стежте за тим, щоб ворс не потрапляв у відкриту шахту.


4. Розберіть двосторонню сітку для ворсу.

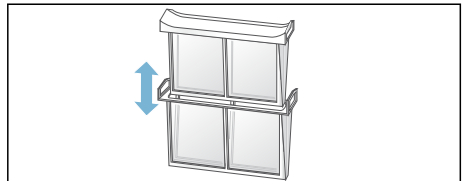


5. Розкрийте обидва фільтри і видаліть весь ворс.

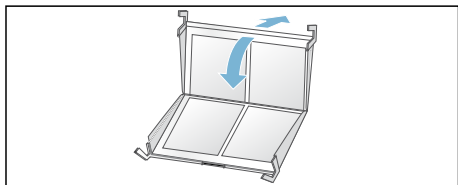

6. Промийте ворс під проточною теплою водою.

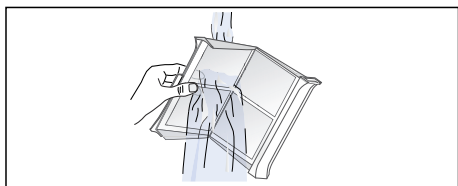

7. Висушіть фільтр для ворсу, закрийте її і встановіть двосторонню сітку для ворсу на місце.

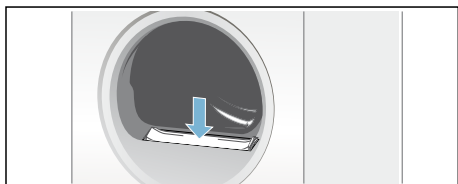

Увага!

Сушильна машина може пошкодитись.


Не експлуатуйте сушильну машину без сітки для ворсу або з пошкодженою сіткою.

Налаштування сигналів

Можна змінити такі параметри:

- частота віджимання, з якою віджималася ваша білизна перед сушінням,
- гучність сигналу кінця програми,
- гучність звукових сигналів натискання кнопок.

Для зміни параметрів спочатку треба ввійти в режим налаштування.

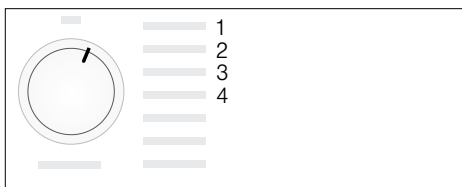

Активування режиму налаштування

1. Увімкніть сушильну машину.
2. Оберіть програму «Бавовна» у положенні 1 і зачекайте 5 секунд. Тепер активовано режим налаштування, на дисплеї гаснуть символи і відображається тривалість програми.
1. Натисніть кнопку «Пуск», утримуйте її натиснутою і одночасно обертайте перемикач програм праворуч у положення 2.
2. На дисплеї відобразиться значення для **частоти віджимання**.
3. Змініть частоту віджимання, натиснувши кнопку «Час до завершення» або кнопку «Час сушіння».
4. Прокрутіть перемикач програм праворуч у положення 3.

5. На дисплеї відобразиться гучність для **сигналу в кінці програми**.



0 = вимкн.; 1 = тихо, 2 = середній рівень,

3 = гучно, 4 = дуже гучно

6. Змініть гучність, натиснувши кнопку «Час до завершення» або кнопку «Час сушіння».
7. Прокрутіть перемикач програм праворуч у положення 4.
8. На дисплеї відобразиться гучність для **сигналу клавіш**.



0 = вимкн.; 1 = тихо, 2 = середній рівень,

3 = гучно, 4 = дуже гучно

9. Змініть гучність, натиснувши кнопку «Час до завершення» або кнопку «Час сушіння».

Вказівка: Інші положення на перемикачі програм регулюються, проте ці параметри змінити не можна.


Вихід із режиму налаштування

Після того, як ви налаштували потрібну частоту віджимання та гучність, прокрутіть перемикач програм у положення «Вимкн.». налаштували потрібну частоту віджимання та гучність. Результати налаштування буде збережено.


Шум

Вказівка: Під час сушіння, особливо в початковій фазі, виникають шуми, викликані роботою компресора та насоса. Вони являють собою цілком звичайний явище і не впливають на бездоганну функціональність приладу.


Компресор у сушильній машині викликає час від часу гудіння. При цьому гучність різна залежно від програми і етапу сушіння.

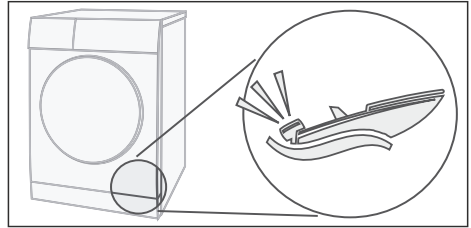

Періодично компресор вентилюється, при цьому виникає додаткове гудіння.

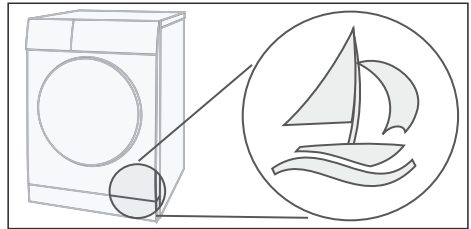

Конденсат відкачується насосом у контейнер для конденсату. При цьому виникає шум роботи насосу.

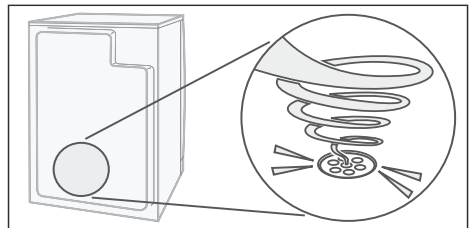



Очищення

Очищення сушильної машини та пульта керування



Попередження Небезпека для життя!

Сушильна машина працює від електромережі, тому існує небезпека ураження електричним струмом. Від'єднайте сушильну машину від електромережі перед очищенням.

Очищуйте сушильну машину лише водою та м'якою вологою ганчіркою.

Одразу видаляйте залишки прального засобу, спрею або інших речовин. Не використовуйте засоби очищення або засоби для попередньої обробки білизни (наприклад, спреї для попереднього прання, засоби для виведення плям). Не застосовуйте очищувачі високого тиску або пароструменеві помпи для очищення Вашого приладу.

Очищення датчика вологи

Вказівка: Сушильна машина обладнана датчиком вологи з нержавіючої сталі. Він вимірює рівень вологи білизни. Після тривалого використання на датчику вологи може утворитися тонкий шар вапняних відкладень або залишків засобів для прання та догляду. Ці відкладення слід регулярно видаляти, адже вони можуть порушувати роботу датчика, а отже й впливати на результат сушіння.

Відчиніть дверцята й очистьте датчик вологи шорсткою мочалкою.




Увага!


Датчик вологи може пошкодитись.

Не чистьте датчик вологи абразивними засобами і сталевую мочалкою.

Очищення фільтра EasyClean

Коли на дисплеї відображається , необхідно очистити фільтр EasyClean, виконавши наступні дії:


1. Спочатку почистіть сітку для ворсу → *Сторінка 27*.
2. Закрийте дверцята сушильної машини.
3. Відкрийте дверцята для технічного обслуговування теплообмінника.
4. Розблокуйте важіль фільтра EasyClean.
5. Витягніть за ручку фільтр EasyClean із приладу.

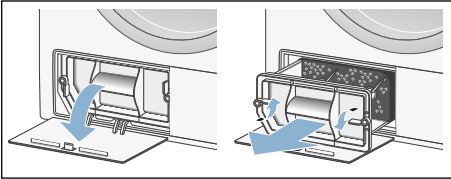

6. Вийміть фільтрувальну прокладку.
7. Промийте її вручну під чистою водою.

Вказівки


- Якщо фільтрувальна прокладка сильно засмічена, її можна обережно очистити пилососом.
- Не використовуйте м'які засоби.

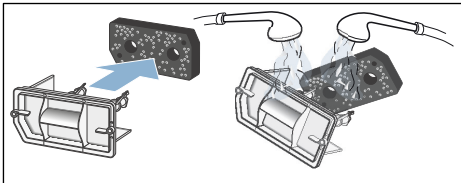

8. Просушіть фільтрувальну прокладку, віджимаючи воду.


Вказівка: У фільтр дозволено встановлювати лише чисту й суху прокладку.

9. Встановіть фільтрувальну прокладку на місце.

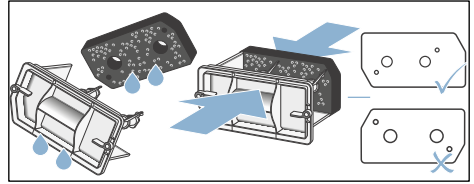

Вказівка: Слідкуйте за тим, щоб прокладка не деформувалася, не порвалася та не забилася. Розмістіть фільтрувальну прокладку, як показано на малюнку вище.

10. Перш ніж встановлювати фільтр EasyClean у прилад, перевірте, наскільки сильно засмітився теплообмінник сушильної машини. При сильному засміченні, обережно почистіть його пилососом з насадкою-щіточкою в напрямку зверху донизу.

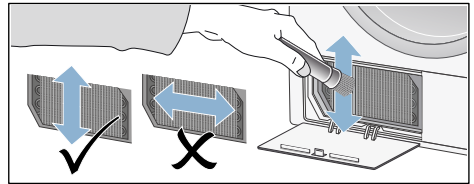


Вказівка: Під час очищення намагайтеся не погнути і не пошкодити лопаті теплообмінника.

Увага!

Небезпека поранення.

Ви можете порізатися лопатями теплообмінника. Тому не торкайтеся їх руками.

11. Встановіть фільтр EasyClean на місце та заблокуйте.
12. Закрийте дверцята для технічного обслуговування.

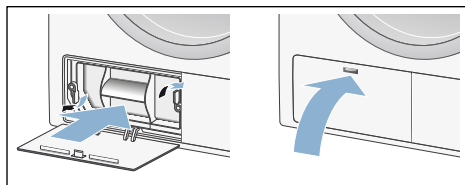

13. Вимкніть сушильну машину.
Тепер фільтр EasyClean очищений.

Вказівка: Якщо пошкодилася фільтрувальна прокладка, у сервісній службі можна замовити нову прокладку за номером 12007650. Контактні дані сервісної служби в різних країнах можна знайти в списку сервісних центрів, що додається.



Що робити в разі несправності?

Несправності	Причина/Усунення
відображається на дисплеї, цикл сушіння перервано.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Спорожніть контейнер для конденсату й натисніть кнопку «Старт». ■ Якщо встановлене додаткове відведення конденсату, шланг зливу може бути засмічений або перекручений. Перевірте відсутність відкладень у шлангу і промийте його. Прокладайте шланг без згинів.
відображається на дисплеї.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Очистіть сітку для ворсу → <i>Сторінка 27</i> ■ Почистіть фільтр EasyClean → <i>Сторінка 31</i>.
Сушильна машина не запускається.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Чи вибрана кнопка «Старт»? ■ Перевірте, чи підключений мережевий штекер, перевірте справність запобіжника. ■ Чи обрано програму? Оберіть програму. ■ Відкриті дверцята сушильної машини? Закрийте дверцята. ■ Увімкнене блокування від доступу дітей? Вимкніть блокування від доступу дітей. ■ Встановлено час для програми «Закінчити у»? Старт програми відкладається.
Змінання тканин.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тканини зминаються, якщо перевищено об'єм завантаження або обрано неправильну програму для відповідного виду текстильного виробу. У таблиці програм див. всю потрібну інформацію. ■ Виймайте одяг відразу ж після сушіння, якщо він лежатиме у сушильній машині, тканини зминатимуться.
Витікає вода.	Не є несправністю, барабан може перебувати в нахиленому положенні. Вирівняйте сушильну машину.
Показана тривалість програми змінюється під час циклу сушіння.	Не є несправністю. Датчики вологи визначають залишкову вологість завантаженої білизни та коригують тривалість програми (окрім програм, нормованих у часі).
* залежно від моделі	

Несправності	Причина/Усунення
Білизна нерівномірно сохне або залишається занадто вологою.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тепла білизна після завершення програми на дотик значно вологіша, ніж вона є фактично. Розправте білизну і дайте їй охолонути. ■ Виконуйте точне регулювання результату сушіння. Таким чином час сушіннястає тривалішим, але температура не збільшується. Ваша білизна буде більш сухою → <i>Сторінка 24</i>. ■ Оберіть програму з тривалішим часом сушіння або налаштуйте більш високий результат сушіння. При цьому температура не підвищується. ■ Оберіть програму «Сушіння за часом» для додаткового сушіння ще вологої білизни → <i>Сторінка 22</i>. ■ Якщо перевищено максимальний об'єм завантаження, білизна не може рівномірно просушуватись. ■ Очистьте датчик вологи в барабані. На датчику можуть тонким шаром відкладатися вапняний наліт або засоби для прання та догляду, що призводить до порушення його роботи. Білизна сушиться нерівномірно → <i>Сторінка 30</i>. ■ Сушіння перервано через збій мережі, повний контейнер для конденсату або перевищення максимального часу сушіння. <p>Вказівка: Дотримуйтеся порад щодо білизни → <i>Сторінка 21</i>.</p>
Надто тривалий час сушіння?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Сітка для ворсу або фільтр EasyClean могли засмітитися та викликати подовження тривалості сушіння. Почистіть сітку для ворсу або фільтр EasyClean. ■ Якщо вентиляція на сушильній машині перекрита або доступ до неї обмежений, це може збільшити час сушіння. Не загороджуйте вентиляцію. ■ Оптимальна температура довкілля при сушінні становить від 15°C до 30°C. За межами цього діапазону може збільшитися час сушіння. ■ Недостатня циркуляція повітря у приміщенні може спричинити більш тривалий час сушіння. Провітріть приміщення.
Дисплей згас і блимає кнопка «Старт».	Не є несправністю. Активний режим заощадження енергії → <i>Сторінка 13</i> .
У приміщенні зростає рівень вологості.	Не є несправністю. Добре провітріть приміщення.
Збій електроживлення.	Програма сушіння переривається. Вийміть білизну та розправте її або почніть програму з початку.
Незвичні шуми при сушінні.	Не є несправністю, див. також → <i>Сторінка 29</i> .
Сушильна машина, незважаючи на сушіння, здається холодною.	Не є несправністю. Сушильна машина з тепловим насосом ефективно сушить при низькій температурі.
* залежно від моделі	

Вказівка:

Якщо Ви не можете самостійно усунути збій вимиканням та вмиканням сушильної машини, зверніться до сервісної служби.




Показники споживання

Таблиця показників споживання

Програма	Кількість обертів центрифуги при яких віджимається білизна	Тривалість**		Споживання електроенергії**	
		8 кг	4 кг	8 кг	4 кг
Бавовна		8 кг	4 кг	8 кг	4 кг
Суха до шафи*	1400 Об./хв	180 мін	101 мін	1,52 кВт*г	0,91 кВт*г
	1000 об./хв.	203 мін	122 мін	1,90 кВт*г	1,12 кВт*г
	800 об./хв.	236 мін	146 мін	2,25 кВт*г	1,29 кВт*г
суха для прасування*	1400 Об./хв	123 мін	74 мін	1,12 кВт*г	0,66 кВт*г
	1000 об./хв.	146 мін	88 мін	1,40 кВт*г	0,82 кВт*г
	800 об./хв.	179 мін	107 мін	1,58 кВт*г	0,98 кВт*г
Синтетика		3,5 кг		3,5 кг	
Суха до шафи*	800 об./хв.	66 мін		0,50 кВт*г	
	600 Об./хв.	78 мін		0,61 кВт*г	
* Вибір програми для перевірки за чинним EN61121.					
** Параметри можуть відрізнятись в залежності від виду текстильного виробу, складу білизни, рівня вологоти тканини, встановленого ступеня сушіння, обсягу завантаження, зовнішніх чинників, а також активації додаткових функцій.					

Найефективніша програма для текстильних виробів з бавовни

Наступна «Стандартна програма для бавовни» (має позначення ) підходить для сушіння бавовняної білизни нормальної вологості і найбільш ефективна з точки зору комбінованого споживання енергії для сушіння вологої бавовняної білизни.

Стандартні програми для бавовни згідно з чинною постановою ЄСЕС 932/2012			
Програма	Завантаження	Споживання електроенергії	Тривалість програми
 Бавовна, суха до шафи	8 кг/4 кг	1,90 кВт/год/1,12 кВт/год	203 хв / 122 хв
Налаштування програми для випробувань і нанесення етикетки енергоспоживання у відповідності з чинною європейською директивою 2010/30/ЄС			



Технічні характеристики

Розміри:

85 x 60 x 60 см

Висота x ширина x глибина

Вага:

прибл. 48 кг

Максимальна кількість завантаження:

8 кг

Ємність для конденсату:

4,8 л

Напруга підключення:

220–240 В

Потужність підключення:

макс. 600 Вт

Запобіжник:

10 А

Внутрішнє освітлення барабану*

Температура довкілля:

5–35° С

Споживана потужність у вимкненому стані:

0,10 Вт

Споживана потужність у ввімкненому стані (не вимкнено):

0,50 Вт



Сервісна служба

Сервісна служба

Якщо Ви не в змозі власними зусиллями усунути несправність (що робити в разі несправності?), зверніться до нашої сервісної служби. Ми завжди знайдемо відповідне рішення що, зокрема, допоможе уникнути зайвих викликів технічних фахівців.

Контактну інформацію найближчого сервісного центру можна знайти в окремому списку сервісних центрів, що додається до приладу.

Повідомте сервісній службі номер виробу (E-Nr.) і заводський номер (FD) сушильної машини.

E-Nr. _____ FD _____

Ці дані див. на внутрішній стороні дверцят сушильної машини або на зворотному боці сушильної машини.

Довіртеся компетентності виробника.

Звертайтеся до нас. Це гарантує проведення ремонту кваліфікованими фахівцями сервісного обслуговування, які мають у своєму розпорядженні оригінальні запасні частини.

* залежно від моделі



Контактні дані для всіх країн Ви знайдете у доданому списку сервісних служб.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Виготовлено BSH Hausgeräte GmbH за ліцензією на товарний знак Siemens AG



9001258041 (9705)