



SIEMENS



Sèche-linge

WT7HU641FG

siemens-home.bsh-group.com/welcome

fr Notice d'utilisation et d'installation

Register
your
product
online

Votre nouveau sèche-linge

Vous avez choisi un sèche-linge de la marque Siemens.

Prenez quelques minutes pour consulter cette documentation et découvrir les avantages de votre sèche-linge.

Conformément à la politique de qualité de la marque Siemens, nous soumettons chaque sèche-linge qui quitte notre usine à des contrôles minutieux afin de garantir son bon état et son bon fonctionnement.

Pour plus d'informations sur nos produits, nos accessoires, nos pièces de rechange et nos services, consultez notre site Internet www.siemens-home.bsh-group.com ou adressez-vous à nos centres de service après-vente.

Dans le cas où les notices d'installation et d'utilisation décrivent plusieurs modèles, les différences sont clairement spécifiées le cas échéant.



Ne mettez ce sèche-linge en service qu'après avoir lu cette Notice d'utilisation et d'installation!

Règles de présentation

⚠ Avertissement !

L'association de ce symbole et de ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de blessures voire de mort.

Attention !

Ce mot indique une situation potentiellement dangereuse. En cas de non-observation, risques de dégâts matériels et/ou d'atteinte à l'environnement.

Remarque/astuce

Indications permettant d'utiliser l'appareil au mieux et autres informations utiles.

1. 2. 3. / a) b) c)

Les séquences d'opérations sont indiquées par des chiffres ou des lettres.

■ / -

Les listes sont matérialisées par des puces ou des tirets.

Table des matières

 Destination de l'appareil	4	Modification de programme ou retrait du linge	33
 Consignes de sécurité	5	Annulation d'un programme	33
Enfants / personnes / animaux domestiques	5	Fin du programme	33
Installation	7	Retrait du linge et extinction de l'appareil	33
Commande	9	Vidage du réservoir d'eau de condensation	33
Nettoyage / maintenance	12	Retrait des peluches	34
 Conseils pour économiser de l'énergie	13	 Réglages de l'appareil	36
 Installation et raccordement de l'appareil	14	Sécurité enfants	36
Étendue des fournitures	14	Séchage silencieux	36
Installation de l'appareil	14	Adapter les réglages de l'appareil	37
Raccordement de l'appareil	16	 Home Connect	39
Avant la première utilisation	18	Connexion automatique au réseau domestique	39
Accessoires en option	18	Connexion manuelle au réseau domestique	40
 Notice succincte	19	Connexion à l'appli Home Connect	41
 Présentation de l'appareil	20	Activer/désactiver le Wi-Fi	41
Aperçu de l'appareil	20	Réinitialisation des paramètres réseau	42
Bandeau	21	Mise à jour logicielle	42
 Écran	21	Gestion de l'énergie	43
 Tableau des programmes	25	Remarque liée à la protection des données	45
 Réglages du programme	27	Déclaration de conformité	45
 Linge	30	 Séchage avec le panier pour lainages	46
Préparation du linge	30	Le panier pour lainages	46
Tri du linge	30	Fixation du panier pour lainages	46
 Utilisation de l'appareil	31	Exemples d'utilisation	46
Introduction du linge et allumage de l'appareil	31	Pose de l'insert et démarrage du programme	47
Réglage d'un programme	32	 Dériver l'eau de condensation	48
Lancement d'un programme	32	 Nettoyage et entretien	51
Déroulement du programme	32	Nettoyage de l'appareil	51

Nettoyage du capteur d'humidité... 52
Nettoyage du filtre du réservoir
de condensation 53
Nettoyer l'unité..... 53

 **Entretien de l'appareil** 56

Préparation de l'entretien de
l'appareil 56
Effectuer un entretien simple de
l'appareil 58
Réaliser un entretien intensif de
l'appareil 59

 **Aide pour l'appareil** 62

 **Transport de l'appareil** 65

 **Valeurs de consommation**.... 67

Tableau des valeurs de
consommation..... 67
Programme le plus efficace pour
les textiles en coton..... 67

 **Données techniques**..... 68

 **Mise au rebut**..... 68

 **Service après-vente** 69

 **Destination de
l'appareil**

- Cet appareil est destiné uniquement à un usage domestique privé.
- N'installez pas et n'utilisez pas cet appareil dans un endroit susceptible d'être soumis au gel, ni à l'extérieur. Cet appareil risque d'être endommagé si l'eau résiduelle qu'il contient gèle. Si les tuyaux gèlent, ils peuvent se fissurer/éclater.
- Cet appareil doit uniquement être utilisé pour sécher et rafraîchir du linge domestique, composé d'articles ayant été lavés à l'eau et adaptés au sèche-linge (se référer à leur étiquette). L'utilisation de l'appareil à d'autres fins est en dehors de la portée de son application prévue et est interdite.
- Cet appareil est destiné à être utilisé jusqu'à une hauteur de 4 000 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Avant de mettre l'appareil sous tension :

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Lisez et observez les notices de montage et d'utilisation, ainsi que toutes les autres informations fournies avec cet appareil.

Conservez soigneusement ces documents. Ils pourront vous être utiles par la suite ou servir aux utilisateurs suivants.

Consignes de sécurité

Les informations de sécurité et mises en garde ci-après contribuent à vous protéger contre des blessures éventuelles et à prévenir des dégâts matériels à votre environnement.

Cependant, il importe de prendre les précautions nécessaires et d'agir avec le plus grand soin lors de l'installation, de la maintenance, du nettoyage et de l'utilisation de l'appareil.

Enfants / personnes / animaux domestiques

Mise en garde Danger de mort !

Les enfants ou personnes qui ne sont pas à même d'évaluer les risques liés à l'utilisation de l'appareil risquent de se blesser ou de mettre leur vie en danger. Veuillez par conséquent noter ce qui suit :

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans, des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, des personnes peu expérimentées ou possédant peu de connaissances pour autant qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient bénéficié d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles aient compris les risques potentiels liés à l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- N'autorisez pas les enfants à nettoyer ou effectuer la maintenance de cet appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 3 ans ni les animaux domestiques s'approcher de cet appareil.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance quand des enfants ou d'autres personnes qui ne peuvent pas évaluer les risques se trouvent dans le voisinage.

⚠ Mise en garde
Danger de mort !

Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrouillage sur le hublot de l'appareil.

⚠ Mise en garde
Risque d'asphyxie !

En autorisant les enfants à jouer avec l'emballage/film de plastic ou composants d'emballage, ils risquent de s'y empêtrer ou de les mettre sur leur tête et d'étouffer. Garder l'emballage, film de plastic et composants d'emballage hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Risque d'empoisonnement !

Les lessives et les produits d'entretien peuvent entraîner un empoisonnement en cas d'ingestion.

Si vous avalez ces derniers par accident, consultez immédiatement un médecin. Rangez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

⚠ Mise en garde
Irritation de la peau / des yeux !

Le contact avec des détergents ou des produits d'entretien peut provoquer des irritations des yeux/de la peau.

Rincez-vous soigneusement les yeux/la peau s'ils entrent en contact avec de la lessive ou des produits d'entretien.

Conservez les lessives et les produits d'entretien hors de portée des enfants.

Installation

Mise en garde **Risque de choc électrique /** **d'incendie /de dommage** **matériel / de dommage** **à l'appareil !**

Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous que :

- La tension principale sur la prise de courant correspond à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- L'appareil est connecté uniquement à une source de courant alternatif par le biais d'une prise de courant reconnue à l'échelle nationale et avec mise à la terre qui a été correctement installée.
- La fiche principale et la prise avec mise à la terre correspondent et le système de mise à la terre est correctement installé.
- La section de câble est suffisamment large.
- La fiche principale est accessible à tout moment.

- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel, utilisez uniquement un disjoncteur portant le marquage suivant : . La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

Mise en garde **Risque de choc électrique /** **d'incendie / de dommage** **matériel / de dommage à** **l'appareil !**

L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe.

Le câble principal ne peut pas être coudé, écrasé ou altéré et ne peut entrer en contact avec aucune source de chaleur.

Mise en garde **Risque d'incendie /** **de dommage matériel /** **de dommage à l'appareil !**

L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.

Connectez l'appareil directement à une prise avec mise à la terre qui a été correctement installée. N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises ni de coupleurs à plusieurs voies.

Mise en garde

Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Placer l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour vous guider, niveler l'appareil à l'aide des pieds à visser.
- Le placement incorrect (empilement) de l'appareil sur un lave-linge peut entraîner des blessures, des dommages matériels et/ou des dommages à l'appareil. Si l'appareil doit être placé sur un lave-linge, celui-ci doit au moins présenter les mêmes profondeur et largeur que l'appareil et doit être fixé en place à l'aide du kit de raccordement approprié s'il est disponible. → *Page 18*
L'appareil DOIT être fixé à l'aide de ce kit de raccordement. Il est interdit d'empiler l'appareil d'une autre manière.

- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

Mise en garde

Risque de blessure !

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures. Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains. Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.
- Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement avec des blessures pour conséquence s'ils ne sont pas correctement acheminés. Acheminer les flexibles et les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun danger de trébuchement.

Commande

Mise en garde **Risque d'explosion /** **d'incendie !**

Le linge qui est entré en contact avec des solvants, de l'huile, de la cire, des produits éliminant la cire, de la peinture, de la graisse ou des détachants, risque de prendre feu lorsqu'il est séché dans la machine, voire même provoquer l'explosion de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Bien rincer le linge avec de l'eau chaude et de la lessive avant de le sécher dans la machine.
- Ne pas placer de linge dans l'appareil pour le sécher s'il n'a pas été lavé auparavant.
- Ne pas utiliser l'appareil si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer le linge.

Mise en garde **Risque d'explosion /** **d'incendie !**

- Des résidus restés dans le crible à peluches risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil. Nettoyer soigneusement le crible à peluches chaque fois que l'appareil est utilisé pour sécher du linge.

- Certains objets risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil. Enlever tous les briquets ou allumettes des poches des articles de linge.
- De la poussière de charbon ou de farine autour de l'appareil peuvent provoquer une explosion. S'assurer que la zone autour de l'appareil est propre lorsque celui-ci fonctionne.

Mise en garde **Risque d'incendie/de** **dommage matériel/de** **dommage à l'appareil !**

L'appareil contient du R290, un produit réfrigérant qui est inoffensif pour l'environnement mais inflammable. Éloigner de l'appareil toute source de flamme nue ou d'inflammation.



⚠ Mise en garde

**Risque d'incendie /
de dommage matériel /
de dommage à l'appareil !**

Si le programme est terminé avant que le cycle de séchage ne soit fini, le linge ne refroidit pas suffisamment et risque de prendre feu ou de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.

- Au cours de la dernière phase du cycle de séchage, le linge dans le tambour n'est pas chauffé (cycle de refroidissement). Ceci a pour effet que le linge reste à une température à laquelle il n'est pas endommagé.
- Ne pas éteindre l'appareil avant que le cycle de séchage ne soit terminé sauf si vous enlevez immédiatement tous les articles de linge du tambour immédiatement et les étalez (pour dissiper la chaleur).

⚠ Mise en garde

**Risque d'empoisonnement /
de dommage matériel !**

L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches. L'eau de condensation souillée peut être dangereuse pour la santé et aussi causer des dommages matériels. Ne pas la boire ni la réutiliser.

⚠ Mise en garde

Risque d'empoisonnement !

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

⚠ Mise en garde

Risque de blessure !

- Si vous placez tout votre poids/vous asseyez sur le hublot de l'appareil lorsque celui-ci est ouvert, l'appareil risque de basculer et de provoquer des blessures. Ne vous appuyez pas de tout votre poids sur le hublot de l'appareil lorsqu'il est ouvert.
- Si vous grimpez sur l'appareil, le plan de travail risque de casser et de provoquer des blessures. Ne grimpez pas sur l'appareil.
- Vous risquez de blesser vos mains si vous les introduisez dans le tambour pendant qu'il tourne encore. Patientez jusqu'à ce que le tambour s'arrête de tourner.

Attention !**Domage matériel / dommage à l'appareil**

- Si la quantité de linge dans l'appareil excède la capacité de charge maximum, l'appareil risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement. Cela peut également provoquer un dommage matériel ou endommager l'appareil. Ne pas dépasser la capacité de charge maximum de linge sec. S'assurer de respecter les capacités de charge maximum spécifiées pour chacun des programmes.
→ *Page 25*
- L'appareil risque d'être endommagé si vous utilisez celui-ci sans système de récupération des peluches (filtre, crible à peluches selon les spécifications de l'appareil) ou si ce système est incomplet ou défectueux. N'utilisez pas l'appareil sans crible à peluches, ni avec un crible incomplet ou défectueux.
- Des objets légers tels que cheveux et peluches risquent d'être aspirés dans l'entrée d'air lorsque l'appareil est en fonctionnement. Éloignez ceux-ci de l'appareil.
- De la mousse et du caoutchouc mousse risquent de se déformer et de fondre s'ils sont séchés dans l'appareil. Ne pas sécher dans l'appareil des articles de linge qui contiennent de la mousse ou du caoutchouc mousse.
- Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence si vous versez la mauvaise quantité de lessive ou d'agent de nettoyage. Utiliser des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.
- En cas de surchauffe de l'appareil, celui-ci risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement, ou cela peut provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil. S'assurer que l'entrée d'air de l'appareil ne soit jamais obstruée lorsque l'appareil fonctionne et que la zone autour de l'appareil soit ventilée de manière adéquate.

Nettoyage / maintenance

Mise en garde

Danger de mort !

Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez donc noter ce qui suit :

- Mettre l'appareil hors tension. Débrancher l'appareil du secteur (retirer la prise).
- Ne jamais tirer la fiche principale avec des mains mouillées.
- Pour retirer la fiche principale de la prise, toujours tirer la fiche elle-même et non pas par le câble principal, sans quoi celui-ci risque d'être endommagé.
- Ne pas entreprendre de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et tout autre travail sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par notre service à la clientèle ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).

- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service à la clientèle.

Mise en garde

Risque d'empoisonnement !

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage.

N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

Mise en garde

Risque de choc électrique/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !

La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.

N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure /
de dommage matériel /
de dommage à l'appareil !

L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer être dangereuse et de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil.

Pour des raisons de sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Attention !
Dompage matériel / dommage
à l'appareil

Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Éviter que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utiliser rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminer tout détergent, spray et autres résidus immédiatement.



Conseils pour
économiser de
l'énergie

- Essorez le linge avant de le faire sécher. Cela permet de raccourcir la durée du programme et de baisser la consommation d'énergie.
- Chargez l'appareil avec une quantité de charge maximale du programme.

Remarque : Le dépassement de la quantité de charge maximale prolonge la durée du programme et augmente la consommation d'énergie.


- Utilisez l'appareil dans une pièce ventilée et dégagez l'entrée d'air de l'appareil afin de garantir l'échange d'air.
- Retirez régulièrement les peluches présentes dans l'appareil. Si des peluches subsistent dans l'appareil, la durée du programme est prolongée et la consommation d'énergie, plus élevée.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps avant le départ du programme ou après la fin d'un programme, l'appareil passe automatiquement en mode économie d'énergie. L'afficheur et les voyants lumineux s'éteignent au bout de quelques minutes et **▷|||** (Départ/Pause) clignote. Pour mettre fin au mode économie d'énergie, utilisez de nouveau l'appareil, par ex. ouvrez et refermez le hublot.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil en mode économie d'énergie pendant davantage de temps, l'appareil s'éteint automatiquement.

Remarque : Si le Wi-Fi est activé sur l'appareil, l'appareil n'est pas automatiquement éteint en mode économie d'énergie.



Installation et raccordement de l'appareil

Étendue des fournitures

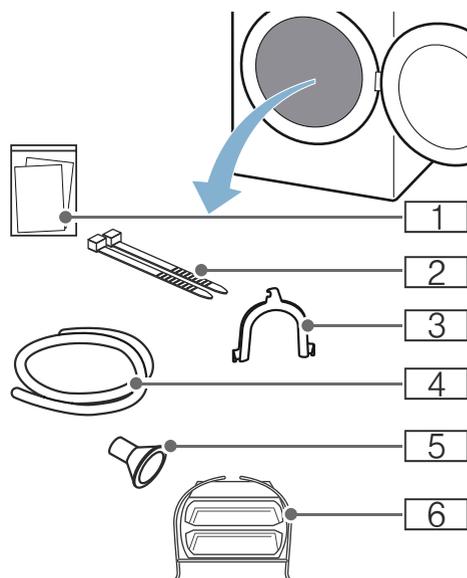

- 1 Documentation (par ex. Notice d'utilisation et d'installation)
- 2 Matériel de fixation
- 3 Coude pour la fixation du tuyau d'évacuation
- 4 Tuyau d'évacuation
- 5 Adaptateur de raccordement
- 6 Panier pour laines

1. Retirez entièrement les emballages et les sachets de l'appareil.
2. Ouvrez le hublot.
3. Retirez l'accessoire entier du tambour.

Vous pouvez à présent installer et raccorder l'appareil.

Attention ! Appareil endommagé et dommages matériels

Les objets restés dans le tambour qui ne sont pas destinés au fonctionnement de l'appareil peuvent occasionner des dommages matériels ou de l'appareil. Retirez ces objets ainsi que l'accessoire complet du tambour.

Installation de l'appareil

Mise en garde **Danger de mort !**

Les enfants peuvent s'enfermer eux-mêmes à l'intérieur de l'appareil et mettre ainsi leur vie en danger.

- Ne placez pas l'appareil derrière une porte car elle pourrait obstruer le hublot de l'appareil ou empêcher son ouverture complète.
- Dès qu'un appareil est arrivé en fin de vie, tirez la fiche principale de la prise **avant** de sectionner le câble principal, ensuite détruisez le verrouillage sur le hublot de l'appareil.

Mise en garde **Risque d'explosion/d'incendie !**

De la poussière de charbon ou de farine autour de l'appareil peuvent provoquer une explosion. S'assurer que la zone autour de l'appareil est propre lorsque celui-ci fonctionne.

⚠ Mise en garde**Risque d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !**

Cet appareil contient du R290, un produit réfrigérant inoffensif pour l'environnement, mais inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant qui s'échappe peut provoquer un empoisonnement et la production d'un mélange air/gaz inflammable si la taille de la pièce n'est pas suffisante.

Faites uniquement fonctionner cet appareil dans des pièces disposant d'un volume suffisamment important. Pour 8 g de produit réfrigérant, comptez au moins 1 m³ d'espace dans la pièce. Vous pouvez connaître la quantité de produit réfrigérant contenue dans votre appareil en regardant à l'arrière de l'appareil.

⚠ Mise en garde**Risque d'incendie/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !**

L'appareil contient du R290, un produit réfrigérant qui est inoffensif pour l'environnement mais inflammable. Éloigner de l'appareil toute source de flamme nue ou d'inflammation.

**⚠ Mise en garde****Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !**

- L'appareil risque de vibrer ou de bouger en cours de fonctionnement, et donc de provoquer des blessures ou des dommages matériels. Placer l'appareil sur une surface propre, plane et solide, en utilisant un niveau à bulle pour vous guider, niveler l'appareil à l'aide des pieds à visser.

- Le placement incorrect (empilement) de l'appareil sur un lave-linge peut entraîner des blessures, des dommages matériels et/ou des dommages à l'appareil.

Si l'appareil doit être placé sur un lave-linge, celui-ci doit au moins présenter les mêmes profondeur et largeur que l'appareil et doit être fixé en place à l'aide du kit de raccordement approprié s'il est disponible. → *Page 18*

L'appareil DOIT être fixé à l'aide de ce kit de raccordement. Il est interdit d'empiler l'appareil d'une autre manière.

- Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser.

Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.

⚠ Mise en garde
Risque de blessure !

- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures. Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains. Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.

Attention !


Domage matériel/dommage à l'appareil

En cas de surchauffe de l'appareil, celui-ci risque de ne pas pouvoir fonctionner correctement, ou cela peut provoquer des dommages matériels ou endommager l'appareil.

S'assurer que l'entrée d'air de l'appareil ne soit jamais obstruée lorsque l'appareil fonctionne et que la zone autour de l'appareil soit ventilée de manière adéquate.

Installer l'appareil comme suit :

1. Installez l'appareil sur une surface propre, plane et solide.
2. Vérifier l'horizontalité de l'appareil avec un niveau à bulle.

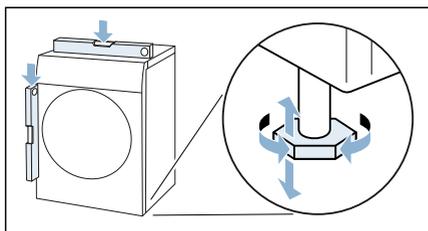

3. Si nécessaire, réalignez l'appareil en tournant les pieds de l'appareil. Vous pouvez à présent raccorder l'appareil.

Remarques

- Tous les pieds de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
- Si l'appareil n'est pas correctement aligné, des bruits, vibrations peuvent survenir, le tambour peut ne pas tourner correctement et de l'eau résiduelle peut s'écouler de l'appareil.

Raccordement de l'appareil

⚠ Mise en garde

Risque de choc électrique / d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !

Si l'appareil n'est pas correctement installé, cela peut aboutir à une situation dangereuse. Assurez-vous que :

- La tension principale sur la prise de courant correspond à la tension nominale spécifiée sur l'appareil (plaque signalétique). Les charges connectées et les fusibles requis sont spécifiés sur la plaque signalétique.
- L'appareil est connecté uniquement à une source de courant alternatif par le biais d'une prise de courant reconnue à l'échelle nationale et avec mise à la terre qui a été correctement installée.
- La fiche principale et la prise avec mise à la terre correspondent et le système de mise à la terre est correctement installé.
- La section de câble est suffisamment large.
- La fiche principale est accessible à tout moment.
- Si vous utilisez un disjoncteur différentiel, utilisez uniquement un disjoncteur portant un marquage suivant : . La présence de ce marquage est le seul moyen d'être sûr que l'appareil satisfait à tous les règlements en vigueur.

⚠ Mise en garde**Risque de choc électrique / d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !**

L'altération ou la détérioration du câble principal de l'appareil peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit ou un incendie en raison d'une surchauffe. Le câble principal ne peut pas être coudé, écrasé ou altéré et ne peut entrer en contact avec aucune source de chaleur.

⚠ Mise en garde**Risque d'incendie / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !**

L'utilisation de rallonges ou de blocs multiprises peut provoquer un incendie en raison d'une surchauffe ou d'un court-circuit.

Connectez l'appareil directement à une prise avec mise à la terre qui a été correctement installée. N'utilisez pas de rallonges, de blocs multiprises ni de coupleurs à plusieurs voies.


⚠ Mise en garde**Risque de blessure !**

Les flexibles et les câbles principaux peuvent constituer un danger de trébuchement avec des blessures pour conséquence s'ils ne sont pas correctement acheminés.

Acheminer les flexibles et les câbles de sorte qu'ils ne constituent aucun danger de trébuchement.

Raccorder l'appareil comme suit :

1. Raccorder le tuyau de vidange.
→ Page 48

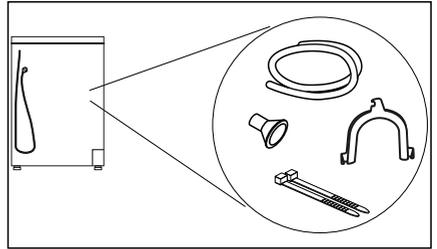

2. Branchez la prise d'alimentation de l'appareil dans la prise prévue à cet effet.
 3. Vérifiez le bon positionnement de la prise d'alimentation.
- Votre appareil est maintenant prêt à fonctionner.

Attention !**Appareil endommagé et dommages matériels**

L'appareil contient du liquide réfrigérant et peut être endommagé si vous le faites fonctionner immédiatement après le transport.

Laissez l'appareil reposer pendant deux heures avant sa mise en service.

Remarque : En cas de doute, faites raccorder l'appareil par des spécialistes qualifiés.

Avant la première utilisation

Avant de mettre l'appareil sous tension :

Vérifiez que l'appareil ne présente aucun endommagement visible. Ne mettez pas l'appareil en service s'il est endommagé. En cas de problème, contactez votre revendeur spécialisé ou notre service après-vente.

Remarque : Une fois installé et raccordé correctement, l'appareil est prêt à fonctionner. Aucune autre mesure n'est nécessaire.

Accessoires en option

Commandez les accessoires en option* auprès du service après-vente :



- **Rehausseur :**
Rehaussez votre sèche-linge pour mieux pouvoir y accéder grâce à un rehausseur.
Vous pouvez transporter le linge avec un panier à linge intégré au tiroir du rehausseur.
– Référence : **WZ20505**.

* selon l'équipement de l'appareil

 **Notice succincte**

1

Avant le démarrage du programme :

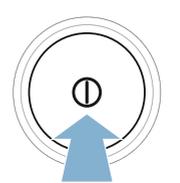
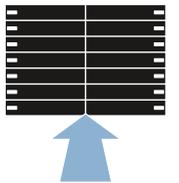





Triez le linge.

Allumez l'appareil.

Sélectionnez un programme.

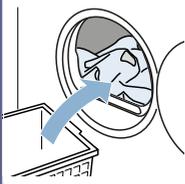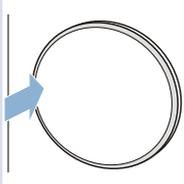2

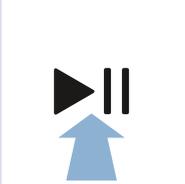

Ouvrez le hublot et introduisez le linge.


Fermez le hublot.

Si nécessaire : modifiez les réglages du programme.

Lancez le programme.

3

Après la fin du programme :

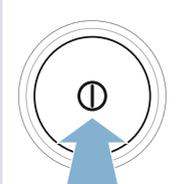



Éteignez l'appareil.

Ouvrez le hublot et retirez le linge.

Videz le réservoir d'eau de condensation.


4



Retirez les peluches.


Présentation de l'appareil

Aperçu de l'appareil

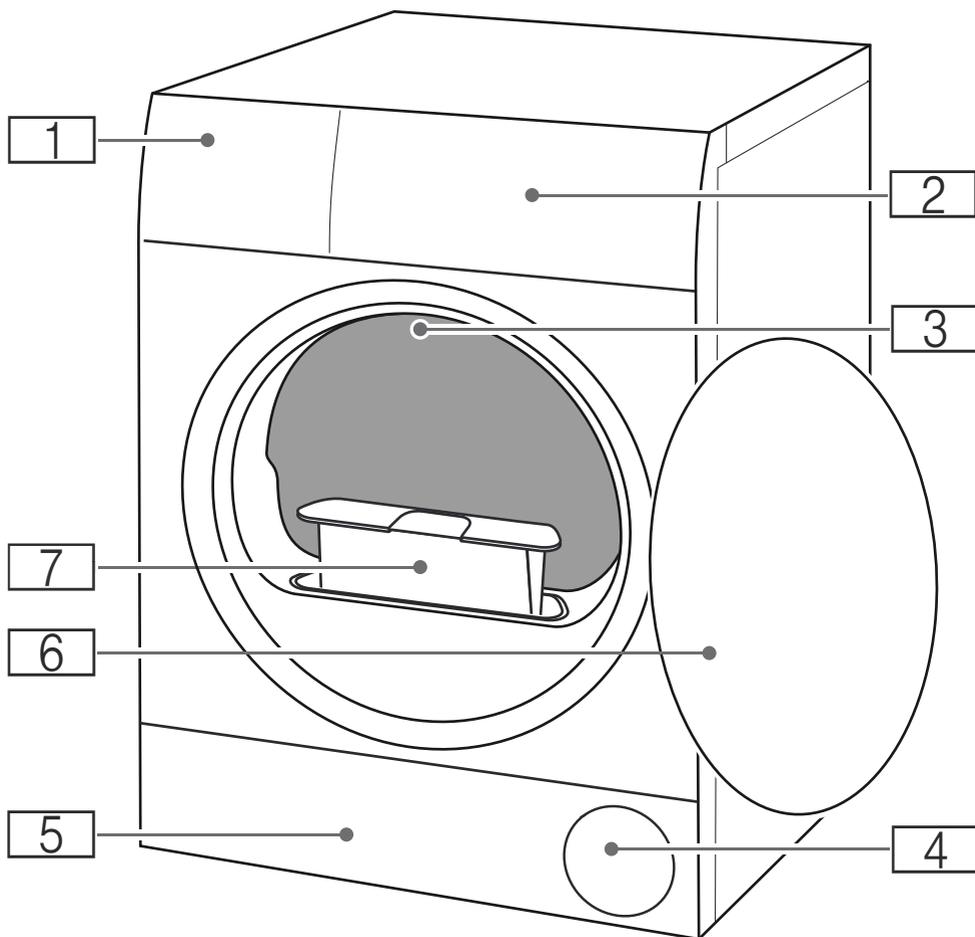

- 1** Réservoir d'eau de condensation
- 2** Bandeau
- 3** Éclairage intérieur du tambour (selon l'équipement de l'appareil)
- 4** Entrée d'air
- 5** Trappe d'entretien de l'unité
- 6** Hublot
- 7** Filtre à peluches

Bandeau

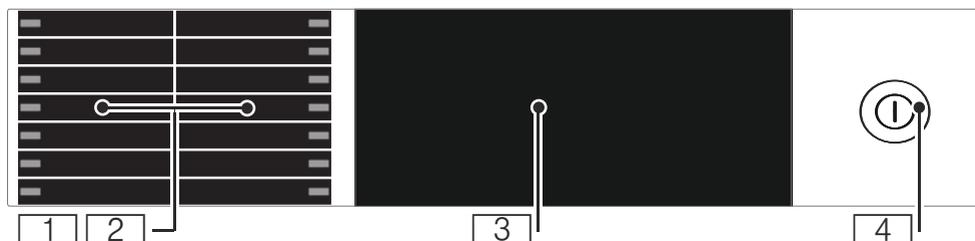

- 1 **Touches de programme** : réglez le programme en appuyant légèrement au centre de la touche.
- 2 **Programme** : → *Page 25*
- 3 **Écran** :
L'écran de cet appareil réagit aux effleurements (écran tactile).
- Commande par simple effleurement sur les touches encadrées
 - Affichages de réglages et d'informations
- 4 ⓘ: Allumer/éteindre l'appareil


Écran

L'écran de cet appareil réagit aux effleurements (écran tactile). Vous activez les réglages en touchant légèrement les touches encadrées et sensibles aux mouvements du doigt. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant de nouveau sur les touches correspondantes à l'écran.

Attention !



Appareil endommagé et dommages matériels.

L'écran peut être endommagé en cas d'action violente. N'utilisez aucun objet pointu pour la saisie à l'écran et n'exercez aucune pression forte sur l'écran.

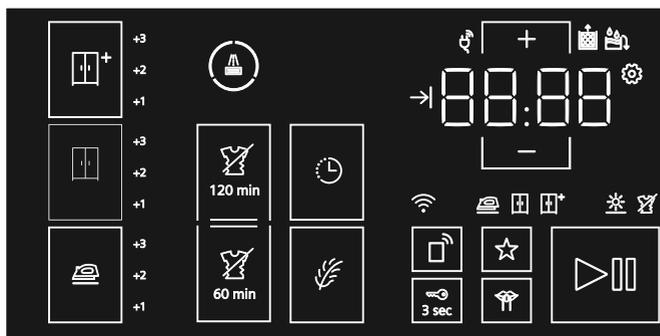

Touches	Explication
+1; +2; +3	Objectif de séchage : Prêt à ranger plus avec degré de séchage ajustable
+1; +2; +3	Objectif de séchage : Prêt à ranger avec degré de séchage ajustable
+1; +2; +3	Objectif de séchage : Prêt à repasser avec degré de séchage ajustable
120 min	Antifroissage 120 min.
60 min	Antifroissage 60 min.
	Fin dans
	Séchage doux
	Programme favori
3 sec	Sécurité-enfants (appuyer pendant 3 secondes) → <i>Page 36</i>
	Séchage silencieux sans signaux de commande ou d'indication → <i>Page 36</i>
	Démarrage à distance et réglages Home Connect → <i>Page 39</i>
+ -	Touches de sélection
	Départ et pause

Description détaillée des réglages du programme à partir de → *Page 27*

Affichage	Description	Informations
	Statut du programme : Séchage	s'allume : affichage du statut
	■ Objectif de séchage Prêt à repasser	
	■ Objectif de séchage Prêt à ranger	
	■ Objectif de séchage Prêt à ranger plus	
	Repassage facile	
	Pause	
	Fin de programme	
	Durée du programme	Durée prévisionnelle du programme en heures et en minutes.
	Report du programme ex. → 02:45	Lors de l'adaptation et de l'activation de l'heure de Fin dans
	Videz le réservoir d'eau de condensation → Page 33	<ul style="list-style-type: none"> ■ Videz et remettez en place le réservoir d'eau de condensation. → Page 33 ■ Appuyez ensuite sur  (Départ/Pause). ■ Nettoyez le filtre du réservoir de condensation. ■ Lorsque le tuyau d'évacuation* en option est installé, assurez-vous qu'il : <ul style="list-style-type: none"> - est correctement raccordé. → Page 48 - n'est pas plié. - n'est pas bloqué ni obstrué, par ex. par des dépôts. ■ Réalisez un entretien approfondi de l'appareil. ■ Vérifiez que des corps étrangers n'ont pas pénétré dans l'unité. Ouvrez la trappe d'entretien afin de retirer le corps étranger.
	Filtre à peluches	Retirez les peluches → Page 34
	Nettoyage automatique de l'échangeur thermique	L'échangeur thermique est nettoyé automatiquement. Ne videz pas le réservoir d'eau de condensation pendant que le processus s'affiche.
	Affichage du processus de rinçage	
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ éteint : le Wi-Fi est désactivé et votre appareil n'est pas connecté au réseau domestique. ■ clignotant : votre appareil tente d'établir une connexion au réseau domestique. ■ allumé : le Wi-Fi est activé et votre appareil est connecté au réseau domestique.

	Gestionnaire d'énergie	s'allume : l'appareil est lié au gestionnaire d'énergie Smart Energy System (non disponible dans tous les pays)
	Entretien simple de l'appareil	Il ne s'agit pas d'un défaut. Après un certain temps d'utilisation, l'appareil vous invite automatiquement à procéder à l'entretien simple. Effectuez un entretien simple de l'appareil. → <i>Page 58</i>
	Réglages de l'appareil	Adapter les réglages de l'appareil → <i>Page 37</i>
	CoolDown	<p>Lors du séchage, la température peut atteindre un niveau élevé. Le processus CoolDown réduit la température pour éviter d'endommager le linge lorsque vous</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mettez le programme en pause ■ interrompez le programme ■ éteignez l'appareil via l'appli <p>La fonction CoolDown est démarrée 30 secondes après la mise en pause, l'interruption ou l'extinction via l'appli. L'appareil reste utilisable pendant l'exécution de la fonction CoolDown.</p> <p>Remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Le tambour continue à tourner pendant l'exécution de la fonction CoolDown, même lorsque l'appareil est en pause. ■ Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution de la fonction CoolDown. ■ La régulation de la température peut prendre jusqu'à 10 minutes.

Tableau des programmes

Programme	Charge maximale
Nom du programme Brève explication du programme et indication des textiles auxquels il convient.	Charge maximale en fonction du poids sec des textiles
Coton  Textiles solides, textiles résistant à l'ébullition, en coton ou en lin.	8 kg
Synthétiques Textiles en tissus synthétiques ou mélangés.	3,5 kg
Mix Mélange de textiles en coton et en synthétique.	3 kg
Lingerie Dessous délicats et lavables, par ex. en dentelle, lycra ou tissus mixtes.	1 kg
Laine panier Textiles en laine ou contenant de la laine ; chaussures/chaussures de sport et de loisir ; doudous lavables en fibres synthétiques. Remarques <ul style="list-style-type: none"> ■ Séchez les textiles exclusivement avec le panier pour laine → <i>Page 46.</i> ■ Ne séchez aucune chaussure en cuir ou contenant du cuir. ■ Le rembourrage des doudous doit également être adapté au sèche-linge. 	Charge max. pour la laine/doudous dans le panier : 1 panier rempli Charge max. pour les chaussures en panier : 1 paire
Froid  Programme de temps pour tous les textiles, sauf de la laine et de la soie. Pour rafraîchir ou aérer le linge peu porté. Remarque : Vous pouvez adapter la durée du programme. → <i>"Réglages du programme" à la page 27</i>	3 kg
myTime  Programme de temps pour tous les types de textiles hormis la laine et la soie. Convient pour linge pré-séché ou légèrement humide et pour un séchage supplémentaire de linge épais, à plusieurs couches. Remarque : Dans le programme de temps, l'humidité résiduelle du linge n'est pas détectée automatiquement. Si le linge est encore trop humide après le séchage, répétez le programme et prolongez éventuellement la durée du programme. → <i>"Réglages du programme" à la page 27</i>	3 kg
Chemises Chemises/blouses en coton, lin, synthétiques ou tissus mixtes. Remarque : Après le séchage, repassez le linge ou suspendez-le. L'humidité résiduelle se répartit alors uniformément.	1,5 kg

fr Tableau des programmes

Couvertures Textiles, oreillers, jetés de lit et couettes remplis de fibres synthétiques. Remarque : Séchez les grandes pièces individuellement. Respectez les symboles d'entretien.	2,5 kg
Oreiller Oreillers en duvet ou fibres synthétiques.	1 oreiller
Outdoor Vêtements tout temps et de plein air revêtus d'une membrane, textiles hydrophobes.	1 pièce
Essuies Serviettes résistantes et peignoirs en coton.	6 kg
Express 40 min Synthétiques et coton léger.	2 kg
Hygiène Textiles résistants. Remarque : Convient particulièrement en cas d'exigences élevées en matière d'hygiène.	4 kg

P+ Réglages du programme

Touches	Affichages	Explications et remarques
<p>Remarque : Certaines touches et leurs fonctions ne peuvent pas être sélectionnées dans tous les programmes. Les réglages activés sont mis en surbrillance à l'écran. Vous pouvez modifier ou désactiver les réglages activés en appuyant de nouveau sur les touches correspondantes à l'écran.</p>		
 (Remote Start)		<p> (Remote Start) vous permet de valider l'appareil pour le démarrage à distance via l'appli Home Connect ou d'appeler les réglages Home Connect.</p> <p>Valider la commande à distance de l'appareil via l'appli Home Connect :</p> <p>Remarque : Le hublot doit être fermé et l'appareil doit être relié à un réseau domestique pour activer le démarrage à distance.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez brièvement sur . <p>Remarque : Pour des motifs de sécurité, le démarrage à distance est désactivé dans les conditions suivantes : hublot ouvert, panne de courant, après la fin du programme, appuyez sur  (Départ/Pause) sur l'appareil, appuyez de nouveau brièvement sur , appuyez sur  pour éteindre l'appareil.</p> <p>Appelez les réglages Home Connect :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ appuyez sur  pendant au moins 3 secondes.
<p>Degré de séchage :</p>		
 (Prêt à ranger +)		Linge épais constitué de plusieurs épaisseurs, qui sèche difficilement.
 (Prêt à ranger)		Linge normal comportant une seule épaisseur.
 (Prêt à repasser)		Linge normal comportant une seule épaisseur qui doit être humide après le séchage et peut être repassé ou suspendu.

Réglage affiné	+1 +2 +3	<p>Si vous trouvez que le linge est trop humide après le séchage, vous pouvez adapter le degré de séchage et l'augmenter de +1 à +3. Cela prolonge la durée du programme à une température qui reste identique.</p> <p>Effleurez de nouveau sur un objectif de séchage, par ex.  (Prêt à repasser), jusqu'à ce que le degré de séchage souhaité +1, +2, +3 soit affiché.</p> <p>Si vous avez adapté le degré de séchage pour un objectif de séchage, le réglage reste mémorisé même après avoir éteint l'appareil.</p>
 (Fin dans)	→0.5 - 24	<p>Le temps Fin dans vous permet de définir avant le démarrage du programme à quel moment un programme doit se terminer. Vous pouvez pour ce faire retarder la fin du programme jusqu'à 24 heures maximum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réglez le programme. la durée du programme pour le programme sélectionné est affichée, par ex. 00:45 (heures:minutes). 2. Appuyez sur  (Fin dans). Remarque : Vous pouvez adapter les valeurs de réglage à l'aide des touches de sélection + et -. 3. Appuyez sur  (Départ/Pause). Fin dans est activé. Avant le démarrage du programme, le temps Fin dans sélectionné, par ex. →08:45, est affiché et décompté jusqu'à ce que le programme de séchage commence. Ensuite, la durée du programme s'affiche. <p>Remarque : La durée du programme est comprise dans la durée Fin dans.</p>
	par ex. →0 : 40	<p>La durée de séchage des programmes de temps peut être prolongée jusqu'à 3 heures et 30 minutes maximum par pas de 10 minutes.</p> <p>Remarque : Vous pouvez adapter les valeurs de réglage à l'aide des touches de sélection + et -.</p>
 60 min (Antifroissage 60 min)		<p>Le tambour continue à bouger le linge après le séchage, à intervalles réguliers, afin d'éviter le froissage. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction Repassage facile pour 60 minutes (avec  60 min (Antifroissage 60 min)) ou 120 minutes (avec  120 min (Antifroissage 120 min)).</p>
 120 min (Antifroissage 120 min)		
 (Séc. Délicat)		<p>Température réduite pour les textiles délicats, comme le polycrylique ou l'élasthanne, peut allonger la durée de séchage.</p>

☆
(Programme favori)

Avec ☆ (Programme favori) mémorisez et activez un programme avec des réglages de programme individuels.

Mémoriser ou écraser un programme favori :

1. Réglez le programme souhaité.
Les réglages du programme sont affichés.
2. Adaptez, si vous le souhaitez, les réglages du programme.
3. Appuyez sur ☆ (Programme favori) pendant 3 secondes.

Le programme favori et ses réglages individuels est mémorisé.

Remarque : Les réglages sélectionnés restent mémorisés même après la mise hors tension de l'appareil.

Activer un programme favori :

1. Appuyez sur Ⓛ pour allumer l'appareil.
2. Appuyez sur ☆ (Programme favori).

Le programme favori et ses réglages individuels est activé.



Linge

Préparation du linge



Mise en garde

Risque d'explosion/d'incendie !

Certains objets risquent de prendre feu en cours de séchage, voir même de provoquer l'incendie ou l'explosion de l'appareil.

Enlever tous les briquets ou allumettes des poches des articles de linge.

Attention !

Endommagement du tambour et des textiles

Le tambour et les textiles peuvent être endommagés pendant le fonctionnement si vous laissez des objets dans les poches des textiles. Retirez tous les objets, comme les pièces en métal, des poches des textiles.

Préparez le linge comme suit :

- Nouez les ceintures en tissu, les cordons de tablier etc. ensemble ou utilisez un sac à linge.
- Fermez les fermetures éclair, les crochets, les oeillets et les boutons. Boutonnez les grandes pièces de linge, comme par ex. les housses.
- Séchez toujours les très petits textiles, par ex. les chaussettes de bébé, avec de grandes pièces, par ex. des serviettes.
- Utilisez un programme de temps pour sécher des textiles seuls.
- Lors du premier séchage, les textiles fragiles, tels que les T-shirts ou les maillots, ont souvent tendance à rétrécir. Utilisez un programme pour linge délicat.
- Ne séchez pas excessivement les textiles synthétiques. Votre linge risque sinon d'être chiffonné.

- Certaines lessives et certains produits d'entretien, par ex. l'amidon ou les assouplissants, contiennent des particules qui peuvent se déposer sur le capteur d'humidité. Ceci peut nuire au fonctionnement du capteur, donc au séchage obtenu.

Remarques

- Lorsque vous lavez du linge destiné à passer au sèche-linge, dosez la lessive et les produits utilisés conformément aux indications du fabricant.
- Nettoyez régulièrement la sonde d'hygrométrie → Page 52.

Tri du linge

Remarque : Chargez le linge individuellement dans l'appareil. Évitez de former des paquets de linge afin d'obtenir un bon résultat de séchage.

Attention !

Endommagement du sèche-linge ou des textiles

S'il est inadapté au sèche-linge, le linge peut endommager l'appareil et s'abîmer lors du séchage. Triez le linge avant le séchage selon les indications de l'étiquette d'entretien :

- Séchage en machine autorisé
- Séchage à température normale
- Séchage à basse température
- Ne pas sécher au sèche-linge

Lorsque vous triez le linge à sécher, veillez à ce qui suit :

- Séchez uniquement du linge de même composition et type de tissu afin d'obtenir un résultat de séchage uniforme.
Lorsque vous placez dans le sèche-linge des textiles fins, épais ou de plusieurs épaisseurs, ces textiles ne sèchent pas de la même manière.

- Respectez la description des textiles concernant le programme de séchage.
→ "Tableau des programmes" à la page 25
→ "Séchage avec le panier pour lainages" à la page 46

Remarque : Si vous trouvez que le linge est encore humide après le séchage, vous pouvez sélectionner un programme de temps pour un séchage supplémentaire.

Attention !

Endommagement de l'appareil ou des textiles

Ne séchez **pas** les textiles suivants dans l'appareil :

- Linge encrassé par des solvants, de la cire ou de la graisse.
- Textiles non lavés.
- Textiles imperméables à l'air, par ex. linge caoutchouté.
- Textiles fragiles, par ex. soie, voilages synthétiques.




Utilisation de l'appareil


Introduction du linge et allumage de l'appareil

Remarque : L'appareil doit être installé et raccordé de manière conforme.
→ Page 14


1. Préparez et triez le linge.
2. Appuyer sur **ⓘ** pour allumer l'appareil.

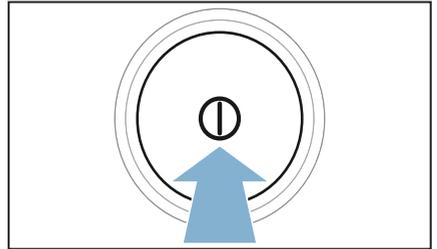


3. Ouvrez le hublot. Vérifiez si le tambour est entièrement vide. Videz-le, le cas échéant.

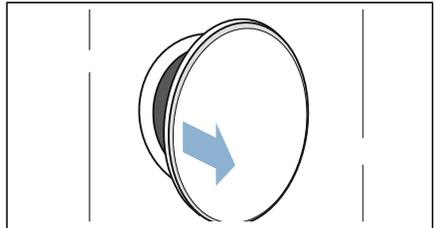

4. Introduisez le linge déplié dans le tambour.

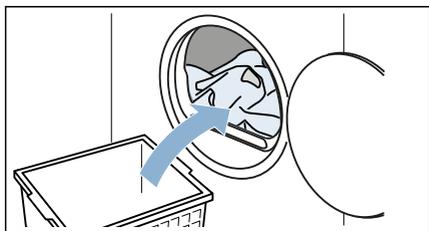


5. Fermez le hublot.

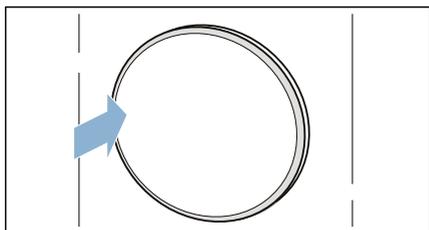

Attention !

Endommagement de l'appareil ou des textiles possible.

Ne coincez aucun linge dans le hublot.

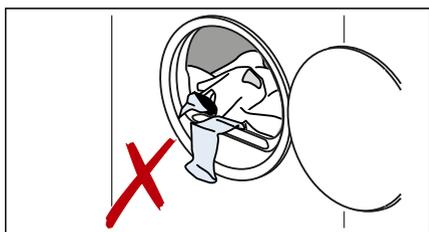


Remarque : Le tambour de l'appareil est éclairé après l'ouverture, la fermeture et le lancement du programme. L'éclairage interne du tambour s'éteint indépendamment.

Réglage d'un programme

Remarque : Si vous avez activé la sécurité enfants, vous devez d'abord la désactiver avant de pouvoir régler un programme. → Page 36

1. Réglez le programme souhaité.

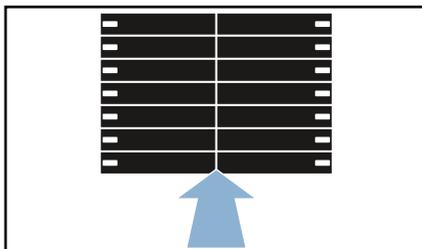

Les réglages de programme apparaissent.

2. Adaptez, si vous le souhaitez, les réglages du programme.
→ "Réglages du programme" à la page 27

Lancement d'un programme

Appuyez sur ▷||| (Départ/Pause).

Remarque : Si vous voulez vous assurer que le programme ne puisse pas être dérégulé par mégarde, activez la sécurité-enfants. → Page 36

Déroulement du programme

L'état du programme est indiqué sur l'afficheur.

Remarque : Lorsque vous choisissez un programme, la durée de séchage prévue pour la charge maximale s'affiche. Lors du séchage, le capteur d'humidité définit l'humidité résiduelle dans le linge. En fonction de l'humidité résiduelle, la durée du programme et l'affichage du temps restant sont adaptés automatiquement en cours de fonctionnement (excepté programme de temps).

Modification de programme ou retrait du linge

Vous pouvez retirer et ajouter du linge à tout moment pendant le séchage et modifier ou adapter le programme.

1. Ouvrez le hublot ou appuyez sur ▷||| (Départ/Pause) pour une pause.

Remarque : Lorsque la fonction CoolDown est active, le tambour continue à tourner, même lorsque l'appareil est en pause. Vous pouvez interrompre la fonction CoolDown à tout moment en ouvrant le hublot.

2. Rajoutez du linge ou retirez-en.
3. Si vous le souhaitez, choisissez un autre programme ou un autre réglage de programme. → "Tableau des programmes" à la page 25 → "Réglages du programme" à la page 27

Remarque : Ne modifiez pas le programme pendant l'exécution de la fonction CoolDown.

4. Fermez le hublot.
5. Appuyez sur ▷||| (Départ/Pause).

Remarque : La durée de programme s'actualise dans l'afficheur en fonction de la charge et de l'humidité résiduelle du linge. Les valeurs affichées peuvent se modifier après un changement de programme ou de charge.

Annulation d'un programme

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment, soit en ouvrant le hublot, soit en appuyant sur ▷||| (Départ/Pause).

Attention !

Risque d'incendie. Le linge peut s'enflammer.


Si vous interrompez le programme, vous devez extraire toutes les pièces de linge et les étalez de telle sorte que la chaleur puisse s'échapper.

Fin du programme


L'affichage indique *End.*

Retrait du linge et extinction de l'appareil

1. Retirez le linge.

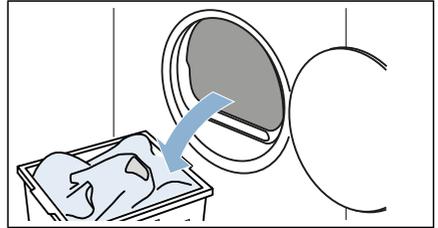

2. Appuyer sur ① pour éteindre l'appareil.

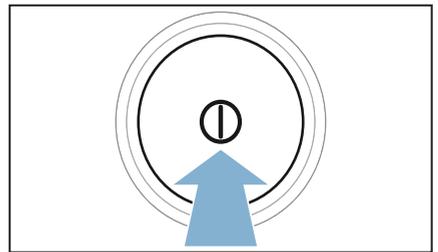

Vidage du réservoir d'eau de condensation


Au départ de l'usine, l'eau de condensation de l'appareil est évacuée dans le réservoir d'eau de condensation.

Vous pouvez évacuer l'eau de condensation via un tuyau d'évacuation* vers l'égout. Si vous évacuez l'eau de condensation vers l'égout, vous ne devez pas vider le réservoir d'eau de condensation pendant le séchage ni après chaque séchage.


* fourni selon le modèle

fr Utilisation de l'appareil

1. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation.

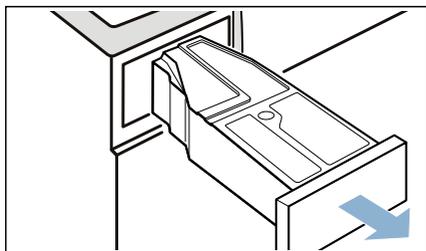

2. Jetez l'eau de condensation.

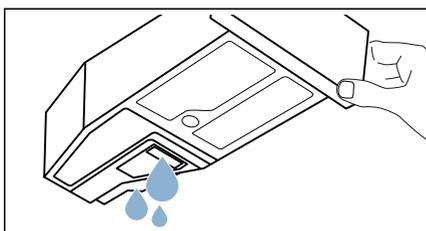


Attention !

Effets néfastes sur la santé et dommages matériels

L'eau de condensation n'est pas potable et peut contenir des peluches. L'eau de condensation polluée peut avoir des effets néfastes sur la santé et occasionner des dommages matériels. Ne la buvez pas et ne la réutilisez pas.

3. Réinsérez le réservoir d'eau de condensation dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

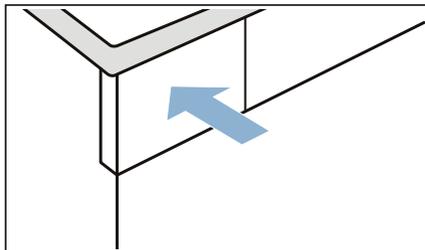

Remarque : Le filtre du réservoir d'eau de condensation filtre l'eau de condensation utilisée pour le nettoyage automatique de votre appareil. Le filtre est nettoyé en vidant l'eau de condensation. Vérifiez tout de même régulièrement qu'aucun dépôt ne subsiste dans le filtre et le cas échéant, retirez les dépôts.

→ "Nettoyage du filtre du réservoir de condensation" à la page 53


Retrait des peluches

Remarque : Lors du séchage, les peluches et les cheveux se détachant du linge sont retenus par le filtre à peluches. Un filtre à peluches bouché ou encrassé réduit le débit d'air et l'appareil ne peut pas atteindre sa pleine capacité. Les filtres à peluches encrassés augmentent la consommation d'énergie et augmentent la durée de séchage.


Nettoyez le filtre à peluches après chaque séchage :

1. Ouvrez le hublot et retirez toutes les peluches.


2. Retirez le filtre à peluches en deux parties.

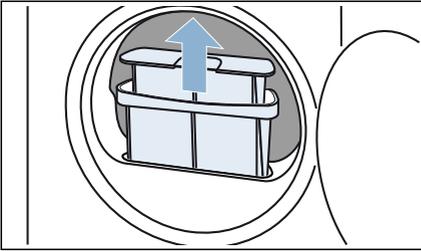


3. Retirez les peluches du récipient du filtre à peluches. Veillez à ce qu'aucune peluche ne tombe dans la buse ouverte.

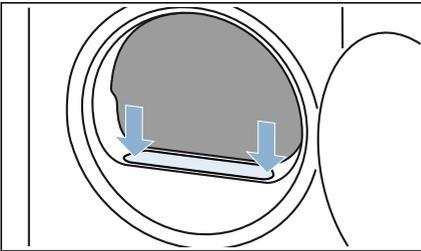


4. Séparez les deux parties du filtre à peluches.

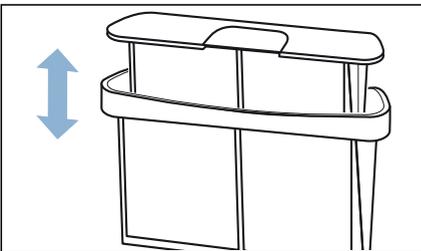


5. Ouvrez les deux filtres.

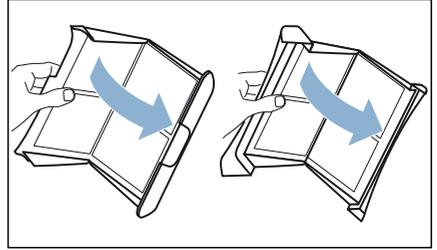


6. Retirez toutes les peluches des deux filtres.

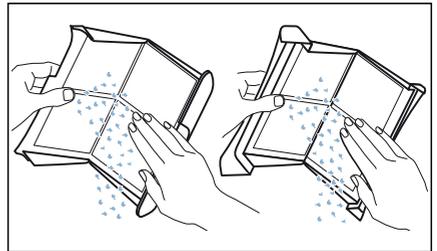

7. Éliminez les peluches en les rinçant sous l'eau chaude courante.

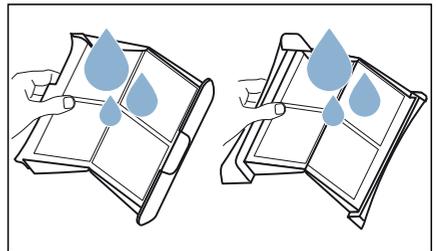

8. Séchez les filtres à peluches, remettez-les en place l'un dans l'autre.

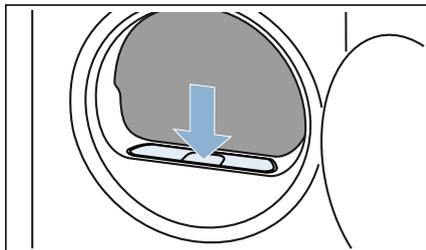

Attention !

Domage matériel/dommage à l'appareil

L'appareil risque d'être endommagé si vous utilisez celui-ci sans système de récupération des peluches (filtre, crible à peluches selon les spécifications de l'appareil) ou si ce système est incomplet ou défectueux.

N'utilisez pas l'appareil sans crible à peluches, ni avec un crible incomplet ou défectueux.



Réglages de l'appareil

Vous pouvez activer/désactiver directement les réglages de l'appareil ou adapter les réglages de l'appareil sous .

Sécurité enfants

En activant la sécurité enfants, vous empêchez une manipulation involontaire du bandeau de commande.

Activer/Désactiver la sécurité enfants :

- Appuyer sur  **3 sec (Sécurité enfants)** pendant 3 secondes.

Remarque : La sécurité enfants reste active même après avoir éteint l'appareil. Pour pouvoir utiliser le bandeau de commande après la mise en route de l'appareil, vous devez désactiver la sécurité enfants.

Séchage silencieux

L'activation de  (Séchage silencieux) permet d'utiliser l'appareil sans signaux de commande ou d'indication.

Activer/désactiver le séchage silencieux :

- Appuyez sur  (Séchage silencieux).

Les signaux de commande et d'indication de l'appareil sont activés/désactivés.


Adapter les réglages de l'appareil

Vous pouvez adapter les réglages de l'appareil suivants sous  :

- Volume sonore des signaux de commande
- Luminosité de l'écran
- Volume sonore des signaux d'indication (par ex. à la fin du programme)

appeler comme suit :

1. Appuyer sur  pour allumer l'appareil.

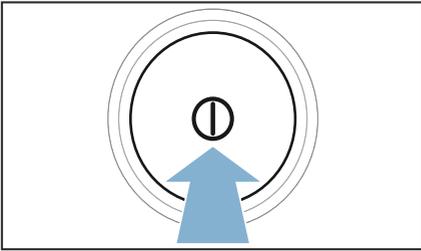


2. Appuyez sur  (Séchage silencieux) pendant 3 secondes.  apparaît à l'écran.

Vous pouvez à présent adapter les réglages de l'appareil.


Adapter le volume sonore des signaux de commande

1. Réglez le programme sur la position 2.

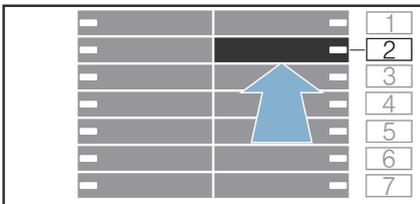

L'écran indique  et la valeur de réglage actuelle.

2. Appuyez sur  jusqu'à faire apparaître la valeur de réglage souhaitée.

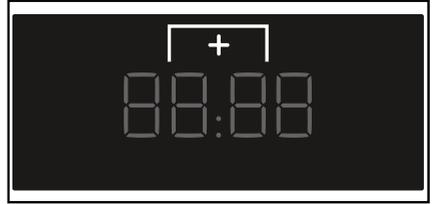


Valeurs de réglage :

- 0 désactivé
 - 1 faible
 - 2 moyen
 - 3 élevé
 - 4 très élevé
3. Adaptez d'autres réglages de l'appareil ou mémorisez les réglages et quittez.

Adapter la luminosité de l'écran


1. Réglez le programme sur la position 3.

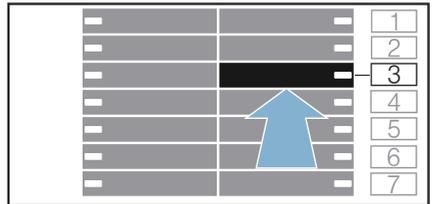

L'écran indique  et la valeur de réglage actuelle.

fr Réglages de l'appareil

- Appuyez sur + jusqu'à faire apparaître la valeur de réglage souhaitée.

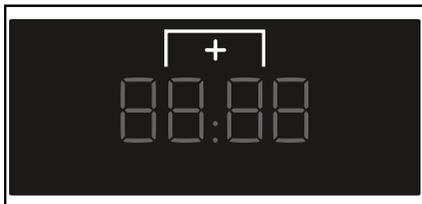

Valeurs de réglage :

- faible
- moyen
- élevé
- très élevé

- Adaptez d'autres réglages de l'appareil ou mémorisez les réglages et quittez.


Adapter le volume des signaux sonores

- Réglez le programme sur la position 1.



L'écran indique **R** et la valeur de réglage actuelle.

- Appuyez sur + jusqu'à faire apparaître la valeur de réglage souhaitée.

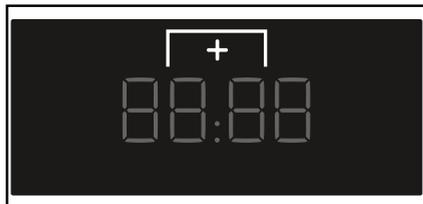

Valeurs de réglage :

- désactivé
- faible
- moyen
- élevé
- très élevé

- Adaptez d'autres réglages de l'appareil ou mémorisez les réglages et quittez.

Mémoriser et quitter les réglages de l'appareil

Mémorisez et quittez les réglages de l'appareil comme suit :

- Appuyez sur (Séchage silencieux) ou :
- patientez 10 secondes ou :
- Appuyez sur pour éteindre l'appareil.

Remarque : Les réglages sélectionnés restent mémorisés même après la mise hors tension de l'appareil.



Home Connect

Cet appareil est compatible Wi-Fi et peut se commander via un smartphone ou une tablette PC.

L'appli Home Connect vous permet d'effectuer les actions suivantes via votre smartphone ou votre tablette PC :

- Sélectionner et démarrer un programme.
- Adapter les réglages d'un programme.
- Demander le statut d'un programme.
- Modifier les réglages de l'appareil.
- Éteindre l'appareil.

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de l'appli Home Connect, vous devez installer cette dernière sur votre smartphone ou votre tablette PC, vous enregistrer, établir une connexion unique au réseau domestique avec votre appareil automatiquement **ou** manuellement, puis vous connecter à votre appareil via l'appli Home Connect.

Vous trouverez des informations sur l'appli en consultant notre site Web Home Connect www.home-connect.com.

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet à l'adresse www.home-connect.com.

Remarques

- Observez les consignes de sécurité de cette notice d'utilisation et assurez-vous qu'elles sont également respectées si vous utilisez l'appareil via l'appli Home Connect alors que vous n'êtes pas à la maison. Observez également les consignes dans l'appli Home Connect.
- Si une opération est en train d'être effectuée sur l'appareil, vous ne pouvez pas en même temps réaliser des modifications via l'appli Home Connect. Cependant vous pouvez visualiser dans l'appli Home Connect les adaptations effectuées sur l'appareil.

Connexion automatique au réseau domestique

Si votre routeur est doté d'une fonction WPS, vous pouvez connecter automatiquement l'appareil à votre réseau domestique.

Si votre routeur ne dispose pas de fonction WPS, vous devez connecter manuellement l'appareil à votre réseau domestique.

Le Wi-Fi doit être activé sur l'appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
Flu (connexion automatique) apparaît.
3. Appuyez sur (Départ/Pause) pour établir la connexion réseau. clignote.

L'appareil tente de se connecter au réseau domestique.

4. Dans les 2 minutes qui suivent, activez la fonction WPS sur le routeur de votre réseau domestique. Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, **CON** (connecté) apparaît et s'allume fixe.

- Appuyez brièvement sur  afin de quitter les réglages Home Connect.

Remarque : Si aucune connexion n'a pu être établie, **ERR** (erreur) apparaît. Vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez les étapes de connexion automatique ou réalisez la connexion manuellement.


Connexion manuelle au réseau domestique

Si vous avez déjà connecté automatiquement votre appareil au réseau domestique, ignorez la connexion manuelle.

Si votre routeur ne dispose pas de fonction WPS, vous devez connecter manuellement l'appareil à votre réseau domestique.

Le Wi-Fi doit être activé sur l'appareil.

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Auto** (connexion automatique) apparaît.
- Réglez le programme sur la position 2.

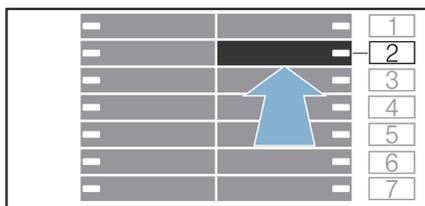

SAP (connexion manuelle) apparaît.

- Appuyez sur  (Départ/Pause) pour établir la connexion réseau.  clignote.

L'appareil configure à présent un réseau WLAN propre avec le nom de réseau (SSID) **HomeConnect**. Vous pouvez y accéder avec votre smartphone ou votre tablette PC.

- Appelez les réglages WLAN sur le smartphone ou la tablette PC.
- Connectez votre smartphone ou votre tablette PC au réseau WLAN **HomeConnect**, puis indiquez le mot de passe WLAN (clé) **HomeConnect**.
Remarque : La procédure de connexion peut durer jusqu'à 60 secondes.
- Une fois la connexion réussie, ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette PC.
- Saisissez dans l'appli Home Connect, le nom du réseau (SSID) et le mot de passe (clé) **de votre réseau domestique**, puis sélectionnez **Transmettre vers l'appareil domestique**.
Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, **con** (connecté) apparaît et  s'allume fixe.
- Appuyez brièvement sur  afin de quitter les réglages Home Connect.


Remarques

- Si aucune connexion n'a pu être établie, **ERR** (erreur) apparaît. Vérifiez si votre appareil se trouve à portée du réseau domestique. Répétez la connexion manuelle.
- Si votre smartphone ou votre tablette PC est encore connecté au réseau **HomeConnect**, vous devez d'abord vous connecter à votre réseau domestique.

Connexion à l'appli Home Connect

Si votre appareil est connecté au réseau domestique, vous pouvez le connecter à l'appli Home Connect.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **ON** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
ON (connexion automatique) apparaît.
3. Réglez le programme sur la position 3.

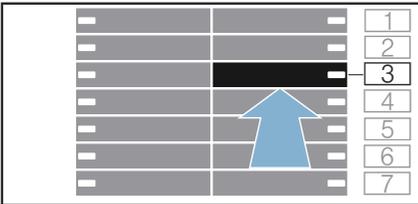

ON (connexion avec l'app) apparaît.

4. Appuyez sur **▶|||** (Départ/Pause). L'appareil configure à présent une connexion vers votre appli Home Connect.

5. Ouvrez l'appli Home Connect sur votre smartphone ou votre tablette PC et sélectionnez **Connecter** pour ajouter votre nouvel appareil.

Remarque : Si votre smartphone ou votre tablette PC est encore connecté(e) au réseau Home Connect, vous devez d'abord vous connecter au **réseau domestique**.

6. Si votre appareil ne s'affiche pas automatiquement : dans l'appli Home Connect, choisissez **Rechercher les appareils domestiques**, puis **Connecter un appareil domestique**.

7. Suivez les dernières étapes de l'appli Home Connect afin de connecter votre appareil.

Si l'appareil s'est correctement connecté au réseau domestique, **ON** (connecté) apparaît.


8. Appuyez brièvement sur **OFF** afin de quitter les réglages Home Connect.

Remarque : Si aucune connexion n'a pu être établie, **Err** (erreur) apparaît. Vérifiez si votre smartphone ou votre tablette PC se trouve à portée de votre réseau domestique ou si la connexion à ce dernier est établie. Répétez la connexion à l'appli Home Connect.

Activer/désactiver le Wi-Fi

Vous pouvez activer ou désactiver à tout moment de manière permanente la fonction Home Connect sur votre appareil.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche **ON** et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes.
ON (connexion automatique) apparaît.
3. Réglez le programme sur la position 4.

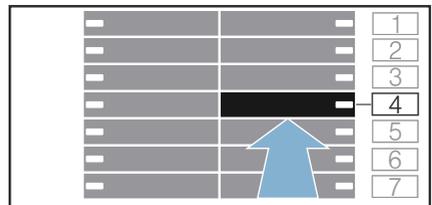

ON (fonction Wi-Fi) apparaît

4. Appuyez sur **▶|||** (Départ/Pause). Si **ON** (allumé) apparaît, la fonction Wi-Fi est activée sur l'appareil. Si **OFF** (éteint) apparaît, la fonction Wi-Fi est inactive.

- Appuyez brièvement sur  afin de quitter les réglages Home Connect.

Remarques

- Si le Wi-Fi est éteint sur l'appareil, aucune connexion au réseau domestique et à l'appli n'est possible.
- Si le Wi-Fi est activé sur l'appareil, l'appareil n'est pas automatiquement éteint en mode économie d'énergie.
- Si le Wi-Fi est allumé sur l'appareil et qu'il doit être éteint, vous devez de nouveau effectuer toutes les étapes.

Réinitialisation des paramètres réseau

Vous pouvez supprimer les paramètres réseau et la connexion à votre smartphone ou à votre tablette PC en réinitialisant les paramètres réseau.

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Erreur** (connexion automatique) apparaît.
- Réglez le programme sur la position 5.



Erreur (réinitialiser les paramètres réseau) apparaît.

- Appuyez sur  (Départ/Pause). **Oui** apparaît.

- Appuyez sur  (Départ/Pause) dans les 10 prochaines secondes pour confirmer **Oui**.

Remarque : Si vous ne le confirmez pas dans un délai de 10 secondes, les réglages du réseau ne sont pas réinitialisés.

L'affichage indique **Fin** (Fin). Les paramètres réseau sont à présent réinitialisés. Votre appareil n'est plus connecté au réseau domestique ni à l'appli Home Connect.

- Appuyez brièvement sur  afin de quitter les réglages Home Connect.

Remarques

- Si les réglages réseau n'ont pas pu être restaurés, **Erreur** (erreur) apparaît.
- Si vous souhaitez de nouveau utiliser l'appareil via l'appli Home Connect, vous devez le reconnecter automatiquement ou manuellement au réseau domestique et à l'appli Home Connect.


Mise à jour logicielle

Vous pouvez mettre à jour l'appli Home Connect sur votre appareil. Dès qu'une nouvelle mise à jour est disponible, **Mise à jour** apparaît.

Installez la mise à jour directement via la notification affichée ou manuellement.

- Allumez l'appareil.
- Appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Mise à jour** (connexion automatique) apparaît.

3. Réglez le programme sur la position 6.

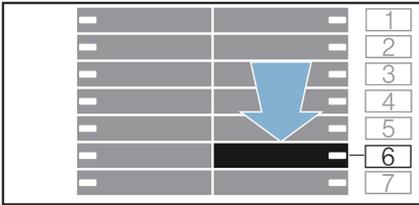

UPD Mise à jour logicielle apparaît.

▷||| (Départ/Pause) clignote si une mise à jour logicielle est disponible.

4. Appuyez sur ▷||| (Départ/Pause).

YES (oui) apparaît.

5. Appuyez sur ▷||| (Départ/Pause), dans les 10 prochaines secondes pour confirmer **YES** (oui).

Remarque : Si vous ne confirmez pas dans les 10 secondes, la mise à jour logicielle n'est pas démarrée.

La mise à jour est à présent installée et peut durer plusieurs minutes. N'éteignez pas l'appareil pendant la mise à jour. Si la mise à jour est terminée, **END** (fin) apparaît.

6. Appuyez brièvement sur □ afin de quitter les réglages Home Connect.

Remarque : Si la mise à jour logicielle n'a pas pu s'effectuer correctement, **ERR** (erreur) apparaît.

Gestion de l'énergie

Vous pouvez connecter votre appareil avec votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Une fois votre appareil connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) et une fois le **FlexStart** activé, vous pouvez optimiser votre consommation d'énergie en démarrant toujours votre appareil uniquement lorsque votre installation photovoltaïque fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.

Vous trouverez d'autres informations ainsi que la configuration système pour l'utilisation du gestionnaire d'énergie sur : www.home-connect.com/energymangement


Remarques

- Le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) doit utiliser le standard de communication EEBus Initiative.
- Veuillez vérifier au préalable dans les instructions d'utilisation du Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) comment connecter ce dernier à votre appareil.

Connectez **FlexStart** comme suit avec le **Smart Energy System (gestionnaire d'énergie)**.

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur la touche □ et maintenez-la enfoncée pendant au moins 3 secondes. **Aut** (connexion automatique) apparaît.

3. Réglez le programme sur la position 7.

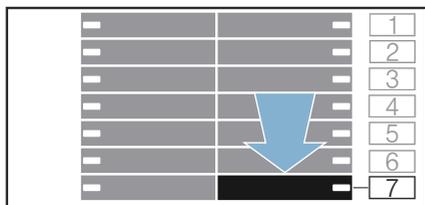

EnC (gestionnaire d'énergie) apparaît.

4. Appuyez sur ▷||| (Départ/Pause). Votre appareil configure à présent une connexion vers votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie). Si l'appareil s'est correctement connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie), cOn (connecté) et  apparaissent. Si votre appareil était déjà auparavant connecté au Smart Energy System (gestionnaire d'énergie), vous avez séparé l'appareil et le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie). L'écran indique oFF.
5. Appuyez brièvement sur □ afin de quitter les réglages Home Connect.

Remarques

- Si aucune connexion n'a pu être établie avec le gestionnaire d'énergie, Err (erreur) apparaît.
- Vérifiez si le gestionnaire d'énergie est correctement installé.
- Répétez la connexion avec le gestionnaire d'énergie.

FlexStart

Activez le **FlexStart**, pour que votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) démarre votre appareil lorsque l'installation photovoltaïque de votre domicile fournit suffisamment d'énergie ou lorsque le prix de l'électricité est avantageux.

Remarque : Votre Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) peut uniquement démarrer votre appareil lorsqu'il est connecté à ce dernier.

Activez **FlexStart** comme suit :

1. Sélectionnez le programme souhaité.
2. Utilisez les touches de sélection + et - pour régler l'heure « Fin dans » requise.
→ 8.5h apparaît par exemple sur l'affichage.
3. Appuyez sur ▷||| (Départ/Pause).
4. Appuyez sur □.

Le **FlexStart** est désormais activé et l'appareil attend d'être démarré par le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Si l'affichage indique par exemple → 3.0h, le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie) a fixé une heure à laquelle votre appareil doit démarrer. Le programme prend fin après la durée indiquée.

Remarques

- Si le gestionnaire énergétique (Smart Energy System) ne démarre pas votre appareil, le programme sera toujours démarré avant que la période définie ne se termine. Le programme prendra fin lorsque la période se termine.

- Pour des raisons de sécurité,  puis la fonction **FlexStart** seront désactivés dans les circonstances suivantes :
 - Appuyez sur .
 - Ouvrez le hublot.
 - Fin du programme.
 - Appuyez sur  pour éteindre l'appareil.
 - Panne de courant.
 Si la fonction **FlexStart** est désactivée,  (Fin dans) restera actif.

Rajoutez du linge ou retirez-en :

Remarque : Si le **FlexStart** a déjà été activé et que le programme n'est pas encore démarré, vous pouvez rajouter du linge ou en retirer

1. Appuyez sur  (Départ/Pause).
2. Ouvrez le hublot.
3. Rajoutez du linge ou retirez-en.
4. Fermez le hublot.
5. Appuyez sur  (Départ/Pause).
6. Appuyez sur .

Le **FlexStart** est désormais activé et l'appareil attend d'être démarré par le Smart Energy System (gestionnaire d'énergie).

Remarque liée à la protection des données

Lors de la première connexion de votre appareil avec un réseau WLAN relié à Internet, votre appareil transmet les catégories suivantes de données au serveur Home Connect (premier enregistrement) :

- Code d'appareil univoque (constitué de clés d'appareil ainsi que de l'adresse MAC du module de communication Wi-Fi intégré).
- Certificat de sécurité du module de communication Wi-Fi (pour la protection technique des informations de la connexion).

- La version actuelle du logiciel et du matériel de votre appareil ménager.
- État d'une précédente restauration éventuelle des réglages d'usine.

Ce premier enregistrement prépare l'utilisation des fonctionnalités Home Connect et ne s'avère nécessaire qu'au moment où vous voulez utiliser les fonctionnalités Home Connect pour la première fois.

Remarque : Notez que les fonctionnalités Home Connect ne sont utilisables qu'en liaison avec l'appli Home Connect. Vous pouvez appeler les informations sur la protection des données dans l'appli Home Connect.

Déclaration de conformité

Par la présente, BSH Hausgeräte GmbH déclare que l'appareil doté de la fonctionnalité Home Connect est en accord avec les exigences fondamentales et les autres dispositions adaptées de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une déclaration de conformité R&TTE détaillée sur Internet à l'adresse www.siemens-home.bsh-group.com à la page Produit de votre appareil dans les documents supplémentaires.



Séchage avec le panier pour lainages pour lainages


Le panier pour lainages

Remarque : Le panier pour lainages est livré avec votre appareil* ou peut être acheté en tant qu'accessoire auprès du service après-vente.

Attention !

Endommagement de l'appareil et des textiles


Le séchage effectué avec un panier pour lainages endommagé peut endommager l'appareil et les textiles. N'utilisez jamais l'appareil avec un panier pour lainages endommagé.

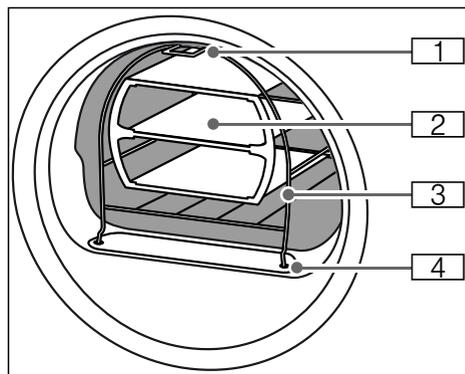


- 1 Pied pour la fixation au crochet dans la partie haute du capot avant de l'appareil
- 2 Insert pour le panier pour lainages
- 3 Panier pour lainages
- 4 Pieds pour la fixation dans le filtre à peluches

Fixation du panier pour lainages

1. Introduisez les pieds du panier pour lainages dans les trous du filtre à peluches.

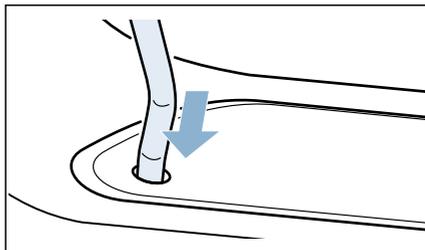

2. Fixez le panier pour lainages sur le crochet supérieur par l'avant.

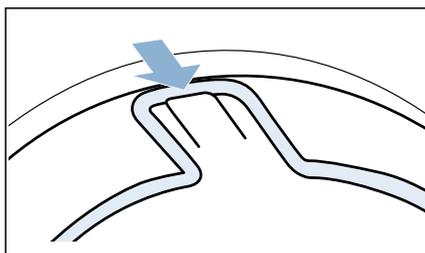

Le panier pour lainages doit maintenant être fixé au capot avant.


Exemples d'utilisation

■ Textiles


Les textiles doivent être essorés. Déposez les textiles dans l'insert de manière lâche, sans les écraser.

* selon le modèle

- Pantalon ou jupe

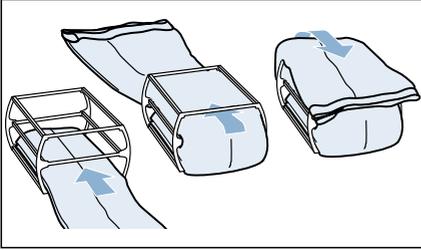


- Pull-over

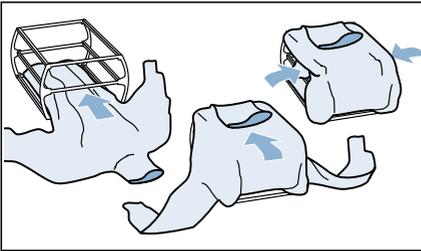


■ Chaussures de sport

Placez les chaussures de sport **sans** l'insert dans le panier pour lainages. Tirez au maximum la tige des chaussures. Retirez les semelles intérieures ou les talonnettes. Enroulez une serviette de toilette et placez-la sous les chaussures de sport, de sorte à obtenir une surface d'appui inclinée. Placez le talon des chaussures de sport sur la serviette de toilette.

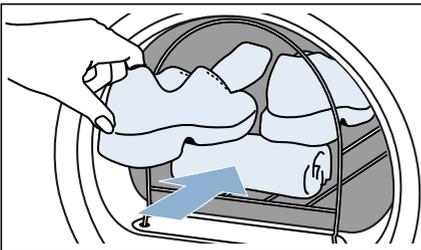

■ Animaux en peluche

Séchez les animaux en peluche dans le panier pour lainages sans l'insert. Ne mettez pas trop d'animaux en peluches dans le panier pour lainages, afin qu'ils ne tombent pas du panier.

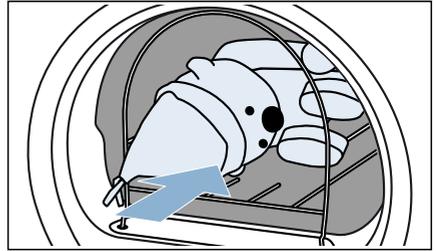


Pose de l'insert et démarrage du programme

1. Posez l'insert avec les textiles ou les chaussures de sport ou encore les peluches dans le panier pour lainages.

Attention !

Endommagement des textiles possible.

Mettez les textiles dans l'insert du panier pour lainages de telle manière qu'ils ne touchent pas le tambour.

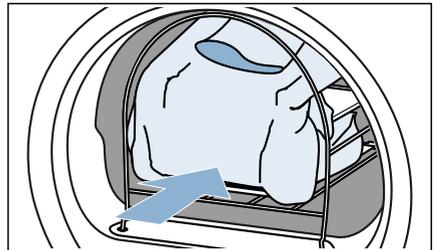

2. Sélectionnez le programme pour le panier pour lainages ou un programme de temps.
→ "Tableau des programmes"
à la page 25

fr Dériver l'eau de condensation

3. Réglez la durée de séchage. Le tableau ci-dessous indique des exemples de charge avec leur degré de séchage réglable suggéré.

Pull-over en laine léger	env. 1h20
Pull-over en laine chaud	env. 1h30 à 3h
Jupe	env. 1h à 1h30
Pantalon	env. 1h à 1h30
Gants	env. 30 min.
Chaussures de sport	env. 1h30 / Avec aération max. 2h

Remarque : En cas de textiles plus épais ou à plusieurs couches, vous devez éventuellement allonger la durée de séchage, pour obtenir le degré de séchage voulu.

4. Démarrez le programme.
5. Après la fin du programme, retirez le linges et éteignez l'appareil.



Dériver l'eau de condensation


Pendant le séchage, de l'eau de condensation se forme dans l'appareil.

Faites fonctionner l'appareil avec un tuyau d'évacuation raccordé.


Si aucun tuyau d'évacuation n'est utilisé, l'eau de condensation de l'appareil s'écoule dans le réservoir d'eau de condensation. Dans ce cas, vous devez vider le réservoir d'eau de condensation après chaque séchage et également pendant le séchage lorsque le réservoir se remplit prématurément.

Raccordez le tuyau d'évacuation comme suit :


1. Retirez l'accessoire du tambour.

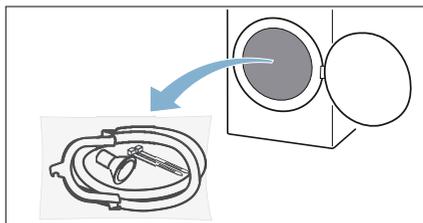

2. Retirez toutes les pièces du sac.

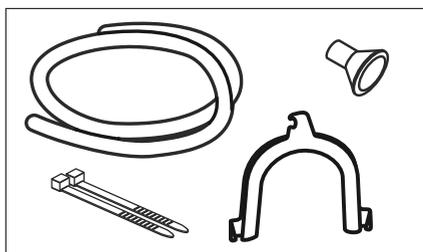


3. Retirez le tuyau de l'eau de condensation du support.

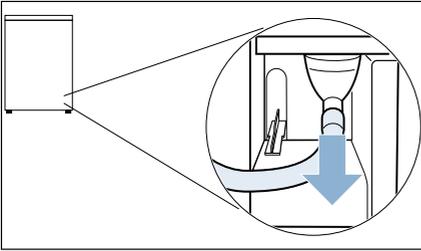


Remarque : À la livraison de l'appareil, le tuyau d'eau de condensation est fixé à un support.

4. Ramenez le tuyau d'eau de condensation en position de rangement.

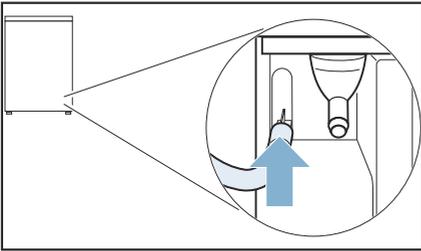


5. Retirez le tuyau d'évacuation, fixez-le sur les supports détachés et poussez-le jusqu'en butée.

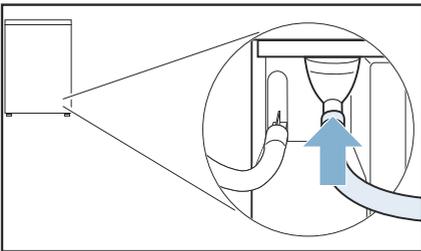


6. Selon la situation de raccordement, fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation avec les accessoires restants.

Lavabo :

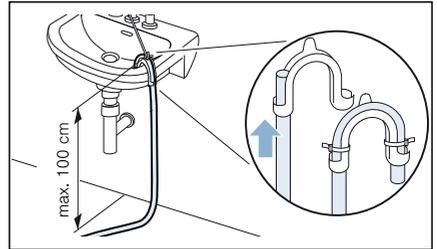


Siphon :

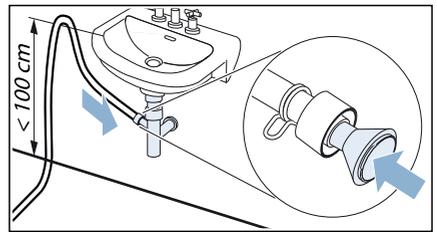

Le point de raccordement doit être fixé par un collier de serrage (plage de serrage 12-22 mm, commerce spécialisé).

Siphon :

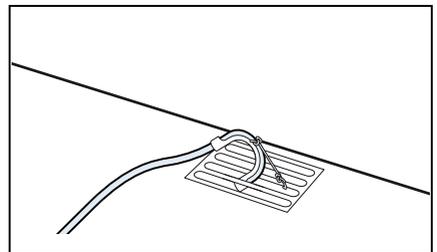

Attention !

Dégât matériel dû à une fuite ou par l'eau qui s'écoule.


Sécurisez le tuyau d'évacuation pour l'empêcher de glisser hors du lavabo. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être pincé. Respectez une différence de hauteur entre la surface d'implantation et l'orifice d'écoulement de 100 cm max.

Attention !


L'eau retenue peut être de nouveau aspirée dans l'appareil et occasionner des dégâts matériels.

Vérifiez que l'eau s'écoule suffisamment vite par l'orifice. L'évacuation ne doit pas être obturée ni obstruée.


7. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

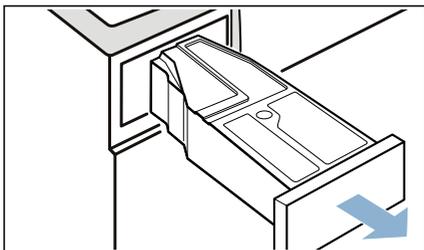


8. Tournez le réservoir d'eau de condensation à 180° sur le dessus et enlevez le bouchon utilisé.

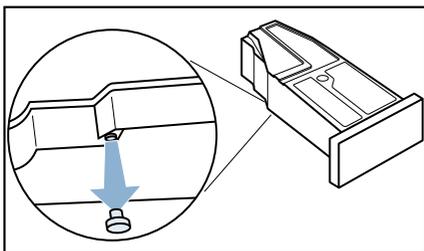


9. Tournez le réservoir d'eau de condensation de nouveau à 180° et introduisez le bouchon dans la cavité située sur le dessus du réservoir d'eau de condensation.

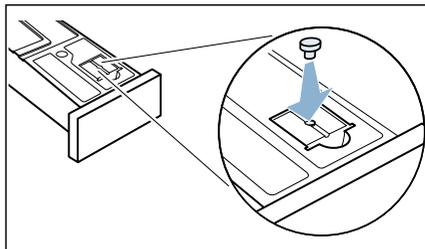


10. Retirez le filtre de son logement.

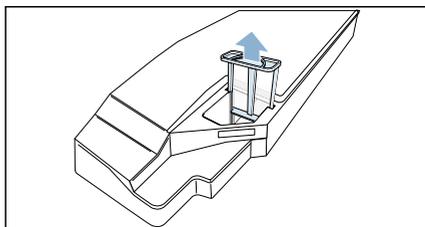

11. Placez le filtre dans la cavité du réservoir d'eau de condensation.

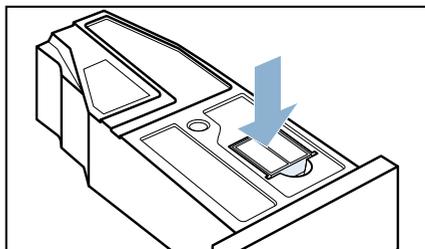

12. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

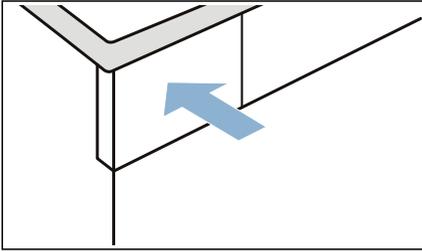

L'eau de condensation est maintenant évacuée par l'intermédiaire du tuyau d'évacuation, soit directement à l'égout, soit dans un lavabo.

Remarque : Si vous souhaitez dériver de nouveau l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation, exécutez ces étapes dans l'ordre inverse.

Attention !

Appareil endommagé et dommages matériels

Si vous dérivez l'eau de condensation dans le réservoir d'eau de condensation du liquide peut s'échapper des supports et entraîner des dommages matériels. Avant de faire fonctionner l'appareil, fixez le tuyau d'eau de condensation sur les supports.



Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'appareil



Mise en garde

Danger de mort !

Cet appareil fonctionne à l'électricité. Il existe un danger d'électrocution si vous entrez en contact avec des composants se trouvant sous tension. Veuillez donc noter ce qui suit :

- Mettre l'appareil hors tension. Débrancher l'appareil du secteur (retirer la prise).
- Ne jamais tirer la fiche principale avec des mains mouillées.
- Pour retirer la fiche principale de la prise, toujours tirer la fiche elle-même et non pas par le câble principal, sans quoi celui-ci risque d'être endommagé.
- Ne pas entreprendre de modifications techniques sur l'appareil ou ses équipements.
- Les réparations et tout autre travail sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par notre service à la clientèle ou par un électricien. Ceci s'applique également pour le remplacement du câble principal (si nécessaire).
- Des câbles principaux de rechange peuvent être commandés auprès de notre service à la clientèle.



Mise en garde

Risque d'empoisonnement !

Des fumées toxiques peuvent être refoulées par des agents de nettoyage qui contiennent des solvants, par ex. solvant de nettoyage. N'utilisez aucun agent de nettoyage qui contient des solvants.

⚠ Mise en garde
Risque de choc électrique/de
dommage matériel/de dommage à
l'appareil !

La pénétration d'humidité dans l'appareil peut provoquer un court-circuit.

N'utilisez pas d'appareil à pression ni d'appareil à vapeur, de tuyau, ni de pistolet pulvérisateur pour nettoyer votre appareil.

Attention !
Dompage matériel / dommage
à l'appareil


Des agents de nettoyage et agents de pré-traitement du linge (p. ex. produit éliminant les taches, sprays de pré-lavage, etc.) risquent de causer des dommages s'ils entrent en contact avec les surfaces de l'appareil. Veuillez donc prendre en compte ce qui suit :

- Éviter que ces agents n'entrent en contact avec les surfaces de l'appareil.
- N'utiliser rien d'autre que de l'eau et un chiffon doux et humide pour nettoyer l'appareil.
- Éliminer tout détergent, spray et autres résidus immédiatement.


Nettoyage du capteur d'humidité

Remarque : Le capteur d'humidité mesure le degré d'humidité du linge. Après une longue durée d'utilisation, des résidus de calcaire ou de lessive et de produit peuvent se déposer. Ces dépôts doivent être retirés régulièrement, sinon le résultat de séchage peut être altéré.

1. Ouvrez le hublot.

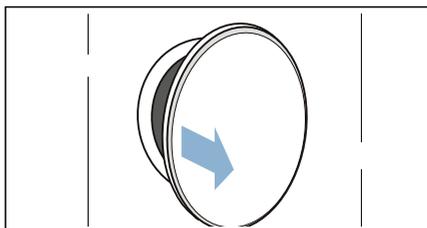

2. Nettoyez le capteur d'humidité avec une éponge rugueuse.

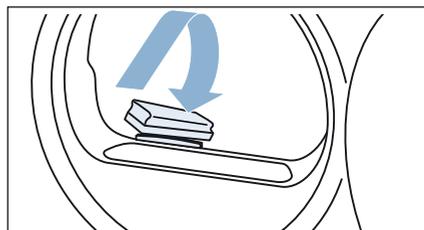


Attention !
Le capteur d'humidité peut être
endommagé.

Le capteur d'humidité est composé d'acier inoxydable. Ne nettoyez pas le capteur avec des produits abrasifs ni avec de la laine de verre.


Nettoyage du filtre du réservoir de condensation

Remarque : Le filtre du réservoir d'eau de condensation sert à nettoyer l'eau de condensation utilisée pour le nettoyage automatique de cet appareil.

1. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation.

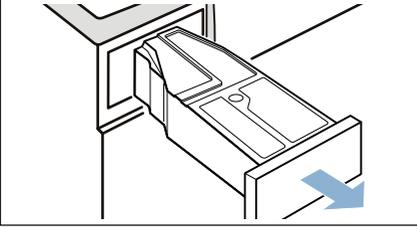


2. Jetez l'eau de condensation.
3. Retirez le filtre.

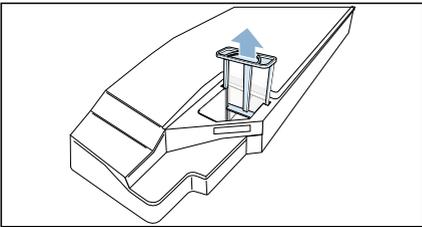

4. Nettoyez le filtre à l'eau chaude courante ou au lave-vaisselle.

5. Insérez le filtre jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'encliquète.

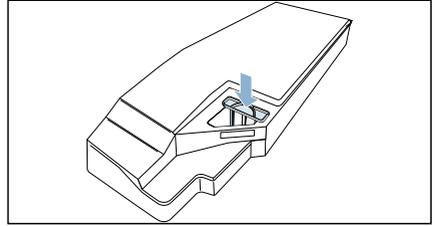

Attention !

Sans filtre, de petites pièces peuvent tomber dans l'appareil et l'endommager.

Ne faites fonctionner le sèche-linge qu'avec le filtre en place.

6. Insérez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'encliquette.


Nettoyer l'unité

Vous pouvez nettoyer l'unité de l'appareil lorsqu'il est par ex. pollué par des peluches.

Remarque : Laissez refroidir l'appareil environ 30 minutes après son utilisation avant de commencer à le nettoyer.


Nettoyez l'unité comme suit :

1. Ouvrez la trappe d'entretien en tirant simultanément sur les côtés supérieurs.

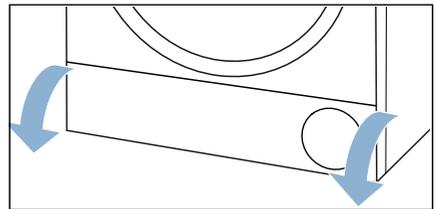


fr Nettoyage et entretien


2. Nettoyez la trappe d'entretien à l'aide d'un chiffon doux et humide.

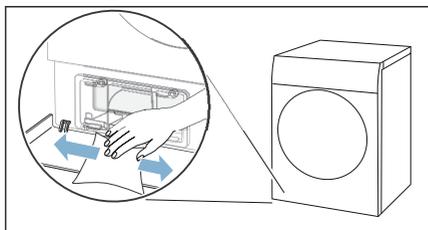

3. Déverrouillez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.

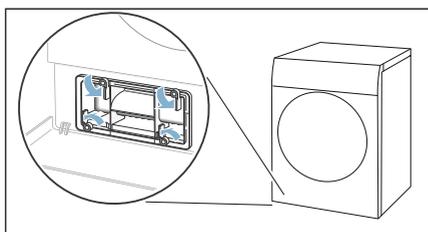


4. Retirez le couvercle de l'échangeur thermique sur la poignée.

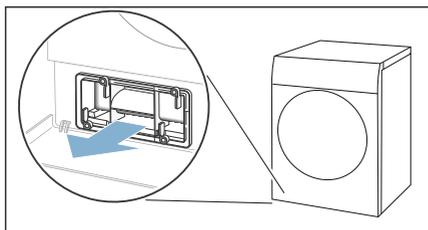


5. Nettoyez le couvercle de l'échangeur thermique à l'aide d'une brosse douce.

Remarque : Veillez à ce qu'aucune impureté ne subsiste dans le joint.


6. Enlevez l'insert à l'horizontale.

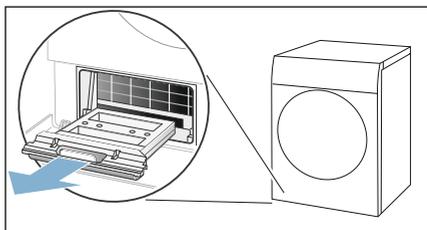

7. Rincez l'insert à l'eau courante puis séchez-le.

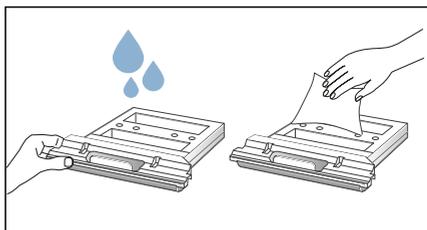


8. Nettoyez l'ouverture de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

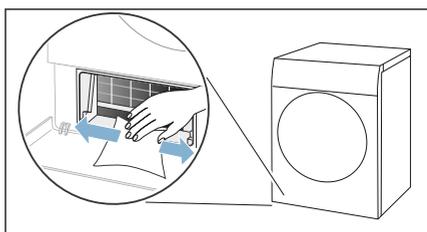


Remarques

- Veillez à ne pas endommager l'échangeur thermique exposé.
- Le nettoyage de l'échangeur thermique n'est pas requis en raison de la fonction d'auto-nettoyage de l'appareil.


- 9.** Insérez l'insert à l'horizontale jusqu'en butée.

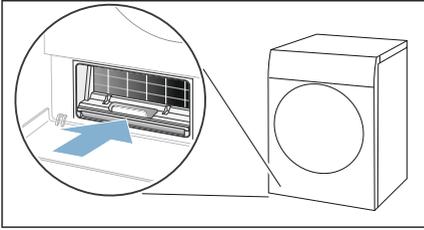


- 11.** Verrouillez le levier du couvercle de l'échangeur thermique.

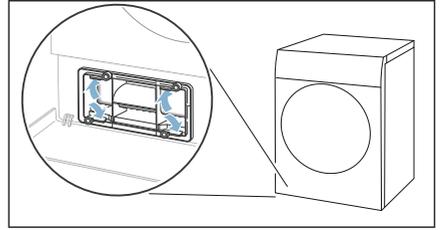

- 10.** Insérez le couvercle de l'échangeur thermique à la poignée.

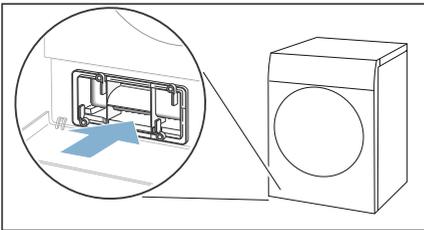

- 12.** Fermez la trappe d'entretien.

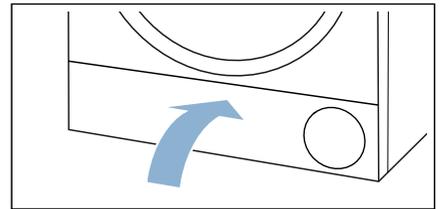

Vous avez nettoyé l'unité de l'appareil.

Remarque : Vous pouvez uniquement insérer le couvercle de l'échangeur thermique lorsque l'insert se trouve dans l'appareil.

Entretien de l'appareil

L'appareil propose un entretien simple de l'appareil pour des résultats de séchage durables et optimaux ainsi qu'un entretien intensif pour éviter tout éventuel dégagement d'odeurs dans l'appareil après une période d'inutilisation prolongée de l'appareil. Avant de procéder à l'entretien de l'appareil, ce dernier doit être préparé.

Mise en garde **Risque de brûlure/appareil endommagé et dommages matériels !**

L'eau bouillante ou chaude peut occasionner des brûlures graves ainsi qu'entraîner des dommages matériels lorsqu'elle est renversée ou qu'elle s'écoule.
N'utilisez pas d'eau bouillante pour cet appareil, ses éléments et ses accessoires. Évitez tout contact entre la peau et l'eau chaude ou la vapeur d'eau.

Mise en garde **Risque d'empoisonnement / de dommage matériel !**

L'eau de condensation n'est pas potable et peut être souillée par des peluches. L'eau de condensation souillée peut être dangereuse pour la santé et aussi causer des dommages matériels.
Ne pas la boire ni la réutiliser.


Préparation de l'entretien de l'appareil

Préparer l'appareil pour son entretien


L'appareil doit être préparé **avant** un entretien simple ou intensif.

Préparez l'appareil pour l'entretien comme suit :


1. Retirez le linge.

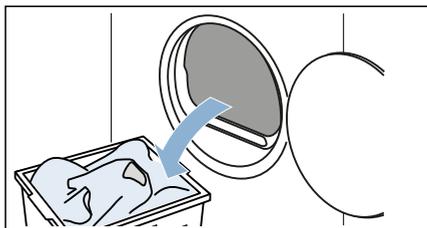

2. Nettoyez le filtre à peluches. → Page 34
3. Fermez le hublot.
4. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

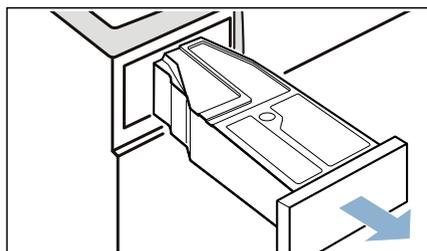

5. Appuyez sur **Ⓜ** pour allumer l'appareil.

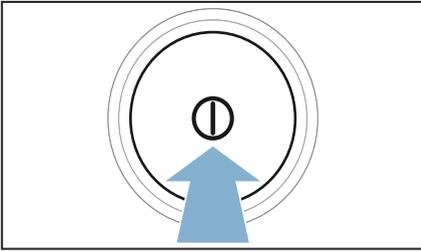


L'appareil est à présent préparé pour son entretien.

Préparer le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil


Si vous dérivez l'eau de condensation de l'appareil via un tuyau d'évacuation, le réservoir d'eau de condensation doit être préparé **avant** un entretien simple ou intensif de l'appareil.

Préparez le réservoir d'eau de condensation pour l'entretien de l'appareil comme suit :


1. Retirez le filtre de la cavité du réservoir d'eau de condensation.

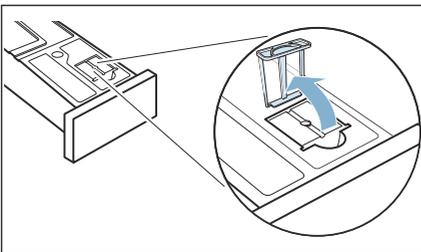

2. Retirez le bouchon de la cavité du réservoir d'eau de condensation.

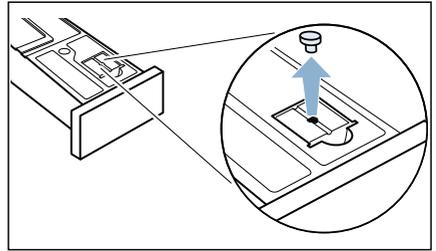

3. Retournez le réservoir d'eau de condensation à 180° (face supérieure en bas) puis mettez en place le bouchon.

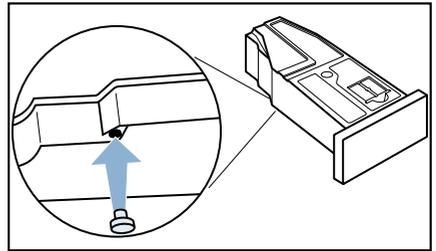

Le réservoir d'eau de condensation est à présent préparé pour l'entretien de l'appareil.

Remarque : Si vous dérivez l'eau de condensation de l'appareil via le tuyau d'évacuation, annulez ces étapes **après** un entretien simple ou intensif.

Effectuer un entretien simple de l'appareil

Vous pouvez réaliser un entretien simple de l'appareil afin d'obtenir durablement des résultats de séchage optimum.


Remarque : Après un certain temps d'utilisation, votre appareil vous invite automatiquement à procéder à l'entretien simple. L'écran affiche alors **CR-E** avant le départ du programme pendant 5 secondes ainsi qu'après la fin du programme. Cette indication continue à apparaître tant que vous n'avez pas entièrement réalisé l'entretien simple de votre appareil.

Effectuer l'entretien de l'appareil comme suit :

1. Préparez l'entretien de l'appareil. → Page 56
2. Réglez le programme sur la position 1.




3. Maintenez **Prêt à repasser** enfoncé, et simultanément :
4. Réglez le programme sur la position 4.

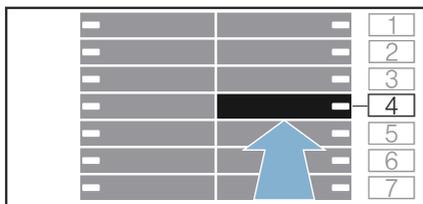


CP et la durée du programme apparaissent en alternance.

5. Remplissez le réservoir d'eau de condensation avec env. 1 ½ litre d'eau chaude du robinet.

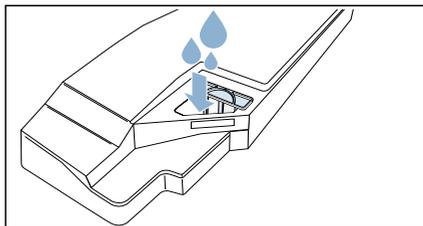


Remarque : Maintenez toujours le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.

6. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

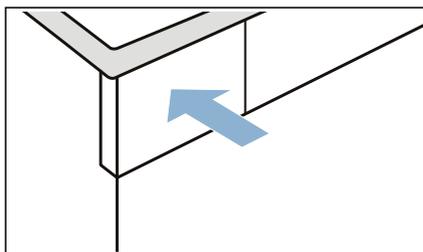


7. Appuyez sur **Départ/Pause**. L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit. **End** apparaît à la fin de l'entretien de l'appareil et un signal retentit.


8. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

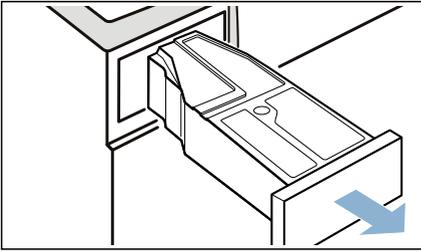

9. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

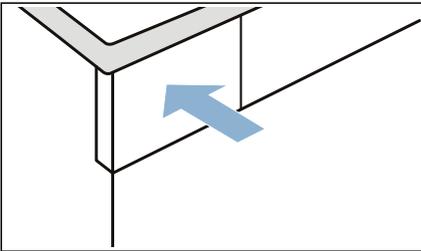

10. Appuyer sur  pour éteindre l'appareil.

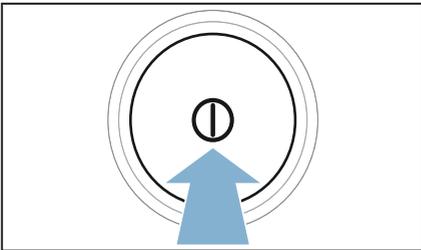

Vous avez procédé à l'entretien de l'appareil.

Réaliser un entretien intensif de l'appareil

Après une période d'inutilisation prolongée de l'appareil de plus d'un mois, réalisez un entretien intensif de votre appareil. Vous évitez ainsi les éventuels dégagements d'odeurs dans l'appareil.

Remarques

- L'entretien approfondi de l'appareil dure environ 4 heures. La durée peut se prolonger si vous ne réalisez pas en temps opportun les étapes de manipulation nécessaires pendant le programme.
- L'entretien intensif de l'appareil ne doit pas être interrompu après le démarrage du programme.
- Pour réaliser l'entretien intensif de votre appareil, vous devez utiliser un produit d'entretien d'origine que vous pouvez commander sous la référence : **00311829** auprès du service après-vente. Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

Mise en garde

Risque de blessure / de dommage matériel / de dommage à l'appareil !

L'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires d'une autre marque peut s'avérer être dangereuse et de provoquer des dommages matériels ou d'endommager l'appareil. Pour des raisons de sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine.

Attention !


Dompage matériel/dommage à l'appareil

Des dommages matériels ou un dommage à l'appareil risquent d'être la conséquence si vous versez la mauvaise quantité de lessive ou d'agent de nettoyage.


Utiliser des lessives/produits d'entretien/agents de nettoyage et adoucissants conformément aux instructions du fabricant.

Effectuer l'entretien de l'appareil comme suit :

1. Préparez l'entretien de l'appareil. → Page 56
2. Réglez le programme sur la position 1.

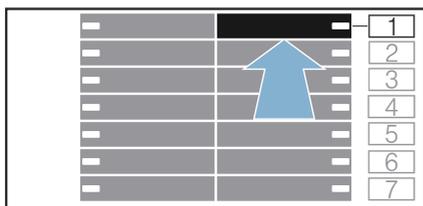


3. Maintenez  (Prêt à repasser) enfoncé, et simultanément :
4. Réglez le programme sur la position 4.

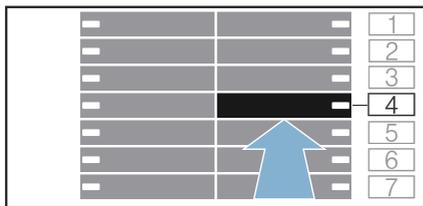


 et la durée du programme apparaissent en alternance.

5. Appuyez sur +.

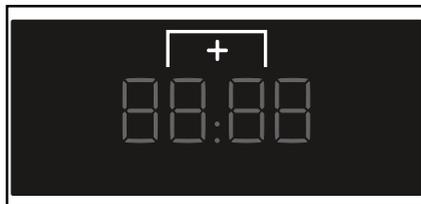


 et la durée du programme apparaissent en alternance.

6. Versez une bouteille du produit d'entretien d'origine et env. 1 ½ litre d'eau chaude du robinet dans le réservoir d'eau de condensation.

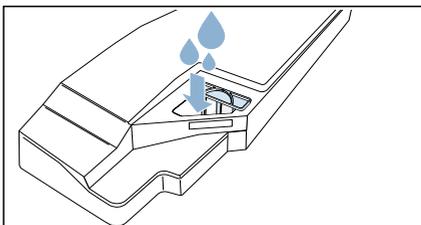


Remarque : Maintenez toujours le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.

7. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

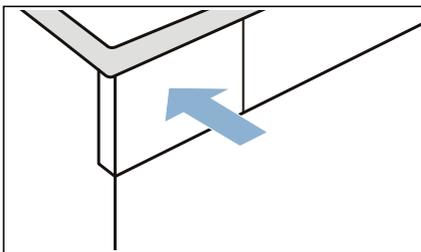


8. Appuyez sur  (Départ/Pause). L'entretien de l'appareil commence et un signal retentit. Après quelques temps, l'appareil met en pause l'entretien et la durée du programme restante clignote.

9. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

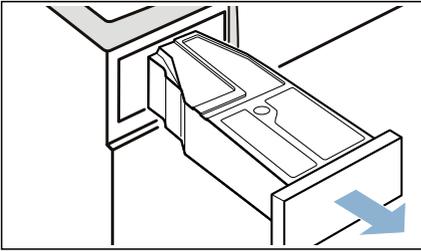


10. Remplissez le réservoir d'eau de condensation avec env. 1 ½ litre d'eau chaude du robinet.

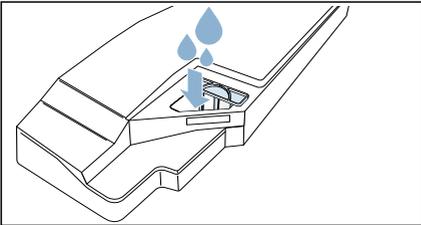


Remarque : Maintenez toujours le réservoir d'eau de condensation rempli à l'horizontale pour qu'aucun liquide ne s'écoule.

11. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation avec précaution et videz-le afin de rincer les restes du produit d'entretien d'origine.

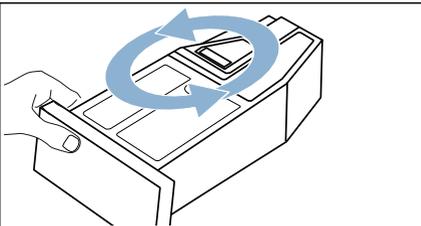

12. Remplissez de nouveau le réservoir d'eau de condensation avec env. 1 ½ litre d'eau chaude du robinet.


13. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

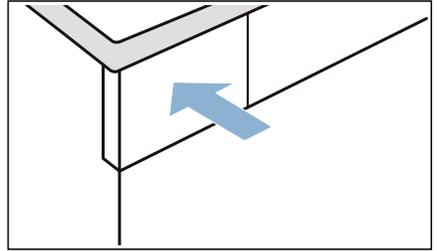


14. Appuyez sur $\triangleright \square$ (Départ/Pause). L'entretien de l'appareil se poursuit. **End** apparaît à la fin de l'entretien de l'appareil et un signal retentit.

15. Videz de nouveau le réservoir d'eau de condensation.

16. Poussez le réservoir d'eau de condensation jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

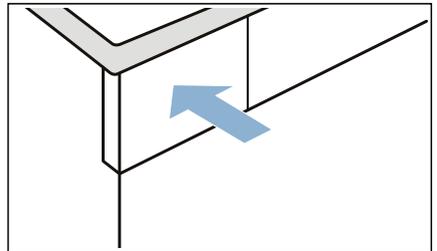

17. Appuyer sur $\textcircled{1}$ pour éteindre l'appareil.

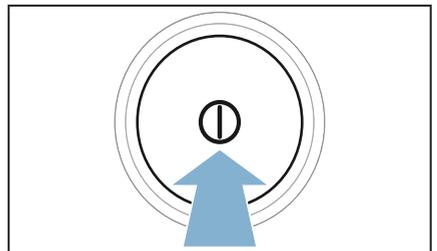

Vous avez procédé à l'entretien de l'appareil.

Aide pour l'appareil

Dérangements	Cause/remède
L'appareil ne démarre pas.	Vérifiez la fiche mâle et les fusibles.
Froissage.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Quantité de linge dépassée ou mauvais programme sélectionné pour un type de textile. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans le tableau des programmes. → Page 25 ■ Retirez le linge du tambour directement après le séchage. Si vous le laissez dans le tambour, il risque de se froisser.
De l'eau s'écoule.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil est peut-être incliné. Nivelez l'appareil. ■ Assurez-vous que dans l'unité : <ul style="list-style-type: none"> - le couvercle de l'échangeur thermique est correctement verrouillé. - le joint du couvercle de l'échangeur thermique n'est pas pollué. → Page 53 ■ Si le tuyau d'évacuation* en option est installé, assurez-vous qu'il est correctement raccordé. → Page 48
Le programme ne démarre pas.	<p>Assurez-vous que :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ le hublot est fermé ■  3 sec (Sécurité enfants) est désactivée ■ Vous avez appuyé sur  (Départ/Pause) <p>Remarque : Si un report du programme est réglé via  (Fin dans), le programme démarre ultérieurement.</p> <p>Si l'écran indique SHOP pendant 5 secondes après avoir allumé ou éteint l'appareil, l'appareil se trouve en mode Shop. Éteignez le mode Shop comme suit :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêtez l'appareil puis remettez-le en marche. 2. Patientez jusqu'à ce que le message SHOP disparaisse de l'écran. 3. Maintenez  (Départ/Pause) enfoncé pendant au moins 5 secondes. <p>OFF apparaît et l'appareil s'éteint automatiquement. Le mode Shop est désormais désactivé et vous pouvez utiliser l'appareil comme d'habitude.</p>
La durée du programme affichée change en cours de séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. Le capteur d'humidité détermine l'humidité résiduelle du linge et adapte la durée du programme (en dehors des programmes de temps).

Le linge n'est pas correctement séché ou est encore trop humide.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le linge chaud paraît plus humide à la fin du programme qu'il ne l'est réellement. Étendez-le linge et laissez-le refroidir. ■ Adaptez le degré de séchage ou augmentez le niveau de séchage. Cela prolonge la durée de séchage à une température qui reste identique. ■ Sélectionnez un programme de temps pour un séchage supplémentaire du linge encore humide. ■ Sélectionnez un programme de temps pour une charge de linge plus faible. ■ Ne dépassez pas la quantité maximale de linge d'un programme. → <i>Page 25</i> ■ Nettoyez le capteur d'humidité du tambour. Une fine couche de calcaire ou de résidus de lessive et de produit d'entretien peut se déposer sur le capteur et l'empêcher de bien fonctionner. → <i>Page 52</i> ■ Le séchage a été interrompu à cause d'une coupure de courant, d'un réservoir d'eau de condensation plein ou en raison du dépassement de la durée de séchage maximale.
Remarque : Veuillez également prendre connaissance des conseils relatifs au linge. → <i>Page 30</i>	
La durée de séchage est trop longue.	<ul style="list-style-type: none"> ■ L'appareil doit être pollué par des peluches. Cela augmente la durée de séchage. Retirez les peluches. → <i>Page 34</i> ■ L'échangeur thermique peut être pollué par des peluches. Effectuez un entretien simple de l'appareil. → <i>Page 58</i> ■ Une entrée d'air obstruée ou non librement accessible sur l'appareil peut augmenter la durée de séchage. Dégagez l'entrée d'air. ■ Si la température ambiante est inférieure à 15°C et supérieure à 30 C, la durée de séchage peut s'allonger. ■ Une circulation de l'air insuffisante dans la pièce peut prolonger la durée de séchage. Aérez suffisamment la pièce.
Dégagement d'odeurs dans l'appareil	Réalisez un entretien approfondi de l'appareil. → <i>Page 59</i>
La connexion avec le réseau domestique n'est pas établie.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Le Wi-Fi est désactivé. Pour établir la connexion au réseau domestique, activez le Wi-Fi.  doit apparaître sur l'afficheur. ■ Le Wi-Fi est activé, mais la connexion au réseau domestique ne peut pas être établie. Vérifier si le réseau domestique est disponible ou se reconnecter au réseau domestique.
Home Connect ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> ■ En cas de problème avec Home Connect, consultez www.home-connect.com. ■ Vous pouvez uniquement utiliser les fonctions Home Connect sur votre appareil lorsque les services Home Connect (par ex. déploiement de l'appli) sont disponibles dans votre pays. Le service Home Connect n'est pas disponible dans tous les pays, pour plus d'informations consultez le site www.home-connect.com.
L'humidité de la pièce augmente.	Veuillez à ce que l'aération de la pièce soit suffisante.

Bruits inhabituels lors du séchage.	Lors du séchage, des odeurs liées à l'utilisation de l'appareil surgissent via la pompe et le compresseur. Celles-ci n'indiquent pas de dysfonctionnement de l'appareil.
L'appareil a l'air froid malgré le séchage.	Il ne s'agit pas d'un défaut. L'appareil équipé d'une pompe à chaleur sèche de manière efficace à basses températures.
Le programme de séchage est interrompu.	Si le programme de séchage est interrompu en raison d'une coupure de courant, redémarrez le programme ou retirez le linge et étendez-le.
Il reste de l'eau dans le réservoir d'eau de condensation bien que le tuyau d'évacuation* soit raccordé à l'appareil.	Si le tuyau d'évacuation en option *est installé, de l'eau résiduelle reste dans le réservoir d'eau de condensation en raison de la fonction de nettoyage automatique de l'appareil.
* selon l'équipement de l'appareil ou l'accessoire disponible	

Remarque : Si vous ne parvenez pas à remédier à la panne par vous-même en éteignant et en rallumant l'appareil, veuillez contacter le service après-vente. → Page 69



Transport de l'appareil

⚠ Mise en garde

Risque de blessure/de dommage matériel/de dommage à l'appareil !

Si vous saisissez l'appareil par des parties saillantes quelconques (ex. le hublot de l'appareil) en vue de le soulever ou de le déplacer, ces parties risquent de se briser et de vous blesser. Ne saisissez pas l'appareil par aucune partie saillante pour le déplacer.


⚠ Mise en garde

Risque de blessure !


- L'appareil est très lourd. Son soulèvement risque de causer des blessures. Ne soulevez pas l'appareil vous-même.
- L'appareil présente des arêtes vives sur lesquelles vous risquez de vous couper les mains. Ne saisissez pas l'appareil par ses arêtes vives. Porter des gants de protection pour le soulever.

Préparez l'appareil pour le transport comme suit :


1. Enlevez à l'horizontal le réservoir d'eau de condensation et videz-le.

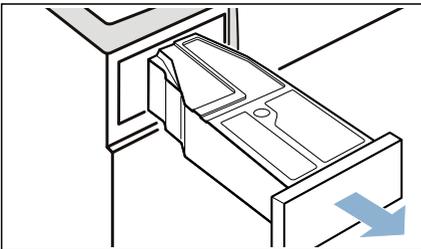


2. Réinsérez le réservoir d'eau de condensation dans l'appareil jusqu'à ce qu'il s'encliquette.

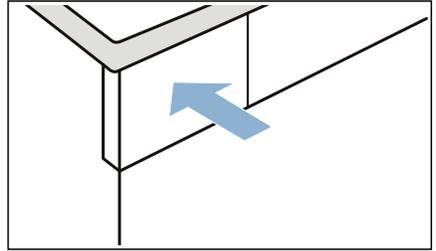

3. Appuyer sur ① pour allumer l'appareil.

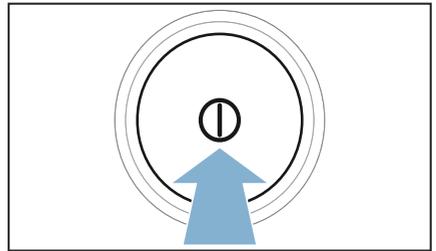

4. Réglez un programme de votre choix.

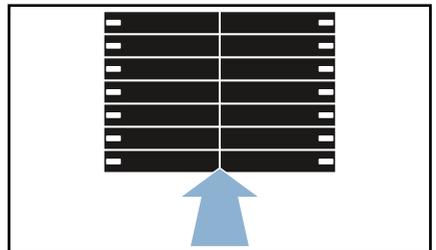

5. Appuyez sur ▷|| (Départ/Pause).
6. Patientez 5 minutes. L'eau de condensation est pompée.

fr Transport de l'appareil


7. Videz de nouveau le réservoir d'eau de condensation.
8. S'il est installé, retirez le tuyau d'évacuation du lavabo, du siphon ou de la bouche d'égoût.

→ Page 48

Attention !

Sécurisez le flexible sur l'appareil pour l'empêcher de glisser. Le tuyau d'évacuation ne doit pas être plié.

9. Éteignez l'appareil.

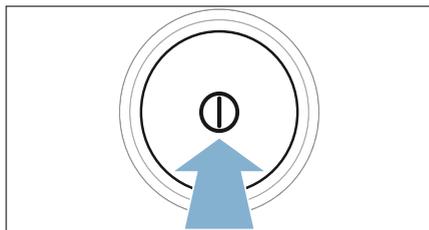

10. Débranchez la prise de l'appareil du secteur.

L'appareil est maintenant prêt pour le transport.

Attention !

Appareil endommagé et dommages matériels

Il reste toujours un peu d'eau dans l'appareil malgré la vidange. L'eau résiduelle risque de couler et de provoquer des dommages.

Par conséquent, transportez l'appareil debout.



Valeurs de consommation

Tableau des valeurs de consommation

Programme	Vitesse à laquelle le linge a été essoré (en tr/min)	Durée** (en min.)		Consommation d'énergie** (en kWh)	
Coton		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Prêt à ranger	1400	126	80	1,24	0,70
	1000	148	94	1,46	0,82
	800	170	108	1,68	0,94
Prêt à repasser	1400	95	50	0,91	0,52
	1000	117	74	1,13	0,64
	800	139	88	1,35	0,76
Synthétiques		3,5 kg		3,5 kg	
Prêt à ranger	800	55		0,43	
	600	66		0,53	
* Réglage de programme pour des essais selon la norme EN61121 en vigueur.					
** Les valeurs peuvent différer des valeurs indiquées en fonction du type de textile, de la composition du linge à sécher, de l'humidité résiduelle du textile, du degré de séchage réglé, de la charge, des conditions environnantes, ainsi que lors de l'activation de fonctions supplémentaires.					

Programme le plus efficace pour les textiles en coton

Le programme coton standard suivant (signalé par) convient pour sécher du linge en coton normalement humide et est le plus efficace vis-à-vis de la consommation d'énergie pour sécher du linge humide.

Programme standard pour du coton conformément au règlement CE 932/2012 actuel

Programme + degré de séchage voulu	Charge (en kg)	Consommation d'énergie (en kWh)	Durée du programme (en min.)
Coton + Prêt à ranger	8/4	1,46/0,82	148/94
Réglage du programme pour des essais et le label énergétique, conformément à la directive 2010/30/CE.			

Données techniques

Dimensions :

850 x 600 x 640 mm

(hauteur x largeur x profondeur)

Poids :

56 kg (selon le modèle)

Raccordement au secteur :

Tension du secteur 220 - 240 V, 50Hz

Intensité nominale 10 A

Puissance nominale 800 W

Charge de linge maximale :

8 kg

Puissance absorbée hors service :

0,10

Puissance absorbée en mode veille :

0,10

Éclairage intérieur du tambour*

Température ambiante :

5 - 35°C

Puissance absorbée en mode de fonctionnement normal connecté (Wi-Fi)/durée :

2,3 W / 2,3 min

Mise au rebut



Mettez l'emballage et l'appareil au rebut dans le respect de l'environnement.

Cet appareil est labellisé conformément à la directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Cette directive fixe le cadre, en vigueur sur tout le territoire de l'UE, d'une reprise et d'un recyclage des appareils usagés.

Attention !

Risque d'incendie/risque d'intoxication/dommage matériel et endommagement de l'appareil

L'appareil contient un fluide réfrigérant respectueux de l'environnement, mais inflammable R290. Une mise au rebut incorrecte pourrait provoquer un incendie ou des empoisonnements. Mettez l'appareil au rebut de manière correcte et n'endommagez pas les tuyaux du circuit réfrigérant.

* selon l'équipement de l'appareil



Service après-vente

Si vous ne parvenez pas à remédier à la panne par vous-même en éteignant et en rallumant l'appareil, veuillez contacter le service après-vente. → Coordonnées du service après-vente jointes ou sur la 4e de couverture

Nous trouverons toujours une solution adaptée, également afin d'éviter des déplacements inutiles d'un technicien.

Veuillez indiquer au service après-vente le numéro de série (E-Nr.) et le numéro de fabrication (FD) de l'appareil.

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Numéro de série
FD Numéro de fabrication

Vous trouverez ces indications aux endroits suivants *selon le modèle :

derrière le hublot*/la trappe de service ouverte* et au dos de l'appareil.

Faites confiance aux compétences du fabricant.

Adressez-vous à nous. Vous vous assurez ainsi que les réparations seront réalisées par des techniciens du SAV formés à cet effet et avec des pièces de rechange d'origine.

Conseils et réparations

FR 01 40 10 12 00

B 070 222 142

CH 0848 840 040

Vous trouverez les coordonnées du service après-vente des différents pays dans la liste ci-jointe.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Fabriqué par BSH Hausgeräte GmbH titulaire des droits d'utilisation de la marque Siemens AG



9001259061 (9702)