



SIEMENS



# Wäschetrockner

WT7UH641

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

de **Gebrauchs- und Aufstellanleitung**

Register  
your  
product  
online

## Ihr neuer Wäschetrockner

Sie haben sich für einen Wäschetrockner der Marke Siemens entschieden.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen und lernen Sie die Vorzüge Ihres Wäschetrockners kennen.

Um dem hohen Qualitätsanspruch der Marke Siemens gerecht zu werden, wurde jeder Wäschetrockner, der unser Werk verlässt, sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Beschreibt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung verschiedene Modelle, wird an den entsprechenden Stellen auf die Unterschiede hingewiesen.



Den Wäschetrockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

## Darstellungsregeln

### **Warnung!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nicht beachten kann zum Tod oder zu Verletzungen führen.

### **Achtung!**

Dieses Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nicht beachten kann zu Sach- und/oder Umweltschäden führen.

### **Hinweis / Tipp**

Hinweise zur optimalen Gerätenutzung / nützliche Informationen.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Handlungsschritte werden durch Zahlen oder Buchstaben dargestellt.

■ / -

Aufzählungen werden durch ein Kästchen oder einen Spiegelstrich dargestellt.

# Inhaltsverzeichnis

 <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	4	Programm abbrechen .....	30
 <b>Sicherheitshinweise</b> .....	5	Programmende .....	30
Kinder/Personen/Haustiere .....	5	Wäsche entnehmen und Gerät ausschalten .....	30
Installation .....	6	Kondenswasser-Behälter entleeren .....	31
Betrieb .....	8	Flusen entfernen .....	32
Reinigung/Wartung .....	10	 <b>Geräteeinstellungen</b> .....	33
 <b>Sparhinweise</b> .....	12	Kindersicherung .....	33
 <b>Gerät aufstellen und anschließen</b> .....	12	Leise Trocknen .....	33
Lieferumfang .....	12	Geräteeinstellungen anpassen .....	33
Gerät aufstellen .....	13	 <b>Home Connect</b> .....	36
Gerät anschließen .....	14	Automatisches Verbinden mit dem Heimnetzwerk .....	36
Vor dem ersten Gebrauch .....	15	Manuelles Verbinden mit dem Heimnetzwerk .....	37
Optionales Zubehör .....	15	Verbinden mit der Home Connect App .....	37
 <b>Kurzanleitung</b> .....	16	Wi-Fi aktivieren/deaktivieren .....	38
 <b>Gerät kennen lernen</b> .....	17	Netzwerkeinstellungen zurücksetzen .....	38
Geräteübersicht .....	17	Software Update .....	39
Blende .....	18	Energiemanagement .....	40
 <b>Display</b> .....	18	Hinweis zum Datenschutz .....	41
 <b>Programmübersicht</b> .....	22	Konformitätserklärung .....	42
 <b>Programmeinstellungen</b> .....	24	 <b>Kondenswasser ableiten</b> .....	42
 <b>Wäsche</b> .....	27	 <b>Reinigen und warten</b> .....	45
Wäsche vorbereiten .....	27	Gerät reinigen .....	45
Wäsche sortieren .....	27	Feuchtigkeitssensor reinigen .....	46
 <b>Gerät bedienen</b> .....	28	Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen .....	46
Gerät einschalten und Wäsche einlegen .....	28	Bodeneinheit reinigen .....	47
Programm einstellen .....	29	 <b>Gerätepflege</b> .....	49
Programm starten .....	29	Gerätepflege vorbereiten .....	50
Programmablauf .....	29	Einfache Gerätepflege durchführen .....	51
Programm ändern oder Wäsche nachlegen .....	30	Intensive Gerätepflege durchführen .....	52

	Hilfe zum Gerät . . . . .	56
	Transport des Geräts . . . . .	59
	Verbrauchswerte . . . . .	61
	Verbrauchswertetabelle . . . . .	61
	Effizientestes Programm für Baumwolltextilien . . . . .	61
	Technische Daten . . . . .	62
	Entsorgung . . . . .	62
	Kundendienst . . . . .	63

---

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Privathaushalt und im häuslichen Umfeld bestimmt.
- Dieses Gerät nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen bzw. betreiben. Restwasser im Gerät kann gefrieren und das Gerät beschädigen. Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Trocknen und Auffrischen im Haushalt und von mit Wasser gewaschenen Textilien, die trockenere geeignet sind (s. Textiletikett). Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
- Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 4000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

### **Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:**

Prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Betreiben Sie kein beschädigtes Gerät. Informieren Sie bei Beanstandungen Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen diesem Gerät beiliegenden Informationen und handeln Sie entsprechend.

Die Unterlagen für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

## **Sicherheitshinweise**

Die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sollen Sie und Ihr Umfeld vor Verletzungen und Sachschäden bewahren.

Lassen Sie dennoch bei der Installation, Wartung, Reinigung und dem Betrieb des Geräts niemals die notwendige Vorsicht und Sorgfalt außer Acht.

### **Kinder/Personen/Haustiere**

#### **Warnung Lebensgefahr!**

Kinder und Personen, welche die Gefahren beim Gebrauch des Geräts nicht einschätzen können, können in lebensgefährliche Situationen geraten oder sich verletzen. Beachten Sie deshalb:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

- Lassen Sie Kinder an diesem Gerät keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht ausführen.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren sowie Haustiere von diesem Gerät fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, welche die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.

#### **Warnung Lebensgefahr!**

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Ziehen Sie bei ausgedienten Geräten den Netzstecker, durchtrennen Sie **danach** die Netzleitung und zerstören Sie das Schloss der Gerätetür.

#### **Warnung Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungen/Folien und Verpackungsteile einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fern.

### **Warnung**

#### **Vergiftungsgefahr!**

Wasch- und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

Holen Sie bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat ein. Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

### **Warnung**

#### **Augen-/Hautreizungen!**

Kontakt mit Wasch- und Pflegemittel kann zu Augen-/Hautreizungen führen.

Spülen Sie bei Kontakt mit Wasch-/Pflegemittel gründlich die Augen aus bzw. die Haut ab. Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

## **Installation**

### **Warnung**

#### **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eine unsachgemäße Installation des Geräts ist gefährlich. Stellen Sie sicher, dass:

- die Netzspannung an Ihrer Steckdose und die Spannungsangabe am Gerät (Geräteschild) übereinstimmen. Die Anschlusswerte sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.

- das Gerät nur an Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen wird.
- der Netzstecker und die Schutzkontakt-Steckdose zusammenpassen und das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.
- der Leitungsquerschnitt ausreichend.
- der Netzstecker jederzeit erreichbar ist.
- bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt wird. Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

### **Warnung**

#### **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verändern oder Beschädigen der Netzleitung des Geräts kann zum Stromschlag, Kurzschluss oder Brand durch Überhitzung führen.

Die Netzleitung darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden und nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.

**⚠️ Warnung**  
**Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von Verlängerungsleitungen oder Vielfachsteckdosen kann zum Brand durch Überhitzung oder Kurzschluss führen.

Schließen Sie das Gerät direkt an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungsleitungen, Vielfachstecker oder Vielfachkupplungen.

**⚠️ Warnung**  
**Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

- Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Stellen Sie das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche auf und richten Sie es mit den Schraubfüßen aus, indem Sie eine Wasserwaage verwenden.

- Das unsachgemäße Aufstellen (Stapeln) dieses Geräts auf eine Waschmaschine kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.  
Dieses Gerät kann nur dann auf eine Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden, wenn ein geeigneter Verbindungssatz erhältlich ist. → *Seite 15*  
Befestigen Sie das Gerät unbedingt mit diesem Verbindungssatz. Eine andere Aufstellmethode ist nicht gestattet.
- Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen.  
Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.

**⚠️ Warnung**  
**Verletzungsgefahr!**

- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen.  
Heben Sie das Gerät nicht alleine an.
- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden.  
Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.

- Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr. Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

## Betrieb

### **Warnung** **Explosions- und Brandgefahr!**

Wäsche, die mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentferner, Farbe, Fett oder Fleckentferner in Kontakt war, kann sich beim Trocknen entzünden oder zur Explosion des Geräts führen. Beachten Sie deshalb:

- Spülen Sie die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel aus.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung der Wäsche benutzt wurden.

### **Warnung** **Explosions- und Brandgefahr!**

- Rückstände im Flusensieb können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen. Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trockenprogramm.
- Einige Gegenstände können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen. Entfernen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien.
- Staub von Kohle oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen. Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber gehalten wird.

### **Warnung** **Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Gerät enthält das umweltfreundliche, aber brennbare Kältemittel R290. Halten Sie offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.



**⚠️ Warnung****Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Ein Programmabbruch vor dem Ende des Trockenzyklus verhindert das ausreichende Abkühlen der Wäsche und kann zum Brand der Wäsche oder zu Sach- und Geräteschäden führen.

- Der letzte Abschnitt des Trockenzyklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche bei einer Temperatur verbleibt, die nicht zur Beschädigung der Wäsche führt.
- Das Gerät nicht vor dem Ende des Trockenzyklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und ausgebreitet (zur Wärmeabgabe).

**⚠️ Warnung****Vergiftungsgefahr/Sachschaden!**

Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein. Verunreinigtes Kondenswasser kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen. Nicht trinken oder weiterverwenden.

**⚠️ Warnung****Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen.

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

**⚠️ Warnung****Verletzungsgefahr!**

- Beim Aufstützen/Aufsetzen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen. Stützen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür.
- Beim Aufsteigen auf das Gerät kann die Arbeitsplatte brechen und Verletzungen verursachen. Steigen Sie nicht auf das Gerät.
- Beim Eingreifen in die drehende Trommel kann es zu Verletzungen der Hände kommen. Warten Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

## Achtung!

### Sach- und Geräteschaden

- Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion oder führt zu Sach- und Geräteschäden. Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge mit trockener Wäsche. Beachten Sie hierfür die maximale Beladungsmenge der Programme. → *Seite 22*
- Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (z.B. Flusensieb, Flusendepot, je nach Geräteausstattung) kann zum Geräteschaden führen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz.
- Leichte Dinge, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs vom Lufteinlass eingesaugt werden, halten Sie diese fern.
- Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen. Trocknen Sie keine Wäsche, die Schaumstoff oder Schaumgummi enthält.

- Ein Fehldosieren von Wasch- und Reinigungsmitteln kann zu Sach- und Geräteschäden führen. Wasch-/Pflege-/Reinigungsmittel und Weichspüler nach den Anweisungen der Hersteller verwenden.
- Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sach- und Geräteschäden führen. Halten Sie während des Betriebs den Lufteinlass am Gerät immer frei und gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung im Raum.

## Reinigung/Wartung

### **Warnung** **Lebensgefahr!**

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie deshalb:

- Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nie an der Netzleitung, weil die Netzleitung beschädigt werden könnte.

- Das Gerät und die Eigenschaften des Geräts dürfen technisch nicht verändert werden.
- Reparaturen und Eingriffe oder ein Wechsel der Netzleitung (wenn nötig) darf nur durch den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Eine Ersatz-Netzleitung ist beim Kundendienst erhältlich.

**⚠️ Warnung**  
**Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen.

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

**⚠️ Warnung**  
**Stromschlaggefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Schläuche oder Brausen zum Reinigen Ihres Geräts.

**⚠️ Warnung**  
**Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und -Zubehör ist gefährlich und kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.

**Achtung!**  
**Sach- und Geräteschaden**

Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:

- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.



## Sparhinweise

- Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen. Trocknere Wäsche verkürzt die Programmdauer und senkt den Energieverbrauch.
- Beladen Sie das Gerät mit maximalen Beladungsmengen der Programme.

**Hinweis:** Ein Überschreiten der maximalen Beladungsmenge verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.


- Betreiben Sie das Gerät in einem belüfteten Raum und halten Sie den Lufterlass des Geräts frei, damit der Luftaustausch gewährleistet ist.
- Entfernen Sie regelmäßig die Flusen im Gerät. Ein mit Flusen verunreinigtes Gerät verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.
- Wenn Sie das Gerät vor Programmstart oder nach Programmende längere Zeit nicht bedienen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiespar-Modus. Display und Anzeigelampen erlöschen nach einigen Minuten und **▶** (Start/Pause) blinkt. Sie beenden den Energiespar-Modus, indem Sie das Gerät erneut bedienen, z.B. die Tür öffnen und schließen.
- Wenn Sie das Gerät im Energiespar-Modus längere Zeit nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

**Hinweis:** Ist Wi-Fi am Gerät eingeschaltet, wird das Gerät im Energiespar-Modus nicht automatisch ausgeschaltet.



## Gerät aufstellen und anschließen

### Lieferumfang

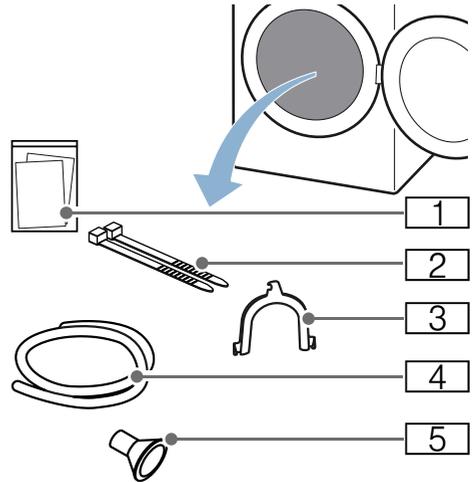

- 1 Begleitunterlagen (z.B. Gebrauchs- und Aufstellanleitung)
- 2 Befestigungsmaterial
- 3 Krümmer zum Fixieren des Ablaufschlauches
- 4 Ablaufschlauch
- 5 Anschlussadapter

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.
2. Tür öffnen.
3. Komplettes Zubehör aus der Trommel nehmen.

Sie können das Gerät jetzt aufstellen und anschließen.

### Achtung!

#### Sach- und Geräteschaden

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sach- und Geräteschäden führen. Entfernen Sie diese Gegenstände sowie das komplette Zubehör aus der Trommel.

## Gerät aufstellen

### **Warnung** **Lebensgefahr!**

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Ziehen Sie bei ausgedienten Geräten den Netzstecker, durchtrennen Sie **danach** die Netzleitung und zerstören Sie das Schloss der Gerätetür.

### **Warnung** **Explosions- und Brandgefahr!**

Staub von Kohle oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber gehalten wird.

### **Warnung** **Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Gerät enthält das umweltfreundliche aber brennbare Kältemittel R290. Bei einem Leck kann austretendes Kältemittel zu Vergiftungen sowie einem brennbaren Gas-Luft-Gemisch führen, wenn die Raumgröße nicht ausreicht. Betreiben Sie dieses Gerät nur in ausreichend großen Räumen. Pro 8 g Kältemittel muss der Raum mindestens 1 m<sup>3</sup> groß sein. Die Menge des Kältemittels in Ihrem Gerät finden Sie auf der Geräterückseite.

### **Warnung** **Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Gerät enthält das umweltfreundliche, aber brennbare Kältemittel R290. Halten Sie offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.



### **Warnung** **Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

- Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.  
Stellen Sie das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche auf und richten Sie es mit den Schraubfüßen aus, indem Sie eine Wasserwaage verwenden.
- Das unsachgemäße Aufstellen (Stapeln) dieses Geräts auf eine Waschmaschine kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.  
Dieses Gerät kann nur dann auf eine Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden, wenn ein geeigneter Verbindungssatz erhältlich ist. → Seite 15  
Befestigen Sie das Gerät unbedingt mit diesem Verbindungssatz. Eine andere Aufstellmethode ist nicht gestattet.
- Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen.  
Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.

## de Gerät aufstellen und anschließen

### **⚠️ Warnung** **Verletzungsgefahr!**

- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen.  
Heben Sie das Gerät nicht alleine an.
- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden.  
Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.


### **Achtung!**

#### **Sach- und Geräteschaden**

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sach- und Geräteschäden führen. Halten Sie während des Betriebs den Lufteinlass am Gerät immer frei und gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung im Raum.

#### **Gerät wie folgt aufstellen:**

1. Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
2. Ausrichtung des Geräts mit Wasserwaage prüfen.

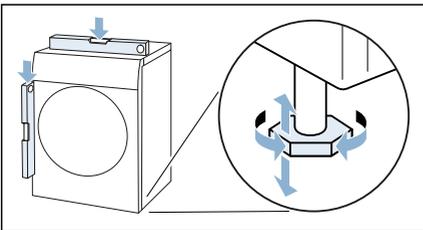

3. Falls notwendig, Gerät neu ausrichten durch Drehen der Gerätefüße. Sie können das Gerät jetzt anschließen.

#### **Hinweise**

- Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.

- Bei falsch ausgerichteten Geräten können Geräusche, Vibrationen und ein unrunder Trommellauf auftreten sowie Restwasser aus dem Gerät auslaufen.

## Gerät anschließen

### **⚠️ Warnung** **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eine unsachgemäße Installation des Geräts ist gefährlich. Stellen Sie sicher, dass:

- die Netzspannung an Ihrer Steckdose und die Spannungsangabe am Gerät (Geräteschild) übereinstimmen. Die Anschlusswerte sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.
- das Gerät nur an Wechselstrom über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen wird.
- der Netzstecker und die Schutzkontakt-Steckdose zusammenpassen und das Erdungssystem vorschriftsmäßig installiert ist.
- der Leitungsquerschnitt ausreicht.
- der Netzstecker jederzeit erreichbar ist.
- bei Verwendung eines Fehlerstrom-Schutzschalters nur ein Typ mit dem Zeichen eingesetzt wird. Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

### **⚠️ Warnung** **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verändern oder Beschädigen der Netzleitung des Geräts kann zum Stromschlag, Kurzschluss oder Brand durch Überhitzung führen.

Die Netzleitung darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden und nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.

**⚠️ Warnung****Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von Verlängerungsleitungen oder Vielfachsteckdosen kann zum Brand durch Überhitzung oder Kurzschluss führen.


Schließen Sie das Gerät direkt an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungsleitungen, Vielfachstecker oder Vielfachkupplungen.

**⚠️ Warnung****Verletzungsgefahr!**

Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr. Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

**Gerät wie folgt anschließen:**

1. Ablaufschlauch anschließen.  
→ Seite 42

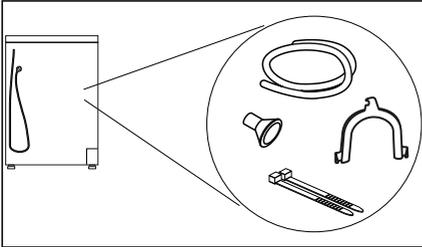

2. Netzstecker des Geräts in dafür vorgesehene Steckdose stecken.
  3. Festen Sitz des Netzsteckers überprüfen.
- Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.

**Achtung!****Sach- und Geräteschaden**

Das Gerät enthält Kühlmittel und kann beschädigt werden, wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird.

Lassen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme zwei Stunden stehen.

**Hinweis:** In Zweifelsfällen lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal anschließen.

**Vor dem ersten Gebrauch****Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:**

Prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Betreiben Sie kein beschädigtes Gerät. Informieren Sie bei Beanstandungen Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Nach dem sachgemäßen Aufstellen und Anschließen ist das Gerät betriebsbereit. Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.

**Optionales Zubehör**

Bestellen Sie das optionale Zubehör beim Kundendienst:

■ **Wollekorb:**

Trocknen oder lüften Sie einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere im Wollekorb.

– Bestellnummer: **WZ20600**.

■ **Podest:**

Erhöhen Sie Ihren Trockner zum besseren Be- und Entladen mit einem Podest.

Sie können Wäsche mit dem integrierten Wäschekorb im Auszug des Podestes transportieren.

– Bestellnummer: **WZ20505**.



\* je nach Geräteausstattung



## Kurzanleitung

**1**

**Vor Programmstart:**

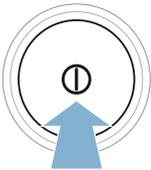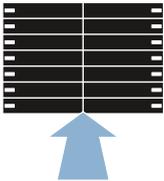
→  →  → 

Wäsche sortieren.

Gerät einschalten.

Programm wählen.

**2**

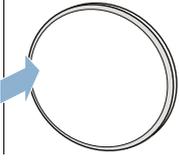 →  →  → 

Tür öffnen und Wäsche einlegen.



Tür schließen.

Bei Bedarf: Programm-  
einstellungen ändern.

Programm starten.

**3**

**Nach Programmende:**

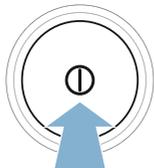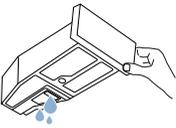→  →  → 

Gerät ausschalten.


Tür öffnen und  
Wäsche entnehmen.

Kondenswasser-  
Behälter entleeren.

**4**




Flusen entfernen.

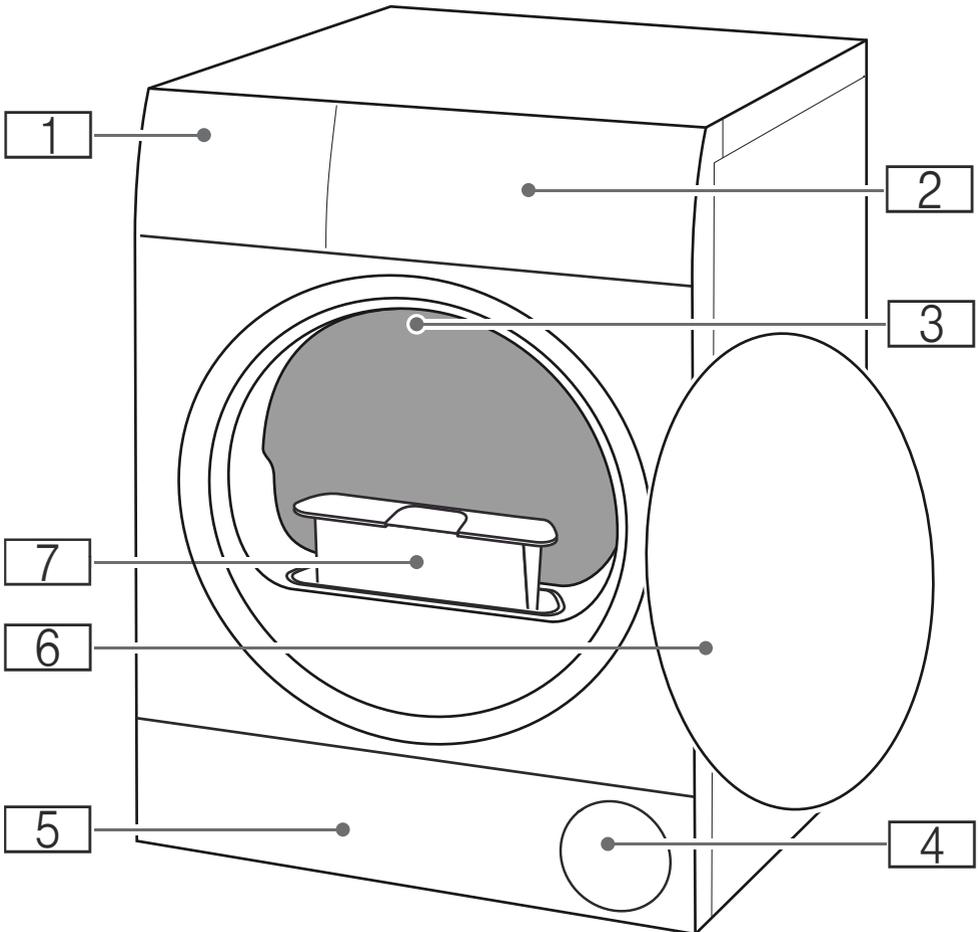 **Gerät kennen lernen**
**Geräteübersicht**

- 1 Kondenswasser-Behälter**
- 2 Blende**
- 3 Trommel-Innenbeleuchtung** (je nach Geräteausstattung)
- 4 Luftenlass**
- 5 Wartungsklappe der Bodeneinheit**
- 6 Tür**
- 7 Flusensieb**

## Blende

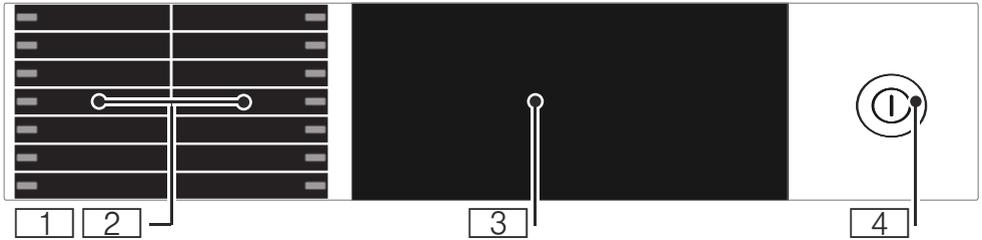

1 **Programmtasten:** Programm einstellen durch leichtes, mittiges Drücken.

2 **Programme:** → Seite 22

3 **Display:**

Das Display dieses Geräts reagiert auf Berührungen (Touch-Display).

- Bedienen durch leichtes Drücken auf umrandete Tasten
- Anzeigen von Einstellungen und Informationen

4 ①: Gerät ein-/ausschalten




## Display

Das Display dieses Geräts reagiert auf Berührungen (Touch-Display). Sie aktivieren Einstellungen, indem Sie leicht auf die umrandeten, berührungsempfindlichen Tasten drücken. Die aktivierten Einstellungen sind im Display besonders hell hervorgehoben. Sie können aktivierte Einstellungen ändern oder deaktivieren, indem Sie im Display wiederholt auf entsprechende Tasten drücken.

### Achtung!

#### Sach- und Geräteschaden.

Das Display kann bei gewaltsamer Einwirkung beschädigt werden. Tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand auf das Display und üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus.

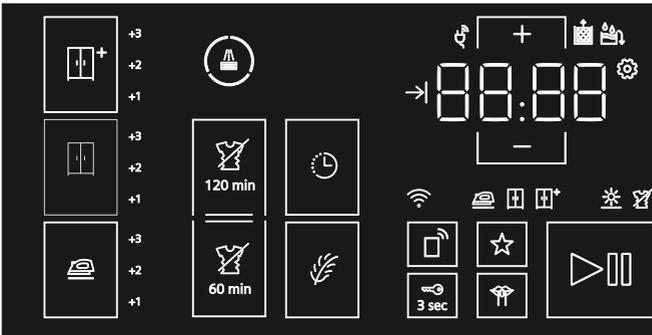

Tasten	Erklärung
+1; +2; +3	Trockenziel: Schranktrocken Plus mit feinjustierbarem Trockengrad
+1; +2; +3	Trockenziel: Schranktrocken mit feinjustierbarem Trockengrad
+1; +2; +3	Trockenziel: Bügeltrocken mit feinjustierbarem Trockengrad
120 min	Knitterschutz 120 Min.
60 min	Knitterschutz 60 Min.
	Fertig in-Zeit
	Schontrocknen
	Favoritenprogramm
3 sec	Kindersicherung (3 Sekunden drücken) → Seite 33
	Leise Trocknen ohne Bedien- und Hinweissignale → Seite 33
	Fernstart und Home Connect-Einstellungen → Seite 36
+ -	Auswahltasten
	Start und Pause
Ausführliche Beschreibung der Programmeinstellungen ab → Seite 24	

Anzeige	Beschreibung	Informationen
	<b>Programmstatus:</b> Trocknen	<b>leuchtet:</b> Statusanzeige
  	 Trockenziel Bügeltrocken  Trockenziel Schranktrocken  Trockenziel Schranktrocken plus	
 -P- End	Knitterschutz Pause Programmende	
00:00	Programmdauer	Voraussichtliche Programmdauer in Stunden und Minuten.
z.B. → 02:45	Programmverzögerung	Beim Anpassen und Aktivieren der Fertig in-Zeit
	Kondenswasser-Behälter entleeren → Seite 31	<ul style="list-style-type: none"> <li> Kondenswasser-Behälter entleeren und einsetzen. → Seite 31 Anschließend auf ▷ (Start/Pause) drücken.</li> <li> Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen.</li> <li> Wenn der optionale Ablaufschlauch* installiert ist, sicherstellen, dass der Ablaufschlauch: <ul style="list-style-type: none"> <li>- korrekt angeschlossen ist. → Seite 42</li> <li>- knickfrei verlegt ist.</li> <li>- nicht blockiert oder verstopft ist, z.B. durch Ablagerungen.</li> </ul> </li> <li> Intensive Gerätepflege durchführen.</li> <li> Prüfen, ob Fremdkörper in die Bodeneinheit gelangt sind. Wartungsklappe öffnen und Fremdkörper entfernen.</li> </ul>
	Flusensieb	Flusen entfernen → Seite 32
 	Automatisches Spülen des Wärmetauschers	Der Wärmetauscher wird automatisch gereinigt. Kondenswasser-Behälter während des angezeigten Vorgangs nicht herausziehen.
	Anzeige des Spülvorgangs	
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li> <b>aus:</b> Wi-Fi ist deaktiviert und Ihr Gerät ist nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden.</li> <li> <b>blinkt:</b> Ihr Gerät versucht eine Verbindung mit dem Heimnetzwerk aufzubauen.</li> <li> <b>leuchtet:</b> Wi-Fi ist aktiviert und Ihr Gerät ist mit dem Heimnetzwerk verbunden.</li> </ul>
	Energiemanager	<b>leuchtet:</b> Gerät ist mit dem Smart Energy System (Energiemanager) verbunden (nicht in jedem Land verfügbar)
CARE	Einfache Gerätepflege	Kein Fehler. Nach einiger Nutzungszeit empfiehlt das Gerät automatisch die einfache Gerätepflege. Einfache Gerätepflege durchführen. → Seite 51

	Geräteeinstellungen	Geräteeinstellungen anpassen → <i>Seite 33</i>
<b>Hot</b>	CoolDown	<p>Beim Trocknen können hohe Temperaturen entstehen. Der CoolDown-Prozess senkt zur Vermeidung von Wäscheschäden die Temperatur, wenn Sie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ das Programm pausieren</li><li>■ das Programm abbrechen</li><li>■ das Gerät über die App ausschalten</li></ul> <p>Der CoolDown wird erst 30 Sekunden nach dem Pausieren, Abbrechen oder Ausschalten über die App, gestartet. Das Gerät ist während des CoolDown weiterhin bedienbar.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Die Trommel dreht während des CoolDown auch im pausierten Zustand weiter.</li><li>■ Ändern Sie während des CoolDown nicht das Programm.</li><li>■ Die Temperaturregulierung kann bis zu 10 Minuten andauern.</li></ul>

# Programmübersicht

Programm	maximale Beladung
<b>Programmname</b> Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.	<b>maximale Beladung bezogen auf das Trockengewicht der Textilien</b>
<b>Baumwolle</b>  Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.	<b>8 kg</b>
<b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	<b>3,5 kg</b>
<b>Schnell/Mix</b> Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik.	<b>3 kg</b>
<b>Dessous</b> Empfindliche, waschbare Unterwäsche, z.B. aus Spitze, Lycra, Satin oder Mischgeweben.	<b>1 kg</b>
<b>Wolle finish</b> Maschinenwaschbare Wolle oder Textilien mit Wolleanteil.	<b>0,5 kg</b>
<b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet.</li> <li>■ Entnehmen Sie die Textilien nach Programmende und lassen sie trocknen.</li> </ul>	
<b>Lüften</b>  Zeitprogramm für alle Textilien außer Wolle und Seide. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragener Wäsche.	<b>3 kg</b>
<b>Hinweis:</b> Sie können die Programmdauer anpassen. → "Programmeinstellungen" auf Seite 24	
<b>myTime</b>  Zeitprogramm für alle Textiliarten außer Seide. Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlager, dicker Wäsche.	<b>3 kg</b> <b>max. Beladung für Wolle/Kuscheltiere im Korb:</b> <b>1 Korbfüllung</b> <b>max. Beladung für Schuhe im Korb:</b> <b>1 Paar</b>
<b>Hinweise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trocknen Sie Wolle, Sportschuhe und Kuscheltiere ausschließlich mit dem Wollkorb.</li> <li>■ Im Zeitprogramm wird die Restfeuchte der Wäsche nicht automatisch erkannt. Ist die Wäsche nach dem Trocknen noch zu feucht, wiederholen Sie das Programm und verlängern Sie ggf. die Programmdauer.            → "Programmeinstellungen" auf Seite 24</li> </ul>	

<b>Hemden/Business</b>	<b>1,5 kg</b>
Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.	
<b>Hinweis:</b> Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.	
<b>Steppdecken</b>	<b>2,5 kg</b>
Mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken.	
<b>Hinweis:</b> Große Teile trocknen Sie einzeln. Beachten Sie die Pflegekennzeichen.	
<b>Kopfkissen</b>	<b>1 Kopfkissen</b>
Kopfkissen mit Daunenfüllung oder Synthetikfasern.	
<b>Outdoor</b>	<b>1 Stück</b>
Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien.	
<b>Handtücher</b>	<b>6 kg</b>
Strapazierfähige Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle.	
<b>Super 40 min</b>	<b>2 kg</b>
Synthetik und leichte Baumwolle.	
<b>Hygiene</b>	<b>4 kg</b>
Strapazierfähige Textilien.	
<b>Hinweis:</b> Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.	

## P+ Programmeinstellungen

Tasten	Anzeigen	Erklärungen und Hinweise
<p><b>Hinweis:</b> Einige Tasten und deren Funktionen können nicht in allen Programmen aktiviert werden. Die aktivierten Einstellungen sind im Display besonders hell hervorgehoben. Sie können aktivierte Einstellungen ändern oder deaktivieren, indem Sie im Display wiederholt auf entsprechende Tasten drücken.</p>		
<p> (Fernstart)</p>		<p>Mit  (Fernstart) können Sie das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App freigeben oder die Home Connect-Einstellungen aufrufen.</p> <p><b>Gerät für Fernstart über die Home Connect App freigeben:</b></p> <p><b>Hinweis:</b> Die Gerätetür muss geschlossen und das Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden sein, um den Fernstart zu aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■  kurz drücken.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Der Fernstart wird aus Sicherheitsgründen unter folgenden Bedingungen deaktiviert:  Tür öffnen,  Stromausfall,  nach Programmende,  am Gerät auf  (Start/Pause) drücken,  auf  erneut kurz drücken,  auf  drücken, um das Gerät auszuschalten.</p> <p><b>Home Connect-Einstellungen aufrufen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■  mindestens 3 Sekunden drücken.</li> </ul>
<p><b>Trockenziel :</b></p>		
<p>* (schranktrocken plus)</p>	<p></p>	<p>Mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet.</p>
<p> (schranktrocken)</p>	<p></p>	<p>Normale, einlagige Wäsche.</p>
<p> (bügeltrocken)</p>	<p></p>	<p>Normale, einlagige Wäsche, die nach dem Trocknen feucht sein soll und zum Bügeln oder Aufhängen geeignet ist.</p>

<p><b>Trockengrad</b></p>	<p>+1 +2 +3</p>	<p>Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen als zu feucht empfinden, können Sie für ein Trockenziel den Trockengrad anpassen und in den Stufen von +1 bis +3 erhöhen. Dies verlängert die Programmdauer bei gleichbleibender Temperatur.</p> <p>Drücken Sie wiederholt auf ein Trockenziel, wie z.B.  (bügeltrocken), bis der gewünschte Trockengrad +1, +2, +3 angezeigt wird.</p> <p>Haben Sie den Trockengrad für ein Trockenziel angepasst, bleibt die Einstellung auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.</p>
<p> (Fertig in)</p>	<p>→0.5-24</p>	<p>Mit der Fertig in-Zeit können Sie <b>vor Programmstart</b> festlegen, wann ein Programm enden soll. Dadurch verzögern Sie das Programmende bis maximal 24 Stunden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programm einstellen. Die Programmdauer für das eingestellte Programm wird angezeigt, z.B. 00:45 (Stunden:Minuten).</li> <li>2. Auf  (Fertig in) drücken. <b>Hinweis:</b> Mit den Auswahltasten + und — können Sie die Einstellwerte anpassen.</li> <li>3. Auf  (Start/Pause) drücken. Die Fertig in-Zeit ist aktiviert. Vor Programmstart wird die gewählte Fertig in-Zeit, z.B. →08:45, im Display angezeigt und heruntergezählt, bis das Trocknungsprogramm beginnt. Dann wird die Programmdauer angezeigt.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Die Programmdauer ist in der Fertig in -Zeit enthalten.</p>
	<p>z.B. →0:40</p>	<p>Die Trocknungszeit für <b>Zeitprogramme</b> kann bis maximal 3 Stunden und 30 Minuten in 10-Minuten-Schritten verlängert werden.</p> <p><b>Hinweis:</b> Mit den Auswahltasten + und — können Sie die Einstellwerte anpassen.</p>
<p> <b>60 min</b> (Knitterschutz 60 Min.)  <b>120 min</b> (Knitterschutz 120 Min.)</p>	<p></p>	<p>Die Trommel bewegt die Wäsche nach dem Trocknen in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu vermeiden. Sie können den Knitterschutz für 60 Minuten (mit  <b>60 min</b> (Knitterschutz 60 Min.)) oder für 120 Minuten (mit  <b>120 min</b> (Knitterschutz 120 Min.)) aktivieren oder deaktivieren.</p>
<p> (Schontrocknen)</p>		<p>Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, wie z.B. Polyacryl oder Elasthan, kann die Trocknungsdauer verlängern.</p>

☆  
(Favoritenprogramm)

Mit ☆ (Favoritenprogramm) speichern und aktivieren Sie ein Programm mit individuellen Programmeinstellungen.

**Favoritenprogramm speichern oder überschreiben:**

1. Das gewünschte Programm einstellen.  
Die Programmeinstellungen werden im Display angezeigt.
2. Die Programmeinstellungen, wenn gewünscht, anpassen.
3. Auf ☆ (Favoritenprogramm) für 3 Sekunden drücken.

Das Favoritenprogramm mit den individuellen Programmeinstellungen ist gespeichert.

**Hinweis:** Die gewählten Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.

**Favoritenprogramm aktivieren:**

1. Auf Ⓞ drücken, um das Gerät einzuschalten.
2. Auf ☆ (Favoritenprogramm) drücken.

Das Favoritenprogramm mit den individuellen Programmeinstellungen ist aktiviert.



## Wäsche

### Wäsche vorbereiten



#### Warnung

#### Explosions- und Brandgefahr!

Einige Gegenstände können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen. Entfernen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien.

#### Achtung!

#### Schäden an Trommel und Textilien

Die Trommel und Textilien können während des Betriebs beschädigt werden, wenn Sie Gegenstände in den Taschen der Textilien lassen. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z.B. Metallteile, aus den Taschen der Textilien.

Wäsche wie folgt vorbereiten:

- Binden Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammen oder nutzen einen Wäschesack.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken, Ösen und Knöpfe. Knöpfen Sie große Wäschestücke, wie z.B. Bezüge, zu.
- Trocknen Sie sehr kleine Textilien, z.B. Babystrümpfe, immer zusammen mit großen Wäschestücken, z.B. Handtüchern.
- Verwenden Sie für einzelne Wäschestücke ein Zeitprogramm.
- Gewirkte Textilien, wie T-Shirts und Trikotwäsche, laufen beim ersten Trocknen oft ein. Verwenden Sie ein schonendes Programm.
- Übertrocknen Sie pflegeleichte Wäsche nicht. Dies führt zu vermehrtem Knittern in der Wäsche.
- Richten Sie sich nach der Textilbeschreibung der Trocknungsprogramme.

- Manche Wasch- und Pflegemittel, z.B. Wäschestärke oder Weichspüler, enthalten Partikel, die sich auf dem Feuchtigkeitssensor ablagern können. Dies kann die Funktion des Sensors und somit das Trocknungsergebnis beeinträchtigen.

#### Hinweise

- Dosieren Sie Wasch- und Pflegemittel beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben.
- Reinigen Sie den Feuchtigkeitssfühler regelmäßig → Seite 46.

### Wäsche sortieren

**Hinweis:** Laden Sie die Wäsche einzeln in das Gerät. Vermeiden Sie Wäschebündel, um ein gutes Trocknergebnis zu erhalten.

#### Achtung!

#### Sachschäden am Trockner oder Textilien

Für den Trockner ungeeignete Wäsche kann das Gerät und die Wäsche beim Trocknen beschädigen. Sortieren Sie die Wäsche vor dem Trocknen gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett:

- Trocknergeeignet
- Trocknen mit normaler Temperatur
- Trocknen mit niedriger Temperatur
- Nicht im Trockner trocknen

Beim Sortieren der zu trocknenden Wäsche beachten Sie auch Folgendes:

- Trocknen Sie Wäsche gleicher Gewebeat und Struktur zusammen, um ein gleichmäßiges Trocknergebnis zu erreichen. Wenn Sie dünne, dicke oder mehrlagige Textilien zusammen trocknen, werden diese unterschiedlich trocken.  
→ "Programmübersicht" auf Seite 22

**Hinweis:** Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen als zu feucht empfinden, können Sie ein Zeitprogramm zum Nachtrocknen wählen.

**Achtung!**

**Sachschäden am Gerät oder Textilien**

Trocknen Sie folgende Textilien **nicht** im Gerät:

- Mit Lösungsmitteln, Wachs oder Fett verschmutzte Wäsche.
- Ungewaschene Textilien.
- Luftundurchlässige Textilien, z.B. gummierte Wäsche.
- Empfindliches Textilien, z.B. Seide, synthetische Gardinen.




## Gerät bedienen


### Gerät einschalten und Wäsche einlegen

**Hinweis:** Das Gerät muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen werden.  
→ Seite 12


1. Wäsche vorbereiten und sortieren.
2. Auf ① drücken, um das Gerät einzuschalten.

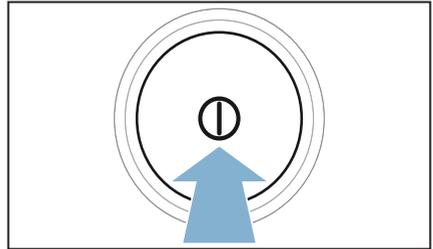


3. Tür öffnen.  
Prüfen, ob die Trommel vollständig entleert ist. Ggf. entleeren.

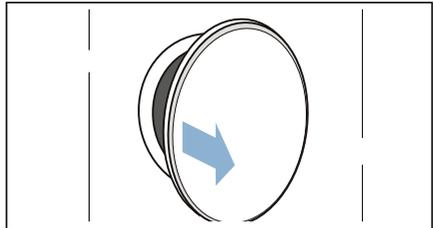

4. Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen.

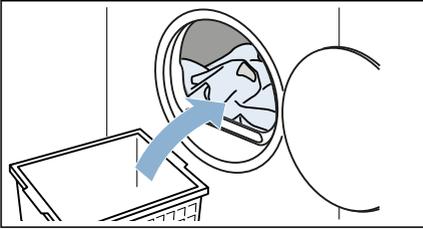

5. Tür schließen.

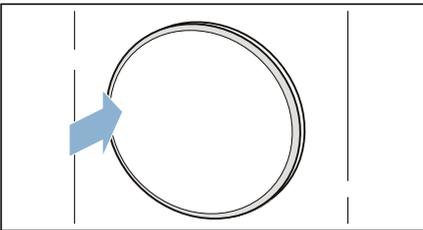

### Achtung!

#### Sachschäden am Gerät oder Textilien möglich.

Keine Wäsche in der Tür einklemmen.




**Hinweis:** Die Trommel des Geräts wird nach dem Öffnen, Schließen und Starten des Programmes beleuchtet. Trommel-Innenbeleuchtung erlischt selbstständig.

## Programm einstellen

**Hinweis:** Haben Sie die Kindersicherung aktiviert, müssen Sie diese erst deaktivieren, bevor Sie ein Programm einstellen können. → Seite 33

1. Das gewünschte Programm einstellen.

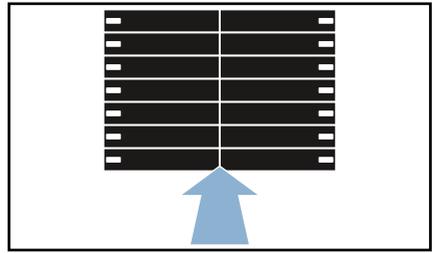

Im Display erscheinen die Programmeinstellungen.

2. Die Programmeinstellungen, wenn gewünscht, anpassen.  
→ "Programmeinstellungen" auf Seite 24

## Programm starten

Auf (Start/Pause) drücken.

**Hinweis:** Wollen Sie das Programm gegen versehentliches Verstellen sichern, aktivieren Sie die Kindersicherung. → Seite 33

## Programmablauf

Der Programmstatus wird im Display angezeigt.

**Hinweis:** Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Beim Trocknen bestimmt der Feuchtigkeitssensor die Restfeuchte in der Wäsche. Je nach Restfeuchte wird die Programmdauer und Restzeitanzeige im laufenden Betrieb automatisch angepasst (außer Zeitprogramme).

## Programm ändern oder Wäsche nachlegen

Sie können während des Trocknens jederzeit Wäsche entnehmen oder nachlegen und das Programm ändern oder anpassen.

1. Tür öffnen oder auf  (Start/Pause) für eine Pause drücken.  
**Hinweis:** Wenn der CoolDown aktiv ist, dreht die Trommel auch im pausierten Zustand weiter. Sie können den CoolDown jederzeit durch Öffnen der Tür abbrechen.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen.
3. Wenn gewünscht, ein anderes Programm oder eine andere Programmeinstellung wählen. → "Programmübersicht" auf Seite 22  
→ "Programmeinstellungen" auf Seite 24  
**Hinweis:** Ändern Sie nicht während des CoolDown das Programm.
4. Tür schließen.
5. Auf  (Start/Pause) drücken.

**Hinweis:** Die Programmdauer im Display aktualisiert sich je nach Beladung und Restfeuchte der Wäsche. Die angezeigten Werte können sich nach einer Programm- oder Beladungsänderung ändern.

## Programm abbrechen

Das Programm kann jederzeit unterbrochen werden, indem Sie die Tür öffnen oder  (Start/Pause) drücken.

### Achtung!

**Brandgefahr. Wäsche kann sich entzünden.**


Brechen Sie das Programm ab, müssen Sie alle Wäschestücke entnehmen und so ausbreiten, dass die Hitze entweichen kann.

## Programmende


Im Display erscheint *End.*

## Wäsche entnehmen und Gerät ausschalten

1. Wäsche entnehmen.

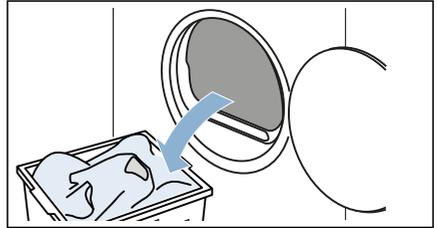

2. Auf  drücken, um das Gerät auszuschalten.

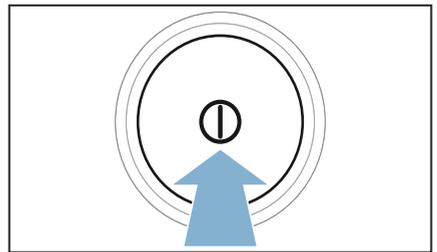


## Kondenswasser-Behälter entleeren


Das Kondenswasser des Geräts läuft werkseitig in den Kondenswasser-Behälter.

Sie können das Kondenswasser optional über einen Ablaufschlauch\* in das Abwasser ableiten. Wenn Sie das Kondenswasser in das Abwasser ableiten, müssen Sie den Kondenswasser-Behälter nicht während des Trocknens sowie nach jedem Trocknen entleeren.

1. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen.

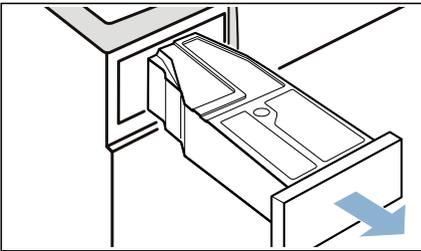

2. Kondenswasser ausgießen.

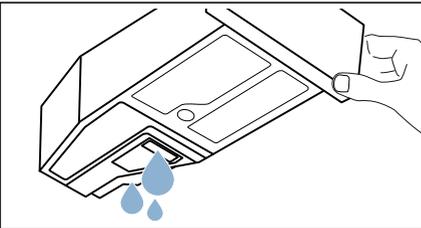


### **Achtung!**

#### **Gesundheits- und Sachschäden möglich**

Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein. Verunreinigtes Kondenswasser kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen. Nicht trinken oder weiter verwenden.

\* je nach Modell mitgeliefert

3. Kondenswasser-Behälter bis zum fühlbaren Einrasten wieder in das Gerät schieben.

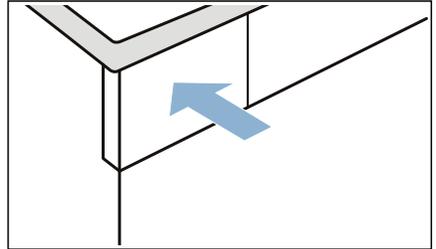


**Hinweis:** Das Sieb im Kondenswasser-Behälter filtert das Kondenswasser, das zur automatischen Reinigung Ihres Geräts verwendet wird. Das Sieb wird durch Entleeren des Kondenswassers gereinigt. Prüfen Sie das Sieb trotzdem regelmäßig auf verbliebene Ablagerungen und ggf. entfernen Sie diese.  
→ "Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen" auf Seite 46

## Flusen entfernen


**Hinweis:** Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes oder verunreinigtes Flusensieb mindert den Luftstrom und das Gerät kann nicht seine volle Leistungsfähigkeit erreichen. Verschmutzte Flusensiebe erhöhen den Stromverbrauch und verlängern die Trocknungszeit.

### Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknen:


1. Tür öffnen und alle Flusen von ihr entfernen.
2. Das zweiteilige Flusensieb herausziehen.

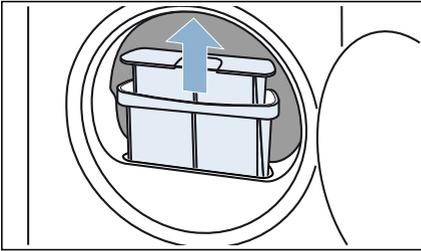


3. Die Flusen aus der Mulde des Flusensiebes entfernen. Darauf achten, dass keine Flusen in den offenen Schacht fallen.

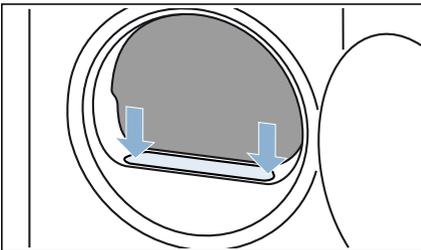


4. Zweiteiliges Flusensieb auseinanderziehen.

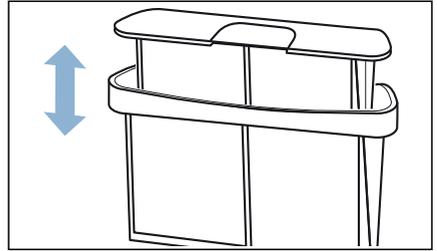


5. Beide Siebe aufklappen.

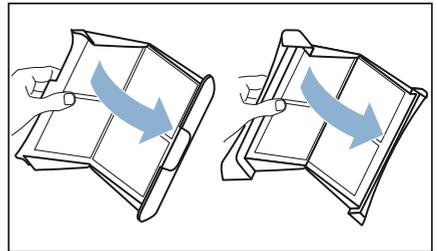


6. Alle Flusen von beiden Sieben entfernen.

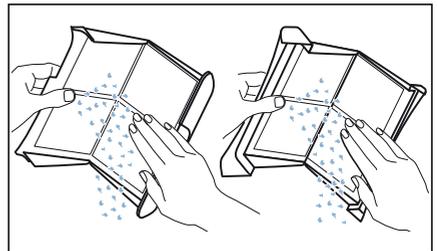

7. Flusen unter fließendem warmen Wasser abspülen.

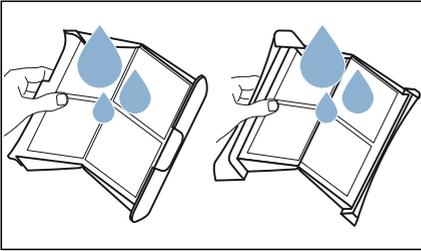

8. Flusensiebe abtrocknen, zuklappen und wieder einsetzen.

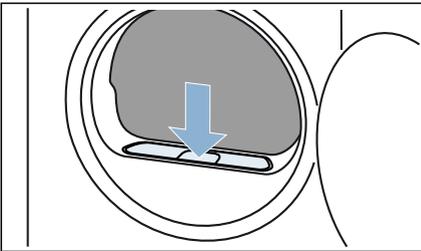

### **Achtung!** **Sach- und Geräteschaden**

Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (z.B. Flusensieb, Flusendepot, je nach Geräteausstattung) kann zum Geräteschaden führen.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz.

## **Geräteeinstellungen**

Sie können Geräteeinstellungen direkt aktivieren/deaktivieren oder unter  Geräteeinstellungen anpassen.

### **Kindersicherung**

Mit Aktivierung der Kindersicherung verhindern Sie ein versehentliches Bedienen der Blende.

#### **Kindersicherung aktivieren/deaktivieren:**

-  **3 sec (Kindersicherung)** für 3 Sekunden drücken.

**Hinweis:** Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiviert. Um die Blende nach dem Einschalten bedienen zu können, müssen Sie die Kindersicherung deaktivieren.

### **Leise Trocknen**

Mit Aktivieren von  (Leise Trocknen) betreiben Sie das Gerät ohne Bedien- und Hinweissignale.

#### **Leise Trocknen aktivieren/deaktivieren:**

- Auf  (Leise Trocknen) drücken.

Die Bedien- und Hinweissignale des Geräts sind aktiviert/deaktiviert.


### **Geräteeinstellungen anpassen**

Sie können unter  folgende Geräteeinstellungen anpassen:

- Lautstärke der Bediensignale
- Helligkeit des Displays
- Lautstärke der Hinweissignale (z.B. am Programmende)

**☛ wie folgt aufrufen:**

1. Auf **⏻** drücken, um das Gerät einzuschalten.

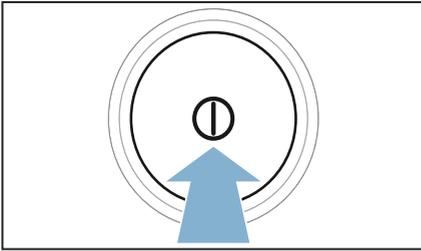


2. Auf **🔊** (Leise Trocknen) für 3 Sekunden drücken.  
☛ wird im Display angezeigt.

Sie können die Geräteeinstellungen jetzt anpassen.


**Lautstärke der Bediensignale anpassen**

1. Programm auf Position 2 einstellen.

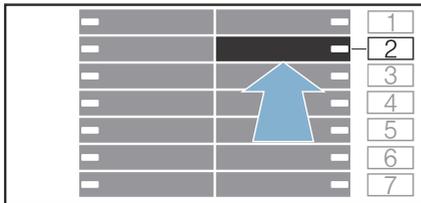

Im Display erscheint **b** und der aktuelle Einstellwert.

2. Auf **+** drücken, bis der gewünschte Einstellwert im Display erscheint.

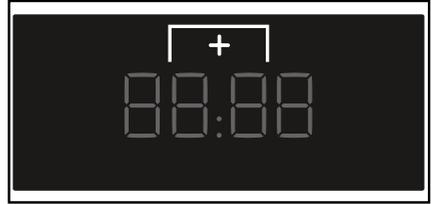


**Einstellwerte:**

- 0 aus
- 1 gering
- 2 mittel
- 3 hoch
- 4 sehr hoch

3. Weitere Geräteeinstellungen anpassen oder Geräteeinstellungen speichern und beenden.


**Helligkeit des Displays anpassen**

1. Programm auf Position 3 einstellen.

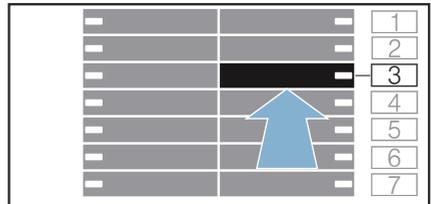

Im Display erscheint **☛** und der aktuelle Einstellwert.

2. Auf + drücken, bis der gewünschte Einstellwert im Display erscheint.

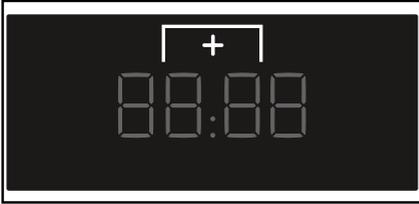


#### Einstellwerte:

- 1 gering
- 2 mittel
- 3 hoch
- 4 sehr hoch

3. Weitere Geräteeinstellungen anpassen oder Geräteeinstellungen speichern und beenden.


#### Lautstärke der Hinweissignale anpassen

1. Programm auf Position 1 einstellen.

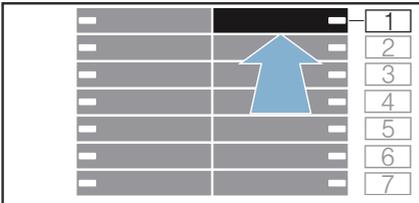

Im Display erscheint **1** und der aktuelle Einstellwert.

2. Auf + drücken, bis der gewünschte Einstellwert im Display erscheint.

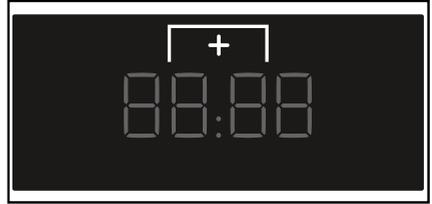

#### Einstellwerte:

- 0 aus
- 1 gering
- 2 mittel
- 3 hoch
- 4 sehr hoch

3. Weitere Geräteeinstellungen anpassen oder Geräteeinstellungen speichern und beenden.

#### Geräteeinstellungen speichern und beenden

#### Geräteeinstellungen wie folgt speichern und beenden:

- Auf  (Leise Trocknen) drücken oder:
- 10 Sekunden warten oder:
- Auf  drücken, um das Gerät auszuschalten.

**Hinweis:** Die gewählten Einstellungen bleiben auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.



## Home Connect

Dieses Gerät ist Wi-Fi-fähig und über ein Smartphone oder Tablet-PC fernsteuerbar.

Über die Home Connect App können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC an diesem Gerät:

- Programme wählen und starten.
- Programmeinstellungen anpassen.
- Programmstatus abfragen.
- Geräteeinstellungen ändern.
- Gerät ausschalten.

Bevor Sie die Home Connect Funktionen nutzen können, müssen Sie die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC installieren, sich registrieren, ihr Gerät einmalig automatisch **oder** manuell mit dem Heimnetzwerk verbinden und sich danach über die Home Connect App mit Ihrem Gerät verbinden.

Informationen zur App finden Sie auf unserer Internetseite für Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie auf [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Hinweise

- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen und dabei nicht zu Hause sind. Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.

- Wird das Gerät bedient, können Sie nicht zeitgleich Änderungen über die Home Connect App vornehmen. Anpassungen am Gerät werden aber in der Home Connect App für Sie sichtbar.

## Automatisches Verbinden mit dem Heimnetzwerk

Verfügt Ihr Router über eine WPS-Funktion, können Sie das Gerät automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

Verfügt Ihr Router über keine WPS-Funktion, müssen Sie das Gerät manuell mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

Wi-Fi muss am Gerät angeschaltet sein.

1. Gerät einschalten.
2. Auf drücken und mindestens 3 Sekunden halten.  
Im Display erscheint (Automatisches Verbinden).
3. Auf (Start/Pause) drücken, um Netzwerkverbindung herzustellen. Im Display blinkt .

Das Gerät versucht sich jetzt mit dem Heimnetzwerk zu verbinden.

4. WPS-Funktion innerhalb der nächsten 2 Minuten am Heimnetzwerk-Router aktivieren.

Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden, erscheint im Display (verbunden) und leuchtet dauerhaft.

5. Kurz auf drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.

**Hinweis:** Konnte keine Verbindung hergestellt werden, kontrollieren Sie, ob sich Ihr Gerät in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet. Wiederholen Sie das automatische Verbinden oder führen Sie das manuelle Verbinden durch.


## Manuelles Verbinden mit dem Heimnetzwerk

Haben Sie Ihr Gerät bereits automatisch mit dem Heimnetzwerk verbunden, überspringen Sie das manuelle Verbinden.

Verfügt Ihr Router über keine WPS-Funktion, müssen Sie das Gerät manuell mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

Wi-Fi muss am Gerät angeschaltet sein.

1. Gerät einschalten.
2. Auf  drücken und mindestens 3 Sekunden halten.  
Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).
3. Programm auf Position 2 einstellen.

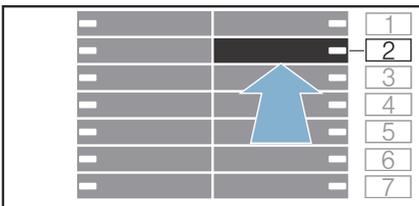

Im Display erscheint **SAP** (manuelles Verbinden).

4. Auf  (Start/Pause) drücken, um Netzwerkverbindung herzustellen. Im Display blinkt .

Das Gerät richtet jetzt ein eigenes WLAN-Netzwerk mit dem Netzwerknamen (SSID) **HomeConnect** ein. Mit dem Smartphone oder Tablet-PC können Sie darauf zugreifen.

5. Im Smartphone oder Tablet-PC WLAN-Einstellungen aufrufen.
6. Smartphone oder Tablet-PC mit dem WLAN-Netzwerk **HomeConnect** verbinden und WLAN-Passwort (Key) **HomeConnect** eingeben.  
**Hinweis:** Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern.
7. Nach erfolgreicher Verbindung die Home Connect App auf dem Smartphone oder Tablet-PC öffnen.

8. In der Home Connect App den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Key) **Ihres Heimnetzwerkes** eingeben und anschließend **An Hausgerät übertragen** wählen.

Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden, erscheint im Display **con** (verbunden) und  leuchtet dauerhaft.

9. Kurz auf  drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.


### Hinweise

- Konnte keine Verbindung hergestellt werden, erscheint im Display **Err** (Fehler). Kontrollieren Sie, ob sich Ihr Gerät in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet. Wiederholen Sie das manuelle Verbinden.
- Ist Ihr Smartphone oder Tablet-PC noch mit dem **HomeConnect** Netzwerk verbunden, müssen Sie sich erst mit ihrem Heimnetzwerk verbinden.

## Verbinden mit der Home Connect App

Ist Ihr Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden, müssen Sie es mit der Home Connect App verbinden.

1. Gerät einschalten.
2. Auf  drücken und mindestens 3 Sekunden halten.  
Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).
3. Programm auf Position 3 einstellen.

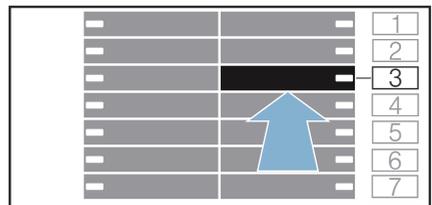

Im Display erscheint **APP** (Verbinden mit App).

- Auf  $\triangleright$  (Start/Pause) drücken. Das Gerät richtet jetzt eine Verbindung zu Ihrer Home Connect App ein.
- Auf dem Smartphone oder Tablet-PC die Home Connect App öffnen und **Verbinden** wählen um Ihr neues Gerät hinzuzufügen.  
**Hinweis:** Ist Ihr Smartphone oder Tablet-PC noch mit dem Home Connect Netzwerk verbunden, müssen Sie sich erst mit dem **Heimnetzwerk** verbinden.
- Wird Ihr Gerät nicht automatisch angezeigt: In der Home Connect App **Hausgeräte suchen** wählen und danach auf **Hausgerät verbinden**.
- Den letzten Schritten in der Home Connect App folgen, um Ihr Gerät zu verbinden.  
Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden, erscheint im Display **con** (verbunden).
- Kurz auf  $\square$  drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.


**Hinweis:** Konnte keine Verbindung hergestellt werden, erscheint im Display **Err** (Fehler). Kontrollieren Sie, ob sich Ihr Smartphone oder Tablet-PC in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet bzw. mit diesem verbunden ist. Wiederholen Sie das Verbinden mit der Home Connect App.

## Wi-Fi aktivieren/deaktivieren

Sie können die Home Connect Funktion an Ihrem Gerät jederzeit dauerhaft an- oder ausschalten.

- Gerät einschalten.
- Auf  $\square$  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).

- Programm auf Position 4 einstellen.

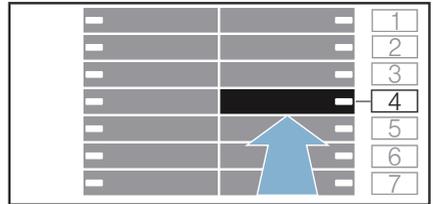

Im Display erscheint **con** (Wi-Fi-Funktion)

- Auf  $\triangleright$  (Start/Pause) drücken. Erscheint im Display **on** (angeschaltet), ist die Wi-Fi Funktion am Gerät aktiviert. Erscheint im Display **off** (ausgeschaltet) ist die Wi-Fi Funktion inaktiv.
- Kurz auf  $\square$  drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.

## Hinweise


- Ist Wi-Fi am Gerät ausgeschaltet, ist keine Verbindung zum Heimnetzwerk und der App möglich.
- Ist Wi-Fi am Gerät eingeschaltet, wird das Gerät im Energiespar-Modus nicht automatisch ausgeschaltet.
- Ist Wi-Fi am Gerät eingeschaltet und soll ausgeschaltet werden, müssen Sie alle Schritte erneut durchführen.

## Netzwerkeinstellungen zurücksetzen

Sie können die Netzwerkeinstellungen und die Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet-PC löschen, indem Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

- Gerät einschalten.
- Auf  $\square$  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).

### 3. Programm auf Position 5 einstellen.

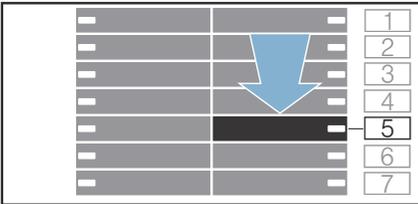

Im Display erscheint **NETZ** (Netzwerkeinstellungen zurücksetzen).

#### 4. Auf **START** (Start/Pause) drücken.

Im Display erscheint **JA** (Ja).

#### 5. Auf **START** (Start/Pause), innerhalb der nächsten 10 Sekunden drücken, um **JA** (Ja) zu bestätigen.

**Hinweis:** Erfolgt das Bestätigen nicht innerhalb von 10 Sekunden, werden die Einstellungen für das Netzwerk nicht zurückgesetzt.

Im Display erscheint **ENDE** (Ende). Die Netzwerkeinstellungen sind jetzt zurückgesetzt. Ihr Gerät ist nicht mehr mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbunden.

#### 6. Kurz auf **START** drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.

### Hinweise


- Konnten die Netzwerk-Einstellungen nicht zurück gesetzt werden, erscheint **ERR** (Fehler) im Display.
- Möchten Sie das Gerät wieder über die Home Connect App nutzen, müssen Sie es erneut automatisch oder manuell mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbinden.

## Software Update

Sie können die Home Connect Software auf Ihrem Gerät aktualisieren. Sobald ein neues Update verfügbar ist, erscheint im Display **UPD** (Update).

Installieren Sie das Update direkt über den Hinweis im Display oder manuell.

1. Gerät einschalten.
2. Auf **START** drücken und mindestens 3 Sekunden halten.  
Im Display erscheint **AUT** (Automatisches Verbinden).
3. Programm auf Position 6 einstellen.

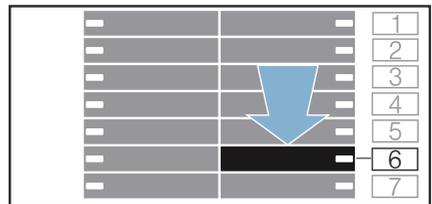

Im Display erscheint **UPD** Software-Update.

**START** (Start/Pause) blinkt, wenn ein Software-Update verfügbar ist.

#### 4. Auf **START** (Start/Pause) drücken.

Im Display erscheint **JA** (Ja).

#### 5. Auf **START** (Start/Pause), innerhalb der nächsten 10 Sekunden drücken, um **JA** (Ja) zu bestätigen.

**Hinweis:** Erfolgt das Bestätigen nicht innerhalb von 10 Sekunden, werden die Einstellungen für das Netzwerk nicht zurückgesetzt.

Das Update wird jetzt installiert und kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus.

Ist das Update abgeschlossen, erscheint im Display **ENDE** (Ende).

#### 6. Kurz auf **START** drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.

**Hinweis:** Konnte das Software-Update nicht korrekt durchgeführt werden, erscheint **ERR** (Fehler) im Display.

## Energiemanagement

Sie können Ihr Gerät mit ihrem Smart Energy-System (Energiemanager) verbinden.

Nachdem Sie Ihr Gerät mit dem Smart Energy-System (Energiemanager) verbunden und **FlexStart** aktiviert haben, können Sie Ihren Energieverbrauch optimieren, indem Ihr Gerät immer erst dann startet, wenn Ihre hauseigene Photovoltaik-Anlage genügend Energie bereitstellt oder der Stromtarif günstig ist.


Weitere Informationen und Systemanforderungen zur Nutzung des Energiemanagers finden Sie auf: **www.home-connect.com/energiemanagement**

### Hinweise

- Das Smart Energy-System (Energiemanager) muss den Kommunikationsstandard der EEBus Initiative verwenden.
- Lesen Sie vorab in der Gebrauchsanleitung des Smart Energy-Systems (Energiemanager), wie sich dieses mit ihrem Gerät verbindet.

### FlexStart wie folgt mit Smart Energy-System (Energiemanager) verbinden.

1. Gerät einschalten.
2. Auf  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Auto** (Automatisches Verbinden).
3. Programm auf Position 7 einstellen.

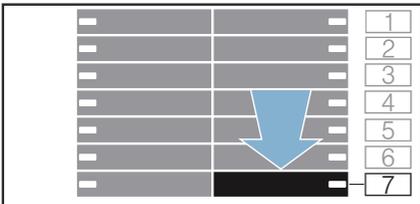

Im Display erscheint **EM** (Energy Manager).

4. Auf  (Start/Pause) drücken. Das Gerät richtet jetzt eine Verbindung zu Ihrem Smart Energy-System (Energiemanager) ein. Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Smart Energy-System (Energiemanager) verbunden, erscheint im Display **EM** (verbunden) und .
5. Kurz auf  drücken, um die Home Connect-Einstellungen zu verlassen.

### Hinweise

- Konnte keine Verbindung mit dem Energiemanager hergestellt werden, erscheint im Display **Err** (Fehler).
- Kontrollieren Sie, ob der Energiemanager korrekt installiert ist.
- Wiederholen Sie das Verbinden mit dem Energiemanager.

### FlexStart

Aktivieren Sie **FlexStart**, damit Ihr Smart Energy-System (Energiemanager) Ihr Gerät starten darf, wenn Ihre hauseigene Photovoltaik-Anlage genügend Energie bereitstellt oder der Stromtarif günstig ist.

**Hinweis:** Ihr Smart Energy-System (Energiemanager) kann Ihr Gerät nur starten, wenn Smart Energy-System (Energiemanager) und Gerät miteinander verbunden sind.

### FlexStart wie folgt aktivieren:

1. Das gewünschte Programm wählen.
2. Mit den Auswahl-tasten + und – für die Fertig in-Zeit die gewünschte Zeitspanne einstellen. Im Display erscheint z.B. **→ 8.5h**.
3. Auf  (Start/Pause) drücken.

#### 4. Auf drücken.

Der **FlexStart** ist jetzt aktiviert und das Gerät wartet darauf, vom Smart Energy-System (Energiemanager) gestartet zu werden.

Wechselt im Display die Angabe der Zeit auf z.B. → , hat das Smart Energy-System (Energiemanager) einen Zeitpunkt festgelegt, an dem Ihr Gerät starten darf. Das Programm endet nach der angegebenen Zeit.

#### Hinweise

- Startet das Smart Energy-System (Energiemanager) Ihr Gerät nicht, wird das Programm trotzdem vor Ablauf der eingestellten Zeitspanne gestartet. Das Programm endet mit Ablauf der Zeitspanne.
-  und damit auch der **FlexStart** werden aus Sicherheitsgründen unter folgenden Bedingungen deaktiviert:
  -  drücken.
  - Tür öffnen.
  - Programmende.
  - Auf  drücken, um das Gerät auszuschalten.
  - Stromausfall.

Wurde der **FlexStart** deaktiviert, bleibt  (Fertig in) weiterhin aktiviert.

#### Wäsche nachlegen oder entnehmen:

**Hinweis:** Wurde **FlexStart** bereits aktiviert und das Programm noch nicht gestartet, können Sie Wäsche nachlegen oder entnehmen

1. Auf  (Start/Pause) drücken.
2. Tür öffnen.
3. Wäsche nachlegen oder entnehmen.
4. Tür schließen.
5. Auf  (Start/Pause) drücken.
6. Auf  drücken.

Der **FlexStart** ist jetzt aktiviert und das Gerät wartet darauf, vom Smart Energy-System (Energiemanager) gestartet zu werden.

## Hinweis zum Datenschutz

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen WLAN-Netzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Gerätekennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Software- und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Eine ausführliche R&TTE Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite ihres Gerätes bei den zusätzlichen Dokumenten.



## Kondenswasser ableiten


Während des Trocknens entsteht Kondenswasser im Gerät.

Betreiben Sie das Gerät mit angeschlossenem Ablaufschlauch.


Wenn kein Ablaufschlauch verwendet wird, läuft das Kondenswasser des Geräts in den Kondenswasser-Behälter. In diesem Fall müssen Sie den Kondenswasser-Behälter nach jedem Trocknen entleeren und zusätzlich, wenn er sich während des Trocknens vorzeitig gefüllt hat.

### Ablaufschlauch wie folgt anschließen:


1. Zubehör aus der Trommel nehmen.

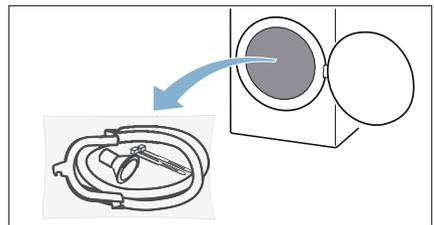

2. Alle Teile aus der Tüte herausnehmen.

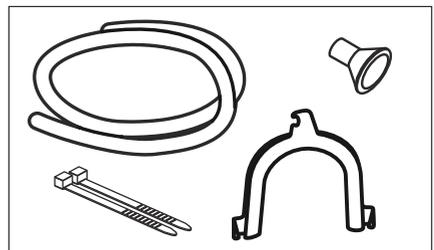


3. Kondenswasser-Schlauch vom Stutzen lösen.

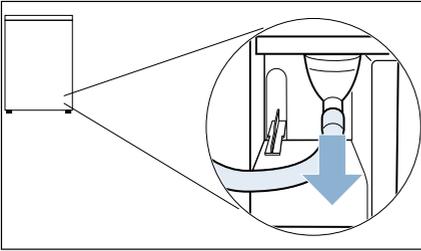


**Hinweis:** Beim Auslieferungszustand des Geräts ist der Kondenswasser-Schlauch auf dem Stutzen befestigt.

4. Kondenswasser-Schlauch in Parkposition bringen.

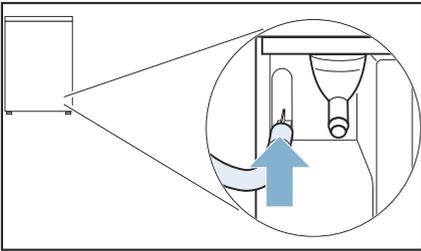


5. Ablaufschlauch aus dem Zubehör nehmen und am freiliegenden Stutzen befestigen und bis zum Anschlag schieben.

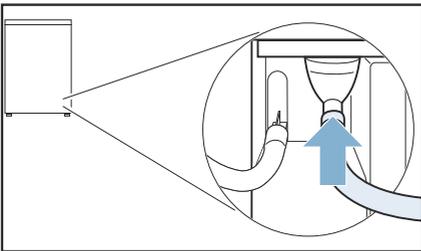


6. Die andere Seite des Ablaufschlauches, je nach Anschluss-Situation, mit dem restlichen Zubehör befestigen.

**Waschbecken:**

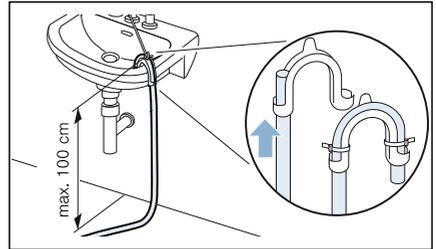


**Siphon:**

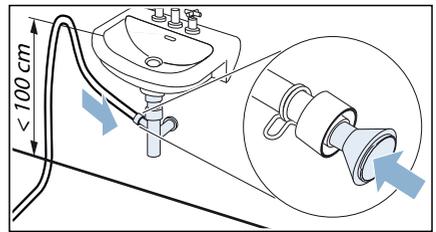

Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle gesichert werden (Spannereich 12-22 mm, Fachhandel).

**Bodenablauf:**

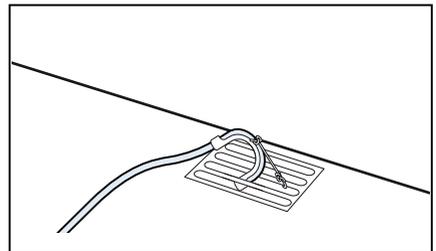

**Achtung!**

**Sachschaden durch Leckage oder auslaufendes Wasser.**


Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern. Ablaufschlauch nicht knicken. Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss von max. 100 cm beachten.

**Achtung!**


**Gestautes Wasser kann in das Gerät zurückgesaugt werden und Sachschäden verursachen.**

Prüfen, ob das Wasser schnell abläuft. Der Abfluss darf nicht verschlossen oder verstopft sein.


7. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen und entleeren.

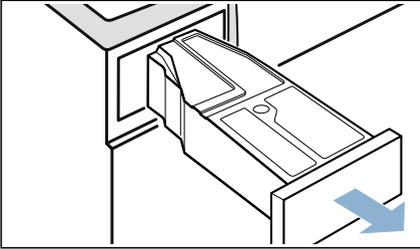


8. Kondenswasser-Behälter um 180° auf die Unterseite drehen und den eingesetzten Stöpsel entfernen.

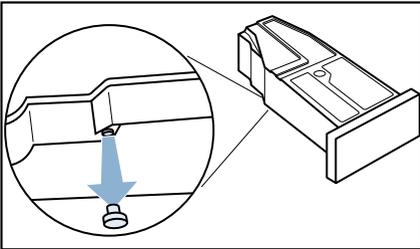


9. Kondenswasser-Behälter wieder um 180° drehen und den Stöpsel in die Vertiefung an der Oberseite des Kondenswasser-Behälters setzen.

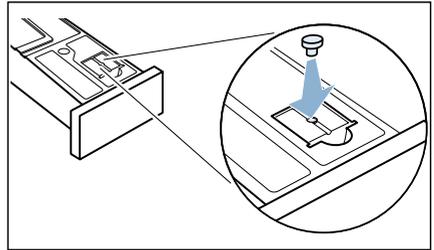


10. Den Filter aus der Rastung ziehen.

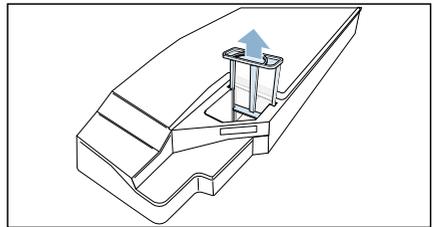

11. Den Filter in die Vertiefung des Kondenswasser-Behälters setzen.

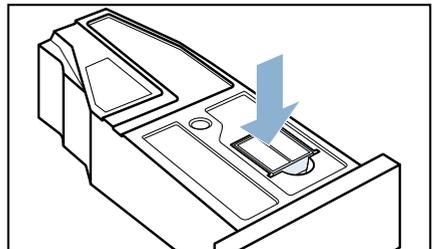

12. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

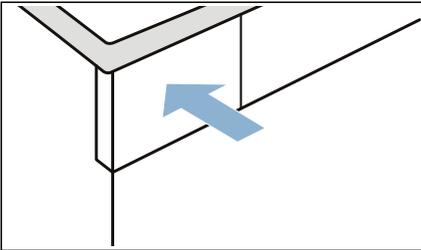

Das Kondenswasser wird jetzt über den Ablaufschlauch in das Abwasser oder in ein Waschbecken abgeleitet.

**Hinweis:** Wollen Sie das Kondenswasser wieder in den Kondenswasser-Behälter ableiten, machen Sie diese Schritte rückgängig.

### **Achtung!** **Sach- und Geräteschaden**

Wenn Sie das Kondenswasser in den Kondenswasser-Behälter ableiten, kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten und Sachschäden verursachen. Befestigen Sie vor dem Betrieb des Geräts den Kondenswasser-Schlauch auf dem Stutzen.

## **Reinigen und warten**

### **Gerät reinigen**

#### **Warnung** **Lebensgefahr!**

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie deshalb:

- Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nie an der Netzleitung, weil die Netzleitung beschädigt werden könnte.
- Das Gerät und die Eigenschaften des Geräts dürfen technisch nicht verändert werden.
- Reparaturen und Eingriffe oder ein Wechsel der Netzleitung (wenn nötig) darf nur durch den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Eine Ersatz-Netzleitung ist beim Kundendienst erhältlich.

#### **Warnung** **Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

#### **Warnung** **Stromschlaggefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Schläuche oder Brausen zum Reinigen Ihres Geräts.

## Achtung!

### Sach- und Geräteschaden


Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:

- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.


## Feuchtigkeitssensor reinigen

**Hinweis:** Der Feuchtigkeitssensor misst den Feuchtegrad der Wäsche. Nach langem Gebrauch können sich feine Rückstände von Kalk oder Wasch- und Pflegemitteln ablagern. Diese Ablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden, andernfalls kann das Trocknungsergebnis beeinträchtigt werden.

1. Tür öffnen.

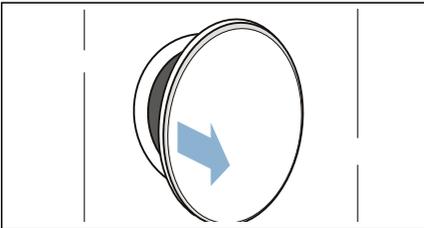

2. Feuchtigkeitssensor mit angerauhtem Schwamm reinigen.

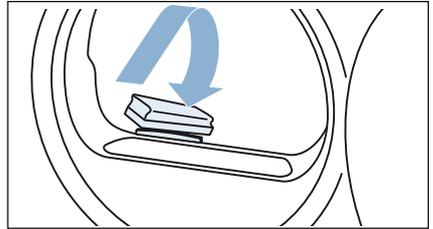

## Achtung!


### Feuchtigkeitssensor kann beschädigt werden.

Der Feuchtigkeitssensor besteht aus Edelstahl. Reinigen Sie den Sensor nicht mit Scheuermittel und Stahlwolle.

## Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen


**Hinweis:** Das Sieb im Kondenswasser-Behälter dient zur Reinigung des Kondenswassers, welches zur automatischen Reinigung dieses Geräts verwendet wird.

1. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen.

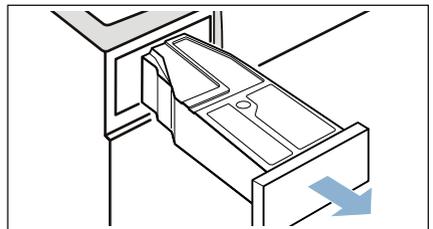


2. Kondenswasser ausgießen.

3. Sieb entnehmen.

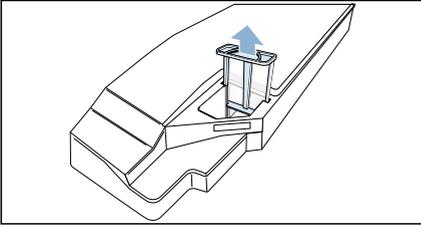

4. Sieb unter fließendem warmen Wasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
5. Sieb bis zum fühlbaren Einrasten einsetzen.

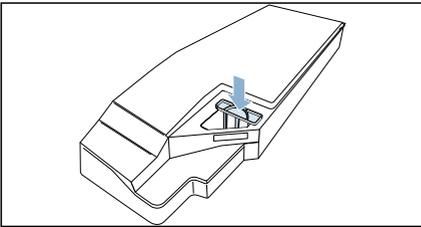

### Achtung!

**Ohne Sieb können Flusen in das Gerät gelangen und es beschädigen.**

Gerät nur mit eingesetztem Sieb betreiben.

6. Kondenswasser-Behälter bis zum fühlbaren Einrasten einsetzen.


### Bodeneinheit reinigen

Sie können die Bodeneinheit des Geräts reinigen, wenn sie z.B. durch Flusen verunreinigt ist.


**Hinweis:** Lassen Sie das Gerät nach dem Betrieb etwa 30 Minuten abkühlen, bevor Sie mit dem Reinigen beginnen.

### Bodeneinheit wie folgt reinigen:


1. Wartungsklappe öffnen durch gleichzeitiges Ziehen an den oberen Seiten.

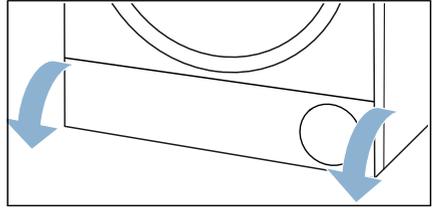


2. Wartungsklappe mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

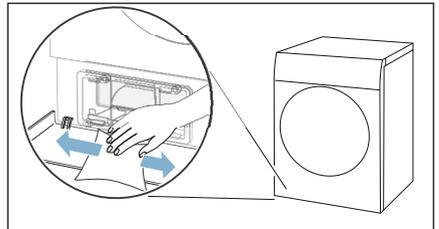

3. Hebel der Wärmetauscher-Abdeckung entriegeln.

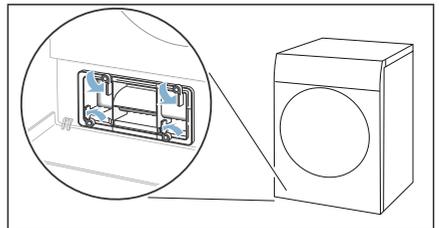


4. Wärmetauscher-Abdeckung am Griff herausziehen.

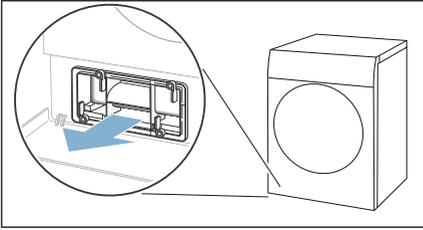


5. Wärmetauscher-Abdeckung mit weicher Bürste reinigen.

**Hinweis:** Achten Sie darauf, dass keine Verunreinigungen auf der Dichtung verbleiben.


6. Einsatz waagrecht herausziehen.

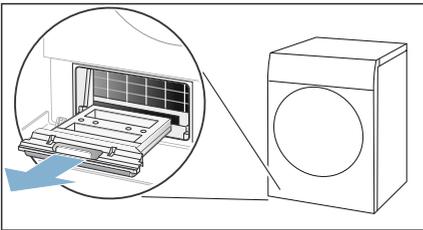

7. Einsatz unter fließendem Wasser abspülen und abtrocknen.

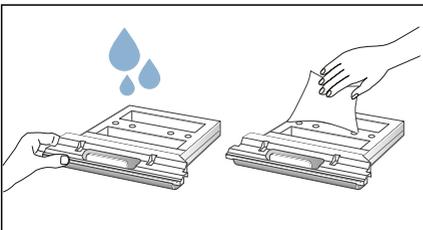


8. Öffnung des Geräts mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

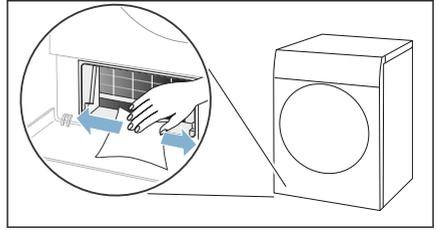


### Hinweise

- Achten Sie darauf, den freiliegenden Wärmetauscher nicht zu beschädigen.
- Das Reinigen des Wärmetauschers ist nicht erforderlich aufgrund der Selbstreinigungsfunktion des Geräts.

9. Einsatz waagrecht bis zum Anschlag einschieben.

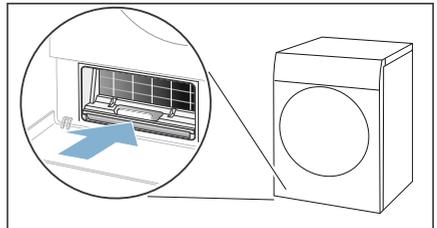


10. Wärmetauscher-Abdeckung am Griff einschieben.

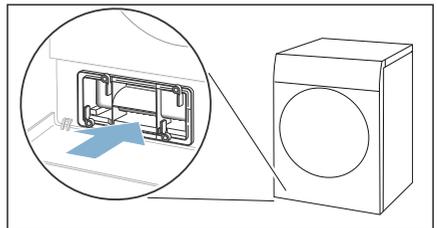


**Hinweis:** Sie können die Wärmetauscher-Abdeckung nur einschieben, wenn sich der Einsatz im Gerät befindet.

11. Hebel der Wärmetauscher-Abdeckung verriegeln.

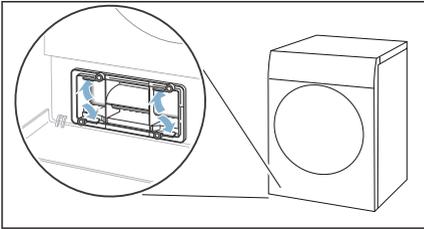

12. Wartungsklappe schließen.

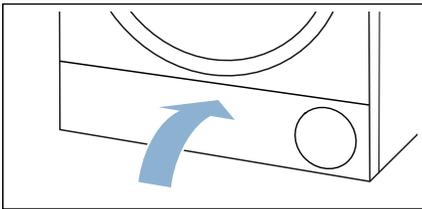

Sie haben die Bodeneinheit des Geräts gereinigt.

## Gerätepflege

Das Gerät bietet eine einfache Gerätepflege für dauerhaft optimale Trocknungsergebnisse sowie eine intensive Gerätepflege, um nach einer längeren Stillstandszeit eine mögliche Geruchsbildung im Gerät zu vermeiden. Bevor Sie die Gerätepflege durchführen, muss die Gerätepflege vorbereitet werden.

### **Warnung** **Verbrühungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Kochendes oder heißes Wasser kann zu schweren Verbrühungen sowie Sach- und Geräteschäden führen, wenn es verschüttet wird oder ausläuft. Verwenden Sie kein kochendes Wasser für dieses Gerät, dessen Bauteile und Zubehör. Vermeiden Sie den Hautkontakt mit heißem Wasser oder Wasserdampf.

### **Warnung** **Vergiftungsgefahr/Sachschaden!**

Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein. Verunreinigtes Kondenswasser kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen. Nicht trinken oder weiterverwenden.


## Gerätepflege vorbereiten

### Gerät für Gerätepflege vorbereiten


Das Gerät muss **vor** einer einfachen oder intensiven Gerätepflege vorbereitet werden.

### Gerät wie folgt für Gerätepflege vorbereiten:


1. Wäsche entnehmen.

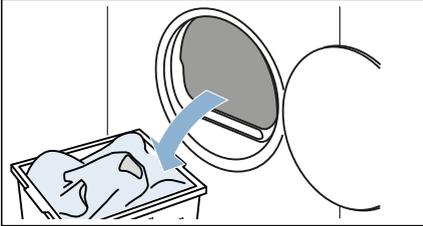

2. Flusensieb reinigen. → Seite 32
3. Tür schließen.
4. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen und entleeren.

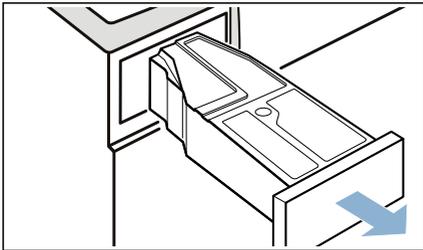

5. Auf ① drücken, um das Gerät einzuschalten.

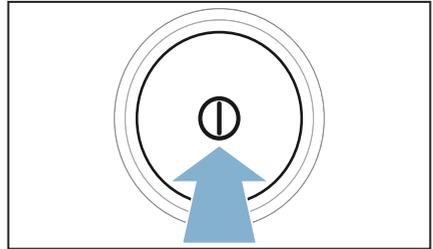


Das Gerät ist jetzt für die Gerätepflege vorbereitet.

### Kondenswasser-Behälter für Gerätepflege vorbereiten


Wenn Sie das Kondenswasser des Geräts über den Ablaufschlauch ableiten, muss der Kondenswasser-Behälter **vor** einer einfachen oder intensiven Gerätepflege vorbereitet werden.

### Kondenswasser-Behälter wie folgt für Gerätepflege vorbereiten:


1. Den Filter aus der Vertiefung des Kondenswasser-Behälters entfernen.

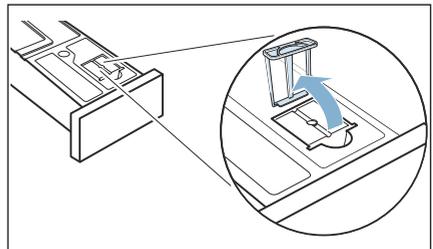

- Den eingesetzten Stöpsel aus der Vertiefung des Kondenswasser-Behälters entfernen.

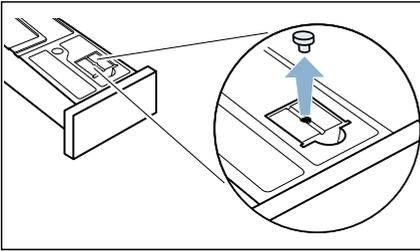

- Kondenswasser-Behälter um 180° auf die Unterseite drehen und den Stöpsel einsetzen.

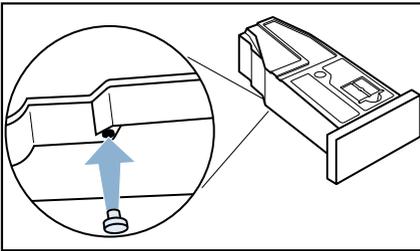

Der Kondenswasser-Behälter ist jetzt für die Gerätepflege vorbereitet.

**Hinweis:** Wenn Sie das Kondenswasser des Geräts über den Ablaufschlauch ableiten, machen Sie diese Schritte **nach** einer einfachen oder intensiven Gerätepflege wieder rückgängig.


## Einfache Gerätepflege durchführen

Sie können eine einfache Gerätepflege durchführen, um dauerhaft optimale Trocknungsergebnisse zu erzielen.


**Hinweis:** Nach einiger Nutzungszeit empfiehlt Ihr Gerät automatisch die einfache Gerätepflege. Im Display erscheint dann **CLARE** vor Programmstart für 5 Sekunden sowie nach dem Programmende. Dieser Hinweis erscheint erneut, bis Sie die einfache Gerätepflege komplett durchgeführt haben.

### Gerätepflege wie folgt durchführen:

- Gerätepflege vorbereiten. → Seite 50
- Programm auf Position 1 einstellen.

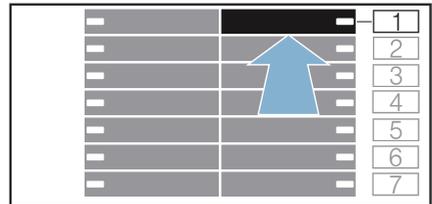


- Auf  (bügeltrocken) drücken und gedrückt halten, gleichzeitig:
- Programm auf Position 4 einstellen.

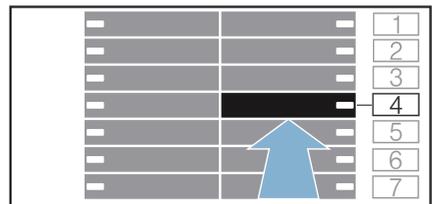


Im Display erscheinen abwechselnd **CLP 1** und die Programmdauer.

5. Ca. 1 ½ Liter heißes Leitungswasser in Kondenswasser-Behälter füllen.

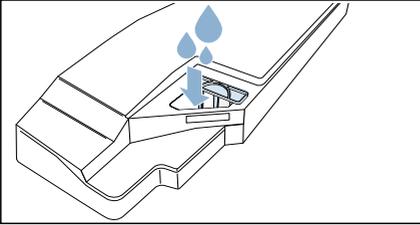

**Hinweis:** Gefüllten Kondenswasser-Behälter immer waagrecht halten, damit keine Flüssigkeit ausläuft.


6. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

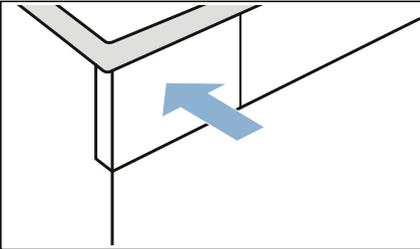


7. Auf  $\triangleright \square \square$  (Start/Pause) drücken. Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt.

Im Display erscheint *End* am Ende der Gerätepflege und ein Signal ertönt.


8. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen und entleeren.

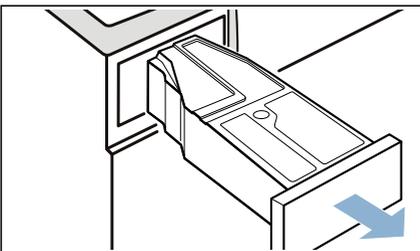

9. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

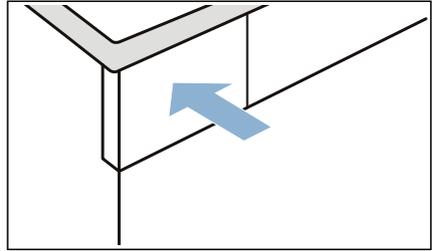

10. Auf  $\text{⓪}$  drücken, um das Gerät auszuschalten.

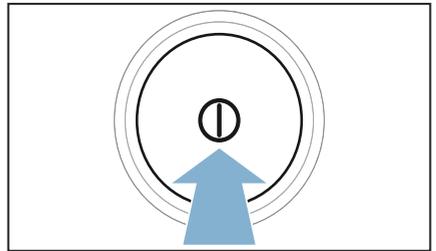

Sie haben die Gerätepflege durchgeführt.

## Intensive Gerätepflege durchführen

Nach einer längeren Stillstandszeit des Geräts von mehr als einem Monat sollten Sie die intensive Gerätepflege durchführen. Dadurch vermeiden Sie eine mögliche Geruchsbildung im Gerät.

### Hinweise

- Die intensive Gerätepflege dauert etwa 4 Stunden. Die Dauer kann sich verlängern, wenn Sie die erforderlichen Handlungsschritte während des Programms nicht zeitnah durchführen.

- Die intensive Gerätepflege sollte nach dem Start des Programms nicht abgebrochen werden.
- Für die intensive Gerätepflege benötigen Sie das Original-Pflegemittel, das Sie unter der Ersatzteilnummer: **00311829** beim Kundendienst bestellen können. Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

### **⚠ Warnung**

#### **Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und -Zubehör ist gefährlich und kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.

### **Achtung!**

#### **Sach- und Geräteschaden**

Ein Fehldosieren von Wasch- und Reinigungsmitteln kann zu Sach- und Geräteschäden führen.

Wasch-/Pflege-/Reinigungsmittel und Weichspüler nach den Anweisungen der Hersteller verwenden.


#### **Gerätepflege wie folgt durchführen:**

1. Gerätepflege vorbereiten. → Seite 50
2. Programm auf Position 1 einstellen.




3. Auf  (bügel trocken) drücken und gedrückt halten, gleichzeitig:

4. Programm auf Position 4 einstellen.

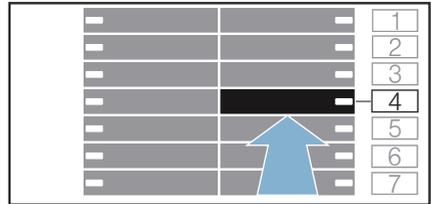


Im Display erscheinen abwechselnd **CP1** und die Programmdauer.

5. Auf + drücken.

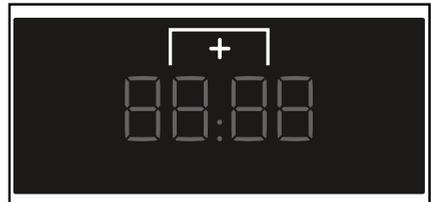


Im Display erscheinen abwechselnd **CP2** und die Programmdauer.

6. Eine Flasche des Original-Pflegemittels und ca. 1 ½ Liter heißes Leitungswasser in den Kondenswasser-Behälter füllen.

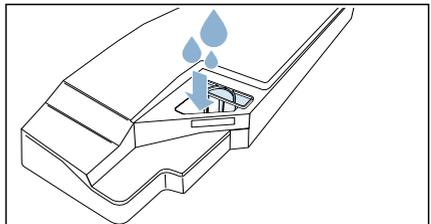


**Hinweis:** Gefüllten Kondenswasser-Behälter immer waagrecht halten, damit keine Flüssigkeit ausläuft.

7. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

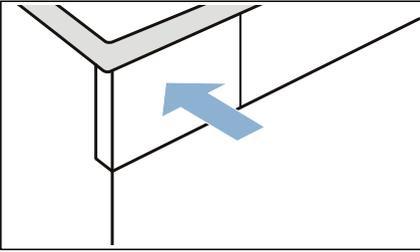


8. Auf  $\triangleright$  (Start/Pause) drücken. Die Gerätepflege startet und ein Signal ertönt. Nach einiger Zeit pausiert das Gerät die Gerätepflege und im Display blinkt die verbleibende Programmdauer.

9. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen und entleeren.

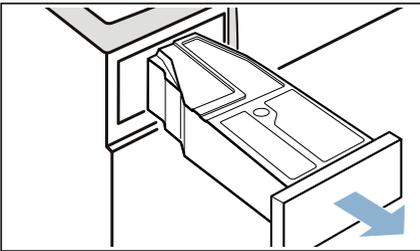


10. Ca. 1 ½ Liter heißes Leitungswasser in Kondenswasser-Behälter füllen.

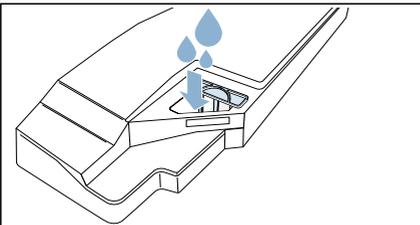


**Hinweis:** Gefüllten Kondenswasser-Behälter immer waagrecht halten, damit keine Flüssigkeit ausläuft.

11. Kondenswasser-Behälter vorsichtig waagrecht schwenken und entleeren, um Reste des Original-Pflegemittels auszuspülen.

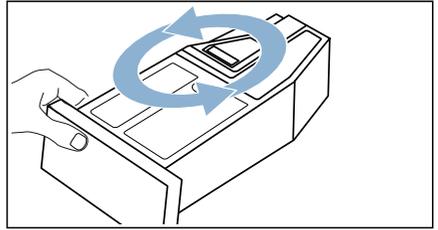

12. Erneut ca. 1 ½ Liter heißes Leitungswasser in Kondenswasser-Behälter füllen.


13. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

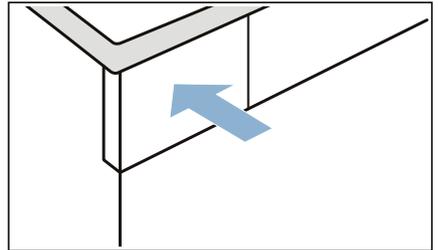


14. Auf  $\triangleright$  (Start/Pause) drücken. Die Gerätepflege wird fortgesetzt. Im Display erscheint **End** am Ende der Gerätepflege und ein Signal ertönt.

15. Kondenswasser-Behälter erneut entleeren.

16. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

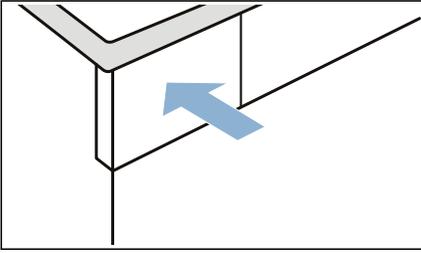

17. Auf ① drücken, um das Gerät auszuschalten.

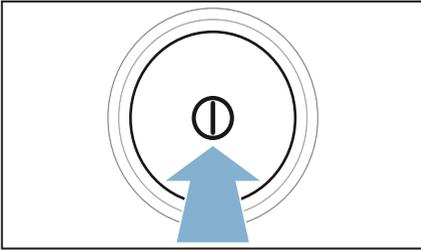

Sie haben die Gerätepflege durchgeführt.



## Hilfe zum Gerät

Störungen	Ursache/Abhilfe
Gerät startet nicht.	Überprüfen Sie den Netzstecker und die Sicherungen.
Knitterbildung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beladungsmenge überschritten oder falsches Programm für eine Textilart gewählt. In der Programmtabelle finden Sie alle notwendigen Informationen. → Seite 22</li> <li>■ Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel nehmen. Durch das Liegen in der Trommel entstehen Knitter.</li> </ul>
Wasser tritt aus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät könnte schräg stehen. Gerät ausrichten.</li> <li>■ Sicherstellen, dass in der Bodeneinheit:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Wärmetauscher-Abdeckung korrekt verriegelt ist.</li> <li>- die Dichtung der Wärmetauscher-Abdeckung nicht verunreinigt ist.</li> </ul>                             → Seite 47                         </li> <li>■ Wenn der optionale Ablaufschlauch* installiert ist, sicherstellen, dass der Ablaufschlauch korrekt angeschlossen ist. → Seite 42</li> </ul>
Programm startet nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ die Tür geschlossen ist</li> <li>■ die ↻ 3 sec (Kindersicherung) deaktiviert ist</li> <li>■ Auf ▷    (Start/Pause) gedrückt wurde</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Ist eine Programmverzögerung durch ⏸ (Fertig in) eingestellt, startet das Programm zu einem späteren Zeitpunkt.</p> <p>Wenn das Display für 5 Sek. SHOP anzeigt, nachdem Sie das Gerät ein- oder ausgeschaltet haben, befindet sich das Gerät im Shop Modus. Schalten Sie den Shop Modus wie folgt aus:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät aus- und wieder einschalten.</li> <li>2. Warten, bis die Meldung SHOP im Display erloschen ist.</li> <li>3. ▷    (Start/Pause) für mindestens 5 Sek. gedrückt halten.</li> </ol> <p>Im Display erscheint OFF und das Gerät schaltet sich automatisch aus. Der Shop Modus ist jetzt deaktiviert und Sie können das Gerät wie gewohnt verwenden.</p>
Angezeigte Programmdauer ändert sich während des Trocknungsvorgangs.	Kein Fehler. Der Feuchtigkeitssensor bestimmt die Restfeuchte in der Wäsche und passt die Programmdauer an (außer Zeitprogramme).

<p>Wäsche wird nicht richtig trocken oder ist noch zu feucht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warme Wäsche fühlt sich nach dem Programmende feuchter an als sie tatsächlich ist. Wäsche ausbreiten und abkühlen lassen.</li> <li>■ Trockenziel anpassen oder Trockengrad erhöhen. Dies verlängert die Trocknungszeit bei gleichbleibender Temperatur.</li> <li>■ Zeitprogramm wählen zum Nachtrocknen noch feuchter Wäsche.</li> <li>■ Zeitprogramm wählen für eine geringe Beladungsmenge.</li> <li>■ Maximale Beladungsmenge eines Programms nicht überschreiten. → <i>Seite 22</i></li> <li>■ Feuchtigkeitssensor in der Trommel reinigen. Eine feine Schicht aus Kalk oder Rückstände von Wasch- und Pflegemitteln können sich auf dem Sensor ablagern und dessen Funktion beeinträchtigen. → <i>Seite 46</i></li> <li>■ Trocknung wurde abgebrochen durch einen Stromausfall, einen vollen Kondenswasser-Behälter oder durch Überschreiten der maximalen Trocknungszeit.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Beachten Sie auch die Tipps zur Wäsche. → <i>Seite 27</i></p>
<p>Trocknungszeit zu lang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät kann mit Flusen verunreinigt sein. Dies verursacht eine längere Trocknungszeit. Flusen entfernen. → <i>Seite 32</i></li> <li>■ Der Wärmetauscher kann mit Flusen verunreinigt sein. Einfache Gerätepflege durchführen. → <i>Seite 51</i></li> <li>■ Ein zugestellter oder nicht frei zugänglicher Lufteinlass am Gerät kann die Trocknungszeit verlängern. Lufteinlass freihalten.</li> <li>■ Eine Umgebungstemperatur niedriger als 15° C und höher als 30° C kann die Trocknungszeit verlängern.</li> <li>■ Eine unzureichende Luftzirkulation im Raum kann die Trockenzeit verlängern. Raum ausreichend lüften.</li> </ul>
<p>Geruchsbildung im Gerät</p>	<p>Intensive Gerätepflege durchführen. → <i>Seite 52</i></p>
<p>Verbindung mit dem Heimnetzwerk wird nicht hergestellt .</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wi-Fi ist ausgeschaltet. Um sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden, Wi-Fi anschalten.  muss im Display erscheinen.</li> <li>■ Wi-Fi ist angeschaltet, aber die Verbindung zum Heimnetzwerk kann nicht hergestellt werden. Prüfen, ob Heimnetzwerk verfügbar ist oder erneut mit dem Heimnetzwerk verbinden.</li> </ul>
<p>Home Connect funktioniert nicht.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Problemen mit Home Connect finden Sie Hilfe auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> <li>■ Ob Sie die Home Connect-Funktionen an Ihrem Gerät nutzen können, hängt von der Verfügbarkeit des Home Connect-Services (z.B. der Bereitstellung der App) in Ihrem Land ab. Der Home Connect-Service ist nicht in jedem Land verfügbar, Informationen dazu finden Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
<p>Feuchtigkeit im Raum steigt an.</p>	<p>Raum ausreichend lüften.</p>
<p>Ungewohnte Geräusche beim Trocknen.</p>	<p>Beim Trocknen entstehen betriebsbedingte Geräusche durch die Pumpe und den Kompressor. Diese weisen nicht auf eine Fehlfunktion des Geräts hin.</p>
<p>Gerät fühlt sich trotz Trocknung kalt an.</p>	<p>Kein Fehler. Das Gerät mit Wärmepumpe trocknet effizient mit niedrigen Temperaturen.</p>

Trocknungsprogramm abgebrochen.	Wird das Trocknungsprogramm aufgrund eines Stromausfalls abgebrochen, Programm erneut starten oder Wäsche entnehmen und ausbreiten.
Restwasser im Kondenswasser-Behälter, obwohl Ablaufschlauch* an das Gerät angeschlossen ist.	Ist der optionale Ablaufschlauch* installiert, verbleibt aufgrund der Selbstreinigungsfunktion des Geräts etwas Restwasser im Kondenswasser-Behälter.

\* je nach Geräteausstattung oder verfügbarem Zubehör

**Hinweis:** Wenn Sie eine Störung durch Aus- und Einschalten des Geräts nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst.→ Seite 63



## Transport des Geräts

### **⚠️ Warnung**

#### **Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen. Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.


### **⚠️ Warnung**

#### **Verletzungsgefahr!**


- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen.  
Heben Sie das Gerät nicht alleine an.
- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden.  
Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.

#### **Gerät wie folgt für Transport vorbereiten:**


1. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen und entleeren.

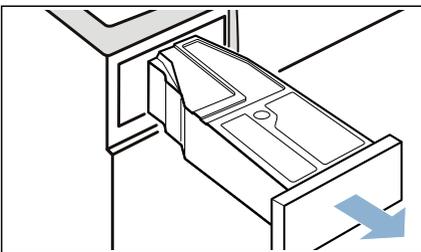


2. Kondenswasser-Behälter bis zum fühlbaren Einrasten wieder in das Gerät schieben.

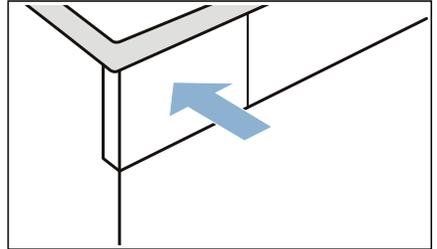

3. Auf **⓪** drücken, um das Gerät einzuschalten.

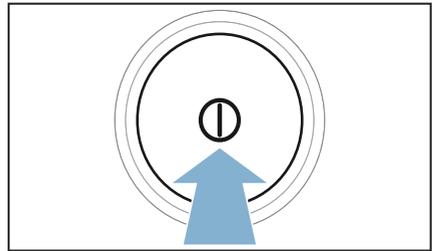

4. Beliebiges Programm einstellen.

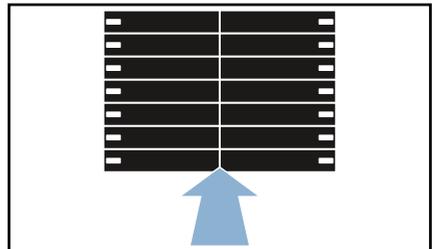

5. Auf **▶||** (Start/Pause) drücken.
6. 5 Minuten warten.  
Kondenswasser wird abgepumpt.
7. Kondenswasser-Behälter erneut entleeren.


## de Transport des Geräts

8. Falls installiert, Ablaufschlauch von Waschbecken, Siphon oder Gully entfernen. → Seite 42

### **Achtung!**

Ablaufschlauch am Gerät gegen Herausrutschen sichern. Ablaufschlauch nicht knicken.

9. Gerät ausschalten.

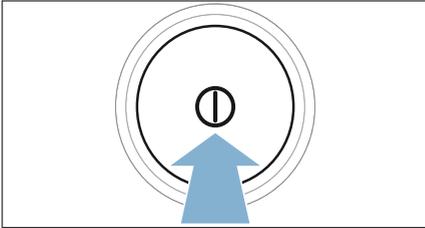

10. Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.  
Das Gerät ist jetzt transportbereit.

### **Achtung!**

#### **Sach- und Geräteschaden**

Trotz Abpumpen befindet sich immer etwas Restwasser im Gerät. Restwasser kann auslaufen und Sachschäden verursachen.

Transportieren Sie das Gerät daher stehend.



## Verbrauchswerte

### Verbrauchswertetabelle

Programm	Drehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde (in U/min)	Dauer** (in min)		Energieverbrauch** (in kWh)	
<b>Baumwolle</b>		<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>	<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>
Schranktrocken *	1400	126	80	1,24	0,70
	1000	148	94	1,46	0,82
	800	170	108	1,68	0,94
Bügeltrocken *	1400	95	50	0,91	0,52
	1000	117	74	1,13	0,64
	800	139	88	1,35	0,76
<b>Pflegeleicht</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Schranktrocken *	800	55		0,43	
	600	66		0,53	
* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.					
** Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils, des eingestellten Trockengrades, der Beladungsmenge, den Umgebungsbedingungen sowie bei Aktivierung von Zusatzfunktionen gegenüber den angegebenen Werten abweichen.					

### Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch ) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

#### Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012

Programm + Trockenziel	Beladung (in Kg)	Energieverbrauch (in kWh)	Programmdauer (in min)
Baumwolle + Schranktrocken	8/4	1,46/0,82	148/94
Programmeinstellung für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.			



## Technische Daten

### Abmessungen:

850 x 600 x 640 mm

(Höhe x Breite x Tiefe)

### Gewicht:

56 kg (je nach Modell)

### Netzanschluss:

Netzspannung 220 - 240 V, 50Hz

Nennstrom 10 A

Nennleistung 800 W

### Maximale Beladungsmenge:

8 kg

### Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand:

0,10

### Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:

0,10

### Trommelinnenbeleuchtung\*

### Umgebungstemperatur:

5 - 35°C

### Leistungsaufnahme im vernetzten (Wi-Fi) Bereitschaftsbetrieb / Zeitdauer:

2,3 W / 2,3 Min



## Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

### Achtung!

### Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Sach- und Geräteschaden

Das Gerät enthält das umweltfreundliche aber brennbare Kältemittel R290. Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zum Brand sowie zu Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht und beschädigen Sie nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs.

\* je nach Geräteausstattung



## Kundendienst

Wenn Sie eine Störung durch Aus- und Einschalten des Geräts nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. → Beiliegendes Kundendienst-Verzeichnis oder Umschlagseite

Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Geräts an.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-Nr. Erzeugnisnummer  
FD Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie \*je nach Modell:

innen in der Tür\*/geöffneten Serviceklappe\* und auf der Rückseite des Geräts.

### **Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.**

Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern mit den Original-Ersatzteilen ausgeführt wird.

## Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

D 089 21 751 751

A 0810 550 522

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



9001259126 (9702)