

SIEMENS



# Lavatrice

WM6HY890CH

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

it Istruzioni per l'uso e l'installazione

Register  
your  
product  
online

## La vostra nuova lavatrice

Grazie per aver scelto una lavatrice Siemens.

Concedetevi qualche minuto di tempo per la lettura dei testi e scoprirete i vantaggi della vostra nuova lavatrice.

Per soddisfare gli elevati requisiti di qualità della marca Siemens, tutte le nostre lavatrici vengono sottoposte a un severo controllo prima di lasciare la fabbrica, finalizzato ad accertarne il corretto funzionamento e ad assicurarsi che siano prive di difetti.

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, accessori e ricambi o per ricevere assistenza tecnica è possibile consultare il sito [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) o rivolgersi ai nostri centri di assistenza clienti.

Il manuale di utilizzo e installazione fa riferimento a vari modelli; le differenze vengono indicate nei singoli passaggi delle funzioni.



Mettere in funzione la lavatrice solo dopo aver letto le istruzioni per l'uso e l'installazione riportate nel presente manuale!

## Interpretazioni di simboli / parole chiave

### Pericolo!

La combinazione del simbolo e della parola precedente indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare lesioni o portare alla morte.

### **Attenzione!**

Indica una situazione potenzialmente pericolosa. Il mancato rispetto delle indicazioni può provocare danni a cose e/o all'ambiente.

### **Indicazione / consiglio**

Indicazioni per un impiego ottimale dell'apparecchio / informazioni utili.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Le procedure da seguire sono indicate tramite numeri o lettere.

■ / -

Gli elenchi sono indicati tramite una casella o un trattino.

# Indice

 <b>Usò conforme alle norme</b> . . . . .	5	 <b>Bucato</b> . . . . .	30
 <b>Avvertenze di sicurezza</b> . . . . .	6	Preparare il bucato . . . . .	30
Bambini/personè/animali domestici . . . . .	6	Dividere il bucato . . . . .	30
Installazione . . . . .	8	 <b>Detersivo</b> . . . . .	31
Funzionamento . . . . .	10	Corretta scelta del detersivo . . . . .	31
Pulizia/Manutenzione . . . . .	12	Risparmiare energia e detersivo . . . . .	31
 <b>Tutela dell'ambiente.</b> . . . . .	14	 <b>Tabella dei programmi</b> . . . . .	32
Imballaggio/apparecchio dsmesso . . . . .	14	Programmi sul selettore programmi . . . . .	32
Consigli per risparmiare . . . . .	14	Inamidare . . . . .	38
 <b>Installazione e allacciamento</b> . . . . .	15	Tingere/Decolorare . . . . .	38
Fornitura . . . . .	15	 <b>Impostazioni del programma</b> . . . . .	38
Istruzioni di sicurezza . . . . .	16	Temperatura . . . . .	38
Superficie di posizionamento della lavatrice . . . . .	16	Velocità di centrifuga . . . . .	38
Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno . . . . .	16	Fine fra . . . . .	38
Installazione su di una pedana con cassetto . . . . .	16	Impostazioni i-Dos . . . . .	39
Installazione sottopiano/incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile . . . . .	17	 <b>Impostazioni di programma/ opzioni aggiuntive (* a seconda del modello).</b> . . . . .	40
Rimuovere i blocchi di trasporto . . . . .	17	speedPerfect  . . . . .	40
Lunghèzze di raccordi e del cavo elettrico . . . . .	18	ecoPerfect  . . . . .	40
Alimentazione idraulica . . . . .	19	Prelavaggio * . . . . .	40
Scarico dell'acqua . . . . .	20	Super risciacquo * . . . . .	40
Livellamento . . . . .	21	Aqua Plus * . . . . .	40
Allacciamento elettrico . . . . .	21	stiroFacile * . . . . .	41
La prima messa in funzione . . . . .	22	Ammollo * . . . . .	41
Trasporto . . . . .	23	Ammollo a fine lavaggio * . . . . .	41
 <b>L'essenziale in breve</b> . . . . .	24	Night wash * . . . . .	41
 <b>Conoscere l'apparecchio</b> . . . . .	25	Macchie * . . . . .	42
Lavatrice . . . . .	25		
Pannello comandi . . . . .	26		
Display . . . . .	28		

	<b>Utilizzare l'apparecchio</b> . . . . .	<b>42</b>
	Preparare la lavatrice. . . . .	42
	Accensione dell'apparecchio/ Selezione del programma . . . . .	43
	Modificare le impostazioni di programma . . . . .	43
	Selezionare impostazioni di programma aggiuntive. . . . .	44
	Introdurre la biancheria nel cestello. . . . .	44
	Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo. . . . .	44
	Avvio del programma . . . . .	45
	Sicurezza bambini . . . . .	46
	Aggiungere biancheria . . . . .	46
	Cambio del programma. . . . .	46
	Interruzione del programma. . . . .	46
	Fine programma con Ammollo fine lavaggio. . . . .	47
	Fine del programma . . . . .	47
	Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio. . . . .	47
	<b>Sistema di dosaggio intelligente</b> . . . . .	<b>48</b>
	Sistema di dosaggio intelligente nel cassetto del detersivo . . . . .	48
	Messa in funzione/ Riempire il serbatoio . . . . .	48
	Nell'uso quotidiano . . . . .	49
	Dosaggio base . . . . .	50
	Contenuto del serbatoio per i-Dos  . . . . .	51
	Dosaggio manuale . . . . .	51
	<b>Home Connect</b> . . . . .	<b>53</b>
	Connessione automatica alla rete domestica . . . . .	54
	Connessione manuale alla rete domestica . . . . .	54
	Collegamento all'app Home Connect . . . . .	56
	Attivazione o disattivazione del Wi-Fi. . . . .	57
	Ripristino delle impostazioni di rete. . . . .	58
	Aggiornamento software . . . . .	59
	Avvertenze sulla tutela dei dati . . . . .	60
	Dichiarazione di conformità . . . . .	60
	<b>Impostazioni dell'apparecchio</b> . . . . .	<b>61</b>
	<b>Analisi sensoriale</b> . . . . .	<b>62</b>
	Automatismo quantità. . . . .	62
	Controllo antisbilanciamento . . . . .	62
	Aqua sensor. . . . .	62
	Sensore di carico/ Indicatore di carico. . . . .	62
	Consigli per il dosaggio . . . . .	62
	<b>Pulizia e manutenzione</b> . . . . .	<b>63</b>
	Corpo della macchina/Pannello comandi . . . . .	63
	Cestello . . . . .	63
	Decalcificazione . . . . .	63
	Cassetto detersivo e relativo alloggiamento i-Dos . . . . .	64
	Pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza . . . . .	65
	Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone . . . . .	66
	Filtro nel raccordo di carico acqua otturato. . . . .	66
	<b>Guasti, Che fare se?</b> . . . . .	<b>67</b>
	Sblocco di emergenza . . . . .	67
	Indicazioni del display . . . . .	68
	Guasti, Che fare se? . . . . .	69
	<b>Servizio di assistenza clienti</b> . . . . .	<b>72</b>
	<b>Valori di consumo</b> . . . . .	<b>73</b>
	Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali . . . . .	73
	I programmi più efficienti per tessuti di cotone. . . . .	74
	<b>Dati tecnici</b> . . . . .	<b>74</b>
	<b>Garanzia Aqua-Stop</b> . . . . .	<b>75</b>



## Uso conforme alle norme

- Questo apparecchio è pensato per un uso esclusivamente domestico.
- Non installare o mettere in funzione questo apparecchio in zone a rischio di congelamento e/o in ambienti esterni. In questo caso si corre il rischio che l'apparecchio subisca dei danni se si ghiaccia l'acqua rimasta al suo interno. Se i tubi si ghiacciano è possibile che si spezzino/scoppino.
- Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per il lavaggio di biancheria domestica, in particolare di capi di tipo lavabile in lavatrice e capi di lana lavabili a mano (vedere etichetta del capo). Un utilizzo dell'apparecchio per scopi diversi esula dalle applicazioni per le quali è stato concepito ed è vietato.
- Questo apparecchio è adatto per essere utilizzato con acqua corrente e con detersivi e additivi disponibili in commercio (che devono essere adatti per l'utilizzo in lavatrice).
- Questo apparecchio è progettato per essere utilizzato ad un'altezza massima di 4000 metri sopra il livello del mare.

### Prima di accendere l'apparecchio:

Controllare che non vi siano danni visibili sull'apparecchio. Non mettere in funzione l'apparecchio se danneggiato. Se si dovessero presentare problemi di qualsiasi tipo, contattare il proprio rivenditore specializzato oppure il nostro servizio di assistenza clienti.

Leggere e seguire le istruzioni per la messa in funzione e l'installazione nonché tutte le altre informazioni fornite con questo apparecchio.

Conservare tutti i documenti per impieghi successivi o per eventuali futuri proprietari.

## **Avvertenze di sicurezza**

Le seguenti informazioni di sicurezza e avvertenze sono allegare per proteggervi da lesioni ed evitare danni materiali alle aree circostanti.

È in ogni caso fondamentale prendere le precauzioni necessarie e procedere con attenzione durante l'installazione, manutenzione, pulizia e funzionamento dell'apparecchio.

### **Bambini/persone/animali domestici**

#### **Avviso** **Pericolo di morte!**

I bambini e altre persone che non sono in grado di comprendere i rischi correlati all'utilizzo dell'apparecchio possono procurarsi lesioni o mettere in pericolo la propria vita. Pertanto ricordarsi sempre di quanto segue:

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini al di sopra degli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure da persone inesperte se sorvegliate o se sono state loro fornite informazioni su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e che siano consapevoli dei potenziali rischi legati all'utilizzo dell'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con il presente apparecchio.
- Non permettere ai bambini di pulire o effettuare manutenzioni sull'apparecchio se non sono sorvegliati.
- Tenere i bambini con età inferiore ai 3 anni e animali domestici lontani dall'apparecchio.
- Non lasciare l'apparecchio non sorvegliato quando bambini o altre persone che non sono in grado di comprenderne i rischi si trovano nei pressi dell'apparecchio.

**⚠️ Avviso****Pericolo di morte!**

I bambini possono rimanere chiusi all'interno degli apparecchi e trovarsi in pericolo di vita.

- Non posizionare l'apparecchio dietro una porta, poiché potrebbe ostacolare l'oblò dell'apparecchio o impedirne la completa apertura.
- Una volta che un apparecchio ha esaurito la propria vita utile, togliere la spina di alimentazione dalla presa **prima** di tagliare il cavo di alimentazione, e quindi distruggere la chiusura dell'oblò dell'apparecchio.

**⚠️ Avviso****Pericolo di soffocamento!**

Se lasciati giocare con imballaggi/pellicole di plastica o elementi di imballaggio, i bambini possono rimanervi intrappolati oppure rischiare di soffocare mettendoli sopra la testa.

Tenere imballaggi, pellicole di plastica e parti di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

**⚠️ Avviso****Pericolo di avvelenamento!**

Detersivi e additivi possono provocare avvelenamento se ingeriti.

In caso di ingestione accidentale, consultare il medico. Tenere i detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

**⚠️ Avviso****Rischio di ustioni!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il vetro dell'oblò dell'apparecchio si surriscalda. Non lasciare che i bambini tocchino l'oblò dell'apparecchio surriscaldato.

**⚠️ Avviso****Irritazioni agli occhi/alla pelle!**

Il contatto con i detersivi e gli additivi può causare irritazioni agli occhi o alla pelle. Risciacquare accuratamente gli occhi e la pelle in caso di contatto con detersivi o additivi. Tenere i detersivi e gli additivi fuori dalla portata dei bambini.

## Installazione


### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

Un'installazione non eseguita correttamente può condurre a una situazione pericolosa.

Assicurarsi che:

- La tensione di alimentazione della presa di alimentazione corrisponda alla tensione nominale indicata sull'apparecchio (targhetta identificativa). Le potenze di allaccio e la protezione fusibile richiesti sono specificati sulla targhetta identificativa.
- L'apparecchio sia collegato soltanto a una sorgente di corrente alternata tramite una presa di corrente conforme alle normative nazionali, collegata a terra e installata in modo corretto.
- La spina di alimentazione e la presa collegata a terra corrispondano e il sistema di messa a terra sia installato in modo corretto.
- La sezione trasversale del cavo sia di dimensioni sufficienti.
- La spina di alimentazione sia sempre accessibile.

- Nel caso venga utilizzato un interruttore di circuito differenziale, sia utilizzato soltanto se reca il seguente marchio: . Soltanto la presenza del presente marchio garantisce la conformità a tutte le regolazioni applicabili.

### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/ incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

Se il cavo di alimentazione dell'apparecchio è danneggiato o alterato, possono verificarsi scosse elettriche, cortocircuiti o incendi causati dal surriscaldamento.

Il cavo di alimentazione non sia aggrovigliato, schiacciato o alterato, e non venga a contatto con fonti di calore.

### **Avviso**

#### **Rischio di incendio/danni materiali/danni all'apparecchio!**

L'utilizzo di prolunghe o prese elettriche multiple, può provocare incendi causati dal surriscaldamento o cortocircuiti.

Collegare l'apparecchio direttamente a una presa dotata di messa a terra montata in modo corretto. Non utilizzare prolunghe, prese multiple o unità di accoppiamento multiple.



**⚠️ Avviso****Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!**

- L'apparecchio può vibrare o spostarsi durante il funzionamento e quindi potenzialmente provocare lesioni o danni materiali. Posizionare l'apparecchio su una superficie pulita, uniforme e solida e, utilizzando una livella a bolla come guida, metterlo in piano con i piedini avvitati.
- Se si afferra un qualsiasi componente sporgente dell'apparecchio (ad es. l'oblò dell'apparecchio) per sollevarlo o spostarlo, tali componenti possono rompersi e causare lesioni. Non afferrare alcun componente sporgente dell'apparecchio per spostarlo.

**⚠️ Avviso****Pericolo di lesioni!**

- L'apparecchio è molto pesante. Il suo sollevamento può provocare lesioni. Non sollevare l'apparecchio da sé.
- L'apparecchio ha bordi affilati che possono provocare tagli alle mani. Non afferrare l'apparecchio dai bordi affilati. Indossare guanti di protezione per sollevarlo.

- Se i tubi flessibili e i cavi di alimentazione non sono instradati in modo corretto, vi è il pericolo di rimanervi impigliati e quindi di lesioni. Instradare i tubi flessibili e i cavi in modo da impedire l'eventualità di rimanervi impigliati.

**Attenzione!****Rischio di danni materiali/danni all'apparecchio**

- Se la pressione dell'acqua è troppo elevata o troppo bassa, l'apparecchio potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, e potrebbero inoltre verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Assicurarsi che la pressione dell'acqua nell'impianto di alimentazione acqua sia di almeno 100 kPa (1 bar), e non superiori i 1000 kPa (10 bar).
- Se i tubi flessibili dell'acqua sono alterati o danneggiati, potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. I tubi flessibili dell'acqua non devono essere aggrovigliati, schiacciati, alterati o tagliati.

- L'utilizzo di tubi flessibili di altre marche per collegare l'alimentazione dell'acqua può provocare danni materiali o danni all'apparecchio. Utilizzare soltanto i tubi flessibili in dotazione con l'apparecchio o tubi flessibili di ricambio originali.
- L'apparecchio è messo in sicurezza per il trasporto tramite dispositivi di blocco di trasporto. Se i dispositivi di blocco di trasporto non vengono rimossi prima dell'avvio dell'apparecchio, esso può subire danni. È importante rimuovere completamente tutti i dispositivi di blocco di trasporto prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Assicurarsi di conservare separatamente tali dispositivi di blocco di trasporto. È importante reinserire i dispositivi di blocco di trasporto nel caso in cui l'apparecchio debba essere trasportato, per evitare che subisca danni durante il trasporto.

## Funzionamento

### **Avviso**

#### **Rischio di esplosione/ incendio!**

Bucato preventivamente trattato con detergenti contenenti solventi, ad es. smacchiatori/ sgrassatori, può causare esplosioni nel cestello. Risciacquare il bucato accuratamente con acqua prima di lavarlo in lavatrice.

### **Avviso**

#### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore. Non usare detersivi che contengono solventi.

### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!**

- Se ci si sostiene/ci si siede sull'oblò dell'apparecchio quando è aperto, l'apparecchio potrebbe ribaltarsi e quindi causare lesioni. Non sostenersi all'oblò dell'apparecchio quando è aperto.
- Se si sale sull'apparecchio, il piano di lavoro potrebbe rompersi e quindi causare lesioni. Non salire sull'apparecchio.

- Inserire le mani nel cestello ancora in movimento potrebbe causare lesioni alle mani.  
Attendere fino a che il cestello non è completamente fermo.

 **Avviso**

**Pericolo di scottature!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, vi è il rischio di scottature se si entra in contatto con soluzione di lavaggio calda (ad es. durante lo scarico della soluzione di lavaggio calda nel lavabo). Non toccare la soluzione di lavaggio calda.

 **Avviso**

**Irritazioni agli occhi/alla pelle!**

Se viene aperto il cassetto del detersivo mentre l'apparecchio è in funzione, detersivi e additivi possono schizzare fuori. Risciacquare accuratamente gli occhi e la pelle in caso di contatto con detersivi o additivi. In caso di ingestione accidentale, consultare il medico.

**Attenzione!**

**Rischio di danni materiali/ danni all'apparecchio**

- Se la quantità di bucato nell'apparecchio supera la massima capacità di carico, esso potrebbe non essere in grado di funzionare in modo corretto, oppure potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Non superare la capacità di carico massima per l'asciugatura del bucato. Assicurarsi di attenersi alle capacità di carico massime indicate per ciascuno dei programmi → *Pagina 32*.
- Se si versa una quantità errata di detersivo o di detergente nell'apparecchio, potrebbero verificarsi danni materiali o danni all'apparecchio. Utilizzare detersivi/additivi/detergenti e ammorbidenti rispettando le istruzioni del produttore.

## Pulizia/Manutenzione

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

L'apparecchio è alimentato a energia elettrica. Rischio di scosse elettriche in caso di contatto con componenti sotto tensione. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Spegnere l'apparecchio. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione (estrarre la spina).
- Non toccare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Nel rimuovere la spina di alimentazione dalla presa, afferrare la spina stessa e mai il cavo di alimentazione, in caso contrario il cavo di alimentazione potrebbe subire danni.
- Non apportare nessuna modifica tecnica all'apparecchio o alle sue caratteristiche.
- Riparazioni e qualsiasi altro lavoro sull'apparecchio devono essere eseguiti unicamente dal nostro servizio di assistenza clienti oppure da un elettricista. Lo stesso vale per la sostituzione del cavo di alimentazione (quando necessario).

- È possibile ordinare cavi di alimentazione di ricambio dal nostro servizio di assistenza clienti.

### **Avviso**

#### **Pericolo di avvelenamento!**

Si possono sprigionare fumi tossici a causa di detersivi contenenti solventi, ad es. sgrassatore.

Non usare detersivi che contengono solventi.

### **Avviso**

#### **Rischio di scosse elettriche/ danni materiali/danni all'apparecchio!**

Nel caso in cui penetri dell'umidità nell'apparecchio, potrebbe verificarsi un cortocircuito.

Non utilizzare un'idropulitrice o un pulitore a vapore per la pulizia dell'apparecchio.

### **Avviso**

#### **Rischio di lesioni/danni materiali/danni all'apparecchio!**

L'utilizzo di parti di ricambio e accessori di altre marche è rischioso e potrebbe provocare lesioni, danni materiali o danni all'apparecchio.

Per ragioni di sicurezza, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali.

**Attenzione!****Rischio di danni materiali/  
danni all'apparecchio**

Detergenti e pretrattanti per bucato (ad es. smacchiatori, spray di prelavaggio, etc) possono causare danni in caso di contatto con le superfici dell'apparecchio. Pertanto ricordarsi sempre di:

- Non far entrare in contatto tali detergenti con le superfici dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio soltanto con acqua e un panno umido e morbido.
- Rimuovere immediatamente qualsiasi residuo di detersivo o spray o altri.


## Tutela dell'ambiente

### Imballaggio/apparecchio dismesso



Smaltire l'imballaggio secondo le normative ambientali vigenti. Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

### Consigli per risparmiare



- Per ogni specifico programma di lavaggio immettere la quantità massima di biancheria ammessa.  
→  *Tabella dei programmi* a pagina 32
- Lavare senza prelavaggio la biancheria con sporco normale.
- Per il lavaggio di capi dallo sporco leggero o normale è possibile ridurre l'energia e il detersivo utilizzati.  
→ *Pagina 31*
- Il dosaggio del detersivo con il **sistema di dosaggio intelligente** (i-Dos) aiuta a risparmiare detersivo e acqua.
- Le temperature selezionabili si riferiscono alle indicazioni di lavaggio riportate sui capi. Le temperature raggiunte nella macchina possono discostarsi da quelle indicate per garantire la combinazione ottimale di risparmio energetico e risultato di lavaggio.
- **Indicazioni per il consumo di energia e acqua:** → *Pagina 28*


Gli indicatori forniscono informazioni circa il rispettivo livello del consumo di energia e acqua nei programmi selezionati.

Più tacche si illuminano, maggiore sarà il relativo consumo.

In questo modo è possibile confrontare i consumi nei programmi con la scelta di diverse impostazioni di programma e decidere event. di scegliere un'impostazione di programma che faccia risparmiare energia e acqua.



-  Consumo di energia
-  Consumo di acqua


- **Modalità risparmio energetico:** l'illuminazione del campo degli indicatori si spegne dopo pochi minuti, il tasto ►|| lampeggia. Per attivare l'illuminazione premere un tasto qualsiasi. La modalità di risparmio energetico non viene attivata durante lo svolgimento di un programma.
- **Spegnimento automatico:** se l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, sia all'avvio del programma che al termine del programma, può spegnersi automaticamente per risparmiare energia. Per accendere l'apparecchio resta a lungo inutilizzato, sia all'avvio del programma che al termine del programma, può spegnersi automaticamente per risparmiare energia. Per accendere l'apparecchio premere di nuovo il pulsante dell'interruttore principale.  
→  *Impostazioni dell'apparecchio* a pagina 61
- Se al termine del lavaggio la biancheria sarà asciugata nell'asciugatrice, selezionare una velocità di centrifuga secondo le istruzioni del produttore dell'asciugatrice.

## Installazione e allacciamento

### Fornitura

**Avvertenza:** Controllare eventuali danni subiti dalla lavatrice durante il trasporto. Non mettere in funzione una macchina danneggiata. In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato oppure al nostro servizio di assistenza clienti.

→ Pagina 72

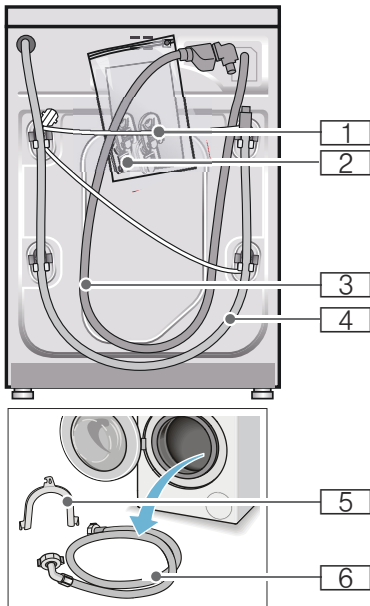

- 1 Cavo di rete
  - 2 Sacchetto:
    - Istruzioni per l'uso e l'installazione
    - Elenco dei centri del servizio di assistenza clienti\*
    - Garanzia\*
    - Tappi di copertura per i fori presenti dopo la rimozione dei blocchi di trasporto
    - Adattatore con rondella di 21 mm = 1/2" su 26,4 mm = 3/4" \*
  - 3 Raccordo flessibile di carico dell'acqua nel modello Aqua-stop
  - 4 Raccordo flessibile di scarico dell'acqua
  - 5 Gomito per fissare il raccordo flessibile di scarico dell'acqua\*
  - 6 Raccordo di carico dell'acqua nei modelli Standard/Aqua-Secure
- \* A seconda del modello

**Inoltre** per il collegamento del raccordo flessibile di scarico dell'acqua a un sifone è necessaria una fascetta stringitubo Ø 24 - 40 mm (reperibile nei negozi specializzati).

### Attrezzi utili

- Livella a bolla d'aria per il livellamento
- Chiave inglese da:
  - SW13 per rimuovere i blocchi di trasporto e
  - SW17 per regolare i piedini dell'apparecchio

## Istruzioni di sicurezza

### **Avviso**

#### **Pericolo di lesioni!!**

- La lavatrice è molto pesante. Sollevare e trasportare la lavatrice con la massima cautela.
- Nella fase di trasporto della lavatrice non impugnare parti sporgenti (ad es. oblò di carico, piano di appoggio); questi componenti possono rompersi e provocare lesioni. Non trasportare la lavatrice afferrandola dalle parti sporgenti.
- Posizionare i raccordi o il cavo di alimentazione elettrica in modo non appropriato può creare pericoli dovuti a eventuali inciampi o cadute. Disporre i raccordi e i cavi elettrici in modo che non siano di intralcio.

#### **Attenzione!**

##### **Danni all'apparecchio**

I raccordi di carico/scarico se soggetti a basse temperature possono rompersi. Non installare la lavatrice in luoghi esposti a pericolo di gelo e/o all'aperto.

#### **Attenzione!**

##### **Danni prodotti dall'acqua**

Gli allacciamenti dei raccordi flessibili di carico e di scarico dell'acqua sotto sottoposti a una pressione dell'acqua elevata. Per evitare perdite o danni, attenersi alle indicazioni riportate in questo capitolo.

#### **Avvertenze**

- Oltre alle istruzioni qui riportate, osservare le regolamentazioni dettate dall'ente comunale acquedotto e dal gestore dell'energia elettrica.
- In casi di dubbio fare eseguire il collegamento dal tecnico del servizio di assistenza clienti autorizzato.

## Superficie di posizionamento della lavatrice

**Avvertenza:** La stabilità è importante per evitare spostamenti indesiderati della lavatrice!

- La superficie di posizionamento deve essere solida e in piano.
- I pavimenti rivestiti di superfici morbide non sono idonei.

## Installazione della macchina sopra a uno zoccolo o su un pavimento in travi di legno

#### **Attenzione!**

##### **Danni all'apparecchio**

Durante la centrifuga la lavatrice può spostarsi e ribaltarsi/cadere dallo zoccolo.

È indispensabile ancorare i piedini con i blocchi di fissaggio.

Codice ord. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Avvertenza:** In caso di pavimento in travi di legno posizionare la lavatrice:

- possibilmente in un angolo,
- su una base in legno resistente all'acqua (spessore min. 30 mm), ben fissata al pavimento.

## Installazione su di una pedana con cassetto

Codice ord. pedana: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520



## Installazione sottopiano/ incasso dell'apparecchio in una cucina modulare componibile

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non rimuovere il piano di copertura dell'apparecchio.

#### **Avvertenze**

- È necessaria una larghezza della nicchia di 60 cm.
- Posizionare la lavatrice soltanto sotto un piano di lavoro continuo, ben fissato ai mobili adiacenti.


## Rimuovere i blocchi di trasporto

### **Attenzione!**


#### **Danni all'apparecchio**

- Durante il trasporto la macchina è assicurata con blocchi di trasporto. La mancata rimozione dei blocchi di trasporto può causare danni al funzionamento della macchina (può, ad esempio, danneggiare il cestello). Al primo impiego rimuovere obbligatoriamente i 4 blocchi di trasporto al completo. Metterli da parte.
- Per evitare danni durante il trasporto successivo, rimontare tassativamente i blocchi prima di procedere al trasporto.


**Avvertenza:** Conservare le viti e le boccole.

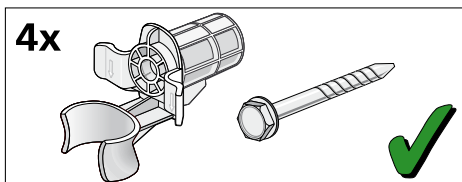


1. Staccare i tubi flessibili dai fermi.

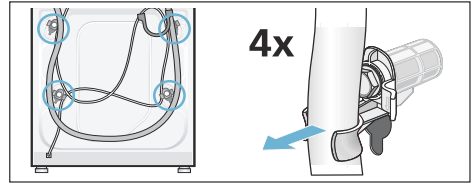

2. Svitare e rimuovere tutte le 4 viti dei blocchi per il trasporto con una chiave inglese da 13. Rimuovere le boccole. Staccare il cavo di alimentazione dai fermi.

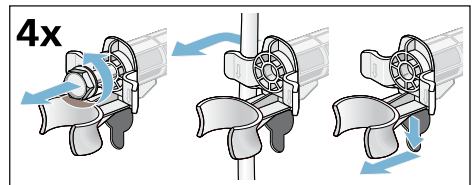


3. Applicare le coperture. Bloccarle saldamente premendo sul gancio di fermo.

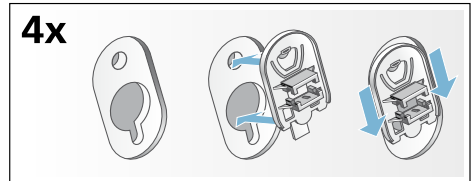


## Lunghezze di raccordi e del cavo elettrico

### ■ Allacciamento sul lato sinistro

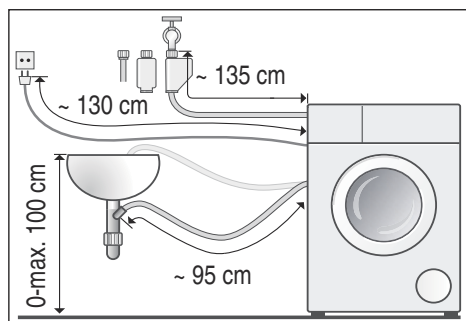

### ■ Allacciamento sul lato destro

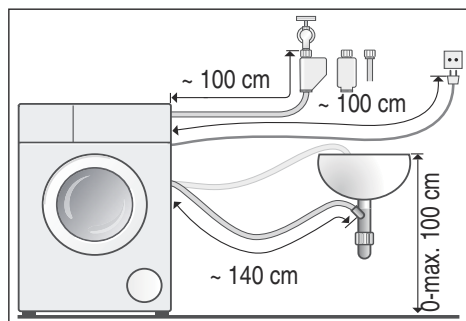

**Consiglio:** Presso i rivenditori specializzati o il servizio di assistenza clienti sono disponibili:

- una prolunga per tubo di carico Aqua-Stop o dell'acqua fredda (ca. 2,50 m); codice ord. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- un tubo di carico più lungo (ca. 2,20 m) per modelli standard; codice del singolo pezzo per il servizio di assistenza clienti: 00353925

## Alimentazione idraulica




### Avviso Pericolo di morte!

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Non immergere in acqua la valvola di sicurezza Aqua-Stop (contiene una valvola elettrica)

### Avvertenze

- Utilizzare la lavatrice solo con acqua potabile fredda.
- Non collegare la macchina a una batteria di miscelazione di un boiler depressurizzato.
- Utilizzare solamente il raccordo di carico fornito a corredo dell'apparecchio o acquistato in un negozio specializzato; non utilizzare mai raccordi usati.
- Non piegare o schiacciare il raccordo flessibile di carico dell'acqua.
- Non modificare (accorciare, tagliare) il raccordo flessibile di carico dell'acqua (la resistenza non è più garantita).
- Effettuare il serraggio dei raccordi a mano. Il serraggio effettuato con l'utilizzo di un utensile (pinza) può risultare eccessivo e danneggiare quindi il filetto.
- In caso di collegamento a un rubinetto dell'acqua di 21 mm = 1/2", inizialmente montare un adattatore\* con una rondella di 21 mm = 1/2" su 26,4 mm = 3/4".  
\* a seconda del modello fornito in dotazione

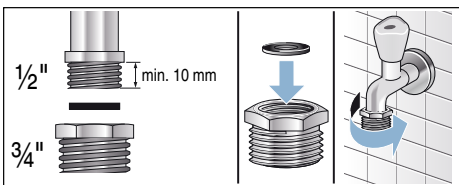

## Pressione idrica ottimale nella rete di distribuzione

**minimo** 100 kPa (1 bar)

**massimo** 1000 kPa (10 bar)


A rubinetto completamente aperto portata min. 8 l/min.

In caso di pressione idrica eccessiva applicare una valvola di riduzione della pressione.


## Allacciamento

Collegare il raccordo flessibile di carico dell'acqua al rubinetto (26,4 mm = 3/4") e all'apparecchio (non necessario per i modelli con Aquastop, poiché dotati di installazione fissa):


- Modello: **Standard**

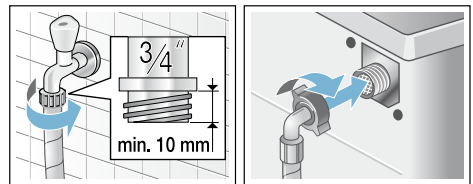

- Modello: **Aqua-Secure**

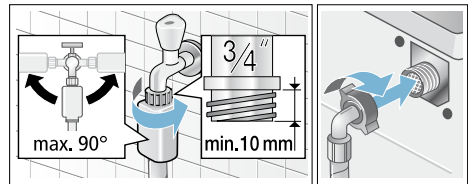

- Modello: **Aquastop**

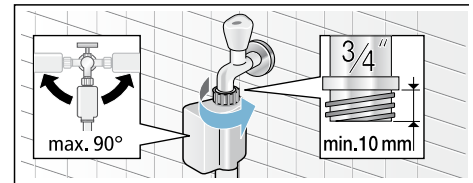

**Avvertenza:** . Aprire con cautela il rubinetto dell'acqua e controllare eventuali perdite degli allacciamenti. Il raccordo a vite è sottoposto alla pressione delle condutture dell'acqua.

## Scarico dell'acqua

### **Avviso**

#### **Pericolo di scottature!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia bollente (ad es. durante la fase di scarico nel lavandino) può provocare scottature. Non toccare la liscivia bollente.

### **Attenzione!**

#### **Danni prodotti dall'acqua**

Se, a causa dell'elevata pressione dell'acqua, il raccordo flessibile di scarico si sgancia, durante la fase di scarico, dal lavandino o dall'allacciamento, la conseguente perdita di acqua potrebbe causare danni.

Assicurare il flessibile di scarico per evitare che si sganci.

### **Attenzione!**

#### **Danni all'apparecchio/danni agli indumenti**

Se l'estremità del raccordo flessibile di scarico viene immersa nell'acqua di scarico, l'acqua può venire aspirata all'interno dell'apparecchio e danneggiare la macchina o gli indumenti.


Assicurarsi che:

- il tappo non chiuda lo scarico del lavandino.
- l'estremità del raccordo flessibile di scarico non sia immersa nell'acqua di scarico.
- l'acqua scorra abbastanza velocemente.

**Avvertenza:** Non piegare il tubo di scarico dell'acqua o tirarlo longitudinalmente.


## Allacciamento

### ■ Scarico libero in un lavandino

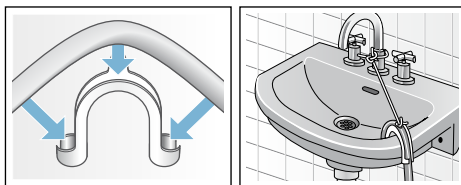


### ■ Scarico a sifone

Assicurare il punto di raccordo con una fascetta stringitubo, Ø 24–40 mm (rivenditore specializzato).

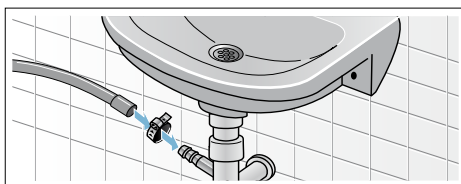

### ■ Raccordo di scarico a muro con manicotto in gomma oppure libero scarico nel pozzetto

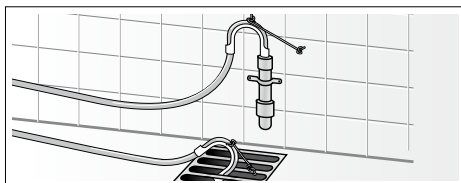


## Livellamento

Livellare l'apparecchio con una livella a bolla d'aria.

Forti rumori, vibrazioni e spostamenti incontrollati dell'apparecchio, sono la conseguenza di un livellamento non corretto!

1. Con una chiave SW17 allentare i controdadi in senso orario.
2. Controllare il livellamento della lavatrice con una livella, se necessario correggerlo. Variare l'altezza mediante rotazione del piedino dell'apparecchio. Tutti i quattro piedini dell'apparecchio devono poggiare saldamente sul pavimento.
3. Serrare a fondo i controdadi di tutti e quattro i piedini dell'apparecchio sull'alloggiamento con una chiave SW17. Ciò facendo mantenere fermo il piedino per evitare lo spostamento in altezza.

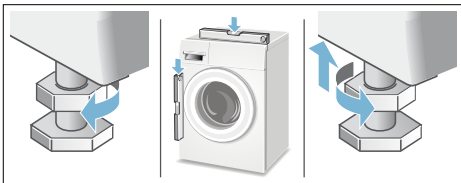

## Allacciamento elettrico

### **Avviso**


#### **Pericolo di morte!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione.

- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Staccare il cavo di alimentazione sempre dalla presa e mai tirando il cavo, perché si rischia di danneggiarlo.
- Non staccare mai la spina durante il funzionamento dell'apparecchio.

Rispettare le seguenti avvertenze e assicurarsi che vengano rispettati tutti i punti:

### **Avvertenze**

- La tensione di rete e l'indicazione di tensione sulla targhetta della lavatrice devono coincidere. Sulla targhetta portadati sono indicati il valore di allacciamento, nonché il necessario dispositivo di sicurezza.
- Collegare la lavatrice solo a corrente alternata, utilizzando una presa dotata di connettore di messa a terra installato a norma.
- spina di alimentazione e presa elettrica siano compatibili.
- La sezione del cavo elettrico deve essere sufficiente.
- Il sistema di messa a terra deve essere installato a norma.
- Fare eseguire la sostituzione del cavo di alimentazione (se necessario) solo da un elettricista specializzato. Il cavo di alimentazione di ricambio è in vendita presso il servizio di assistenza clienti.
- Non utilizzare spine/prese multiple e prolunghie.
- Se si utilizza un interruttore differenziale, usare solo un tipo con questo simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- La spina di alimentazione deve essere sempre raggiungibile.
- Il cavo di alimentazione non deve essere piegato, schiacciato, modificato o tagliato.
- Il cavo di alimentazione non deve entrare in contatto con fonti di calore.



## La prima messa in funzione

Prima di lasciare la fabbrica, la lavatrice viene testata in modo approfondito. Per eliminare gli eventuali residui di acqua del ciclo di prova, eseguire il primo lavaggio **senza** biancheria.





### Avvertenze

- La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato**. Da → *Pagina 15*
- Non mettere mai in funzione una macchina danneggiata. Informare il servizio di assistenza clienti.


### Lavori di preparazione:

1. Controllare la macchina.
2. Riempire il dosatore  e .  
→ *Pagina 48*
3. Rimuovere il film protettivo dal pannello di comando.
4. Inserire la spina di alimentazione.
5. Aprire il rubinetto dell'acqua.

### Eeguire il programma senza biancheria:

1. Accendere l'apparecchio.
2. Chiudere l'oblò di carico (non introdurre bucato!).
3. Impostazione del programma **Pulizia cestello 90 °C**.
4. Aprire il cassetto del detersivo.
5. Versare circa 1 litro d'acqua nello scomparto  .
6. Introdurre un detersivo universale in polvere nello scomparto  .

**Avvertenza:** Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.

7. Chiudere il cassetto del detersivo.
8. Selezionare il tasto .
9. Alla fine del programma spegnere l'apparecchio.

**La lavatrice è ora pronta per l'uso.**

## Trasporto

ad es. in caso di trasloco

### Attenzione!

#### Danni all'apparecchio a causa della fuoriuscita di detersivo/ammorbidente dai serbatoi di dosaggio

La fuoriuscita di detersivo/ammorbidente può pregiudicare il funzionamento dell'apparecchio ad es. con danni all'elettronica.


Prima del trasporto dell'apparecchio, vuotare assolutamente i serbatoi del detersivo.

### Lavori di preparazione:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Eliminare la pressione dell'acqua nel tubo flessibile di alimentazione:  
→ *Pagina 66*; Pulizia e manutenzione: filtro nel raccordo di carico acqua otturato.
3. Staccare la lavatrice dalla corrente.
4. Scaricare la liscivia residua:  
→ *Pagina 65*; Pulizia e manutenzione: pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza
5. Smontare i raccordi flessibili.
6. Svuotare i serbatoi. → *Pagina 64*

### Montare i blocchi di trasporto:

1. Rimuovere le coperture e conservarle.  
Se necessario usare un cacciavite.

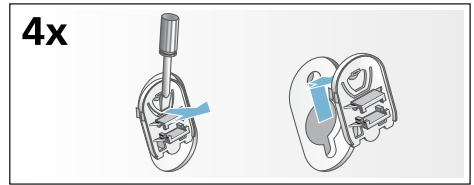

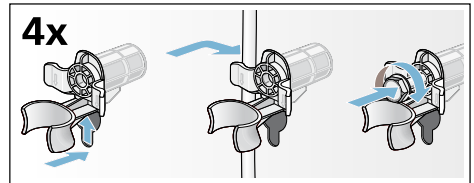

2. Inserire tutte le 4 boccole. Fissare il cavo di alimentazione nei fermi. Reinserrire le viti dei blocchi per il trasporto e fissarle con una chiave inglese da 13.




### Prima di una nuova messa in servizio:

#### Avvertenze



- È **obbligatorio** rimuovere i blocchi di trasporto!
- Per evitare che durante il lavaggio successivo il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico: versare circa 1 litro di acqua nello scomparto   e selezionare e avviare il programma **Scarico acqua**

## L'essenziale in breve



**1**



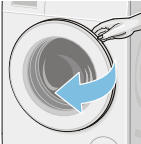

Inserire la spina di alimentazione.  
Aprire il rubinetto dell'acqua.




Aprire l'oblò di carico.




Suddividere la biancheria.





Per l'accensione premere il pulsante .

**2**




Selezionare ad es. il programma **Sintetici**.

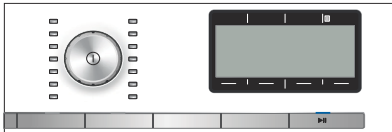



Cambiare eventualmente le impostazioni del programma selezionato e selezionare le impostazioni/opzioni del programma.

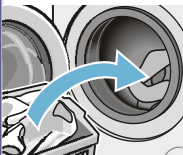

**3**

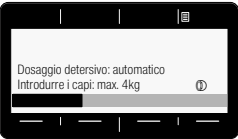

Introdurre la biancheria.




Osservare la quantità di carico max. sul display (a seconda del modello).






Avviare il programma



**4**



Fine del programma



Per la disattivazione premere il tasto .




Chiudere il rubinetto dell'acqua (nei modelli senza Aqua-Stop).



# Conoscere l'apparecchio


## Lavatrice

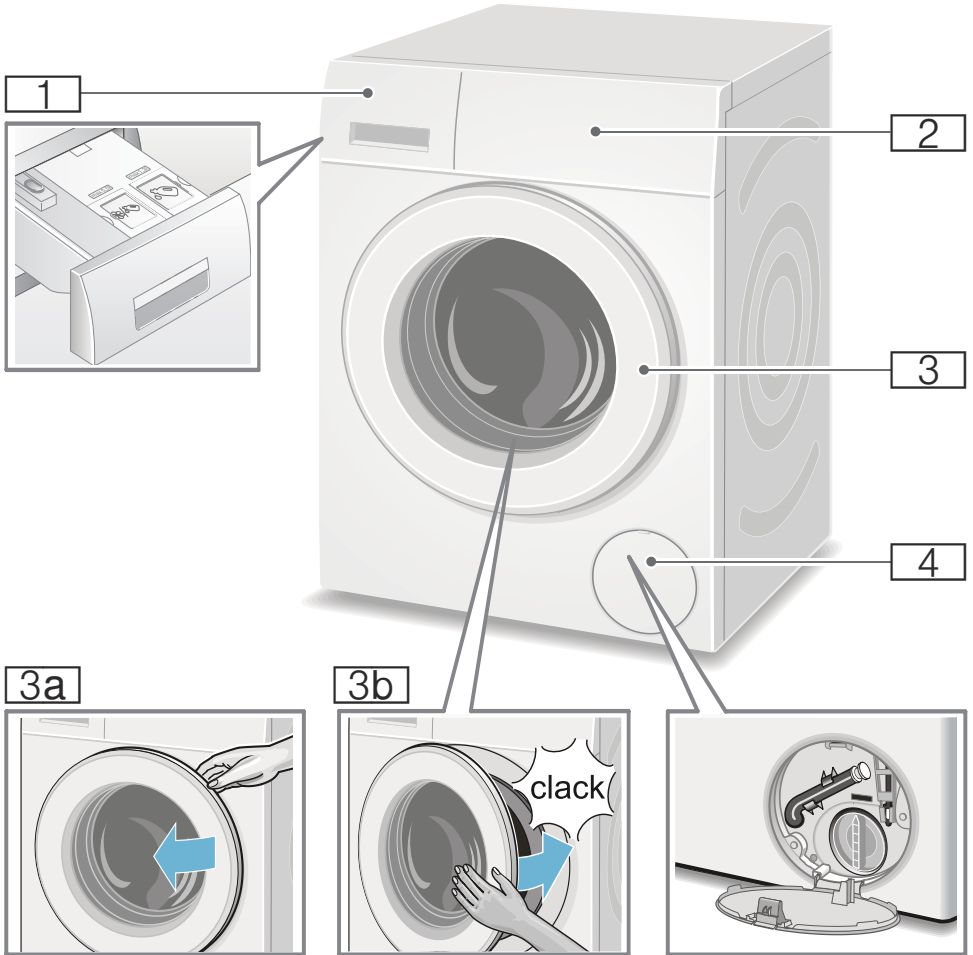

- 1** Cassetto del detersivo con spie luminose per il contenitore i-Dos sull'impugnatura del cassetto → *Pagina 48*
- 2** Pannello di comando/campo degli indicatori
- 3** Oblo di carico con maniglia
- 3a** Aprire l'oblo di carico

- 3b** Chiudere l'oblo di carico
- 4** Sportello di servizio


## Pannello comandi

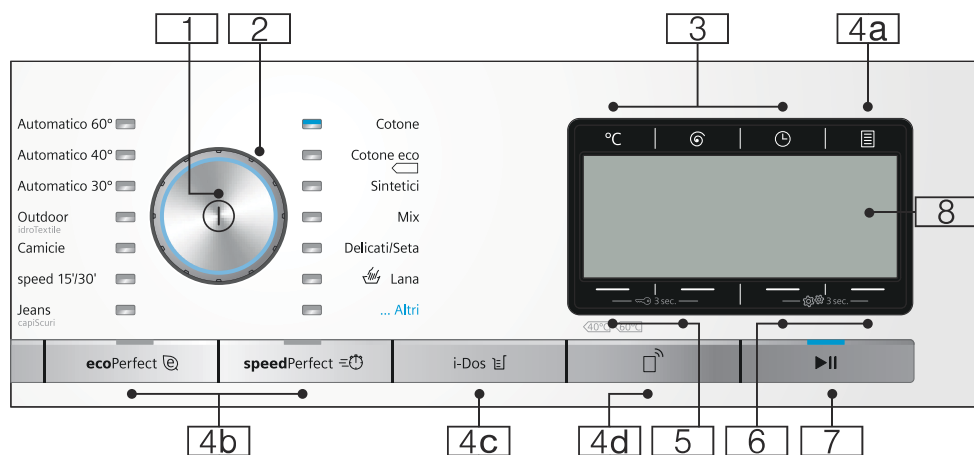

**Avvertenza:** Tutti i tasti (tranne l'interruttore principale) sono sensibili al tatto, basta sfiorarli.

- 1 Interruttore principale**  
Per l'accensione/lo spegnimento dell'apparecchio: premere il tasto ①.
- 2 Selettore programmi**  
Per la selezione di un programma.  
È possibile ruotare il selettore programmi nei due sensi.  
Panoramica dei programmi  
→ *Pagina 32*
- 3 Tasti per la modifica delle preimpostazioni di programma:**  
→ *Pagina 38*
- Temperatura (°C),
  - Velocità di centrifuga (⊙),
  - Fine fra (⌚)
- 4** Opzioni (☰) → *Pagina 29*,  
→ *Pagina 40*
- 5 Display** per impostazioni e informazioni



- 6 Tasto ►► per:**
- Avvio di un programma,
  - Interruzione di un programma, ad es. aggiungere il bucato  
→ *Pagina 46*,
  - Termine di un programma
- 7** Tasti **Impostazioni** (⚙️ 3 sec.) per la modifica delle impostazioni dell'apparecchio come ad esempio il tono tasti, una panoramica di tutte le impostazioni dell'apparecchio selezionabili → *Pagina 29*,
- 8** Tasti **Sicurezza bambini** (🔒 3 sec.) per l'attivazione/la disattivazione della sicurezza bambini → *Pagina 46*

- 9 Il tasto  permette all'apparecchio l'avvio a distanza del programma mediante l'app Home Connect. L'avvio a distanza resta attivo per 24 ore dopo la selezione e in seguito si disattiva automaticamente se il programma non è stato avviato mediante l'app Home Connect. Ogni funzionamento sull'apparecchio come l'apertura dello sportello o la selezione di un altro programma, disattiva il tasto di avvio a distanza per motivi di sicurezza.

### Avvertenze

- L'oblò di carico deve essere chiuso per attivare l'avvio a distanza.
- Se è stata selezionata la sicurezza bambini, non è possibile attivare l'avvio a distanza.

Se si tiene premuto il tasto per più di 3 secondi, si torna alle impostazioni Home Connect .


- 10 **Tasti per la selezione delle impostazioni di programma supplementari:**  
 ecoPerfect , speedPerfect ,  
 i-Dos → *Pagina 32*

## Display

### Menu principale dopo la selezione del programma

Ad es. **Sintetici**


Le frecce sul display indicano in quale direzione possono essere modificate le preimpostazioni di programma con i tasti che si trovano in alto e in basso.

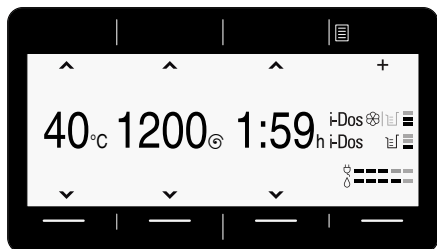


### Programmi ... Altri selezionati

e selezionare ad es. il programma **Centrifuga** :

Mediante i tasti sotto le frecce è possibile selezionare il programma desiderato. La selezione viene confermata con un segno di spunta.

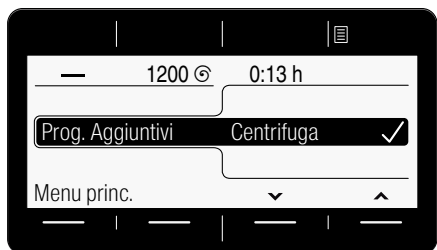

Attendere oppure tornare indietro con il pulsante **Menu princ.**; il programma selezionato viene visualizzato sul display.

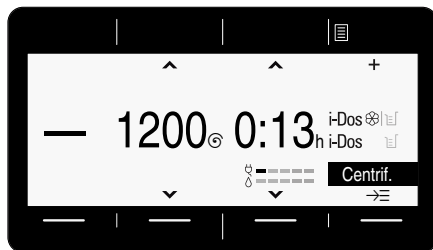


Per modificare il programma premere il pulsante sotto il programma su fondo nero e modificare il programma.

### Selezione del dosatore e del grado di dosaggio mediante il tasto i-Dos

Selezionare il tasto **i-Dos**.

Con i tasti sotto a entrambe le frecce di sinistra selezionare il dosatore desiderato, ad es. **i-Dos**.

Con i tasti sotto a entrambe le frecce di destra selezionare il dosatore desiderato, ad es. **medio** per il detersivo. La selezione viene confermata con un segno di spunta.

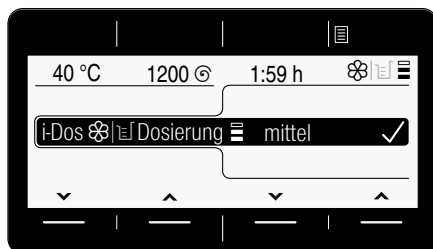


Attendere o tornare al menu principale con il tasto **i-Dos**.

### Tasto Opzioni (☰) selezionato

e ad es. selezionare l'opzione **Ammollo a fine lavaggio** (☰):

Con i tasti sotto entrambe le frecce a sinistra, selezionare l'opzione. Selezionare il valore visualizzato con i due pulsanti a destra. Le opzioni selezionate sono attive da subito e vengono visualizzate sul display.

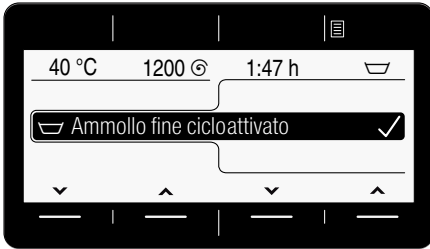


Attendere o tornare al menu principale con il tasto **Opzioni** (☰).

### Tasti Impostazioni (⚙️ 3 sec.) selezionati

e modificare l'impostazione dell'apparecchio: ad es. volume **Segnale acustico** → *Pagina 61*

Con i tasti sotto entrambe le frecce a sinistra, selezionare l'impostazione. Selezionare il valore visualizzato con i due pulsanti a destra. La selezione è confermata con un segno di spunta.

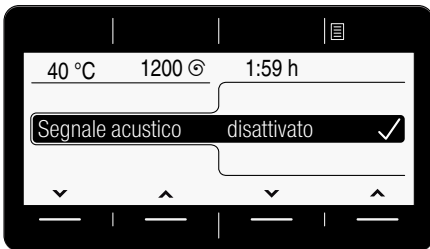

Attendere o tornare al menu principale con i tasti **Impostazioni** (⚙️ 3 sec.) (tenere nuovamente premuto).



## Bucato

### Preparare il bucato


#### Attenzione!

#### Danni all'apparecchio/danni ai tessuti

Corpi estranei (es. monete, clips, spille, chiodi) possono danneggiare i capi o i componenti della lavatrice.

Attenersi alle seguenti indicazioni nella preparazione del bucato:

- Vuotare le tasche dei capi da lavare.

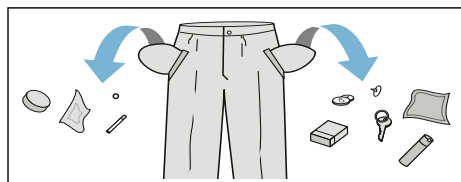

- Attenzione alle parti metalliche (fermagli per carta ecc.); se presenti, rimuoverle.
- Raccogliere i capi delicati in una retina/sacchetto (calze e reggiseni con rinforzi).
- Chiudere le chiusure lampo, abbottonare le federe.
- Spazzolare la sabbia dalle tasche e dai risvolti.
- Rimuovere le rotelline di sostegno delle tende oppure legarle in una rete/sacchetto.

### Dividere il bucato

Suddividere il bucato secondo le indicazioni del produttore per la cura dei capi riportate sull'etichetta in base a:

- Tipo di tessuto/materiale
- Colore

**Avvertenza:** Il bucato può perdere colore. Lavare separatamente i capi bianchi dai capi colorati. Il primo lavaggio di capi colorati nuovi deve essere effettuato separatamente.

- Grado di sporco  
Suddividere i capi in base al grado di sporco.  
Alcuni esempi sui gradi di sporco si trovano → *Pagina 31*
  - **sporco leggero:** non effettuare il prelavaggio, event. selezionare l'impostazione **speedPerfect**
  - **normale**
  - **molto sporco:** inserire un minor numero di capi, selezionare un programma con prelavaggio
  - **Macchie:** rimuovere/pretrattare le macchie finché sono ancora recenti. Quindi detergere senza strofinare con lisciva di sapone. Infine lavare il bucato con il programma corrispondente. Talvolta le macchie ostinate/secche possono essere rimosse soltanto dopo più lavaggi.
- Simboli sull'etichetta  
**Avvertenza:** Le cifre indicano la temperatura massima di lavaggio.

- adatto a lavaggio normale; ad es. programma Baumwolle (Cotone)
- adatto a lavaggio delicato; ad es. programma Pflegeleicht (Sintetici)
- adatto a lavaggio estremamente delicato; ad es. programma Fein/Seide (Delicati/Seta)
- si addice al lavaggio a mano; per es. programma Wolle (Lana).
- Non lavare la biancheria nella lavatrice.

## Detersivo

### Corretta scelta del detersivo


Per la corretta scelta del detersivo, della temperatura e del trattamento di lavaggio è determinante il simbolo di trattamento. → vedere anche [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

Su [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) si trova un gran numero di altre informazioni su detersivi, additivi e detergenti per l'uso domestico.

- **Detersivo universale con sbiancanti ottici**  
adatto per biancheria bianca lavabile a 90° in lino o cotone  
Programma: Cotone / a freddo - max. 90 °C
- **Detersivo per capi colorati senza candeggiante e sbiancanti ottici**  
adatto per biancheria colorata in lino o cotone  
Programma: Cotone / a freddo - max. 60°C
- **Detersivo per capi delicati/colorati senza sbiancanti ottici**  
adatto per biancheria colorata in fibre facili da trattare, fibre sintetiche  
Programma: Sintetici / a freddo - max. 60°C
- **Detersivo per capi delicati**  
adatto per tessuti pregiati delicati, seta o viscosa  
Programma: Delicati/Seta / a freddo - max. 40°C
- **Detersivo per lana**  
adatto per la lana  
Programma: Lana / a freddo - max. 40°C

### Risparmiare energia e detersivo

Con biancheria poco sporca o normalmente sporca si possono risparmiare energia (riduzione della temperatura di lavaggio) e detersivo.

Risparmio	Grado di sporco/avvertenza
Temperatura ridotta e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato. 	<b>leggero</b> Nessuna macchia di sporco riconoscibile. I capi d'abbigliamento hanno assorbito l'odore del corpo, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ capi sportivi/estivi leggeri (indossati per poche ore)</li> <li>■ T-Shirt, camicie, camicette, (indossate per 1 giornata)</li> <li>■ lenzuola e asciugamani degli ospiti (usati 1 giorno)</li> </ul>
	<b>normale</b> Sporco visibile o si riconoscono piccole macchie leggere, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-Shirt, camicie, camicette (sporche di sudore, indossate più volte)</li> <li>■ asciugamani, lenzuola (usati per 1 settimana)</li> </ul>
Temperatura secondo l'etichetta del capo e quantità di detersivo secondo dosaggio consigliato/grado di sporco 'molto sporco'	<b>molto sporco</b> Sporco e/o macchie evidenti ad es. strofinacci per stoviglie, biancheria per neonati, abbigliamento professionale

**Avvertenza:** Nel dosaggio di tutti i detersivi, coadiuvanti, additivi e detergenti osservare scrupolosamente le istruzioni generali e le istruzioni del produttore. → *Pagina 44*



































## Tabella dei programmi

### Programmi sul selettore programmi














Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>Nome del programma</b></p> <p>Breve spiegazione del programma o per quali indumenti è idoneo.</p>	<p>Carico max.</p> <p>selezionabile Temperatura ; (☹️ = freddo)</p> <p>selezionabile Velocità di centrifuga ; 0 = nessuna centrifuga, solo scarico acqua</p> <p>Impostazioni di programma selezionabili*</p> <p>Possibile dosaggio automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ di un detersivo liquido (🧴) e</li> <li>■ di un ammorbidente (🧺)</li> </ul> <p>selezionabile/deselezionabile ✓, non selezionabile -</p>
<p><b>Cotone</b></p> <p>indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con l'impostazione <b>ecoPerfect</b> (🌿) la temperatura di lavaggio è inferiore rispetto alla temperatura selezionata. Se si desidera in particolare raggiungere la temperatura della liscivia utilizzare il programma senza impostazione <b>ecoPerfect</b> (🌿) oppure utilizzare una temperatura maggiore.</li> <li>■ Con l'impostazione <b>speedPerfect</b> (⚡) adatto come programma breve per biancheria poco sporca.</li> </ul>	<p>max. 9 kg/5*** kg</p> <p>☹️ - 90 °C</p> <p>0 - 1600** giri/min</p> <p>🌿, ⚡, 🧴, ⬇️, 🧺, ⬆️, 🧺, 🧺, 🧺, 🧺, 🧺, 🧺</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Cotone eco</b> (◀)</p> <p>Indumenti resistenti, indumenti molto resistenti di cotone oppure lino;</p> <p>Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma <b>Cotone</b>.</p> <p><b>Avvertenza:</b> . Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.</p>	<p>max. 9 kg</p> <p>☹️ - 90 °C</p> <p>0 - 1600** giri/min</p> <p>🧴, ⬇️, 🧺, ⬆️, 🧺, 🧺, 🧺, 🧺, 🧺, 🧺</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p>* I programmi e le impostazioni di programma aggiuntivi dipendono dal modello. I programmi/Le impostazioni a disposizione possono essere selezionati o direttamente sul pannello di comando o tra i programmi ... <b>Altri</b> oppure <b>Opzioni</b> (📄).</p> <p>** max. La velocità di centrifuga dipende dal modello e dal programma</p> <p>*** carico ridotto con impostazione <b>speedPerfect</b> (⚡)</p>	



Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<b>Sintetici</b> Indumenti in fibra sintetica o mista	max. 4 kg - 60 °C 0 - 1200** giri/min , , , , , , , Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
<b>Mix</b> Carico misto costituito da indumenti in cotone e fibra sintetica	max. 4 kg - 40 °C 0 - 1600** giri/min , , , , , , , Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
<b>Delicati / Seta</b> Indumenti lavabili delicati per es. di seta, raso, tessuti sintetici o misti (ad es. camicette di seta, scarpe di seta) <b>Avvertenza:</b> . Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice e per capi delicati o seta.	max. 2 kg - 40 °C 0 - 800** giri/min , , , , , , , Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
<b>Lana</b> Indumenti lavabili a mano oppure in lavatrice di lana o misto lana; Programma di lavaggio particolarmente delicato per evitare il restringimento della biancheria, pause del programma più lunghe (gli indumenti restano in ammollo in acqua e detersivo) <b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La lana è un prodotto di origine animale ad es.: angora, alpaca, lama, pecora.</li> <li>■ Utilizzare un detersivo per lavatrice adatto per la lana.</li> </ul>	max. 2 kg - 40 °C 0 - 800** giri/min , Detersivo -, ammorbidente ✓
<b>Hygiene</b> indumenti resistenti di cotone o lino <b>Avvertenza:</b> . Particolarmente indicato per esigenze igieniche elevate o per pelli molto sensibili grazie a lavaggi più prolungati a una temperatura definita, un livello dell'acqua più elevato e un risciacquo più lungo.	max. 6,5 kg - 60 °C 0 - 1600** giri/min , , , , , , , Detersivo ✓, Ammorbidente ✓
* I programmi e le impostazioni di programma aggiuntivi dipendono dal modello. I programmi/Le impostazioni a disposizione possono essere selezionati o direttamente sul pannello di comando o tra i programmi ... <b>Altri</b> oppure <b>Opzioni</b> (☰). ** max. La velocità di centrifuga dipende dal modello e dal programma *** carico ridotto con impostazione <b>speedPerfect</b> (⊖)	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>speed 15' / 30' *</b></p> <p>Programma extra rapido di ca. 15 / 30 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca</p> <p><b>Avvertenza:</b> . Con l'impostazione <b>speedPerfect</b>  viene eseguito il programma <b>speed 15'</b>.</p>	<p>max. 2 / 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 1200** giri/min</p> <p>, </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>speed 15' *</b></p> <p>Programma extra rapido di ca. 15 minuti, idoneo per piccoli carichi di biancheria poco sporca</p>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 1200** giri/min</p> <p>, </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Jeans / capiScuri</b></p> <p>Capi scuri in cotone e capi sintetici scuri; Lavare gli indumenti al rovescio.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 1200** giri/min</p> <p>, , , , , , , </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Outdoor *</b></p> <p>Lavaggio di abbigliamento impermeabile e outdoor con membrana impermeabile di rivestimento e indumenti idrorepellenti</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore nello scomparto II.</li> <li>■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.</li> <li>■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (scomparti manuali) da residui di ammorbidente.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 800** giri/min</p> <p>, , , , , , </p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p><b>nightWash Mix *</b></p> <p>programma di lavaggio particolarmente silenzioso per il lavaggio durante la notte, adatto per indumenti di cotone, lino, fibra sintetica o tessuto misto</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Segnale Fine disattivato,</li> <li>■ velocità di centrifuga finale ridotta preimpostata e tempo di lavaggio rapido</li> </ul>	<p>max. 4 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 1600** giri/min</p> <p>, , , , , , , </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p>* I programmi e le impostazioni di programma aggiuntivi dipendono dal modello. I programmi/Le impostazioni a disposizione possono essere selezionati o direttamente sul pannello di comando o tra i programmi ... <b>Altri</b> oppure <b>Opzioni</b> (  ).</p> <p>** max. La velocità di centrifuga dipende dal modello e dal programma</p> <p>*** carico ridotto con impostazione <b>speedPerfect</b> </p>	



Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>Camicie</b> camicie/grembiuli che non si stirano di cotone, lino, tessuti sintetici oppure misti</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Con l'impostazione <b>stiroFacile</b> (☺), le camicie/camicette vengono appese solo appena centrifugate, grondanti. -&gt; Effetto autostiratura</li> <li>■ Lavare le camicie/camicette in seta/tessuti delicati con il programma <b>Delicati / Seta</b>.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p>☼ - 60 °C</p> <p>0 - 800** giri/min</p> <p>☉, ☺, ☼, ☽, ☿, ☿, ☿, ☿, ☿, ☿</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Piumini *</b> indumenti, cuscini, coperte lavabili nella lavatrice imbottiti con piume; adatto anche per imbottiture con fibre sintetiche</p> <p><b>Avvertenza:</b> . Lavare i capi più grandi singolarmente. Usare un detersivo per capi delicati: osservare le istruzioni di lavaggio. Utilizzare una quantità ridotta di detersivo.</p>	<p>max. 2 kg</p> <p>☼ - 60 °C</p> <p>0 - 1200** giri/min</p> <p>☉, ☺, ☼, ☽, ☿, ☿, ☿</p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p><b>Tende *</b> 3,5 kg di sopratende speciali o 25 - 30 m<sup>2</sup> di tende leggere</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ risciacquo e centrifuga finale ridotti,</li> <li>■ Per le tende usare un detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice.</li> <li>■ Di fabbrica è preimpostato il tasto <b>Prelavaggio</b> (☽). Se non si desidera alcun prelavaggio, disattivare il tasto.</li> </ul>	<p>max. 3,5 kg</p> <p>☼ - 40 °C</p> <p>0 - 800** giri/min</p> <p>☉, ☺, ☼, ☽, ☿, ☿, ☿, ☿, ☿, ☿</p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Pulizia cestello</b> Programma per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della soluzione di lavaggio, ad es. prima del primo lavaggio a una temperatura di lavaggio più bassa (40 °C al massimo) oppure in caso di formazione di odori a causa di assenza prolungata. La spia <b>Pulizia cestello</b> lampeggia, se per un periodo prolungato non è stato utilizzato alcun programma a 60 °C o a una temperatura superiore.</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire il programma per la cura del tamburo senza biancheria.</li> <li>■ Utilizzare detersivo universale in polvere o un detergente contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.</li> </ul>	<p>0 kg</p> <p>80, 90 °C</p> <p>1200 giri/min</p> <p>☼</p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p>* I programmi e le impostazioni di programma aggiuntivi dipendono dal modello. I programmi/Le impostazioni a disposizione possono essere selezionati o direttamente sul pannello di comando o tra i programmi ... <b>Altri</b> oppure <b>Opzioni</b> (☐).</p> <p>** max. La velocità di centrifuga dipende dal modello e dal programma carico ridotto con impostazione <b>speedPerfect</b> ☺</p> <p>***</p>	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<b>Risciacquo *</b> Risciacquo speciale con centrifuga	- - 0 - 1600** giri/min  Detersivo -, ammorbidente ✓
<b>Centrifuga *</b> Centrifuga speciale con numero di giri regolabile.	- - 0 - 1600** giri/min  Detersivo -, ammorbidente -
<b>Scarico acqua *</b> dell'acqua di risciacquo ad es. dopo l'impostazione  (ammollo fine ciclo = senza centrifuga finale)	- - - - Detersivo -, ammorbidente -
<b>Outdoor / idroTextile *</b> Lavaggio con successivo trattamento impregnante di abbigliamento impermeabile e per esterno con membrana di rivestimento impermeabile e di tessuti idrorepellenti.	max. 1 kg  - 40 °C 0 - 800** giri/min  Detersivo -, ammorbidente -
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selezionare il programma.</li> <li>2. Dosare il detersivo speciale per indumenti outdoor nello scomparto  .</li> <li>3. Selezionare il tasto . Il programma si ferma prima dell'ultimo ciclo di risciacquo. Osservare l'avvertenza sul display.</li> <li>4. Introdurre l'impermeabilizzante (max. 170 ml) nello scomparto  .</li> <li>5. Selezionare il tasto . Post-trattamento della biancheria secondo le istruzioni del produttore.</li> </ol>	
<b>Avvertenze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Usare detersivo idoneo per biancheria lavabile in lavatrice, dosaggio secondo le istruzioni del produttore:</li> <li>■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.</li> <li>■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (scomparti manuali) da residui di ammorbidente.</li> </ul>	
* I programmi e le impostazioni di programma aggiuntivi dipendono dal modello. I programmi/Le impostazioni a disposizione possono essere selezionati o direttamente sul pannello di comando o tra i programmi ... <b>Altri</b> oppure <b>Opzioni</b> (  ).	
** max. La velocità di centrifuga dipende dal modello e dal programma	
*** carico ridotto con impostazione <b>speedPerfect</b> 	

Programma/Tipo di biancheria/Avvertenze	Impostazioni
<p><b>Sport / Fitness</b> *</p> <p>Indumenti in microfibra per lo sport e il tempo libero.</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ La biancheria non deve essere trattata con ammorbidente.</li> <li>■ Prima del lavaggio pulire con cura il cassetto detersivo (scomparti manuali) da residui di ammorbidente.</li> </ul>	<p>max. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 800** giri/min</p> <p> </p> <p>Detersivo -, ammorbidente -</p>
<p><b>Automatico 40°</b> *</p> <p>indumenti resistenti.</p> <p>Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.</p>	<p>max. 6 kg</p> <p>40 °C</p> <p>1400** giri/min</p> <p> </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Automatico 30°</b> *</p> <p>trattamento delicato della biancheria;</p> <p>Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.</p>	<p>max. 3,5 kg</p> <p>30 °C</p> <p>1000** giri/min</p> <p> </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p><b>Automatico 60°</b> *</p> <p>trattamento intensivo della biancheria;</p> <p>Il grado di sporco e il tipo di biancheria vengono rilevati automaticamente e il processo di lavaggio e il dosaggio intelligente vengono adeguati in modo ottimale.</p>	<p>max. 6 kg</p> <p>60 °C</p> <p>1400** giri/min</p> <p> </p> <p>Detersivo ✓, Ammorbidente ✓</p>
<p>* I programmi e le impostazioni di programma aggiuntivi dipendono dal modello. I programmi/Le impostazioni a disposizione possono essere selezionati o direttamente sul pannello di comando o tra i programmi ... <b>Altri</b> oppure <b>Opzioni</b> (☰).</p> <p>** max. La velocità di centrifuga dipende dal modello e dal programma</p> <p>*** carico ridotto con impostazione <b>speedPerfect</b> </p>	

## Inamidare

**Avvertenza:** La biancheria non deve essere stata trattata con ammorbidente.

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il programma **Risciacquo**.
3. Aggiungere l'amido fluido nello scomparto   (pulirlo prima, se necessario) quantità secondo le indicazioni del produttore.
4. Selezionare il tasto ►II.

## Tingere/Decolorare

Colorare solo in quantità adatte all'uso domestico. Il sale può intaccare l'acciaio. Attenersi alle indicazioni del produttore di coloranti.

**Non** decolorare il bucato nella lavatrice!

## **P+** Impostazioni del programma

Le preimpostazioni del programma vengono visualizzate sul menu principale dopo aver selezionato il programma.

Display → *Pagina 28*

È possibile modificare le preimpostazioni:

- Temperatura, Velocità di centrifuga e Fine fra finché le frecce sul menu principale vengono visualizzate e/o
- le impostazioni iDos, → *Pagina 39*

È disponibile una panoramica di tutte le impostazioni di programma selezionabili a seconda del programma  
→ *Pagina 32*.

## Temperatura

(°C)

A seconda dell'avanzamento del programma, è possibile modificare la temperatura impostata sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

La massima temperatura impostabile dipende dal programma scelto.

## Velocità di centrifuga

()

È possibile modificare la velocità di centrifuga (in giri/minuto) sia prima dell'avvio del programma, sia a programma avviato.

Il numero massimo di giri che è possibile impostare dipende dal programma scelto e dal modello utilizzato.

**Impostazione 0:** nessuna centrifuga, l'acqua viene soltanto scaricata. La biancheria rimane bagnata nel cestello, ad es. per la biancheria che non si deve centrifugare.

## Fine fra

()

Dopo la selezione del programma, sul menu principale viene visualizzata la durata del programma.

**Prima dell'avvio del programma** si può prestabilire la fine del programma in intervalli di un'ora (h=ora) fino a un massimo di 24 h.

**Dopo l'avvio del programma** viene visualizzato il numero delle ore desiderato ad es. **8h** e viene eseguito un conto alla rovescia sino a quando il programma di lavaggio avrà inizio. Segue poi la visualizzazione della durata del programma.

**Avvertenza:** La durata del programma viene regolata automaticamente durante il corso del programma. Le modifiche sia delle preimpostazioni e delle impostazioni del programma che delle opzioni, del sistema di rilevamento della schiuma, dello squilibrio, del carico e del grado di sporco, potrebbero comportare dei cambiamenti della durata del programma.

**Dopo l'avvio del programma,** durante il conto alla rovescia del numero di ore selezionato in precedenza, il numero di ore può essere modificato come segue:

1. Selezionare il tasto ►II.
2. Con il tasto **Fine fra** modificare il numero delle ore.
3. Selezionare il tasto ►II.

**Dopo l'avvio del programma,** mentre scorre la durata del programma, è possibile, in caso di necessità, aggiungere o estrarre il bucato.  
→ *Pagina 46*





## Impostazioni i-Dos

La lavatrice è dotata di un sistema di dosaggio intelligente per il detersivo liquido e l'ammorbidente (oppure detersivo con impostazione **Contenuto del serbatoio: detersivo** → *Pagina 61*).

Nella maggior parte dei programmi della lavatrice, il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente avviene automaticamente.





Dopo lo spegnimento dell'apparecchio le impostazioni i-Dos vengono mantenute in memoria.

Di fabbrica è preimpostato per:

- i-Dos  :   
Detersivo per biancheria poco sporca
- i-Dos  :   
Ammorbidente per biancheria con sporco normale

## i-Dos per il detersivo





### Dosaggi

-  alto: biancheria particolarmente sporca o macchiata
-  normale: biancheria con sporco normale
-  basso: biancheria poco sporca
-  selezionato dosaggio automatico, dosaggio manuale → *Pagina 51*

Prima dell'avvio del programma di lavaggio è possibile modificare le impostazioni per il dosaggio automatico del detersivo. Le indicazioni in merito ai gradi di sporco si trovano a  
→ *Pagina 31*

## i-Dos per l'ammorbidente

### Dosaggi

-  alto: biancheria particolarmente morbida
-  normale: biancheria normalmente morbida
-  basso: biancheria poco morbida
-  selezionato dosaggio automatico


A seconda dell'avanzamento del programma è possibile modificare le impostazioni per il dosaggio automatico dell'ammorbidente.

## **P+** Impostazioni di programma/opzioni aggiuntive (\* a seconda del modello)

Le impostazioni/opzioni a disposizione dipendono dal modello.


È possibile selezionare diverse impostazioni/opzioni in funzione del programma selezionato, per adattare ancora meglio il processo di lavaggio al carico di biancheria.

### **Le impostazioni possono essere cambiate:**

- mediante il tasto corrispondente sul pannello di comando o
- mediante il tasto Opzioni (  ).  
→ *Pagina 26*

È disponibile una panoramica di tutte le impostazioni aggiuntive selezionabili a seconda del programma → *Pagina 32*.


### **speedPerfect**

Per il lavaggio in breve tempo con risultato di lavaggio paragonabile, al programma selezionato senza impostazione speedPerfect .

**Avvertenza:** Non superare il carico massimo.

Panoramica dei programmi  
→ *Pagina 32*

### **ecoPerfect**

Lavaggio a risparmio energetico grazie alla riduzione della temperatura con risultato di lavaggio paragonabile al programma selezionato senza impostazione ecoPerfect .

### **Prelavaggio** \*



(  )

Impostazioni selezionabili:

**attivato - disattivato**

Per biancheria molto sporca.




### **Avvertenze**

- Con il **dosaggio intelligente selezionato** il detersivo viene dosato automaticamente per il prelavaggio e il lavaggio principale.
- Per biancheria molto sporca, selezionando un programma con prelavaggio, generalmente il dosaggio **Dos medio** è sufficiente.
- Con il **dosaggio manuale** dividere il detersivo per prelavaggio e lavaggio principale. Introdurre il detersivo per il prelavaggio nel cestello ed il detersivo per il lavaggio principale nello scomparto  .

### **Super risciacquo** \*

(  )

Impostazioni selezionabili:

-  **+ 1 Risciacquo**
-  **+ 2 Risciacqui**
-  **+ 3 Risciacqui**

### **Disattivato**

Risciacqui aggiuntivi dipendono dal programma, durata prolungata del programma per pelli particolarmente sensibili e/o zone in cui l'acqua è molto dolce.

### **Aqua Plus** \*

(  )

Impostazioni selezionabili:

**attivato - disattivato**

livello dell'acqua più alto, trattamento più delicato della biancheria.



## stiroFacile \*



Impostazioni selezionabili:

### attivo - disattivato

Riduce la formazione di sgualciture per mezzo di uno speciale ciclo di centrifuga con successive pause e velocità di centrifuga ridotta.

**Avvertenza:** Umidità residua della biancheria più alta.

## Ammollo \*





Impostazioni selezionabili:



### attivo - disattivato

Prima del ciclo di lavaggio principale il bucato resta più a lungo nell'acqua, per ammorbidire lo sporco più intenso.

Da utilizzare in caso di sporco particolarmente ostinato.

Dosare il detersivo con i-Dos oppure introdurlo nello scomparto   seguendo le indicazioni del produttore.

### Avvertenze

- Introdurre biancheria dello stesso colore.
- Qualora la lavatrice non disponga di tale opzione, è possibile mettere in ammollo come segue:
  1. Selezionare i-Dos oppure dosare il detersivo nello scomparto manuale   seguendo le indicazioni del produttore.
  2. Impostare il programma **Cotone 30 °C** e selezionare il tasto ►II.
  3. Dopo ca. 10 minuti selezionare il tasto ►II. La biancheria resta nella liscivia.
  4. Trascorso il tempo di ammollo desiderato, selezionare nuovamente il tasto ►II, se si desidera far proseguire il programma oppure modificare il programma.

**Avvertenza:** Non è necessario aggiungere detersivo; la liscivia dell'ammollo viene usata per tutto il ciclo di lavaggio.

## Ammollo a fine lavaggio \*



Impostazioni selezionabili:

### attivo - disattivato

Dopo l'ultimo risciacquo la biancheria resta in ammollo. Terminare il programma → *Pagina 47*

## Night wash \*



Impostazioni selezionabili:

### attivo - disattivato

Livelli di rumorosità ridotti grazie allo speciale ritmo di lavaggio, di centrifuga e alla disattivazione dei Segnali acustici. Particolarmente idoneo per lavare durante la notte.

**Avvertenza:** Umidità residua della biancheria leggermente più alta.

## Macchie \*



In totale è possibile scegliere tra 16 tipi diversi di macchia.

### Tipi di macchia selezionabili:

- Alimenti bimbi
- Sangue
- Uova
- Fragola
- Terra
- Erba
- Caffè
- Cosmetici
- Arancia
- Vino rosso
- Cioccolato
- Sudore
- Calze
- Burro e olio
- Té
- Pomodoro

### Disattivato

Non lasciare seccare le macchie. Rimuovere prima le parti solide.

### Selezionare il programma con il tipo di macchia:

1. Selezionare la biancheria come di consueto.
2. Selezionare il programma.
3. Caricare la lavatrice
4. Selezionare il tipo di macchia (a seconda del programma).
5. Avviare il programma.

Per ciascun tipo di macchia, la lavatrice adatta temperatura media di lavaggio, movimento del cestello e tempo di ammollo. Acqua bollente o fredda, trattamento delicato o intensivo della biancheria e ammollo lungo o breve provvedono a uno svolgimento speciale del programma di lavaggio per ogni tipo di macchia. Il risultato: le macchie vengono trattate in modo ottimale.

### A titolo esemplificativo viene spiegato il trattamento di due macchie:

#### Sangue

Il sangue viene prima "sciolto" in acqua fredda, dopo si avvia il programma di lavaggio prescelto.

#### Uovo

Le particelle d'uovo vengono rimosse mediante ammollo in acqua tiepida, un ciclo di lavaggio selezionato con livello di acqua alto e un ciclo supplementare di risciacquo.

Per le altre macchie sono stati effettuati studi approfonditi e sono state elaborate soluzioni dello stesso tipo.




## Utilizzare l'apparecchio


### Preparare la lavatrice

**Avvertenza:** La lavatrice **deve essere installata e collegata in modo appropriato.** Da → *Pagina 15*

1. Inserire la spina di alimentazione.
2. Aprire il rubinetto dell'acqua.
3. Aprire l'oblò di carico.
4. Verificare che il cestello sia stato svuotato completamente. Se necessario svuotarlo. Solo così sono garantiti un rilevamento e una valutazione perfetti del carico immesso. → *Pagina 62*

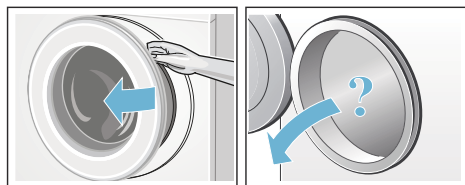



## Accensione dell'apparecchio/ Selezione del programma

Premere il tasto . L'apparecchio è acceso.

Sul display appare il logo Siemens e tutte le spie luminose dei programmi sono accese.

Di seguito viene visualizzato sempre il programma preimpostato di fabbrica **Cotone**.

È possibile:

- utilizzare questo programma 
- selezionare un altro programma sul pannello di comando 
- selezionare un programma alla voce ... **Altri**. → *Pagina 28*

**Avvertenza:** Se la sicurezza bambini è attivata, è necessario disattivarla prima di poter impostare un altro programma.

Sul selettore programmi si accende una spia luminosa e sul campo degli indicatori appare il menu principale con le **preimpostazioni del programma** per il programma selezionato:

- Temperatura,
- velocità di centrifuga
- durata del programma,
- impostazioni i-Dos,
- eventuali impostazioni aggiuntive e
- le indicazioni relative al consumo di acqua ed energia. → *Pagina 14*

Per apparecchi con **illuminazione interna del cestello**:

Il cestello s'illumina dopo l'accensione dell'apparecchio, dopo l'apertura e la chiusura l'oblò di carico e dopo l'avvio del programma. L'illuminazione si spegne automaticamente.

È possibile:

- utilizzare le preimpostazioni del programma e inserire la biancheria → *Pagina 44*,
- o modificare le preimpostazioni del programma e/o selezionare le impostazioni aggiuntive.




## Modificare le impostazioni di programma

È possibile utilizzare o modificare le preimpostazioni per questo ciclo di lavaggio.

A tal fine, selezionare più volte il tasto corrispondente fino a quando non viene visualizzata l'impostazione desiderata. → *Pagina 38*

**Avvertenza:** Con la pressione prolungata del tasto i valori di impostazione scorrono automaticamente in ordine sequenziale.

Le impostazioni non necessitano di conferma per attivarsi.



Dopo lo spegnimento dell'apparecchio le impostazioni i-Dos per  I  e  vengono mantenute. In caso di nuova selezione tutte le altre impostazioni non vengono mantenute e devono essere impostate di nuovo.

Preimpostazioni del programma → *Pagina 32*

## Selezionare impostazioni di programma aggiuntive

Attraverso la scelta di impostazioni/opzioni aggiuntive è possibile adattare il lavaggio in modo ottimale al proprio carico di biancheria.

Le impostazioni possono essere selezionate o deselezionate anche a programma avviato. → *Pagina 28*

Le spie dei tasti ecoPerfect  e speedPerfect  si illuminano quando l'impostazione è attiva.

Le altre impostazioni vengono visualizzate con un simbolo sul display, quando l'impostazione è attiva.

In caso di regolazioni a temperature maggiori, toccando più a lungo i pulsanti, i valori scorrono più velocemente.

Dopo lo spegnimento della lavatrice le impostazioni non vengono mantenute in memoria.

Impostazioni di programma/opzioni aggiuntive → *Pagina 40*

## Introdurre la biancheria nel cestello




### Avviso

#### Pericolo di morte!

I capi di biancheria preventivamente trattati con detergenti contenenti solventi, ad es. smacchiatori o trielina, dopo l'introduzione nella lavatrice potrebbero provocare un'esplosione. Lavare accuratamente a mano questi capi prima di introdurli nella lavatrice.

Inserire il bucato smistato nel cestello. Sul display appare la videata dell'indicazione del carico per il programma selezionato ad es. per **Sintetici**.

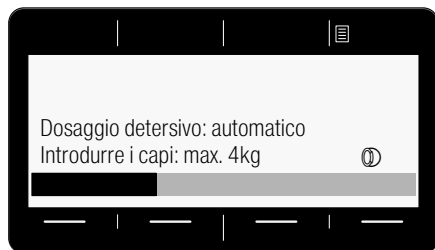



La barra di caricamento si riempie man mano che viene aggiunta la biancheria. Se si supera il carico massimo la barra diventa intermittente. Rispettare la quantità di carico massima indicata. Un carico eccessivo peggiora il risultato di lavaggio e favorisce la formazione di squalciture.

### Avvertenze



- Mescolare capi grandi e piccoli. Capi di biancheria di diverse dimensioni si suddividono meglio durante la centrifuga. Capi di biancheria singoli possono provocare squilibri.
- Attendere finché non viene più visualizzato il logo Siemens prima di introdurre la biancheria.
- La videata di indicazione del carico appare all'apertura dell'oblò di carico o quando si cambia la quantità di biancheria.

## Dosare e introdurre il detersivo e l'additivo

Nella maggior parte dei programmi della lavatrice, il dosaggio del detersivo e dell'ammorbidente avviene automaticamente, in questo programma ciò è impostato di fabbrica e può essere modificato. → *Pagina 32*


Oltre al dosaggio intelligente, se necessario, attraverso lo scomparto   possono essere aggiunti additivi di lavaggio (ad es. addolcitore, candeggiante o sale smacchiatore).

→ *Pagina 51*

Nei programmi, per i quali un dosaggio intelligente non è possibile o è possibile su richiesta (in tal caso disporre il dosaggio intelligente su  (disattivato)) introdurre manualmente il detersivo nello scomparto . → *Pagina 51*

## Avvio del programma

Assicurarsi che nessun capo sia rimasto impigliato tra l'oblò di carico e la manichetta in gomma; chiudere l'oblò di carico.

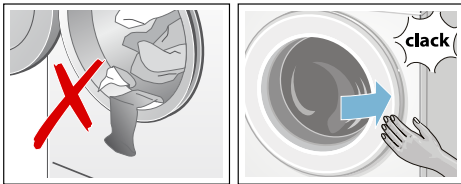

Sul display appare di nuovo il menu principale per il programma selezionato. Per avviare il programma, selezionare il tasto ►II.

Durante il ciclo di lavaggio, lo stato di avanzamento del programma viene visualizzato sul display con una barra. La barra si incrementa in progressione durante il ciclo di lavaggio e informa circa lo stato di avanzamento del programma attuale.

A seconda dell'avanzamento del programma, le frecce indicatrici, vengono visualizzate o nascoste. Queste mostrano le impostazioni e le opzioni del programma, che possono essere cambiate o aggiunte durante l'avanzamento del programma.

## Alcuni passi di svolgimento del programma:

- **Riconoscimento carico attivo**  
→ *Pagina 62*



- **Prelavaggio, lavaggio, risciacquo, centrifuga, scarico acqua ...**  
vengono visualizzati durante i ciclo di lavaggio.
- **Risciacquo suppl.: schiuma**  
**Avvertenza: Riconoscimento schiuma**  
Se sul display compare anche il simbolo **Schiuma rilevata**, durante il programma di lavaggio la lavatrice ha rilevato un eccesso di schiuma e, in conseguenza di ciò, ha aggiunto automaticamente uno o più cicli di risciacquo per eliminare la schiuma. Al lavaggio seguente, dosare una minore quantità di detersivo.
- Altre indicazioni → *Pagina 68*

Per impedire modifiche di programma accidentali, attivare la sicurezza bambini.

## Sicurezza bambini

(🔒 3 sec.)

La lavatrice può essere bloccata contro la modifica accidentale delle funzioni impostate.

Per l'**attivazione**/la disattivazione selezionare per circa 3 secondi entrambi i tasti **Sicurezza bambini** (🔒 3 sec.). → *Pagina 26*

Sul display compare 🔒 **sicurezza bambini attivata**.

Dopo circa 3 secondi, l'indicatore torna al menu principale.

In caso di sicurezza bambini viene spostato il selettore programma o viene selezionato un tasto, sul display compare 🔒 **sicurezza bambini attivata**.

### Avvertenze

- La sicurezza bambini può essere attivata in ogni stato dell'apparecchio.
- La sicurezza bambini rimane attiva anche dopo lo spegnimento della lavatrice. Prima della selezione del prossimo programma, disattivare la sicurezza bambini.
- Se l'apparecchio viene spento mentre è in corso un programma e la sicurezza bambini è attiva, al momento della riaccensione il programma riprende il funzionamento.

## Aggiungere biancheria

Dopo l'avvio del programma è possibile, in caso di necessità, aggiungere o estrarre il bucato.

Selezionare a tal proposito il tasto ▶II.

La spia luminosa del tasto ▶II lampeggia e la macchina verifica se è possibile aggiungere il bucato.

Quando sul display compare **Pausa: Oblò sbloccato** è possibile aggiungere il bucato.

**Per far proseguire il programma selezionare il tasto ▶II.** Il programma verrà ripreso automaticamente.

### Avvertenze

- Quando si aggiunge il bucato non lasciare aperto l'oblò di carico troppo a lungo: l'acqua che cola dal bucato potrebbe fuoriuscire.
- Se il livello dell'acqua supera il bordo inferiore dell'oblò di carico, la temperatura è molto calda oppure il cestello è in rotazione, l'oblò di carico resta bloccato per motivi di sicurezza e non è possibile aggiungere il bucato. Osservare le avvertenze sul display.
- L'indicazione di carico non è attiva durante l'immissione di biancheria.

## Cambio del programma

Nel caso di avvio di un programma errato, è possibile modificare il programma nel modo seguente:

1. Selezionare il tasto ▶II.
2. Selezionare un altro programma.
3. Selezionare il tasto ▶II. Il nuovo programma comincia dall'inizio.

## Interruzione del programma

Nei programmi ad alta temperatura:

1. Selezionare il tasto ▶II.
2. Far raffreddare il bucato: selezionare **Risciacquo**.
3. Selezionare il tasto ▶II.

Nei programmi a bassa temperatura:

1. Selezionare il tasto ▶II.
2. Selezionare **Centrifuga** o **Scarico acqua**.
3. Selezionare il tasto ▶II.

## Fine programma con Ammollo fine lavaggio

Sul display compaiono:



Per proseguire il programma:

- Selezionare il programma **Centrifuga** (eventualmente modificare la velocità di centrifuga) oppure selezionare **Scarico acqua**.
- Selezionare il tasto ►II.

## Fine del programma

Sul display compare **Pronta, estrarre i capi**. La spia del tasto ►II è spenta.

## Estrarre il bucato/spegnere l'apparecchio

1. Aprire l'oblò di carico ed estrarre il bucato. Osservare le avvertenze sul display.
2. Premere il tasto ①. L'apparecchio è spento.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua.  
**Avvertenza:** Non è necessario nei modelli con Aqua-Stop.

## Avvertenze

- Non dimenticare capi di biancheria nel cestello. Nel lavaggio seguente possono restringersi oppure colorare altri capi.
- Rimuovere dal cestello e dalla manichetta di gomma corpi estranei – Potenziale formazione di ruggine.
- Asciugare la manichetta di gomma.



## Avvertenze



- Lasciare l'oblò di carico e il cassetto detersivo aperti, affinché i residui di umidità possano evaporare.
- Attendere sempre la fine del programma, altrimenti l'apparecchio potrebbe rimanere ancora bloccato. Riaccendere l'apparecchio e attendere lo sbloccaggio.
- Se al termine del programma il display risulta spento, è attiva la modalità di risparmio energetico. Per l'attivazione, selezionare un tasto qualsiasi.


## **i-DOS** Sistema di dosaggio intelligente




### Sistema di dosaggio intelligente nel cassetto del detersivo

#### **i-Dos** Sistema di dosaggio **intelligente**

La lavatrice è dotata di un sistema di dosaggio intelligente per il detersivo liquido e l'ammorbidente.

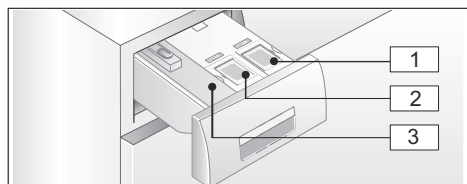A tal fine oltre al cassetto detersivo sono disponibili dei i-Dos contenitori  e . Si può scegliere se usare un detersivo liquido e un ammorbidente oppure due detersivi liquidi. Cambio del contenitore → *Pagina 61*



- 1** Contenitore  (1,3 l) per detersivo liquido
- 2** Contenitore  (0,5 l) per ammorbidente (o detersivo cambiando contenitore)
- 3** Comparto  per dosaggio manuale

Mediante i contenitori i-Dos, quantità ottimali di detersivo/ammorbidente si dosano in funzione della selezione del programma e delle impostazioni.

### Messa in funzione/Riempire il serbatoio


Nella scelta del detersivo e dell'ammorbidente seguire le indicazioni del produttore. Consigliamo detersivo liquido scorrevole completo, universale e per capi colorati per tutti i capi colorati lavabili in lavatrice in cotone e sintetici.

### Avvertenze


- Utilizzare solo prodotti liquidi scorrevoli la cui aggiunta in un cassetto detersivo è consigliata dal produttore.
- Non mescolare detersivi liquidi diversi. In caso di cambio del detersivo liquido (tipo, produttore, ...) svuotare completamente il serbatoio di dosaggio e pulirlo. → *Pagina 64*
- Non usare prodotti contenenti solventi, prodotti corrosivi o che emettono gas (ad es. candeggiante liquido).
- Non mescolare detersivi e ammorbidenti.
- Non utilizzare prodotti composti e fortemente concentrati.
- Per evitare l'essiccazione non lasciare il coperchio di carico aperto per troppo tempo.

### Riempire il serbatoio:

I dosatori nel cassetto del detersivo sono contrassegnati dai relativi coperchi di carico:

-  Detersivo completo/universale
-  Ammorbidente

1. Estrarre il cassetto del detersivo.
2. Aprire il coperchio di carico.
3. Riempire il detersivo/ l'ammorbidente. Riempire il contenitore al massimo fino alla tacca di riferimento **max**.

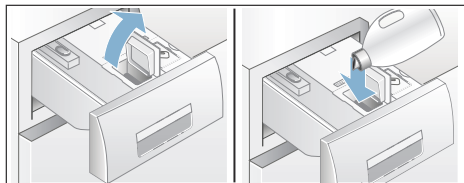

4. Chiudere il coperchio di carico.
5. Richiudere lentamente e completamente il cassetto del detersivo.




Il cassetto del detersivo completamente chiuso è indicato ad apparecchio acceso da:

- A dosaggio intelligente selezionato, la relativa spia luminosa si accende sulla maniglia del cassetto i-Dos
- Se il dosaggio intelligente non è stato selezionato, l'indicatore lampeggia una volta e dopo si spegne.

## Nell'uso quotidiano

### Spie luminose sull'impugnatura del cassetto:

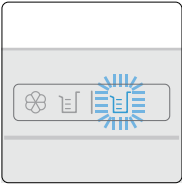

- L'indicatore è **acceso**, quando per il relativo contenitore è stato selezionato il dosaggio intelligente:
  - per il contenitore (detersivo),
  - Sulla spia per il contenitore combinato sullo sfondo si illumina di volta in volta la spia del rispettivo contenuto per ammorbidente/ per detersivo. → *Pagina 48*
- L'indicatore **lampeggia** se, a dosaggio intelligente selezionato, il livello di riempimento del serbatoio è sceso sotto il minimo.

### Selezione ed esclusione del dosaggio intelligente e adeguare il dosaggio:

Il dosaggio intelligente di detersivo e ammorbidente è selezionato all'origine in tutti i programmi consentiti.

Panoramica dei programmi  
→ *Pagina 32*

Il dosaggio per il detersivo è preimpostato su basso (biancheria poco sporca) e per l'ammorbidente su medio (biancheria normalmente morbida) e può essere modificato singolarmente per ogni programma.  
→ *Pagina 39*

Oltre al dosaggio intelligente, se necessario, attraverso il contenitore possono essere aggiunti additivi di lavaggio (ad es. sale smacchiatore).  
→ *Pagina 51*

**Avvertenza:** La selezione (attivato/disattivato) e il dosaggio rispettivamente selezionato di i-Dos e i-Dos si conservano per ciascun programma fino alla successiva modifica, anche se si spegne la macchina.

### Riempire il detersivo/ammorbidente:

L'intermittenza delle relative spie luminose, a dosaggio intelligente selezionato ed un corrispondente avviso sul display, indicano che il livello di riempimento è sceso al di sotto del minimo. Il contenuto basta ancora fino a ca. 3 lavaggi.

Ora in qualsiasi momento può essere aggiunto lo stesso detersivo o ammorbidente. Se si cambia il prodotto/produttore, consigliamo di pulire prima i serbatoi. → *Pagina 64*  
Event. adeguare il dosaggio base.

## Dosaggio base

### I dosaggi base corrispondono a:

- **Per il detersivo** – al dosaggio consigliato dal produttore per sporco normale e alla rispettiva durezza dell'acqua.
- **Per ammorbidente** - al dosaggio consigliato dal produttore per una morbidezza media.

Rilevare questi dati dall'etichetta della confezione del detersivo/ammorbidente o chiedere direttamente al produttore.

Per accertare la durezza dell'acqua disponibile, utilizzare una striscia reattiva per test oppure chiedere alla proprio ente di approvvigionamento idrico.

### La mia durezza dell'acqua:



ecco un esempio per il dosaggio di detersivo presente sull'etichetta di una confezione:

Gradi di sporco → Addolcitore ↓	leggero	normale	molto sporco	extra alto
morbido/ medio	55 ml	<b>75 ml</b>	120 ml	160 ml
duro/extra duro	75 ml	<b>95 ml</b>	150 ml	180 ml

Impostazione di fabbrica del dosaggio base è stabilita a livello regionale (ad es. per detersivo 75 ml, per ammorbidente 36 ml).

Impostare la quantità di dosaggio base per il detersivo seguendo le informazioni presenti sull'etichetta della relativa confezione. Tenere in considerazione a tal proposito la durezza dell'acqua.

Selezionare la quantità di dosaggio base per l'ammorbidente a seconda della morbidezza desiderata.

La modifica della quantità di dosaggio base agisce ugualmente su tutti e tre i livelli di dosaggio.


### Avvertenze

- In caso di detersivi più concentrati ridurre la quantità di dosaggio base.
- Se durante il lavaggio si ripettesse una forte formazione di schiuma, verificare l'impostazione di dosaggio base e il grado di dosaggio. Inoltre alcuni detersivi liquidi possono tendere ad una eccessiva formazione di schiuma. Se sia l'impostazione del dosaggio di base che il grado di dosaggio sono esatti, si consiglia di utilizzare un altro detersivo liquido.





### Modifica dei dosaggi base:

Impostazioni dell'apparecchio  
→ *Pagina 61*

## Contenuto del serbatoio per i-Dos

Invece dell'ammorbidente può essere utilizzato un secondo detersivo liquido nel contenitore i-Dos .

### Avvertenze


- In caso si decida di passare i-Dos  da **ammorbidente a detersivo**, per questo contenitore viene impostata una quantità di dosaggio di base come da impostazioni di fabbrica e il dosaggio di questo detersivo resta su **OFF** per tutti i programmi consentiti. Poi servendosi del tasto i-Dos sul display selezionare il dosaggio del detersivo (basso, medio o alto).
- Il contenitore i-Dos  viene disattivato automaticamente, se viene attivato un dosaggio per il detersivo per il contenitore i-Dos . Le impostazioni per questo programma si conservano fino alla seguente modifica.
- In caso si decida di cambiare i-Dos  a **ammorbidente** viene impostata una quantità di dosaggio di base come da impostazioni di fabbrica e il dosaggio resta su NORMALE per tutti i programmi consentiti.
- Il cambio della selezione dei contenuti dei serbatoi richiede una conferma supplementare attraverso il display.



### Cambiare contenuto del contenitore:

Impostazioni dell'apparecchio

→ *Pagina 61*

## Dosaggio manuale

Oltre al dosaggio intelligente, se necessario, attraverso lo scomparto  possono essere aggiunti manualmente additivi di lavaggio (ad es. addolcitore, candeggiante o sale smacchiatore).

Nei programmi, per i quali un dosaggio intelligente non è possibile o è possibile su richiesta (in tal caso disporre il dosaggio intelligente su  (disattivato)) introdurre manualmente il detersivo nello scomparto .

### **Avviso**

#### **Irritazioni degli occhi e della pelle!**

Aprendo il cassetto del detersivo, durante la fase di funzionamento, è possibile che il detersivo/l'additivo venga spruzzato fuori.

Aprire il cassetto con cautela.

Se si entra in contatto con detersivi e additivi, sciacquare abbondantemente gli occhi e la pelle.

In caso di ingestione accidentale, consultare un medico.


### **Attenzione!**

#### **Danni all'apparecchio**

Detergenti e prodotti per pretrattare il bucato (es. smacchiatori, spray per il prelavaggio...) possono danneggiare le superfici della lavatrice se entrano in contatto con queste ultime.


Non far entrare in contatto questi prodotti con le superfici della lavatrice. Rimuovere tempestivamente eventuali schizzi e altri residui/gocce con un panno umido.



## Avvertenze

- Per il dosaggio di tutti i detersivi, additivi e detergenti osservare attentamente le indicazioni del produttore.
- In caso di dosaggio manuale di detersivo, non dosare detersivo supplementare attraverso il dosaggio intelligente (disporre il dosaggio intelligente su  (OFF); questo impedisce l'eccesso di dosaggio e la formazione di schiuma.
- Diluire con acqua ammorbidenti e appretti densi per evitare otturazioni.

## Dosare e introdurre il detersivo:

1. Estrarre il cassetto del detersivo.

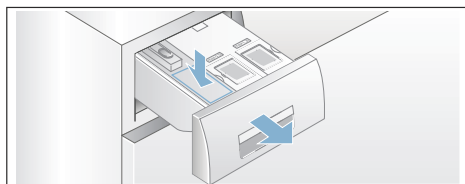

2. Dosare nei rispettivi scomparti   secondo:
  - grado di sporco,
  - durezza dell'acqua (informarsi presso il proprio ente di approvvigionamento idrico),
  - quantità di bucato,
  - istruzioni del produttore.
3. Chiudere il cassetto del detersivo.



## Home Connect

Il presente apparecchio è abilitato al Wi-Fi e può essere azionato mediante smartphone o tablet PC.

Mediante l'app Home Connect è possibile collegarsi a questo apparecchio con il vostro smartphone o tablet PC ed eseguire le seguenti funzioni:

- Selezionare e avviare i programmi.
- Adattare le impostazioni di programma.
- Visualizzare lo stato del programma.
- Modificare le impostazioni dell'apparecchio.
- Spegnerne l'apparecchio.

Prima di usufruire delle funzioni Home Connect, è necessario installare e registrarsi all'app Home Connect sul proprio smartphone o tablet PC, collegare l'apparecchio una volta automaticamente o manualmente alla rete domestica e collegarsi poi al proprio apparecchio mediante l'app Home Connect.

Trovate le informazioni sull'app nella nostra pagina Internet dedicata a Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Il fatto che si possa o meno utilizzare le funzioni Home Connect sul proprio apparecchio, dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect nel proprio Paese. Il servizio Home Connect non è disponibile in tutti i Paesi, informazioni a tale proposito sono reperibili su [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Avvertenze


- Osservare le avvertenze di sicurezza delle presenti istruzioni per l'uso e accertarsi che vengano rispettate anche quando l'apparecchio viene utilizzato mediante l'app Home Connect e non si è in casa. Osservare anche le avvertenze presenti nell'app Home Connect.
- Se l'apparecchio viene utilizzato, non è possibile apportare modifiche in parallelo mediante l'app Home Connect. Le modifiche all'apparecchio vengono però rese visibili nell'app Home Connect.


## Connessione automatica alla rete domestica

Se il router dispone di una funzione WPS è possibile collegare automaticamente l'apparecchio alla vostra rete domestica.


Il vostro router non dispone della funzione WPS è necessario collegare manualmente l'apparecchio alla vostra rete domestica → *Pagina 54*.

Il WiFi deve essere collegato all'apparecchio.

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il tasto  per più di 3 secondi.  
Sul campo degli indicatori appare **Registr. rete auto.**
3. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **collegare**.

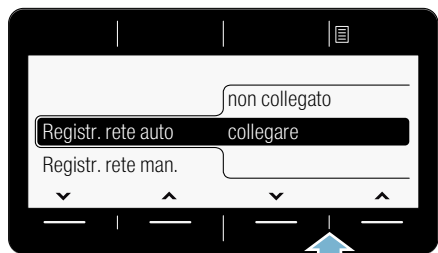

L'apparecchio tenta ora di collegarsi alla rete domestica.

4. Entro 2 minuti attivare la funzione WPS sul router della rete domestica. Una volta completato il collegamento dell'apparecchio alla rete domestica, sul display compare **collegato ✓**.
5. È possibile uscire dalle impostazioni Home Connect, premendo il tasto .


**Avvertenza:** Se non può essere creato alcun collegamento, controllare se l'apparecchio rientra nella copertura della rete domestica. Ripetere la procedura per il collegamento automatico o eseguire il collegamento manuale → *Pagina 54*.

## Connessione manuale alla rete domestica

Se avete già collegato l'apparecchio automaticamente alla rete domestica, saltate il collegamento manuale e collegatevi con l'app Home Connect → *Pagina 56*.


Se il vostro router non dispone della funzione WPS è necessario collegare manualmente l'apparecchio alla vostra rete domestica.

Il WiFi deve essere collegato all'apparecchio.

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il tasto  per più di 3 secondi.  
Sul campo degli indicatori appare **Registr. rete auto.**
3. Con uno dei due tasti a freccia a sinistra selezionare **Registr. rete man..**



4. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **collegare**.

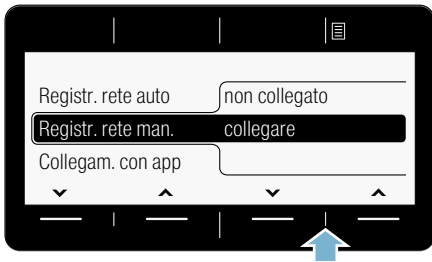

L'apparecchio stabilisce ora una rete WLAN con il nome della rete (SSID) **HomeConnect**, alla quale è possibile accedere dal vostro smartphone o tablet PC.

5. Richiamare le impostazioni WLAN sul vostro smartphone o tablet PC.
6. Collegare il vostro smartphone o tablet PC alla rete WLAN **HomeConnect** e immettere la password (Key) "**HomeConnect**".  
**Avvertenza:** Il processo di collegamento può durare fino a 60 secondi.
7. Una volta completato il collegamento, aprire l'app Home Connect sul vostro smartphone o tablet PC.
8. Immettere nell'app Home Connect il nome della rete (SSID) e la password (Key) **della vostra rete domestica** e selezionare infine **Trasmettere ad apparecchio domestico**.

Una volta completato il collegamento dell'apparecchio alla rete domestica, sul display compare **collegato** ✓.



9. È possibile uscire dalle impostazioni Home Connect, premendo il tasto □.

### Avvertenze

- Se non può essere creato alcun collegamento, controllare se l'apparecchio rientra nella copertura della rete domestica e ripetere la procedura per il collegamento manuale.
- Se il vostro smartphone o tablet PC non è ancora collegato alla rete **HomeConnect** dell'apparecchio, dovete essere collegati prima alla vostra rete domestica.


## Collegamento all'app Home Connect

Se avete già collegato l'apparecchio alla rete domestica, potete collegarvi con l'app Home Connect.


1. Accendere l'apparecchio.
2. Attendere finché il simbolo  non compare sul display.
3. Selezionare il tasto  per più di 3 secondi.

Sul campo degli indicatori appare **Registr. rete auto.**

4. Con uno dei due tasti a freccia a sinistra selezionare **Collegam. con app.**

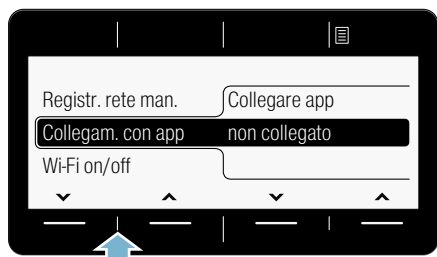

5. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **Collegare app.** L'apparecchio stabilisce ora un collegamento all'app Home Connect.

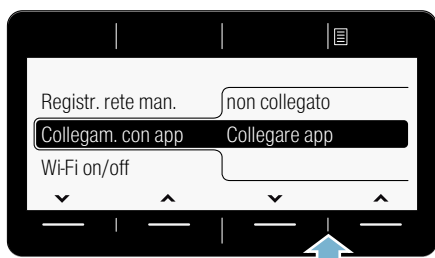


6. Aprire l'app Home Connect sul vostro smartphone o tablet PC e selezionare **Collegare**, per aggiungere il vostro nuovo apparecchio.

**Avvertenza:** Se il vostro smartphone o tablet PC non è ancora collegato alla rete **HomeConnect** dell'apparecchio, dovete essere collegati prima alla vostra rete domestica.

7. Se l'apparecchio non viene visualizzato automaticamente, selezionare nell'app Home Connect, **Cerca apparecchi domestici** e infine **Collegare apparecchio domestico.**
8. Seguire gli ultimi passaggi nell'app Home Connect per collegare l'apparecchio.
9. Con il tasto a freccia a destra sull'apparecchio selezionare **Continuare.**

Una volta completato il collegamento dell'apparecchio, sul display compare **App collegata(e).**


10. È possibile uscire dalle impostazioni Home Connect, premendo il tasto .


**Avvertenza:** Se non può essere creato alcun collegamento, controllare se lo smartphone o il tablet PC rientra nella copertura della rete domestica o se è già collegato. Ripetere il collegamento all'app Home Connect.




## Attivazione o disattivazione del Wi-Fi


È possibile attivare o disattivare in modo duraturo la funzione Home Connect sull'apparecchio.

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il tasto  per più di 3 secondi.  
Sul campo degli indicatori appare **Registr. rete auto.**
3. Con uno dei due tasti a freccia a sinistra selezionare **Wi-Fi on/off**.

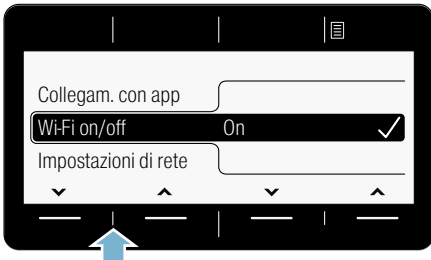

4. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **attivato** o **disattivato** per attivare o disattivare il Wi-Fi.

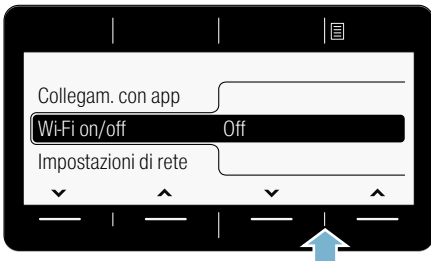


5. È possibile uscire dalle impostazioni Home Connect, premendo il tasto .


### Avvertenze

- Se il wi-fi sul vostro apparecchio è disattivato, non è più possibile collegarsi alla rete domestica e all'app.
- Se avete attivato il Wi-Fi, lo spegnimento automatico è impostato su **mai**.


## Ripristino delle impostazioni di rete


È possibile cancellare le impostazioni di rete e il collegamento al vostro smartphone o tablet PC, ripristinando le impostazioni di rete.

1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il tasto  per più di 3 secondi.  
Sul campo degli indicatori appare **Registr. rete auto.**
3. Con uno dei due tasti a freccia a sinistra selezionare **Impostazioni di rete.**

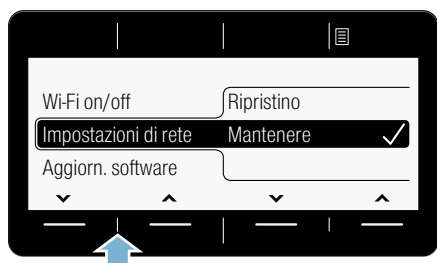

4. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **Ripristino.**

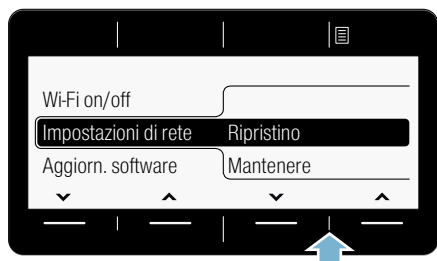


5. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **Continuare.**  
Le impostazioni di rete sono ora ripristinate. L'apparecchio non è più collegato alla rete domestica e all'app Home Connect.
6. È possibile uscire dalle impostazioni Home Connect, premendo il tasto .


**Avvertenza:** Se si desidera utilizzare di nuovo l'apparecchio con l'app Home Connect, è necessario ricollegarlo automaticamente o manualmente alla rete domestica e all'app Home Connect.

## Aggiornamento software


È possibile aggiornare il software Home Connect sull'apparecchio. Non appena è disponibile un nuovo aggiornamento, sul display dell'apparecchio compare un avviso.

Installare l'aggiornamento direttamente dall'avviso sul display o dalle impostazioni dell'apparecchio.


1. Accendere l'apparecchio.
2. Selezionare il tasto  per più di 3 secondi.  
Sul campo degli indicatori appare Registr. rete auto.
3. Con uno dei due tasti a freccia a sinistra selezionare **Aggiorn. software**.

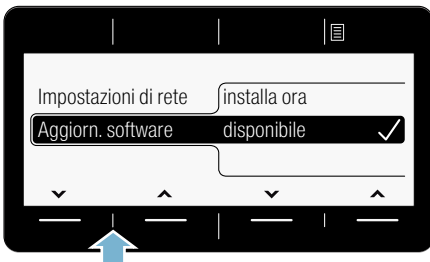

4. Con uno dei due tasti a freccia a destra selezionare **installa ora**.

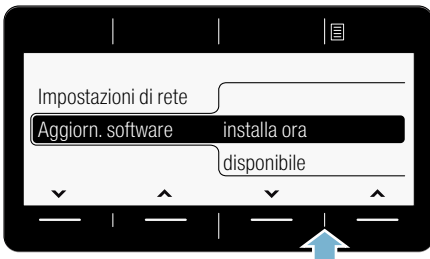

L'aggiornamento viene ora installato e potrebbe richiedere alcuni minuti. **Non spegnere l'apparecchio durante l'aggiornamento.**

5. È possibile uscire dalle impostazioni Home Connect, premendo il tasto .

**Avvertenza:** Se non è disponibile alcun aggiornamento software, sul display compare **non disponibile**. Il software Home Connect è aggiornato all'ultima versione.

## Avvertenze sulla tutela dei dati

Con il primo collegamento dell'apparecchio alla rete WLAN, connessa a Internet, l'apparecchio trasmette le seguenti categorie di dati al server Home Connect (prima registrazione):

- Chiaro riconoscimento dell'apparecchio (che consiste in chiavi dell'apparecchio e nell'indirizzo MAC del modulo di comunicazione Wi-Fi installato).
- Certificazione di sicurezza del modulo di comunicazione Wi-Fi (per la messa in sicurezza delle informazioni del collegamento).
- La versione attuale del software e dell'hardware dell'elettrodomestico.
- Stato di un eventuale ritorno alle impostazioni di fabbrica.

Questa prima registrazione prepara l'impiego alle funzionalità Home Connect ed è necessaria soltanto al momento in cui desideriamo sfruttare per prima le funzionalità Home Connect.

**Avvertenza:** Osservare che le funzionalità Home Connect sono sfruttabili solo se sussiste un collegamento con l'app Home Connect. Le informazioni sulla tutela dei dati possono essere richiamate nell'app Home Connect.

## Dichiarazione di conformità

Con la presente BSH Hausgeräte GmbH dichiara che l'apparecchio con funzionalità Home Connect è in conformità con i requisiti fondamentali e le disposizioni relative alla direttiva 1999/5/CE.

La dichiarazione di conformità dettagliata R&TTE è consultabile su Internet, sul sito [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com), alla pagina del prodotto nei documenti supplementari.





## Impostazioni dell'apparecchio

È possibile modificare le seguenti impostazioni dell'apparecchio:

### Impostazioni selezionabili:

- **Segnale Fine**  
**disattivato – basso – medio – alto – molto alto**  
Adattare il volume del segnale acustico.
- **Tono tasti**  
**disattivato – basso – medio – alto – molto alto**  
Scegliere il volume dei segnali dei pulsanti.
- **Spegnimento automatico dell'apparecchio**  
**dopo 15 – 30 – 60 min. – disattivato**  
L'apparecchio si spegne automaticamente dopo ... min. (= 0 kWh di consumo energetico); per accendere premere il pulsante dell'interruttore principale ①.  
**Avvertenza:** Se avete attivato il Wi-Fi, lo spegnimento automatico è impostato su **mai**.
- **Lingua**  
**Italiano**  
**Inglese**  
...  
Cambiare la lingua visualizzata.
- **Avviso pulizia cestello**  
**attivato – disattivato**  
Questa avvertenza serve per ricordare di eseguire il programma per la pulizia cestello.
- **Contenuto del serbatoio:**  
i-Dos ☞☞☞ Contenuto  
**Ammorbidente - detersivo**  
Scegliere/cambiare il contenuto del serbatoio.
- **Dosaggio base:**  
i-Dos ☞☞☞ Base  
**10 ml – 200 ml**  
Regolare il dosaggio base, a seconda del suggerimento del

produttore di detersivo/ammorbidente.

- **Dosaggio base:**  
i-Dos ☞☞☞ Base  
**10 ml – 200 ml**  
Regolare il dosaggio base, a seconda del suggerimento del produttore di detersivo.

Per modificare le impostazioni dell'apparecchio tenere premuti entrambi i tasti **Impostazioni** per ca. 3 secondi. → *Pagina 29*

### Avvertenze

- Dopo lo spegnimento le impostazioni vengono mantenute.
- Toccando più a lungo i pulsanti, le impostazioni scorrono automaticamente.



## Analisi sensoriale

### Automatismo quantità

A seconda del tipo di indumento e del carico di biancheria, per ogni programma il dispositivo di regolazione automatica della quantità adegua in modo ottimale il consumo di acqua e la durata del programma.

### Controllo antisbilanciamento

Il sistema automatico di controllo dello sbilanciamento del carico di biancheria, con una fase di redistribuzione del carico, rilancia la centrifuga.

Nel caso in cui, causa la distribuzione del carico della biancheria, permanga lo sbilanciamento, per motivi di sicurezza la velocità di centrifuga viene ridotta o il ciclo di centrifuga non viene eseguito.

**Avvertenza:** Introdurre nel castello capi piccoli e grandi. → *Pagina 44*,  
→ *Pagina 69*

### Aqua sensor

A seconda del modello

Durante il risciacquo l'Aqua sensor controlla il grado di torbidità (causata da sporco e residui di detersivo) dell'acqua di risciacquo. In dipendenza dalla torbidità dell'acqua, vengono stabiliti la durata e il numero dei cicli di risciacquo.

## Sensore di carico/Indicatore di carico

Ad oblò di carico aperto, il sensore di carico riconosce il grado di riempimento della lavatrice. Questo viene visualizzato sul display da una barra che incrementa in progressione.

**Avvertenza:** Affinché il sensore di carico possa rilevare completamente la quantità di biancheria, prima dell'accensione della lavatrice il cestello deve essere vuoto.

### Consigli per il dosaggio

Il dosaggio del detersivo consigliato è indicato in %, in funzione del programma selezionato e dal carico rilevato. Il valore in % si riferisce ai consigli del produttore di detersivo.

**Avvertenza:** Rispettando il dosaggio consigliato si tutela l'ambiente e si risparmia detersivo.



## Pulizia e manutenzione

### **Avviso**

#### **Pericolo di morte!**

Rischio di folgorazione in caso di contatto con componenti sotto tensione. Spegner l'apparecchio e staccare la spina di alimentazione.

### **Avviso**

#### **Pericolo di intossicazione!**

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono generare vapori tossici. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

### **Attenzione!**

#### **Danni all'apparecchio**

Detergenti contenenti solventi, come la trielina, possono danneggiare i componenti e le superfici della macchina. Non utilizzare detergenti contenenti solventi.

#### **Così si previene la formazione di biofilm e di cattivi odori:**

### **Avvertenze**

- Provvedere a una buona ventilazione del luogo di installazione della lavatrice.
- Lasciare leggermente aperti l'oblò di carico e la vaschetta detersivo quando la lavatrice non viene utilizzata.
- Di tanto in tanto eseguire un lavaggio con il programma **Cotone 60 °C** utilizzando un detersivo universale in polvere.

## Corpo della macchina/ Pannello comandi

- Strofinare l'apparecchio e il pannello comandi con un panno morbido inumidito.
- Rimuovere subito eventuali residui di detersivo.
- È vietato l'utilizzo di idropultrici.

## Cestello

Utilizzare detergenti senza cloro, non utilizzare lana d'acciaio.

Se si formano odori nella lavatrice o per pulire il cestello eseguire il programma **Pulizia cestello 90 °C** senza introdurre biancheria. Utilizzare il detersivo universale in polvere.

## Decalcificazione

Se il detersivo viene dosato correttamente, non è necessario utilizzare prodotti anticalcare. In caso di necessità, procedere secondo le indicazioni del produttore dell'anticalcare. Idonei prodotti anticalcare possono essere acquistati attraverso il nostro sito Internet o tramite il servizio assistenza clienti.


→ *Pagina 72*

## Cassetto detersivo e relativo alloggiamento i-Dos


### 1. Svuotare i serbatoi:

I serbatoi dispongono nella parte anteriore aperture per lo svuotamento. Per lo scarico rimuovere prima l'impugnatura del cassetto, come illustrato:


a) Estrarre il cassetto detersivo.

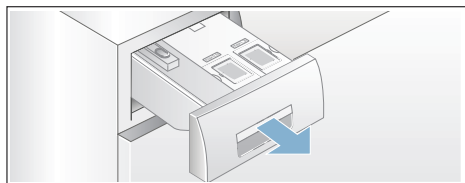

b) Tirare leggermente verso di sé la leva di sblocco (A) dietro all'impugnatura del cassetto (in basso al centro) e nello stesso tempo estrarre l'impugnatura del cassetto sbloccata (B) tirandola verso l'alto.

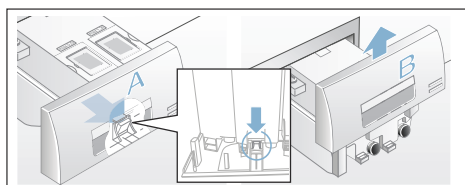

c) Per svuotare il serbatoio, tirare con cautela il rispettivo tappo e scaricare il contenuto in un idoneo contenitore.

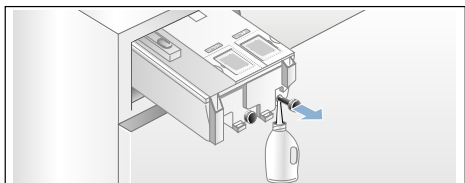

d) Inserire di nuovo il tappo fino all'arresto.

### 2. Pulire i serbatoi/il cassetto del detersivo:


Il cassetto del detersivo può essere completamente rimosso per la pulizia degli scomparti.

a) Prima della rimozione, svuotare i serbatoi.


**Avvertenza:** Solo dopo la pulizia applicare di nuovo l'impugnatura sul cassetto.

b) Aprire il cassetto.

c) Premere la leva di sblocco e rimuovere completamente il cassetto.

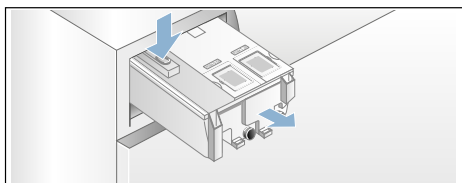

d) Rimuovere con precauzione il coperchio del cassetto.

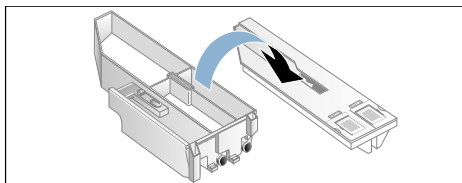


### Attenzione!

Il cassetto detersivo può subire danni!


Il cassetto del detersivo contiene componenti elettrici. Questi possono essere danneggiati dal contatto con l'acqua.

- Non lavare il coperchio in lavastoviglie né immergerlo nell'acqua.




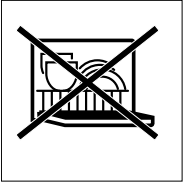

- Proteggere la spina posteriore del cassetto da umidità, detersivo o residui di ammorbidente, se necessario pulire le superfici esterne con un panno morbido e umido. Asciugarlo prima di inserirlo.
- e) Pulire vaschetta e coperchio con un panno morbido, umido o con la doccetta a mano. Pulire anche le superfici interne con un panno morbido, umido.

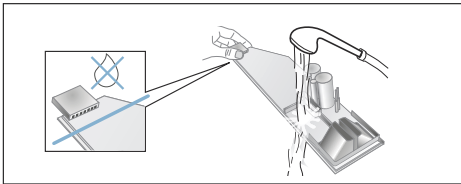

- f) Asciugare vaschetta e coperchio e rimontarli.
- g) Inserire l'impugnatura del cassetto dall'alto finché non si sente lo scatto di arresto.
- h) Pulire l'interno dell'alloggiamento del cassetto del detersivo.
- i) Introdurre completamente il cassetto detersivo.

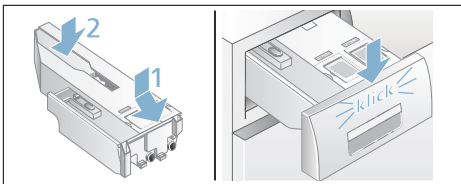

## Pompa di scarico acqua otturata, svuotamento di emergenza


### **Avviso**

#### **Pericolo di scottature!**


Nel lavaggio ad alte temperature l'acqua si riscalda molto. Il contatto con la liscivia bollente può provocare scottature.

Fare raffreddare l'acqua.

1. Chiudere il rubinetto dell'acqua, per evitare l'afflusso di altra acqua che dovrebbe poi essere fatta defluire tramite la pompa di scarico.
2. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
3. Aprire e rimuovere lo sportello di servizio.

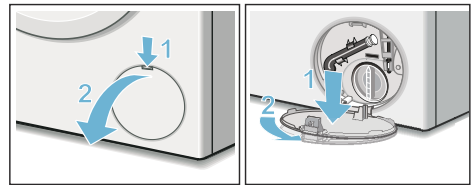


4. Staccare il raccordo flessibile dal suo alloggiamento per lo svuotamento di emergenza. Estrarre il tappo di chiusura. Fare scorrere l'acqua in un idoneo contenitore. Applicare il tappo di chiusura e ricollocare il raccordo flessibile nel suo alloggiamento.

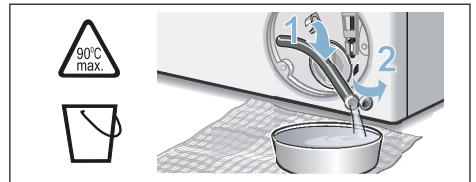


5. Svitare con cautela il coperchio della pompa, l'acqua residua può fuoriuscire.

Pulire l'interno, la filettatura del coperchio della pompa e il corpo della pompa. L'elica della pompa di scarico dell'acqua deve poter girare liberamente.

Applicare di nuovo il coperchio della pompa e serrarlo a fondo. L'impugnatura deve essere in posizione verticale.

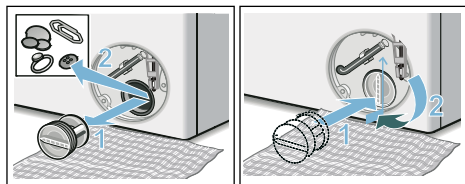


6. Applicare, far scattare e chiudere lo sportello di servizio.

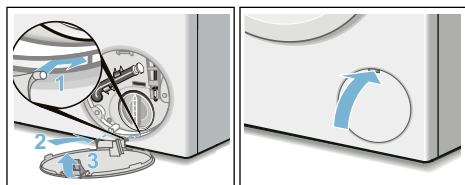

**Avvertenza:** Per impedire che al successivo lavaggio il detersivo si depositi inutilizzato nel circuito di scarico, versare 1 litro di acqua nello scomparto ➔ ➔ e avviare il programma **Scarico acqua** .

## Raccordo flessibile di scarico otturato in corrispondenza del sifone

1. Spegnere l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
2. Allentare le fascette. Sfilare con cautela il tubo flessibile di scarico, l'acqua residua può fuoriuscire.
3. Pulire il raccordo dello scarico e il sifone.

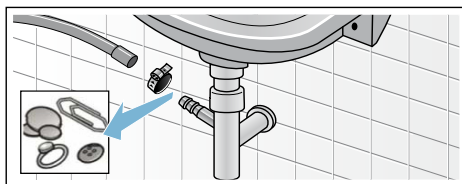

4. Collegare il tubo di scarico nel raccordo di scarico e serrare la fascetta stringitubo.


## Filtro nel raccordo di carico acqua otturato

### Innanzitutto scaricare la pressione dell'acqua del tubo di carico:


1. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
2. Selezionare un programma qualsiasi (tranne Risciacquo/Centrifuga/Scarico acqua).
3. Selezionare il tasto ►II. Fare eseguire il programma per ca. 40 secondi.
4. Premere il tasto ①. L'apparecchio è spento.
5. Staccare la spina di alimentazione.

**Poi pulire i filtri:**

1. Staccare il tubo flessibile dal rubinetto dell'acqua.  
Pulire il filtro con una spazzola.

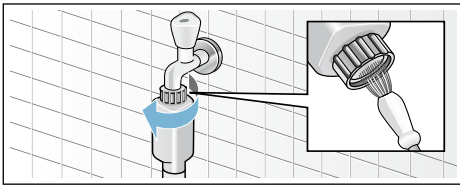

2. Nei modelli Standard e Aqua-Secure pulire il filtro nella parte posteriore dell'apparecchio:  
Svitare il tubo flessibile dal lato posteriore dell'apparecchio,  
Estrarre il filtro con la pinza e lavarlo.

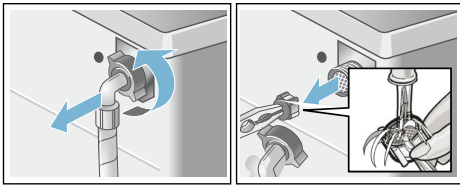

3. Ricollegare il tubo flessibile e controllare la sua corretta tenuta.

**? Guasti, Che fare se?****Sblocco di emergenza**

ad es. in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica

Il programma riprende quando la tensione elettrica viene ripristinata.

Se tuttavia la biancheria dovesse essere prelevata, l'oblò di carico può essere aperto come descritto qui di seguito:

**⚠ Avviso****Pericolo di scottature!**

Durante il lavaggio ad alte temperature, il contatto con liscivia e bucato bollente può provocare scottature.

Eventualmente lasciare raffreddare adeguatamente.


**⚠ Avviso****Pericolo di lesioni!**

Introdurre le mani nel cestello ancora in rotazione può causare lesioni alle mani. Non toccare il cestello in rotazione. Attendere che il cestello sia fermo.








**Attenzione!****Danni provocati dall'acqua**



L'uscita di acqua può causare danni. Non aprire l'oblò di carico se si vede l'acqua a livello del vetro.

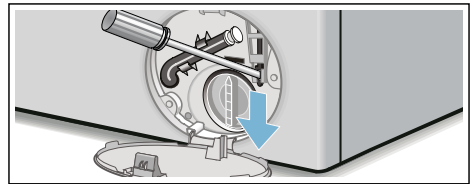1. Spegner l'apparecchio. Staccare la spina di alimentazione.
2. Scaricare l'acqua di lavaggio.  
→ *Pagina 65*
3. Provvedere ad azionare lo sblocco di emergenza tirando verso il basso e rilasciando il dispositivo. Ora l'oblò di carico si apre.







## Indicazioni del display




Indicatore	Causa/Rimedio
Rabboccare il contenitore i-Dos 	Nei serbatoi i-Dos il livello è sceso sotto il minimo, rabboccare → <i>Pagina 48</i> .
Errore i-Dos  , i-Dos  ; Disattivare i-Dos  , i-Dos 	i-Dos  , impostare i-Dos  su <b>OFF</b> . Rivolgersi al servizio di assistenza clienti. L'apparecchio può essere ulteriormente usato con il dosaggio manuale. Dosaggio manuale → <i>Pagina 51</i>
Si prega di chiudere il cassetto detersivo	Introdurre correttamente il cassetto detersivo. → <i>Pagina 49</i>
Pausa: oblò bloccato	Temperatura o livello dell'acqua troppo elevati. Selezionare il tasto ►   per proseguire il programma.
Lo sportello non può essere sbloccato: livello acqua o temperatura troppo elevati	Temperatura o livello dell'acqua troppo elevati. Selezionare il tasto ►   per proseguire il programma.
Lo sportello non si chiude, si prega di aprire e chiudere di nuovo lo sportello e premere il tasto ►	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ È possibile che alcuni capi siano impigliati. Aprire e chiudere di nuovo l'oblò di carico e selezionare il tasto ►  .</li> <li>■ Eventualmente chiudere l'oblò di carico o estrarre la biancheria e richiudere.</li> <li>■ Eventualmente spegnere e riaccendere l'apparecchio; selezionare il programma, eseguire le regolazioni individuali; avviare il programma.</li> </ul>
Si prega di aprire il rubinetto dell'acqua	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.</li> <li>■ Tubo di carico piegato/schiacciato.</li> <li>■ Pressione dell'acqua insufficiente. Pulire il filtro. → <i>Pagina 66</i></li> </ul>
Si prega pulire il filtro	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pompa di scarico acqua otturata. Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 65</i></li> <li>■ Tubo/tubo flessibile di scarico otturati. Pulire il tubo flessibile di scarico in corrispondenza del sifone. → <i>Pagina 66</i></li> </ul>
aquaStop attivato Si prega di chiamare l'assistenza clienti	Non rilevante per apparecchi privi di Aqua-Stop. Acqua nel sottofondo, l'apparecchio perde. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Chiamare il servizio di assistenza clienti!
Spegnimento automatico in ... secondi	L'apparecchio si spegne automaticamente dopo ... secondi, se non viene utilizzato per un tempo prolungato. Per annullare, premere un tasto qualunque. → <i>Pagina 61</i>
Raffreddamento	Per proteggere i canali di scarico, prima dello scarico acqua, la liscivia bollente viene raffreddata.

Indicatore	Causa/Rimedio
Consigli per la manutenzione del cestello:	<p>Questa avvertenza serve per ricordare di eseguire il programma <b>Pulizia cestello 90 °C</b> o un programma a 60 °C per la pulizia e la cura del cestello e del contenitore della soluzione di lavaggio.</p> <p><b>Avvertenze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Eseguire il programma senza biancheria.</li> <li>■ Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detersivo contenente candeggina. Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.</li> <li>■ Accendere/spegnere il promemoria</li> </ul>
	È selezionato l'avvio a distanza.
	<p><b>spento:</b> il wi-fi è disattivato e l'apparecchio non è collegato alla rete domestica.</p> <p><b>lampeggiante:</b> l'apparecchio sta cercando di stabilire un collegamento con la rete domestica.</p> <p><b>acceso:</b> il wi-fi è attivo e l'apparecchio è collegato alla rete domestica.</p>
Altre indicazioni Errore E:XXX	Spegnere l'apparecchio, attendere 5 secondi e riaccenderlo. Se l'indicazione appare di nuovo, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

## Guasti, Che fare se?

Guasti	Causa/Rimedio
Perdita di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fissare correttamente/sostituire il tubo di scarico.</li> <li>■ Avvitare bene il tubo di carico.</li> </ul>
Nessuna immissione di acqua.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il tasto ►   non è stato selezionato?</li> <li>■ Il rubinetto dell'acqua non è stato aperto?</li> <li>■ Il filtro è otturato? Pulire il filtro.</li> <li>■ Il tubo di carico è piegato o schiacciato?</li> </ul>
Il serbatoio è vuoto e la spia di livello non lampeggia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Coperchio/spina del cassetto sporchi? Pulirli → <i>Pagina 51</i></li> <li>■ Cassetto detersivo non inserito correttamente? Introdurre correttamente. → <i>Pagina 64</i></li> </ul>
Nel serbatoio è stato introdotto detersivo/ammorbidente sbagliato.	<p><b>Il serbatoio:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vuotarlo e pulirlo.</li> <li>2. riempirlo di nuovo. → <i>Pagina 49</i></li> </ol>
Il detersivo/ammorbidente nello scomparto apposito si è addensato.	Pulire il serbatoio e riempirlo di nuovo.

Guasti	Causa/Rimedio
L'oblò di carico non si apre.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ È attiva la funzione di sicurezza. Programma interrotto? → <i>Pagina 46</i></li> <li>■  Sicurezza bambini attivata? Disattivarla. → <i>Pagina 46</i></li> <li>■  È stato selezionato (ammollo a fine lavaggio = senza centrifuga finale)? → <i>Pagina 47</i></li> <li>■ L'apertura è possibile solo mediante lo sblocco d'emergenza? → <i>Pagina 67</i></li> </ul>
Il programma non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Il tasto ►   o <b>Fine fra</b> è stato selezionato?</li> <li>■ L'oblò di carico è chiuso?</li> <li>■  Sicurezza bambini attivata? Disattivarla. → <i>Pagina 46</i></li> </ul>
Breve scatto/rotazione del cestello dopo l'avvio del programma.	Nessun errore - all'avvio del programma di lavaggio può verificarsi un breve scatto del cestello, causato da un test del motore interno.
L'acqua di lavaggio non viene scaricata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  È stato selezionato (ammollo a fine lavaggio = senza centrifuga finale)? → <i>Pagina 47</i></li> <li>■ Pulire la pompa di scarico acqua. → <i>Pagina 65</i></li> <li>■ Pulire il tubo rigido di scarico e/o il tubo flessibile di scarico.</li> </ul>
Nel cestello non si vede l'acqua.	Nessun errore - L'acqua è al di sotto della zona visibile.
Il risultato di centrifuga è insoddisfacente. Biancheria bagnata/ troppo umida.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento ha interrotto la centrifuga a causa di una distribuzione irregolare del bucato. Distribuire nel cestello capi di biancheria piccoli e grandi.</li> <li>■ <b>stiroFacile</b> selezionato (a seconda del modello)? → <i>Pagina 49</i></li> <li>■ È stata selezionata una velocità di centrifuga troppo bassa? → <i>Pagina 41</i></li> </ul>
Centrifuga ripetuta.	Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento si adegua in funzione dello squilibrio.
Il programma dura più del normale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessun errore - Il controllo antisbilanciamento compensa lo squilibrio mediante una ripetuta distribuzione della biancheria.</li> <li>■ Nessun errore - È attivo il sistema di controllo schiuma. Viene aggiunto un ciclo di risciacquo.</li> </ul>
La durata del programma varia durante il ciclo di lavaggio.	Nessun errore - L'esecuzione del programma viene ottimizzata in ogni ciclo di lavaggio. Ciò può portare alla modifica della durata del programma sul display.
Acqua residua nello scomparto per gli additivi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nessun errore - L'effetto dell'additivo non viene vanificato.</li> <li>■ Se necessario pulire l'inserito. → <i>Pagina 44</i></li> </ul>
Odori nella lavatrice.	<p>Eseguire il programma <b>Pulizia cestello 90 °C</b> o <b>Cotone 90 °C</b> senza biancheria.</p> <p>Utilizzare il detersivo universale in polvere o un detersivo contenente candeggina.</p> <p><b>Avvertenza:</b> . Per evitare la formazione di schiuma utilizzare solo la metà della quantità di detersivo consigliata dal produttore. Non utilizzare detersivo per capi in lana o delicati.</p>
Intensa e ripetuta formazione di schiuma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificare le impostazioni di dosaggio base e il grado di dosaggio.</li> <li>■ Se necessario impiegare un altro detersivo liquido.</li> </ul>

Guasti	Causa/Rimedio
Dal manicotto gocciola detersivo/ammorbidente e si raccoglie sull'oblò o nella piega dell'anello di tenuta.	Eccesso di detersivo/ammorbidente nei serbatoi di dosaggio. Rispettare la tacca <b>max</b> nei serbatoi.
Preimpostazione i-Dos  cancellata.	In caso di modifiche dell'impostazione Menu <b>i-Dos</b>  : <b>contenuto</b> vengono modificate tutte le impostazioni. → <i>Pagina 38</i>
 sul display	Il wi-fi è attivato, ma non è stato possibile stabilire il collegamento con la rete domestica. Verificare se la rete domestica è disponibile o collegarsi nuovamente alla rete domestica.
Home Connect non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ In caso di problemi con Home Connect consultare il sito <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> <li>■ Il fatto che si possa o meno utilizzare le funzioni Home Connect sul proprio apparecchio, dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect nel proprio Paese. Il servizio Home Connect non è disponibile in tutti i Paesi, informazioni a tale proposito sono reperibili su <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Forti rumori, vibrazioni e «spostamento» della macchina durante la centrifuga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ L'apparecchio è in piano? Mettere in piano l'apparecchio. → <i>Pagina 21</i></li> <li>■ I piedini dell'apparecchio sono fissati? Fissare i piedini. → <i>Pagina 21</i></li> <li>■ I blocchi di trasporto sono stati rimossi? Rimuovere i blocchi di trasporto. → <i>Pagina 17</i></li> </ul>
Il display/le spie luminose non funzionano quando l'apparecchio è in funzione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interruzione dell'energia elettrica?</li> <li>■ È scattato il fusibile? Inserire/sostituire il fusibile.</li> <li>■ Se l'inconveniente si ripete, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.</li> </ul>
Residui di detersivo sulla biancheria.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alcuni detersivi senza fosfati contengono residui non solubili in acqua.</li> <li>■ Selezionare <b>Risciacquo</b> oppure dopo il lavaggio spazzolare il bucato.</li> </ul>
Nello stato di pausa, ►II lampeggia rapidamente e viene emesso un segnale acustico.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Livello dell'acqua troppo alto. Impossibile aggiungere biancheria. Chiudere immediatamente l'oblò di carico.</li> <li>■ Per proseguire il programma selezionare il tasto ►II.</li> </ul>
<p>Se non si riesce a risolvere un guasto autonomamente (dopo aver spento e riaccessi l'apparecchio) oppure se è necessaria una riparazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spegner l'apparecchio ed estrarre la spina d'alimentazione.</li> <li>■ Chiudere il rubinetto dell'acqua e rivolgersi al servizio di assistenza clienti.</li> </ul>	



## Servizio di assistenza clienti

Se non si riesce a eliminare autonomamente l'anomalia, rivolgersi al nostro servizio di assistenza clienti. → retro

Troviamo sempre la soluzione adatta, evitando di coinvolgere un tecnico quando non è strettamente necessario.

Preghiamo di indicare al servizio di assistenza clienti la sigla del prodotto (E-Nr.) e il numero di fabbricazione (FD) dell'apparecchio.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr            Codice prodotto  
FD             Numero di fabbricazione

\*A seconda del modello, questi dati si trovano:

su oblò di carico interno\*/sportello di servizio aperto\* e lato posteriore dell'apparecchio.

### **Fidatevi della competenza del costruttore.**

Rivolgetevi a noi. Così è garantito che la riparazione sia eseguita da tecnici qualificati del servizio di assistenza clienti, che dispongono dei ricambi originali.





## Valori di consumo

### Consumo di energia e di acqua, durata del programma e umidità residua dei programmi di lavaggio principali

(valori approssimativi)


Programma	Carico	Consumo di energia*	Consumo di acqua*	Durata del programma*
Cotone 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Cotone 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Cotone 60 °C	9 kg	1,06 kWh	90 l	2 ¾ h
Cotone 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Sintetici 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Delicati / Seta 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Lana 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h






Programma	Indicazioni approssimative circa l'umidità residua**			
	WM6H... max 1600 giri/min	WM4H... max 1400 giri/min	WM2H... max 1200 giri/min	WM0H... max 1000 giri/min
Cotone	44 %	48 %	53 %	62 %
Sintetici	40 %	40 %	40 %	40 %
Delicati / Seta	30 %	30 %	30 %	30 %
Lana	45 %	45 %	45 %	45 %

\* I valori differiscono dai valori indicati a seconda di pressione, durezza e temperatura di entrata dell'acqua; temperatura ambiente; tipo, quantità e grado di sporco del bucato; detersivo utilizzato; oscillazioni nella tensione elettrica della rete e funzioni supplementari selezionate.

\*\* Indicazioni circa l'umidità residua sulla base della limitazione della velocità di centrifuga e del carico massimo che differiscono a seconda del programma.

## I programmi più efficienti per tessuti di cotone

I seguenti programmi (programmi standard, contrassegnati da ) sono idonei per il lavaggio di tessuti di cotone normalmente sporchi e i più efficienti per quanto concerne il consumo combinato di energia e acqua.

Programmi standard per cotone conformi alla disposizione (UE) n. 1015/2010		
Programma + temperatura	Carico	Durata del programma approssimativa
Cotone eco  + 	9 kg	4 ¾ h
Cotone eco  + 	4,5 kg	4 ½ h
Cotone eco  + 	4,5 kg	4 ½ h

Impostazione del programma con velocità di centrifuga massima per i test e l'etichettatura energetica secondo la direttiva 2010/30/UE con l'impiego di acqua fredda (15 °C).  
L'indicazione della temperatura del programma si riferisce alla temperatura indicata sull'etichetta di trattamento applicata agli indumenti. Per motivi di risparmio energetico, la temperatura di lavaggio effettiva può differire dalla temperatura del programma indicata, l'efficacia del lavaggio corrisponde alla temperatura selezionata.

## Dati tecnici

### Dimensioni:

850 x 600 x 590 mm

(altezza x larghezza x profondità)

### Peso:

70-85 kg (a seconda del modello)

### Allacciamento alla rete elettrica:

Tensione di rete 220 - 240 V, 50 Hz

Corrente nominale 10 A

Potenza nominale 1900-2300 W

### Pressione dell'acqua:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### Potenza assorbita ad apparecchio

#### spento:

0,12 W

### Potenza assorbita in stand-by

#### (apparecchio non spento):

0,43 W

### Potenza assorbita con pronto funzionamento con collegamento alla rete (Wi-Fi)/durata di tempo:

1,5 W / 20 Min.



## Garanzia Aqua-Stop

### Solo per apparecchi dotati di Aqua-Stop

In aggiunta ai diritti previsti dalla garanzia convenzionale, derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore, e in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

1. Se un difetto del sistema Aqua-Stop dovesse causare danni da perdite di acqua, indennizziamo i danni di utenti privati.
2. La garanzia riferita alla responsabilità civile ha validità per l'intera durata della macchina.
3. Condizione per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con Aqua-Stop sia stato installato e collegato nel modo corretto e seguendo le istruzioni da noi fornite; ciò comprende anche il montaggio a regola d'arte della prolunga Aqua-Stop, se disponibile (accessorio originale).

La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi prima del collegamento tra Aqua-Stop e il rubinetto dell'acqua.

4. In generale, durante il funzionamento non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di Aqua-Stop, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua.

Solo in caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. nel caso di una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

## **Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti**

I 800 018346 (Linea verde)

CH 0848 840 040

I dati di contatto di tutti i paesi sono reperibili nell'elenco dei centri di assistenza clienti allegato.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Prodotto da BSH Hausgeräte GmbH in quanto licenziatario del marchio di Siemens AG



9001269124 (9612)