



SIEMENS



# Vaskemaskine

WMH4Y8S9DN

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

da Brugs- og opstillingsvejledning

Register  
your  
product  
online

## Den nye vaskemaskine

Du har valgt at anskaffe en vaskemaskine fra Siemens.

Brug et par minutter til at læse denne tekst, så du kan lære alle fordelene ved din vaskemaskine at kende.

Alle vaskemaskiner, der leveres fra vores fabrik, bliver grundigt kontrolleret for fejl og mangler, så vi kan være sikre på, at de lever op til de høje kvalitetskrav, som mærket Siemens står for.

Der findes yderligere oplysninger om vores produkter, tilbehør, reservedele og service på vores hjemmeside [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) eller ved henvendelse til vores kundeservicecentre.

Hvis betjenings- og opstillingsvejledningen beskriver forskellige modeller, henvises til forskellene på de pågældende steder.



Tag først vaskemaskinen i brug, når du har læst denne betjenings- og opstillingsvejledning!

## Generelt om symboler, signalord, tips og procedurer

### ⚠ Advarsel!

Kombination af dette symbol og signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre tilskadekomst og død.

### Pas på!

Dette signalord advarer om en potentielt farlig situation. Tilsidesættelse af denne anvisning kan medføre materielle skader og/eller miljøskader.

### Anvisning / tip

Anvisninger om optimal brug af maskinen / andre nyttige oplysninger.

### 1. 2. 3. / a) b) c)












Handlingsrækkefølger angives med tal eller bogstaver.

■ / -

Oprensninger vises med en firkant-bullet eller med en skråstreg.

# Indholdsfortegnelse

 <b>Anvendelse iht. formål</b> . . . . .	5	 <b>Vaskemiddel</b> . . . . .	30
 <b>Sikkerhedsanvisninger</b> . . . . .	6	Rigtigt valg af vaskemiddel . . . . .	30
Børn/personer/kæledyr . . . . .	6	Spar energi og vaskemiddel . . . . .	30
Installation . . . . .	7	 <b>Programoversigt</b> . . . . .	31
Drift . . . . .	10	Programmer med programvælger . . . . .	31
Rengøring/vedligeholdelse . . . . .	11	Stivning . . . . .	36
 <b>Miljøbeskyttelse</b> . . . . .	13	Farvning/blegning . . . . .	36
Emballage/kasserede apparater . . . . .	13	 <b>Forindstillinger for programmer</b> . . . . .	37
Sparetips . . . . .	13	Temperatur . . . . .	37
 <b>Opstilling og tilslutning</b> . . . . .	14	Centrifugeringshastighed . . . . .	37
Leveringsomfang . . . . .	14	Færdig om . . . . .	37
Sikkerhedsanvisninger . . . . .	14	i-Dos-indstillinger . . . . .	38
Opstillingsfladen . . . . .	15	 <b>Ekstra programindstillinger/optioner</b> (* afhængigt af modell) . . . . .	39
Opstilling på en sokkel eller et gulv, som er lagt på træbjælker . . . . .	15	speedPerfect  . . . . .	39
Opstilling på repos med skuffe . . . . .	15	ecoPerfect  . . . . .	39
Indbygning af maskinen i et køkkenelement . . . . .	15	Forvask * . . . . .	39
Fjerne transportsikringerne . . . . .	16	Extra skyl * . . . . .	39
Slange- og ledningslængder . . . . .	17	Mere vand * . . . . .	39
Vandtilførsel . . . . .	18	Antikrøl * . . . . .	40
Vandtilførsel . . . . .	19	Iblødsætning * . . . . .	40
Indjustering . . . . .	20	Skyllestop * . . . . .	40
Elektrisk tilslutning . . . . .	21	Stille vask * . . . . .	40
Inden den 1. vask . . . . .	22	Pletter * . . . . .	41
Transport . . . . .	23	 <b>Betjening af maskinen</b> . . . . .	42
 <b>Kort oversigt over det vigtigste</b> . . . . .	24	Forberedelse af vaskemaskine . . . . .	42
 <b>Lær maskinen at kende</b> . . . . .	25	Start af maskine/valg af program . . . . .	42
Vaskemaskine . . . . .	25	Ændring af programmernes forindstillinger . . . . .	42
Betjeningsfelt . . . . .	26	Valg af ekstra programindstillinger . . . . .	43
Displayfelt . . . . .	27	Ilægning af vasketøj i tromlen . . . . .	43
 <b>Vasketøj</b> . . . . .	29	Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler . . . . .	44
Forberedelse af vasketøj . . . . .	29	Start af program . . . . .	44
Sortering af vasketøj . . . . .	29	Børnesikring . . . . .	45
		Efterfyldning af vasketøj . . . . .	45
		Ændring af program . . . . .	45
		Afbryde program . . . . .	45

Programslut ved skyllestop . . . . .	46	 <b>En fejl, hvad gør man? . . . . .</b>	<b>63</b>
Programslut . . . . .	46	Nødbåbning . . . . .	63
Udtagning af vasketøj / slukning af maskine . . . . .	46	Henvisninger i displayfeltet . . . . .	64
 <b>Intelligent doseringssystem . . . . .</b>	<b>47</b>	En fejl, hvad gør man? . . . . .	65
Intelligent doseringssystem i sæbeskuffen . . . . .	47	 <b>Kundeservice . . . . .</b>	<b>67</b>
Ibrugtagning/påfyldning af doseringsbeholder . . . . .	47	 <b>Forbrugsværdier . . . . .</b>	<b>68</b>
Daglig brug . . . . .	48	Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer . . . . .	68
Basisdoseringsmængde . . . . .	48	Mest effektive programmer til bomuldstekstiler . . . . .	69
Indhold af beholdere til i-Dos  . . . . .	49	 <b>Tekniske data . . . . .</b>	<b>69</b>
Manuel dosering . . . . .	50	 <b>Aquastop-garanti . . . . .</b>	<b>70</b>
 <b>Home Connect . . . . .</b>	<b>51</b>		
Åbne Home Connect menu . . . . .	51		
Forbinde apparat med hjemmenetværk og Home Connect app . . . . .	51		
Aktivere/deaktivere Wi-Fi . . . . .	53		
Nulstille netværksindstillinger . . . . .	54		
Software Update . . . . .	54		
Oplysninger om datasikkerhed . . . . .	55		
Overensstemmelseserklæring . . . . .	55		
 <b>Indstillinger af maskinen . . . . .</b>	<b>56</b>		
 <b>Sensorsystem . . . . .</b>	<b>57</b>		
Mængdeautomatik . . . . .	57		
Balancekontrol-system . . . . .	57		
Aquasensor . . . . .	57		
Påfyldningssensor/-display . . . . .	57		
Anbefalet dosering . . . . .	57		
 <b>Rengøring og pleje . . . . .</b>	<b>58</b>		
Kabinet/betjeningspanel . . . . .	58		
Vasketromle . . . . .	58		
Afkalkning . . . . .	58		
i-Dos-sæbeskuffe og kabinet . . . . .	59		
Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning . . . . .	61		
Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås . . . . .	62		
Sien i vandtilløbet er tilstoppet . . . . .	62		



## Anvendelse iht. formål

- Maskinen er kun beregnet til privat brug i husholdninger.
- Apparatet må ikke opstilles eller anvendes på steder med frostfare og/eller med udendørs forhold. Apparatet kan blive beskadiget, hvis restvand inde i apparatet fryser til is. Hvis slangerne fryser, kan de knække/springe.
- Denne maskine må kun bruges i husholdninger til vask af vasketøj, som tåler maskinvask, og til vask af uld, som tåler håndvask (se plejemærkerne på tøjet). Enhver anden anvendelse er ikke anvendelse i henhold til maskinens formål og er ikke tilladt.
- Dette apparat er beregnet til drift med ledningsvand under anvendelse af gængse vaskemidler og plejeprodukter (beregnet til brug i vaskemaskiner).
- Denne maskine er beregnet til brug op til en højde på maksimalt 4000 meter over havets overflade.

### Inden maskinen tages i brug:

Kontroller maskinen for synlige skader. Tag ikke maskinen i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt leverandøren eller kundeservice i tilfælde af problemer.

Læs og følg anvisningerne i brugs- og installationsvejledningen og alle andre dokumenter, som følger med apparatet.

Opbevar dokumentationen til senere brug eller til efterfølgende ejere af maskinen.

## **Sikkerhedsanvisninger**

Følgende sikkerhedsanvisninger og advarsler har som formål at beskytte brugeren mod tilskadekomst og at forhindre materielle skader på omgivelserne.

Det er derudover vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler og udvise den nødvendige omhu ved installation, vedligeholdelse, rengøring og betjening af apparatet.

### **Børn/personer/kæledyr**

#### **Advarsel** **Livsfare!**

Børn og andre personer, som ikke er i stand til at vurdere de risici, der er forbundet med brugen af apparatet, kan komme til skade eller komme i livsfarlige situationer. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Apparatet må bruges af børn over 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller af personer med manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret om sikker brug af apparatet af og har forstået den potentielle risiko, som brugen af apparatet indebærer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Børn må ikke rengøre eller vedligeholde apparatet uden at være under opsyn.
- Hold børn under 3 år og kæledyr borte fra apparatet.
- Lad ikke apparatet være uden opsyn, når der er børn eller andre personer i nærheden, som ikke er i stand til at vurdere risikoen.

### **Advarsel**

#### **Livsfare!**

Børn kan låse sig inde i apparatet og derved komme i en livsfarlig situation.

- Opstil ikke apparatet bag en dør, fordi dette kan spærre for apparatets luge eller forhindre, at den kan åbnes helt.
- Gør følgende, når apparatets skal kasseres: Træk netstikket ud af kontakten, **inden** nedledningen klippes over, og ødelæg derefter låsen i apparatets luge.

### **Advarsel**

#### **Fare for kvælning!**

Børn kan blive fanget i emballage/plastfolie eller emballagedele, hvis de får lov til at lege med dem, eller de kan trække dem over hovedet og blive kvalt.

Hold emballage, plastfolie og emballagedele udenfor børns rækkevidde.

### **Advarsel**

#### **Fare for forgiftning!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage forgiftning, hvis de indtages.

Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.

### **Advarsel**

#### **Fare for forbrænding!**

Når der vaskes ved høje temperaturer, bliver glasset i apparatets luge meget varmt. Sørg for, at børn ikke rører ved lugen, når den er varm.

### **Advarsel**

#### **Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan forårsage irritation, hvis de kommer i kontakt med øjne/hud.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Opbevar vaskemidler og plejeprodukter utilgængeligt for børn.


## **Installation**

### **Advarsel**

#### **Fare for elektrisk stød/brand/materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Det kan medføre farlige situationer, hvis apparatet ikke bliver installeret korrekt. Overhold følgende anvisninger:

- Netspændingen i stikkontakten skal svare til den mærkespænding, som er angivet på apparatet (typeskiltet). Tilslutningseffekten og den krævede sikringsstørrelse er angivet på typeskiltet.

- Netstikket og sikkerhedsstikkontakten skal passe sammen, og jordforbindelsen skal være korrekt installeret.
- Installationen skal have et tilstrækkeligt stort ledningstværsnit.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket. Hvis dette ikke er muligt, skal der for at opfylde de relevante sikkerhedsforskrifter indbygges en afbryder (2-polet afbryder) i den permanente installation i overensstemmelse med lovgivningen for elektriske installationer.
- Hvis der bruges en fejlstrømsafbryder, skal den være forsynet med følgende mærke: . Kun med dette mærke er det sikret, at fejlstrømsafbryderen opfylder den gældende lovgivning.


** Advarsel**  
**Fare for elektrisk stød/brand/ materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Ændring eller beskadigelse af apparatets netledning kan medføre elektrisk stød, kortslutning eller brand som følge af overophedning. Netledningen må ikke lægges i løkker, blive klemt eller ændret, eller komme i kontakt med varmekilder.

** Advarsel**  
**Brandfare/fare for materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af forlængerledninger og multistik kan medføre brand på grund af overophedning eller kortslutning.

Tilslut apparatet direkte til en korrekt installeret stikkontakt med jordforbindelse. Brug ikke forlængerledninger, stikdåser med flere udtag eller dobbeltstik.

** Advarsel**  
**Fare for tilskadekomst/ materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

- Apparatet kan vibrere eller bevæge sig under driften med potentiel fare for tilskadekomst eller materielle skader. Placer apparatet på et rent, plant og solidt underlag, og indjuster apparatet til vandret med skruefødderne ved hjælp af et vaterpas.
- Hvis apparatet transporteres eller løftes i dele, der stikker ud (f.eks. apparatets luge), kan de knække af og derved forårsage tilskadekomst. Brug ikke dele, der stikker ud fra apparatet, til at transportere eller løfte det med.



**⚠ Advarsel****Fare for tilskadekomst!**

- Apparatet er meget tungt. Der er fare for tilskadekomst, når det løftes. Løft ikke apparatet alene.
- Apparatet har skarpe kanter, som kan forårsage snitsår i hænderne. Hold ikke på de skarpe kanter, når apparatet løftes. Brug beskyttelsehandsker.
- Der er fare for snubling og tilskadekomst, hvis maskinens slanger og netledning ikke forlægges korrekt. Forlæg slanger og ledninger, så der ikke er fare for snubling.

**Pas på!****Fare for materiel skade/  
beskadigelse af apparatet**

- Hvis vandtrykket er for højt eller for lavt, fungerer apparatet eventuelt ikke korrekt, og der kan også opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Kontroller, at vandtrykket i forsyningsnettet er mindst 100 kPa (1 bar), og at det ikke overstiger 1000 kPa (10 bar).

- Ændring eller beskadigelse af vandtilførselsslangerne kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Vandslangerne må ikke lægges i løkker, blive klemt, ændret eller beskadiget.
- Anvendelse af slanger fra andre firmaer til tilslutning af vandtilførslen kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Brug kun de slanger, som er leveret med apparatet, eller slanger, der er købt som originale reservedele.
- Under transport er apparatet sikret med transportsikringer. Hvis transportsikringerne ikke fjernes, før apparatet tages i brug, kan det blive beskadiget. Det er vigtigt at fjerne alle transportsikringer helt, inden apparatet tages i brug første gang. Søg for at opbevare transportsikringerne til senere brug. Hvis apparatet skal transporteres igen, er det vigtigt, at transportsikringerne bliver placeret i apparatet igen for at forhindre beskadigelse under transporten.

## Drift

### Advarsel

#### **Eksplodingsfare/brandfare!**

Vasketøj, som er forbehandlet med rensedmidler, som indeholder opløsningsmidler, f.eks. pletfjerner/resevæske, kan forårsage en eksplosion i tromlen.

Skyl vasketøjet grundigt i vand, inden det vaskes i maskinen.

### Advarsel

#### **Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. renevæske, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

### Advarsel

#### **Fare for tilskadekomst!**

- Hvis man støtter sig til/sidder på den åbne luge, kan apparatet vælte, hvilket kan medføre tilskadekomst. Brug ikke den åbne luge som støtte.
- Apparatets topplade kan knække, hvis personer står på den, hvilket kan medføre tilskadekomst. Stå ikke ovenpå apparatet.
- Der er fare for håndskader, hvis hænderne stikkes ind i tromlen, mens den stadig drejer rundt. Vent, til tromlen ikke længere drejer.

### Advarsel

#### **Fare for skoldning!**

Når der vaskes ved høje temperaturer, er der fare for skoldning ved kontakt med det varme sæbevand (f.eks. når der løber varmt sæbevand ud i en håndvask).

Stik aldrig hånden i varmt sæbevand.

### Advarsel

#### **Irritation af øjne/hud!**

Vaskemidler og plejeprodukter kan sprøjte ud af sæbeskuffen, hvis den åbnes, mens apparatet er i drift.

Skyl øjne/hud grundigt i tilfælde af kontakt med vaskemidler og plejeprodukter. Søg læge, hvis sådanne midler ved et uheld indtages.

### **Pas på!**

#### **Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet**

- Hvis der lægges mere vasketøj i apparatet end den maksimalt tilladte mængde, kan apparatet eventuelt ikke fungere korrekt, eller der kan opstå materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Overskrid ikke den maksimale mængde af tørt vasketøj. Sørg for at overholde de maksimale tøj mængder, som er angivet for hvert program.  
→ Side 31

- Anvendelse af forkerte mængder vaskemiddel eller rengøringsmiddel kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet. Følg producentens anvisninger ved anvendelse af vaskemidler, plejeprodukter og rengøringsmidler.
- Reparationer og andre former for arbejde på apparatet må kun udføres af kundeservice eller af en elektriker. Det samme gælder for en eventuel udskiftning af netledningen.
- Der kan bestilles en netledning som reservedel hos kundeservice.

## Rengøring/vedligeholdelse

### **Advarsel** **Livsfare!**

Apparatet drives med elektricitet. Der fare for elektrisk stød ved kontakt med strømførende komponenter. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Sluk for apparatet. Afbryd strømtilførslen til apparatet (træk netstikket ud).
- Rør aldrig ved netstikket med våde hænder.
- Hold i selve stikket, når netstikket tages ud af kontakten, og træk aldrig i netledningen, fordi dette kan beskadige den.
- Der må ikke foretages tekniske ændringer af apparatet eller dets funktioner.

### **Advarsel** **Fare for forgiftning!**

Rengøringsmidler, som indeholder opløsningsmidler, som f.eks. rensesæbe, kan afgive giftige dampe. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler.

### **Advarsel** **Fare for elektrisk stød/materiel skade/bskadigelse af apparatet!**

Det kan medføre en kortslutning, hvis der trænger fugtighed ind i apparatet. Apparatet må ikke rengøres med trykvand, damprensere, slange eller tryksprøjte.

## Advarsel

### **Fare for tilskadekomst/ materiel skade/beskadigelse af apparatet!**

Anvendelse af reservedele og tilbehør fra andre firmaer er farligt og kan medføre materiel skade eller beskadigelse af apparatet.

Anvend af sikkerhedsmæssige grunde kun originale reservedele og originalt tilbehør.

### **Pas på!**

#### **Fare for materiel skade/ beskadigelse af apparatet**

Rensemidler og midler til forbehandling af vasketøj (f.eks. pletfjerner, forbehandlingsspray osv.) kan forårsage skader, hvis de kommer i kontakt med apparatets overflader. Vær derfor opmærksom på følgende:

- Lad ikke sådanne midler komme i kontakt med apparatets overflader.
- Maskinen må kun rengøres vand og en blød fugtig klud.
- Fjern altid dråber eller rester af vaskemiddel med det samme.




## Miljøbeskyttelse

### Emballage/kasserede apparater




Bortskaf emballagen miljøvenligt. Denne vaskemaskine er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv indeholder bestemmelser mht. returnering og recycling af kasseret elektrisk udstyr gældende i hele EU.

### Sparetips

- Udnyt den maksimale vasketøjsmængde for det pågældende program. →  "Programoversigt" på side 31
- Vask normalt snavset vasketøj uden forvask.
- Ved let og normalt snavset vasketøj kan der spares både energi og vaskemiddel. → Side 30
- Dosering af vaskemidler med det **intelligente doseringssystem** (i-Dos) bidrager til besparelse af både vaskemidler og vand.
- De mulige temperaturer står i forhold til plejemærkerne på tekstilerne. De aktuelle temperaturer i maskinen kan afvige fra disse for at sikre den optimale balance mellem energibesparelse og vaskeresultat.

- **Oplysninger om energi- og vandforbrug:** → Side 27  
Indikatorerne giver oplysninger om den relative størrelse af energi- hhv. vandforbruget for de valgte programmer. Jo flere indikatorsegmenter, der lyser, jo større er det pågældende forbrug. På den måde er det muligt at sammenligne forbruget ved valget af de forskellige programindstillinger i de enkelte programmer og eventuelt vælge en mere energi- eller vandbesparende programindstilling.



-  Energiforbrug
-  Vandforbrug


- **Energisparetilstand:** Displayets belysning slukkes efter et par minutter, tasten ►|| blinker. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere belysningen. Energisparetilstanden aktiveres ikke under et igangværende program.
- **Automatisk slukning:** Hvis apparatet ikke betjenes i længere tid, kan det slukkes automatisk før programstart og efter programslut for at spare på energien. Tænd for apparatet igen ved at trykke på hovedafbryderen. →  "Indstillinger af maskinen" på side 56
- Hvis vasketøjet efterfølgende skal tørres i tørretumbler, skal centrifugeringshastigheden vælges iht. vejledningen fra producenten af tørretumbleren.



## Opstilling og tilslutning

### Leveringsomfang

**Bemærk:** Kontroller maskinen for transportskader. Maskinen må ikke tages i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt forhandleren, hvor maskinen er købt, eller vores kundeservice i tilfælde af reklamationer. → Side 67

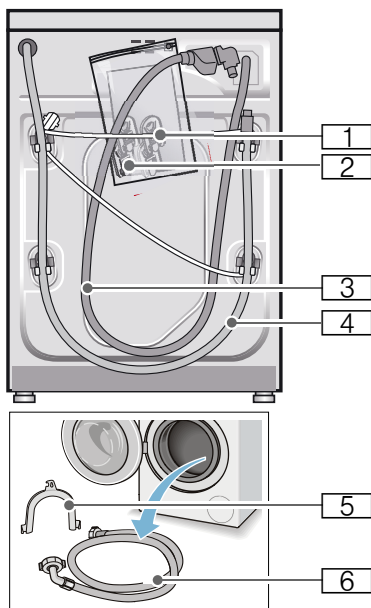

- 1 Netledning
- 2 Pose:

- Brugs- og opstillingsvejledning
- Liste over kundeservicesteder\*
- Garanti\*
- Kapper til afdækning af åbningerne, når transportsikringerne er fjernet
- Adapter med tætningskrive fra 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4" \*

- 3 Vandtilløbsslange ved model med Aquastop
  - 4 Afløbsslange
  - 5 Rørbøjning til fastgørelse af afløbsslangen\*
  - 6 Vandtilløbsslange ved model Standard/Aqua-Secure
- \* afhængig af model

Ved tilslutning til en vandlås er det **derudover** nødvendigt med et slangespændebånd  $\varnothing$  24 - 40 mm (specialforretning).

### Nyttigt værktøj

- Vatterpas til indjustering
- Skruenøgler:
  - SW13 til løsning af transportsikringerne og
  - SW17 til justering af maskinens fødder

### Sikkerhedsanvisninger



#### Advarsel

#### Fare for tilskadekomst!

- Vaskemaskinen er meget tung. Vær forsigtig, når vaskemaskinen løftes/transporteres.
- Hvis vaskemaskinen løftes i fremspringende dele (f.eks. lugen), kan delene brække af og medføre tilskadekomst. Løft ikke vaskemaskinen i fremspringende dele.
- Forkert førte slanger og netledninger medfører fare for snubling og tilskadekomst. Slanger og ledninger skal føres, så der ikke er fare for snubling.

#### Pas på!

#### Beskadigelse af vaskemaskinen

Hvis vandet i slangerne fryser, kan de knække/springe. Vaskemaskinen må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for frost eller i det fri.

## Pas på! Vandskader

Tilslutningerne for vandtilløbslange og afløbsslangen står under et højt tryk. Det er meget vigtigt, at anvisningerne i dette kapitel overholdes - ellers undgås lækager eller vandskader.

### Anvisninger

- Ud over de her anførte anvisninger kan der være særlige forskrifter fra det pågældende vandværk og elektricitetsselskab, som skal overholdes.
- Lad i tvivlstilfælde en fagmand foretage tilslutningen.

## Opstillingsfladen

- Bemærk:** Det er vigtigt, at maskinen står stabilt, så den ikke vandrer!
- Opstillingsstedet skal være plant og stabilt.
  - Bløde gulve/gulvbelægninger er uegnede.

## Opstilling på en sokkel eller et gulv, som er lagt på træbjælker

### Pas på! Beskadigelse af vaskemaskinen

Vaskemaskinen kan vandre under centrifugeringen og vippe/falde ned fra soklen.

Fastgør altid maskinens fødder med monteringsbeslag.

Bestill.-nr. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

**Bemærk:** Opstilling på et gulv på træbjælker:

- Så vidt muligt i et hjørne.
- På en vandbestandig træplade (min. 30 mm tyk), hvortil maskinfødderne er fastgjort.

## Opstilling på repos med skuffe

Repos, bestill.nr.: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

## Indbygning af maskinen i et køkkenelement

### Advarsel Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Fjern aldrig maskinens afdækningsplade.

### Anvisninger

- Der kræves en niche med en bredde på 60 cm.
- Vaskemaskinen må kun opstilles under en gennemgående bordplade, som er fast forbundet med skabene ved siden af.


## Fjerne transportsikringerne

### Pas på!


#### Beskadigelse af vaskemaskinen

- Maskinen skal være sikret med transportsikringer under transport. Hvis transportsikringer ikke fjernes, kan de f.eks. beskadige tromlen, når vaskemaskinen startes. Fjern altid alle 4 transportsikringer, inden maskinen tages i brug første gang. Opbevar transportsikringerne.
- For at undgå transportskader skal transportsikringen altid monteres igen, inden vaskemaskinen på et senere tidspunkt bliver transporteret.


**Bemærk:** Opbevar skruer og muffer.

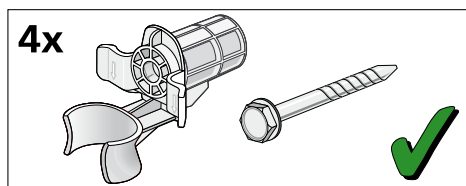


1. Tag slangerne ud af holderne.

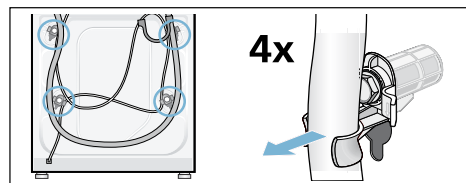

2. Skru alle 4 transportsikringskruer ud med en SW13 skruenøgle, og fjern dem. Fjern mufferne. Tag netledningen ud af holderne.

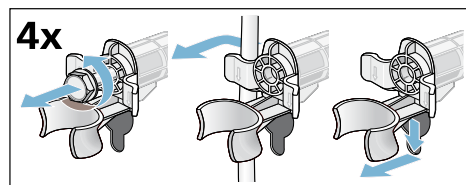


3. Sæt afdækningerne i. Lås afdækningerne fast ved at trykke på låsekroge, til de går i indgreb.

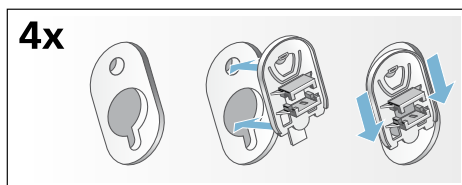




## Slange- og ledningslængder

### ■ Tilslutning i venstre side

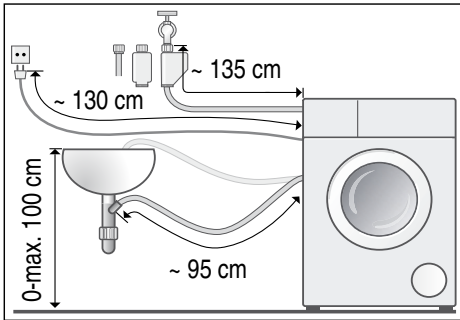

### ■ Tilslutning i højre side

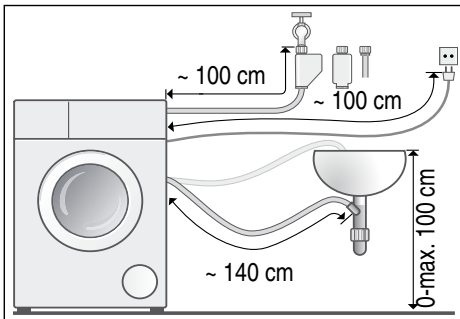

**Tip:** Fås hos forhandleren/  
kundeservice:

- Forlængerstykke til Aquastop- hhv. koldt-vands-tilløbsslange (ca. 2,50 m). Bestill.-nr. WM Z2380, WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- Længere tilløbsslange (ca. 2,20 m) til model Standard. Komponent-nr. til kundeservice: 00353925


## Vandtilførsel

### **Advarsel** **Livsfare!**

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Aquastop-sikkerhedsventilen må ikke dykkes ned i vand (indeholder en elektrisk ventil).

### Anvisninger

- Vaskemaskinen må kun anvendes med koldt ledningsvand.
- Maskinen må aldrig tilsluttes til blandingsbatteriet på en trykløst vandvarmer.
- Brug kun den leverede tilløbsslange eller en tilløbsslange, der er købt i en autoriseret faghandel. Der må ikke anvendes brugte tilløbsslanger.
- Vandtilløbsslangen må ikke knækkes eller komme i klemme.
- Vandtilløbsslangen må ikke forandres (afkortes eller skæres over), ellers kan dens styrke ikke mere garanteres.
- Spænd kun slangeforskrutningerne til med hånden. Hvis forskruingerne spændes for fast til med et værktøj (tang), kan gevindene tage skade.
- Ved tilslutning på en 21 mm = 1/2" vandhane skal der først monteres en adapter\* med tætningsskive på 21 mm = 1/2" til 26,4 mm = 3/4".  
\* med i leveringen afhængigt af model

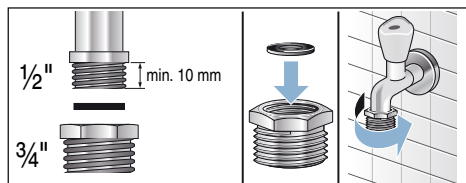

### Optimalt vandtryk i vandforsyningsnettet:

**minimum** 100 kPa (1 bar)

**maksimum** 1000 kPa (10 bar)


Når vandhanen er åben, skal vandflowet være mindst 8 l/min.

Hvis vandtrykket er højere, skal der monteres en trykreduktionsventil.


### Tilslutning

Tilslut vandtilløbsslangen på vandhanen (26,4 mm = 3/4") og på maskinen (ikke ved modeller med Aquastop, fast installeret slange):


- Model: **Standard**

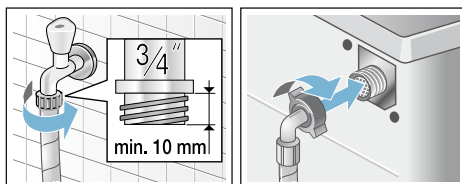

- Model: **Aqua-Secure**

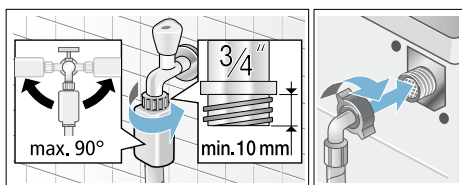

- Model: **Aquastop**

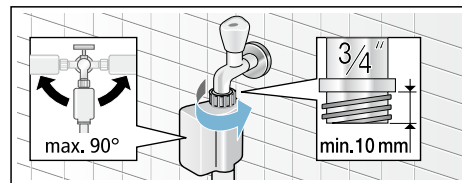

**Bemærk:** Luk forsigtigt vandhanen op, og kontroller samtidig, om tilslutningsstederne er tætte. Skrueforbindelse står under vandledningstryk.

## Vandtilførsel

### Advarsel

#### Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan en berøring af varmt vaskevand (f.eks. når varmt vaskevand pumpes ud i en håndvask) føre til forbrændinger. Stik ikke hænderne i det varme vaskevand.

### Pas på! Vandskade

Hvis afløbsslangen glider ud af håndvasken eller ud af tilslutningsstedet på grund af det høje vandtryk under udpumpningen, kan det udstrømmende vand føre til vandskader. Fastgør afløbsslangen, så den ikke kan glide ud.

### Pas på! Skader på vaskemaskinen/tekstiler

Hvis afløbsslangens ende er neddykket i det udpumpede vand, kan vandet blive suget tilbage i maskinen og beskadige både den og tøjet.


Kontroller, at:

- Proppen ikke lukker afløbet i vasken.
- Afløbsslangens ende ikke er neddykket i det udpumpede vand.
- Om vandet løber hurtigt nok ud.

**Bemærk:** Afløbsslangen må hverken knækkes eller strækkes.


## Tilslutning

### ■ Afløb i en håndvask

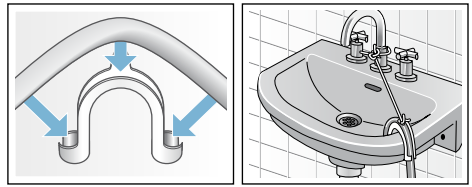


### ■ Afløb i en vandlås

Tilslutningsstedet skal sikres med et spændebånd, Ø 24-40 mm (fås i en faghandel).

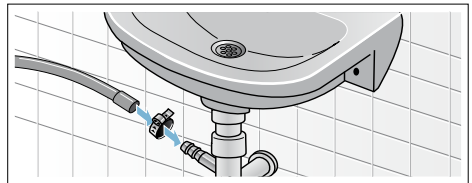

### ■ Afløb i et kunststofrør med gummimuffe eller et gulv afløb

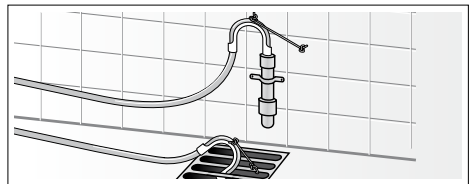


## Indjustering

Indjuster maskinen ved hjælp af et vaterpas.

Årsagen til støj, vibrationer og „vandring“ kan være ukorrekt indjustering!

1. Kontramøtrikkerne løsnes med en skruenøgle SW17 ved at dreje dem i retning med uret.
2. Kontroller med et vaterpas, at maskinen står vandret, og korriger om nødvendigt. Højden ændres, når der drejes på maskinens fødder. Alle fire maskinfødder skal stå fast på gulvet.
3. Spænd kontramøtrikkerne på alle maskinens fire fødder fast til mod kabinettet med en skruenøgle SW17. Hold maskinens fod fast, så højden ikke ændres.

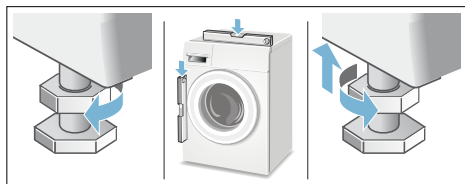

## Elektrisk tilslutning


### **Advarsel** **Livsfare!**

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød.

- Rør ikke ved netstikket med våde hænder.
- Træk altid kun i selve netstikket og ikke i ledningen, fordi den kan blive beskadiget af dette.
- Træk aldrig netstikket ud, mens maskinen er i drift.

Apparatet er udstyret med et EU-Schuko-stik (sikkerhedsstik) og kan anvendes i Finland, Norge og Sverige. I Danmark er apparatet kun godkendt til brug i forbindelse med en stikkontakt type E hhv. type CEE7/7-S med et jordben.


Hvis der kun findes en stikkontakt af type K på tilslutningsstedet, skal apparatet tilsluttes med en egnet stik-adapter. Kun på denne kan det sikres, at apparatet er korrekt sikkerhedsjordet. Denne adapter (tilladt til maks. 13 ampere) kan bestilles via kundeservice (reservedelsnr. 616581).

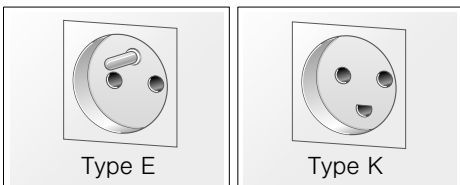

Overhold følgende anvisninger, og kontroller at:

### Anvisninger

- Netspændingen og spændingsangivelsen på vaskemaskinen (typeskiltet) stemmer overens. Tilslutningsværdi og den krævede sikring er angivet typeskiltet.
- Vaskemaskinen må kun sluttes til vekselstrøm via en forskriftsmæssigt installeret og afsikret stikkontakt.

- Netstik og stikkontakt passer sammen.
  - Ledningstværsnittet er stort nok.
  - Jordingssystemet er installeret efter forskrifterne.
  - Netledningen må om nødvendigt kun udskiftes af en autoriseret elektriker. Der kan købes netledninger som reservedel hos kundeservice.
  - Der må ikke bruges dobbeltstik, fordelingsstik og forlængerledninger.
  - Hvis der anvendes HFI-anlæg, må der kun bruges en type med dette mærke .
- Kun dette symbol er garanti for opfyldelse af gældende forskrifter.
- Der skal altid være fri adgang til netstikket. Hvis dette ikke er muligt, skal der for at opfylde de relevante sikkerhedsforskrifter indbygges en afbryder (2-polet afbryder) i den permanente installation i overensstemmelse med lovgivningen for elektriske installationer.
  - Netledningen må ikke have knæk, være i klemme, forandres eller skæres over.
  - Netledningen må ikke komme i berøring med varmekilder.



## Inden den 1. vask

Vaskemaskinen er blevet omhyggeligt kontrolleret, inden den forlod fabrikken. For at fjerne eventuelle rester af kontrolvand skal den første vask udføres **uden** vasketøj.





### Anvisninger

- Vaskemaskinen skal være **opstillet** og **tilsluttet korrekt**. Fra → *Side 14*
- Maskinen må aldrig tages i brug, hvis den er beskadiget. Kontakt kundeservice.

### Forberedende arbejde:

1. Kontroller maskinen.
2. Påfyld doseringsbeholdere  og . → *Side 47*
3. Fjern beskyttelsesfolien fra betjeningspanelet.
4. Sæt netstikket i stikkontakten.
5. Luk op for vandhanen.

### Udfør programmet uden vasketøj:

1. Tænd for apparatet.
2. Luk lugen (læg ikke vasketøj i maskinen!).
3. Indstil programmet **Tromlerengøring 90 °C**.
4. Luk sæbeskuffen op.
5. Hæld ca. 1 liter vand i rum  .
6. Fyld et vaskepulver til kogevaske i rum  .

**Bemærk:** Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.

7. Luk sæbeskuffen.
8. Tryk på tasten ►II.
9. Sluk for maskinen, når programmet er færdigt.

**Vaskemaskinen er nu klar til drift.**

## Transport

f.eks. ved flytning

### Pas på!

**Fare for beskadigelse af maskinen pga. udløbende vaske-/skyllemiddel fra doseringsbeholderne!**


Udløbende vaskemiddel/skyllemiddel kan forringe maskinens funktion, f.eks. kan elektronikken blive beskadiget. Tøm doseringsbeholderne, før maskinen transporteres.

### Forberedende arbejde:


1. Luk for vandhanen.
2. Reducer vandtrykket i tilløbsslangen: → Side 62; Rengøring og vedligeholdelse - si i vandtilløb tilstoppet
3. Afbryd vaskemaskinens forbindelse til strømnettet.
4. Tap resten af vaskevandet af: → Side 67. Rengøring og vedligeholdelse - Pumpe tilstoppet, nødtømning
5. Afmonter slangerne.
6. Tøm doseringsbeholderne. → Side 59

### Montage af transportsikringer:

1. Tag afdækningerne af, og opbevar dem. Brug evt. en skruetrækker.

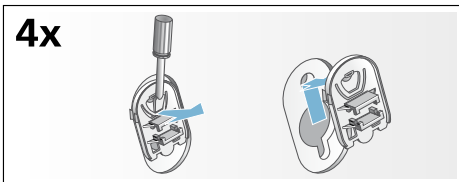

2. Sæt alle 4 muffer i. Klem netledningen fast i holderne. Sæt transportsikringsskruerne i, og spænd dem til med en SW13 skruenøgle.

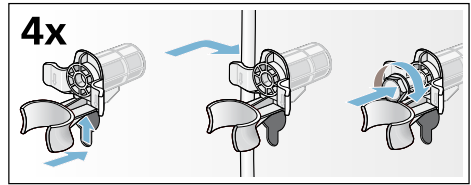


### Før maskinen tages i brug igen:

#### Anvisninger

- Fjern **ubetinget** transportsikringerne!
- Gør følgende for at forhindre, at der løber ubenyttet vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask: Hæld 1 liter vand i rum ↗ ↘, og vælg og start programmet **Udpumpning**.

## Kort oversigt over det vigtigste

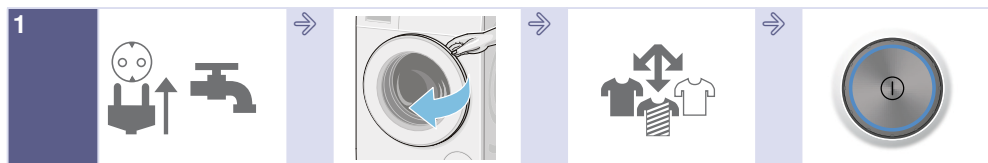

Sæt netstikket i stikkontakten. Luk op for vandhanen.

Luk lugen op.


Sorter vasketøjet.

Tryk på tasten  for at tænde maskinen.



Vælg program, f.eks. **Strygelet.**

Korriger evt. programindstillingerne for det valgte program, og vælg flere program-indstillinger/optioner.

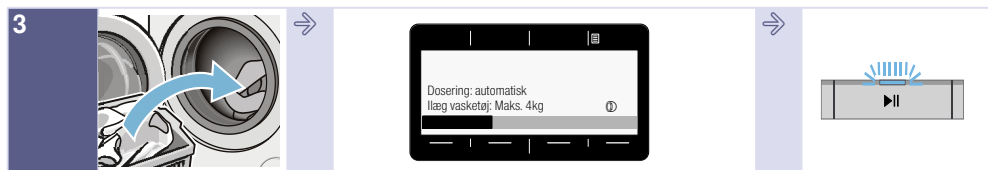


Læg tøjet i.

Overhold den maksimale tøjmenge (afhænger af modellen).

Start programmet.



Programslut


Tryk på tasten  for at slukke maskinen.

Luk for vandhanen (ved modeller uden aquaStop).




 Lær maskinen at kende

## Vaskemaskine

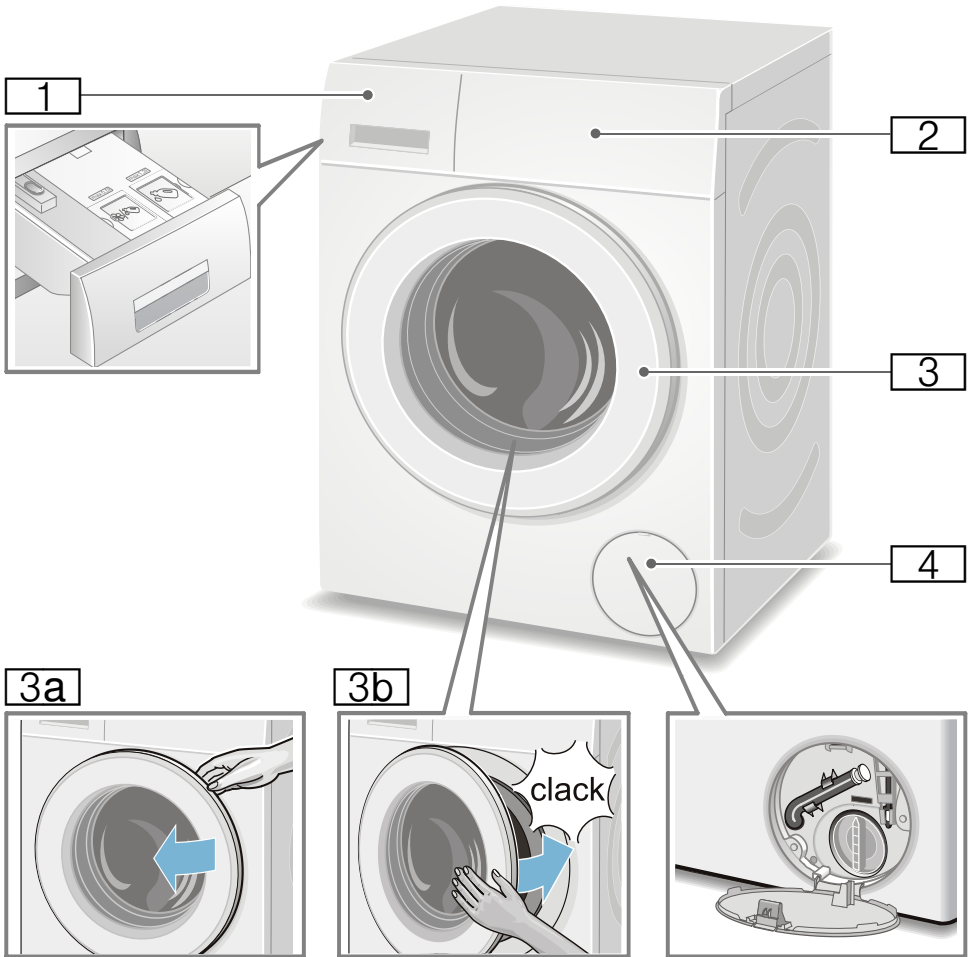

- 1** Sæbeskuffe med lysindikatorer til i-Dos-beholderen på håndgrebet → Side 47
- 2** Betjenings-/displayfelt
- 3** Luge med håndtag
- 3a** Åbning af lugen
- 3b** Lukning af lugen
- 4** Serviceklap

## Betjeningsfelt

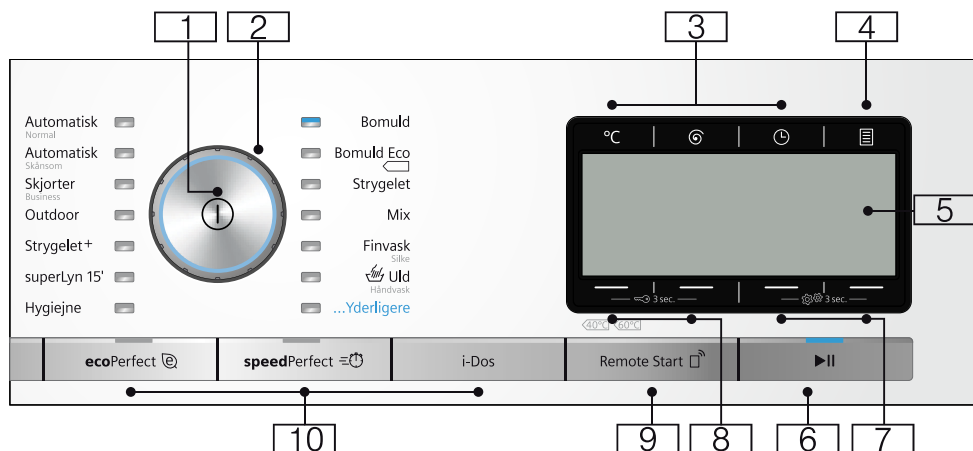

**Bemærk:** Alle taster (undtagen hovedafbryderen) er sensitive, en let berøring er nok.

**1 Hovedafbryder**  
Tænd/sluk af apparatet: Tryk på tasten ①.

**2 Programvælger**  
Til valg af program.  
Programvælgeren kan drejes i begge retninger.  
Programoversigt → Side 31

**3 Taster til ændring af programforindstillinger:**  
→ Side 37

- Temperatur (°C),
- Centrifugeringshastighed (⊙),
- Færdig om (⊖)

**4** Optioner (☰) → Side 28,  
→ Side 39

**5 Displayfelt** til indstillinger og oplysninger

**6 Tast ▶|| til:**

- Start af et program.
- Sætte et program på pause, f.eks. for at efterfylde vasketøj → Side 45.
- Afbryde et program

**7** Taster **Indstillinger af maskinen** (⊙ 3 sec.) til ændring af apparatets indstillinger, f.eks. taster signaler, en oversigt over alle valgmuligheder for indstilling af apparatet → Side 28,



**8** Taster **Børnesikring** (⊗ 3 sec.) til aktivering/deaktivering af børnesikring → Side 45

- 9 Tasten **Fjernbetjening** (Remote Start ) frigiver apparatet til Fjernstart via Home Connect App. Fjernstart forbliver aktiveret i 24 timer, efter at der er trykket på tasten, og deaktiveres derefter automatisk, hvis programmet ikke er blevet startet via Home Connect App. Af sikkerhedsgrunde bliver fjernstarttasten deaktiveret, hvis apparatet betjenes, f.eks. hvis lugen åbnes, eller der vælges et andet program.

### Anvisninger

- For at kunne aktivere fjernstart skal lugen være lukket.
- Hvis børnesikringen er valgt, kan fjernstart ikke aktiveres.

Tryk på tasten i mere end 3 sekunder for at åbne Home Connect indstillinger.

- 10 **Taster til valg af ekstra programindstillinger**  
ecoPerfect , speedPerfect ,  
i-Dos → Side 31

## Displayfelt

### Hovedmenuen efter valg af program

f.eks. **Strygelet**


Pilene i displayfeltet viser, i hvilken retning programforindstillingerne kan ændres med tasterne ovenover eller nedenunder.




### ... Yderligere Valgte programmer

og vælg f.eks. programmet **Centrifugering**:

Det ønskede program kan vælges med tasterne under pilene. Valget bekræftes ved, at der vises et 'hak'.

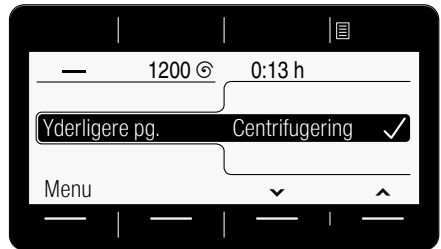

Vent, eller gå tilbage med tasten **Hovedmenu**, og det valgte program vises i displayfeltet.

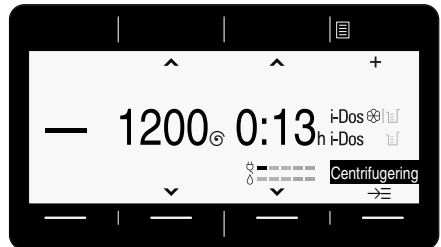

Korriger ved at vælge tasten under det program, der vises med sort baggrund, hvorpå det kan ændres.

**da** Lær maskinen at kende

### Valg af doseringsbeholder og doseringsgrad med tasten **i-Dos**.

Tryk på tasten **i-Dos**.

Vælg den ønskede doseringsbeholder med tasterne under de to pile til venstre, f.eks. **i-Dos**.

Vælg den ønskede doseringsmængde af vaskemiddel med tasterne under de to piltaster til højre, f.eks. **mellem**. Valget bekræftes ved, at der vises et 'hak'.




Vent, eller returner til hovedmenuen med tasten **i-Dos**.

### Tasten **Optioner** er valgt

og vælg f.eks. optionen **Skyllestop**:

Vælg optionen under de to pile i venstre side. Vælg den viste værdi med de to højre taster. De valgte optioner er aktiveret med det samme og vises i displayfeltet.

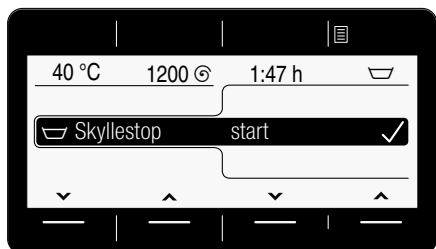


Vent, eller returner til hovedmenuen med tasten **Optioner**.

### Tasten **Indstillinger af maskinen** er valgt

Ændre apparatets indstilling: f.eks. lydstyrke for **Slutsignalet** → Side 56

Vælg indstillingen under de to pile i venstre side. Vælg den viste værdi med de to højre taster. Valget bekræftes ved, at der vises et 'hak'.

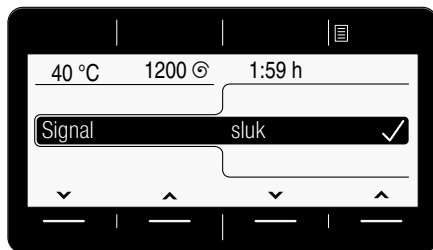

Vent, eller returner til hovedmenuen med tasten **Indstillinger af maskinen** (tryk vedvarende på den igen),



## Vasketøj

### Forberedelse af vasketøj


#### Pas på!

#### Beskadigelse af maskine / tøj

Fremmedlegemer (f.eks. mønter, papirklips, nåle, søm) kan beskadige tøjet eller vaskemaskinens komponenter.

Overhold derfor følgende anvisninger ved forberedelsen af vasketøjet:

- Tøm lommerne.

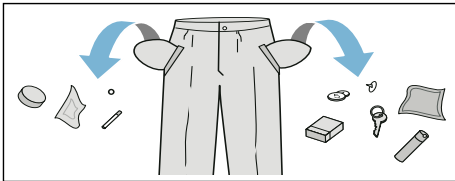

- Kontroller tøjet for metaldele (klips osv.), og fjern dem.
- Vask sart tøj (strømper, bøjle-BHer osv.) i vaskenet/-pose.
- Luk lynlåse, og knap dyne-/pudebetræk.
- Børst sand ud af lommer og opslag.
- Fjern gardinkroge, eller bind dem ind i et vaskenet eller en vaskepose.

### Sortering af vasketøj

Sorter vasketøjet iht. plejeanvisningerne og producentens oplysninger på plejemærkerne:

- Stof-/fibertype
- Farve
  - **Bemærk:** Vasketøj kan smitte af. Vask hvidt og kulørt tøj separat. Vask nyt kulørt vasketøj separat første gang.
- Tilsmudsningsgrad
  - Vask tøj med samme tilsmudsningsgrad sammen.

Der findes nogle eksempler på vask ved diverse tilsmudsningsgrader på → Side 30

- **let tilsmudsning:** Ingen forvask, vælg evt. indstillingen **speedPerfect**
- **normal tilsmudsning**
- **stærk tilsmudsning:** Fyld mindre tøj i maskinen, vælg et program med forvask
- **Pletter:** Pletter skal fjernes/forbehandles, inden de tørrer ind. Prøv først at duppe med sæbevand - gnid ikke. Vask derefter vasketøjet med det passende program. Ind i mellem kan hårdnakkede/indtørrede pletter først fjernes efter flere gange vask.

- Symboler på plejemærkerne
  - **Bemærk:** Tallene i symbolerne henviser til den maksimalt anvendelige vasketemperatur.

- Tåler normal vask, f.eks. programmet Bomuld
- Skal vaskes ved skånegang, f.eks. programmet Strygelet
- Skal vaskes særligt skånsomt, f.eks. programmet Finvask/Silke
- Tåler håndvask, f.eks. programmet Uld-/håndvask
- Tøjet må ikke vaskes i maskine.



## Vaskemiddel

### Rigtigt valg af vaskemiddel


Plejemærkerne i tekstilerne er afgørende for valg af det rigtige vaskemiddel, temperatur og behandling, → se også på [www.sartex.ch](http://www.sartex.ch)

På websiden [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) findes mange forskellige nyttige oplysninger om vaske-, pleje- og rengøringsmidler til privat brug.

- **Vaskemiddel til kogevaske med optisk hvidt**  
Egnet til hvidt vasketøj af hør eller bomuld, der tåler kogning  
Program: Bomuld / koldt - maks. 90 °C
- **Kulørtvaskemiddel uden blegemiddel og optisk hvidt**  
Egnet til kulørt vasketøj af hør eller bomuld  
Program: Bomuld / koldt - maks. 60 °C
- **Kulørt-/finvaskemiddel uden optisk hvidt**  
Egnet til kulørt vasketøj af strygelette fibre, syntetiske fibre  
Program: Strygelet / koldt - maks. 60 °C
- **Finvaskemiddel**  
Egnet til sarte, fine tekstiler, silke eller viskose  
Program: Finvask/Silke / koldt - maks. 40 °C
- **Uldvaskemiddel**  
Egnet til uld  
Program: Uldvask / koldt - maks. 40 °C

### Spar energi og vaskemiddel

Ved let og normalt snavset vasketøj kan der spares på energien (lavere vasketemperatur) og på mængden af vaskemiddel:

Besparelse	Tilsmudsning/anvisning
<p>Reduceret temperatur og vaskemiddelmængde iht. anbefalet dosering</p> 	<p><b>let tilsmudsning</b> Ingen synlig tilsmudsning eller pletter. Beklædningsgenstande har antaget kropslugt, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Let sommer-/sportstøj (kun brugt i få timer)</li> <li>■ T-shirts, skjorter, bluser (brugt op til 1 dag)</li> <li>■ Gæstesengenøj og -håndklæder (brugt 1 dag)</li> </ul>
	<p><b>normal tilsmudsning</b> Synligt snavs/eller få svage pletter, f.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ T-shirts, skjorter, bluser (gennemsvedt, brugt flere gange)</li> <li>■ Håndklæder, sengetøj (brugt op til 1 uge)</li> </ul>
<p>Temperatur iht. plejemærke og vaskemiddelmængde iht. doseringsanbefaling/stærk tilsmudsning</p>	<p><b>stærk tilsmudsning</b> Tydeligt snavs og/eller pletter, f.eks. viskestykker, babytøj, arbejdstøj</p>

**Bemærk:** Vaske-/hjelpe-/pleje- og rensemidler skal ubetinget doseres iht. producentens anvisninger. → Side 44
































## Programoversigt

### Programmer med programvælger

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Programnavn</b></p> <p>Kort beskrivelse af programmet hhv. beskrivelse af, hvilke tekstiler det er egnet til.</p>	<p>Maks. tøjmenge</p> <p>Valgbar Temperatur , (☹ = koldt)</p> <p>Valgbar Centrifugeringshastighed , 0 = ingen centrifugering, kun udpumpning</p> <p>Valgbare ekstra programindstillinger*</p> <p>Mulighed for automatisk dosering: ■ af et flydende vaskemiddel (☒) og ■ et skyllemiddel (☞) Kan vælges/fravælges ✓, Kan ikke vælges -</p>
<p><b>Bomuld</b></p> <p>Slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved indstillingen <b>ecoPerfect</b> (☹) er vasketemperaturen lavere end den valgte temperatur. Vælg programmet uden indstillingen <b>ecoPerfect</b> (☹) eller evt. med en højere temperatur, hvis det er særlig vigtigt, at vaskevandet opnår denne temperatur.</li> <li>■ Velegnet som kortprogram til let snavset tøj med indstillingen <b>speedPerfect</b> (☹☹).</li> </ul>	<p>maks. 9 kg/5*** kg</p> <p>☹ - 90 °C</p> <p>0 - 1600** o/min.</p> <p>☹, ☹☹, ☹☹☹, ☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹☹☹☹</p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p><b>Bomuld Eco</b> (◀)</p> <p>Til slidstærke tekstiler, kogefaste tekstiler af bomuld eller hør. Energiøkonomiseret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som programmet <b>Bomuld</b>.</p> <p><b>Bemærk:</b> . Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.</p>	<p>maks. 9 kg</p> <p>☹ - 90 °C</p> <p>0 - 1600** o/min.</p> <p>☹, ☹☹, ☹☹☹, ☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹☹☹, ☹☹☹☹☹☹☹☹☹</p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p>* Programmerne og de ekstra programindstillinger afhænger af modellen. De tilgængelige programmer/indstillinger kan enten vælges direkte på betjeningspanelet eller under ... <b>Yderligere</b> programmer hhv. <b>Optioner</b> (☒).</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model</p> <p>*** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>speedPerfect</b> (☹☹)</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Strygelet</b></p> <p>Tekstiler af syntetiske eller blandede fibre</p>	<p>maks. 4 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p>0 - 1200** o/min.</p> <p>, , , , +, ↑, , ↓, </p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p><b>Mix</b></p> <p>Blandet vasketøj af bomuld og syntetiske fibre</p>	<p>maks. 4 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 1600** o/min.</p> <p>, , , , +, ↑, , ↓, </p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p><b>Finvask / Silke</b></p> <p>Til sarte, vaskbare tekstiler af f.eks. silke, satin, syntetiske eller blandede fibre (f.eks. silkebluser, -tørklæder)</p> <p><b>Bemærk:</b> . Anvend et maskinvaskemiddel til finvask eller silke.</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 800** o/min.</p> <p>, , , , +, ↑, , ↓</p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p> <b>Uld / Håndvask</b></p> <p>Til hånd- og maskinvaskbare tekstiler af uld eller med indhold af uld. Specielt skånsomt vaskeprogram, som forhindrer krympning af vasketøjet med længere programpauser (vasketøjet ligger i vaskevandet)</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uld stammer fra dyr, f.eks.: angora, alpaka, lama, får.</li> <li>■ Vask uld med et vaskemiddel, der er egnet til maskinvask.</li> </ul>	<p>maks. 2 kg</p> <p> - 40 °C</p> <p>0 - 800** o/min.</p> <p>, </p> <p>Vaskemiddel -, skyllemiddel ✓</p>
<p><b>Hygiejne</b></p> <p>Slidstærke tekstiler af bomuld eller hør.</p> <p><b>Bemærk:</b> . Særligt egnet ved forøgede krav til hygiejne eller til særligt sart hud pga. længere vask ved en defineret temperatur, højere vandstand og længere skylning.</p>	<p>maks. 6,5 kg</p> <p> - 60 °C</p> <p>0 - 1600** o/min.</p> <p>, , , , +, ↑, , ↓, </p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p>* Programmerne og de ekstra programindstillinger afhænger af modellen. De tilgængelige programmer/indstillinger kan enten vælges direkte på betjeningspanelet eller under ... <b>Yderligere</b> programmer hhv. <b>Optioner</b> (  ).</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model</p> <p>*** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>speedPerfect</b> </p>	




Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>superLyn 15'/30' *</b> Ekstra kort program på ca. 15 / 30 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj <b>Bemærk:</b> . Ved indstillingen <b>speedPerfect</b>  bliver programmet <b>superLyn 15'</b> udført.	maks. 2 / 3,5 kg  - 40 °C 0 - 1200** o/min.    Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓
<b>superLyn 15' *</b> Ekstra kort program på ca. 15 minutter, egnet til en lille mængde, let snavset vasketøj	maks. 2 kg  - 40 °C 0 - 1200** o/min.   Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓
<b>Strygelet +</b> Til mørke tekstiler af bomuld og mørke strygelette tekstiler. Vask tekstilerne på vrangen.	maks. 3,5 kg  - 40 °C 0 - 1200** o/min.         Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓
<b>Outdoor *</b> Vejr- og outdoor-beklædning med membranbelægning og vandafvisende tekstiler. <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anvend specialvaskemidler, der er egnet til maskinvask, dosering iht. producentens anvisninger i rum II.</li> <li>■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Rengør sæbeskuffen (rum til manuel dosering) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.</li> </ul>	maks. 2 kg  - 40 °C 0 - 800** o/min.         Vaskemiddel -, skyllemiddel -
<b>Natprogram Mix *</b> Særligt støjsvagt vaskeprogram til vask om natten, egnet til tekstiler af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ deaktiveret slutsignal</li> <li>■ reduceret hastighed for slutcentrifugering og forkortet vasketid</li> </ul>	maks. 4 kg  - 40 °C 0 - 1600** o/min.         Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓






















\* Programmerne og de ekstra programindstillinger afhænger af modellen. De tilgængelige programmer/indstillinger kan enten vælges direkte på betjeningspanelet eller under ... **Yderligere** programmer hhv.

#### Optioner (☐).

\*\* maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model

\*\*\* reduceret mængde vasketøj ved indstillingen **speedPerfect** 

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<p><b>Skjorter / Business</b></p> <p>Strygefri skjorter/bluser af bomuld, hør, syntetiske eller blandede fibre</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ved indstillingen <b>Antikrøl</b> (☹) bliver skjorter/bluser kun centrifugeret ganske let, så de kan hænges op til dryptørring → selvglattende effekt.</li> <li>■ Vask af skjorter / bluser af silke / sarte materialer med programmet <b>Finvask / Silke</b>.</li> </ul>	<p>maks. 2 kg</p> <p>☹ - 60 °C</p> <p>0 - 800** o/min.</p> <p>☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹</p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p><b>Puder *</b></p> <p>Maskinvaskbare tekstiler med fyld af dun, hovedpuder og dyner. Også egnet til tekstiler med fyld af syntetiske fibre</p> <p><b>Bemærk:</b> . Vask store stykker tøj separat. Brug et finvaskemiddel - og overhold angivelserne på plejemærkerne. Brug ikke for meget vaskemiddel.</p>	<p>maks. 2 kg</p> <p>☹ - 60 °C</p> <p>0 - 1200** o/min.</p> <p>☹, ☹, ☹, ☹, ☹</p> <p>Vaskemiddel -, skyllemiddel -</p>
<p><b>Gardiner *</b></p> <p>3,5 kg tunge overgardiner eller 25 - 30 m<sup>2</sup> lette gardiner</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduceret skylning og slutcentrifugering.</li> <li>■ Anvend et gardinvaskemiddel, der er egnet til maskinvask.</li> <li>■ Fra fabrikkens side er tasten <b>Forvask</b> (⏴) forindstillet. Deaktiver tasten, hvis der ikke ønskes forvask.</li> </ul>	<p>maks. 3,5 kg</p> <p>☹ - 40 °C</p> <p>0 - 800** o/min.</p> <p>☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹, ☹</p> <p>Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓</p>
<p><b>Tromlerengøring</b></p> <p>Program til rengøring og pleje af tromle og vaskekar, f.eks. inden den 1. vask, ved hyppig vask ved lav vasketemperatur (40 °C og derunder) eller ved dårlig lugt efter længere tids fravær. Indikatorlampen <b>Tromlerengøring</b> blinker, hvis der i længere tid ikke er blevet vasket med programmer på 60 °C eller højere temperaturer.</p> <p><b>Anvisninger</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet til pleje af tromlen uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</li> </ul>	<p>0 kg</p> <p>80, 90 °C</p> <p>1200 o/min.</p> <p>☹</p> <p>Vaskemiddel -, skyllemiddel -</p>
<p>* Programmerne og de ekstra programindstillinger afhænger af modellen. De tilgængelige programmer/indstillinger kan enten vælges direkte på betjeningspanelet eller under ... <b>Yderligere</b> programmer hhv. <b>Optioner</b> (☐).</p> <p>** maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model</p> <p>*** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>speedPerfect</b> (☹)</p>	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Skyl *</b> Ekstraskylning med centrifugering	- - 0 - 1600** o/min.  ,  ,  ,  Vaskemiddel -, skyllemiddel ✓
<b>Centrifugering *</b> Ekstracentrifugering med valgbar hastighed	- - 0 - 1600** o/min.  Vaskemiddel -, skyllemiddel -
<b>Udpumpning *</b> af skyllevandet, f.eks. ved indstillingen  (skyllestop = uden slutcentrifugering)	- - - - Vaskemiddel -, skyllemiddel -
<b>Outdoor / Imprægnering *</b> Vask med efterfølgende imprægnering af vej- og outdoor-tekstiler med membranbelægning og vandafvisende tekstiler.	maks. 1 kg  - 40 °C 0 - 800** o/min.  ,  ,  ,  ,  ,  Vaskemiddel -, skyllemiddel -
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vælg program.</li> <li>2. Hæld specialvaskemiddel til outdoor-tekstiler i rum  .</li> <li>3. Tryk på tasten . Programmet stopper før den sidste skylning. Følg anvisningen i displayfeltet.</li> <li>4. Hæld imprægneringsmiddel (maks. 170 ml) i rum  .</li> <li>5. Tryk på tasten . Vasketøjet efterbehandles iht. producentens anvisninger.</li> </ol>	
<b>Anvisninger</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brug et specialvaskemiddel, der er egnet til maskinvask, doser iht. producentens anvisninger:</li> <li>■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Rengør sæbeskuffen (rum til manuel dosering) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.</li> </ul>	
* Programmerne og de ekstra programindstillinger afhænger af modellen. De tilgængelige programmer/indstillinger kan enten vælges direkte på betjeningspanelet eller under ... <b>Yderligere</b> programmer hhv. <b>Optioner</b> (  ).	
** maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model	
*** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>speedPerfect</b> 	

Programmer/Vasketøjstype/Anvisninger	Indstillinger
<b>Sport *</b> Tekstiler af mikrofibre til sport og fritid <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vasketøjet må ikke behandles med skyllemiddel.</li> <li>■ Rengør sæbeskuffen (rum til manuel dosering) grundigt for skyllemiddelrester, før der vaskes.</li> </ul>	maks. 2 kg - 40 °C 0 - 800** o/min. ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , Vaskemiddel -, skyllemiddel -
<b>Automatisk Normal *</b> Slidstærke tekstiler. Tilsudsgrad og tekstiltype registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	maks. 6 kg 40 °C 1400** o/min. ,  , Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓
<b>Automatisk Skånsom *</b> Mere skånsom behandling af vasketøj. Tilsudsgrad og tekstiltype registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	maks. 3,5 kg 30 °C 1000** o/min. ,  , Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓
<b>Automatisk Intensiv *</b> Mere intensiv behandling af vasketøj. Tilsudsgrad og tekstiltype registreres automatisk og tilpasses optimalt til vaskeprocessen og den intelligente dosering.	maks. 6 kg 60 °C 1400** o/min. ,  , Vaskemiddel ✓, skyllemiddel ✓
* Programmerne og de ekstra programindstillinger afhænger af modellen. De tilgængelige programmer/indstillinger kan enten vælges direkte på betjeningspanelet eller under ... <b>Yderligere</b> programmer hhv. <b>Optioner</b> (☰). ** maks. centrifugeringshastighed afhænger af program og model. *** reduceret mængde vasketøj ved indstillingen <b>speedPerfect</b>	

## Stivning

**Bemærk:** Tøjet må ikke være behandlet med skyllemiddel.

1. Tænd vaskemaskinen.
2. Vælg programmet **Skyl**.
3. Hæld manuelt flydende stivelse iht. producentens anvisninger i rum (rengør det evt. forinden).
4. Tryk på tasten **▶▶**.

## Farvning/blegning

Farvning er kun tilladt til almindeligt husbehov. Salt kan angribe rustfrit stål! Følg farveproducentens anvisninger.

Maskinen må **ikke** bruges til blegning af tøj!

## **P+** Forindstillinger for programmer

Programforindstillingerne vises i displayfeltet, når programmet er valgt i hovedmenuen.

Displayfelt → *Side 27*

Forindstillingerne kan ændres:

- Temperatur, Centrifugeringshastighed og Færdig om kan ændres, så længe pilene vises i hovedmenuen og/eller
- iDOS-indstillingerne, → *Side 38*

Der findes en oversigt over alle valgbare programindstillinger for hvert enkelt program fra → *Side 31*.

### Temperatur

(°C)

Både før og under udførelsen af programmet kan den forindstillede temperatur ændres, afhængigt af programforløbet.

Den maksimalt indstillelige temperatur afhænger af det valgte program.

### Centrifugeringshastighed

(⊙)

Både før og under udførelsen af programmet kan centrifugeringshastigheden (i omdr./min - omdrejning pr. minut) ændres, afhængigt af programforløbet.

Den maksimalt mulige centrifugeringshastighed afhænger af det valgte program og af modellen.

**Indstilling 0:** Uden centrifugering, vandet bliver kun pumpet ud. Det våde vasketøj bliver liggende i tromlen - til vasketøj, som ikke skal centrifugeres.

### Færdig om

(⏸)

Efter valg af program vises programvarigheden i hovedmenuen.

**Før programstart** kan programslut forskydes i trin på en time (h = time) op til maksimalt 24 h.

**Efter programstart** vises det indstillede timetal, f.eks. **8h**, som tælles ned, til vaskeprogrammet starter. Derefter vises programmets varighed.

**Bemærk:** Programvarigheden tilpasses automatisk under udførelsen af programmet. Ændringer af programforindstillinger, optioner, skumkontrol, registrering af ubalance, tøjmenge eller tilsmudsningsgrad kan også medføre ændring af programvarigheden.

**Efter programstart**, og mens det forvalgte timetal tælles ned, kan timetallet ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten ►II.
2. Korriger timetallet med tasten **Færdig om**.
3. Tryk på tasten ►II.

**Efter programstart**, mens programmet er under udførelse, kan der efter behov efterfyldes / udtages vasketøj.

→ *Side 45*

## i-Dos-indstillinger

Vaskemaskinen er udstyret med et intelligent doseringssystem til flydende vaskemidler og skyllemiddel, (eller vaskemiddel ved indstillingen





### **Beholderindhold: Vaskemiddel**

→ *Side 56*).

Ved de fleste af vaskemaskinens programmer sker doseringen af vaskemiddel og skyllemiddel automatisk.





Indstillingerne for i-Dos bibeholdes ikke efter slukning af apparatet.

Der er indstillet følgende forindstillinger fra fabrikkens side:

- i-Dos  :   
Vaskemiddel til let snavset vasketøj
- i-Dos  :   
Skyllemiddel til normalt blødt vasketøj.

## i-Dos for vaskemidler





### **Doseringsmængder**

-  stor: meget snavset eller plettet vasketøj
-  mellem: normalt snavset vasketøj
-  lille: let snavset vasketøj
-  Automatisk dosering er fravalgt, manuel dosering → *Side 50*

Indstillingerne for den automatiske dosering af vaskemiddel kan ændres inden starten af programmet. Der findes oplysninger om tilsmudsningsgrad på → *Side 30*

## i-Dos for skyllemidler

### **Doseringsmængder**

-  stor: særligt blødt vasketøj
-  mellem: normalt blødt vasketøj
-  lille: mindre blødt vasketøj
-  Automatisk dosering er fravalgt


Indstillingerne for den automatiske dosering af skyllemiddel kan ændres afhængigt af status for programforløbet.

## **P+** Ekstra programindstillinger/optioner (\* afhængigt af modell)

De mulige indstillinger/optioner afhænger af modellen.


Afhængigt af det valgte program kan der vælges yderligere indstillinger/optioner for at tilpasse vaskeprocessen endnu bedre til det pågældende vasketøj.

### Der kan vælges følgende indstillinger:

- med den pågældende tast på betjeningspanelet eller
- med tasten Optioner (  ).  
→ Side 26


Der findes en oversigt over alle de valgbare ekstra indstillinger til de enkelte programmer fra → Side 31.

### speedPerfect

Til vask på kortere tid med sammenlignelig vaskevirkning, men med forøget energiforbrug i forhold til det valgte program uden indstillingen speedPerfect .

**Bemærk:** Overskrid ikke den maksimale tøjmenge.  
Programoversigt → Side 31

### ecoPerfect

Energioptimeret vask med reduceret temperatur med sammenlignelig vaskevirkning som det valgte program uden indstillingen ecoPerfect .

### Forvask \*


(  )

Mulige indstillinger:

**til - fra**

Til meget snavset vasketøj.




### Anvisninger

- Hvis der er **valgt intelligent dosering**, bliver vaskemidlet automatisk fordelt mellem for- og hovedvask.
- Ved meget snavset vasketøj er i-Dos-doseringen **mellem** ved et programvalg med forvask normalt tilstrækkeligt.
- Ved **manuel dosering** skal vaskemidlet fordeles mellem for- og hovedvask. Hæld vaskemidlet til forvask i tromlen og vaskemidlet til hovedvasken i rum .

### Extra skyl \*

(  )

Mulige indstillinger:

-  **+ 1 skylning**
  -  **+ 2 skylninger**
  -  **+ 3 skylninger**
- fra**

Ekstra skylninger ved særlig sart hud og/eller i områder med meget blødt vand.

Længere programvarighed.

Antallet af faktisk udførte skylninger afhænger af det antal skylninger, som hvert program udfører i sin grundindstilling.

### Mere vand \*

(  )

Mulige indstillinger:

**til - fra**

Forøget vandstand, mere skånsom behandling af vasketøjet.

## Antikrøl \*



Mulige indstillinger:

**til - fra**

Reducerer krølning som følge af speciel centrifugeringsproces med efterfølgende løsning af tøjet og reduceret centrifugeringshastighed.

**Bemærk:** Vasketøjets restfugtighed er forøget.

## Iblødsætning \*





Mulige indstillinger:



**til - fra**

Inden hovedvasken ligger vasketøjet længere i vandet for at opløse fastsiddende snavs.

Bruges til særligt hårdnakked snavs.

Doser vaskemiddel med i-Dos, eller hæld det i rum   iht. producentens anvisninger.

## Anvisninger

- Læg tøj med samme farve i maskinen.
  - Hvis vaskemaskinen ikke har denne option, kan iblødsætning udføres på følgende måde:
    1. Vælg i-Dos, eller hæld vaskemidlet i rummet til manuel dosering   iht. producentens anvisninger.
    2. Indstil programmet **Bomuld 30 °C**, og tryk på tasten ►||.
    3. Tryk på ►|| efter ca. 10 minutter. Vasketøjet bliver liggende i sæbevandet.
    4. Tryk igen på tasten ►|| efter ønsket iblødsætningstid, hvis programmet skal fortsættes eller ændres.
- Bemærk:** Der skal ikke tilsættes yderligere vaskemiddel, iblødsætningsvandet bruges til vask.

## Skyllestop \*



Mulige indstillinger:

**til - fra**

Efter den sidste skylning bliver vasketøjet liggende i vandet. Afslutte program → Side 46

## Stille vask \*



Mulige indstillinger:

**til - fra**

Reduceret støj takket være en speciel vaske- og centrifugeringsrytme og deaktiveret slutsignal. Især velegnet til vask om natten.

**Bemærk:** Vasketøjets restfugtighed er lidt forøget.



## Pletter \*



Der kan vælges mellem 16 forskellige typer pletter.

### Mulige pletter:

-  Babymad
-  Blod
-  Æg
-  Jordbær
-  Jord og sand
-  Græs
-  Kaffe
-  Kosmetik
-  Appelsiner
-  Rødvin
-  Chokolade
-  Sved
-  Snavsede strømper
-  Spisefedt/-olie
-  Te
-  Tomat

### fra

Pletter må ikke tørre ind. Fjern først faste bestanddele.

### Vælg et program med en plettype:

1. Sorter vasketøjet som sædvanligt.
2. Vælg program.
3. Fyld vaskemaskinen.
4. Vælg en plettype (afhængigt af program).
5. Start programmet.

Vaskemaskinen tilpasser gennemsnitsvasketemperatur, tromlebevægelse og iblødsætningstid i forhold til plettypen. Varmt eller koldt vand, skånsom eller intensiv vaskegang samt lang eller kort iblødsætning sørger for et specielt forløb af vaskeprogrammet for hver plettype. Derved behandles pletterne optimalt.

### Her beskrives behandlingen af to pletter som eksempler:

#### Blod

Blod bliver først „opløst“ i koldt vand, og derefter starter det valgte vaskeprogram.

#### Æg

Æggepletter bliver fjernet ved iblødlægning i lunkent vand og et valgt vaskeprogram med højere vandstand og ekstra skylleprogrammer.

Vi har lagt meget arbejde i at udarbejde lignende løsninger til pletter af andre typer.




## Betjening af maskinen

### Forberedelse af vaskemaskine

**Bemærk:** Vaskemaskinen **skal være opstillet og tilsluttet korrekt**. Fra

→ Side 14

1. Sæt netstikket i stikkontakten.
2. Luk op for vandhanen.
3. Luk lugen op.
4. Kontroller, at tromlen er helt tømt. Tøm den eventuelt. Kun på denne måde kan påfyldningsvisningen fungere fejlfrit. → Side 57

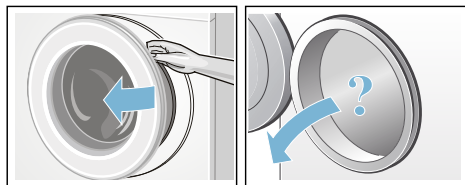

### Start af maskine/valg af program

Tryk på tasten . Maskinen er tændt.

I displayfeltet vises Siemens-logoet, og alle indikatorlamper lyser.

Derefter vises programmet **Bomuld**, som er forindstillet fra fabrikkens side.

Der er følgende muligheder:

- anvend dette program, **eller**
- vælg et andet program på betjeningsfeltet, **eller**
- vælg et program under ... **Yderligere**. → Side 27

**Bemærk:** Hvis børnesikringen aktiveret, skal den deaktiveres, før der kan indstilles et andet program.

Indikatorlampen lyser ved programvælgeren, og i displayfeltet vises hovedmenuen med **programforindstillingerne** for det valgte program:

- Temperatur,
- centrifugeringshastighed,
- programvarighed,
- i-Dos-indstillinger,
- eventuelle ekstra indstillinger og
- oplysninger om vand- og energiforbruget. → Side 13

På modeller med **indvendig tromlebelysning:**

Tromlen belyses, når maskinen tændes, lugen åbnes og lukkes samt ved programstart. Belysningen slukker automatisk.

Der er følgende muligheder:

- Anvend programforindstillingerne, og læg vasketøjet i maskinen, → Side 43
- eller korriger programforindstillingerne, og/eller vælg ekstra indstillinger.




### Ændring af programmernes forindstillinger

Forindstillingerne for programmet kan anvendes eller ændres.

Tryk gentagne gange på den pågældende tast, til den ønskede indstilling bliver vist. → Side 37

**Bemærk:** Hvis der trykkes vedvarende på tasten, blades indstillingsværdierne automatisk igennem.

Indstillingerne er aktive uden bekræftelse.

i-Dos-indstillingerne for  I  og  bibeholdes efter slukning af apparatet. Alle andre indstillinger bibeholdes ikke og skal indstilles igen.



Programforindstillinger → Side 31

## Valg af ekstra programindstillinger

Hvis der vælges yderligere indstillinger/optioner, kan vaskeprocessen tilpasses endnu bedre til vasketøjet.

Indstillingerne kan til- eller fravælges afhængigt af programforløbet.

→ Side 27

Indikatorlamperne for tasterne ecoPerfect  og speedPerfect  lyser, når indstillingen er aktiveret.

De andre indstillinger vises med et symbol i displayfeltet, når indstillingen er aktiveret.

Ved indstillinger med flere trin blades indstillingerne automatisk igennem, når der trykkes vedvarende på tasten.

Indstillingerne bibeholdes ikke, efter at vaskemaskinen er slukket.

Ekstra programindstillinger/optioner  
→ Side 39

## Ilægning af vasketøj i tromlen

### **Advarsel** **Livsfare!**

Tøj, der er blevet forbehandlet med opløsningsmiddelholdige rensmidler, f.eks. pletfjerner eller rensbenzin, kan medføre en eksplosion, når det er lagt i maskinen.

Skyl tøjet grundigt i hånden forinden.

Læg det sorterede vasketøj løst ind i tromlen. I displayfeltet vises påfyldningsdisplayet for det valgte program, f.eks. for **Strygelet**.





Påfyldningsbjælken fyldes ud, efterhånden som vasketøjet lægges i maskinen. Hvis den maks. mængde vasketøj bliver overskredet, begynder bjælken at blinke. Overhold den angivne maksimale tøj mængde. Overfyldning reducerer vaskeresultatet og fremmer krædning.




### Anvisninger

- Bland store og små stykker tøj. Vasketøj af forskellig størrelse fordeler sig bedre i maskinen ved centrifugeringen. Enkelte stykker tøj kan føre til ubalance.
- Vent med at fylde vasketøjet i maskinen, til Siemens-logoet ikke længere vises.
- Påfyldningsdisplayet vises, hvis lugen åbnes, eller mængden af vasketøj ændres.

## Dosering og påfyldning af vaske- og plejemidler

Ved de fleste af vaskemaskinens programmer sker doseringen af vaskemiddel og skyllemiddel automatisk, er forindstillet fra fabrikkens side i disse programmer og kan ændres. → Side 31

Som supplement til den intelligente dosering kan der efter behov manuelt tilsættes andre vaskeplejemidler (f.eks. blødgøringsmiddel, blegemiddel eller pletsalt) i rum  . → Side 50


Ved programmer uden intelligent dosering, eller hvor den ikke ønskes (i så fald skal den intelligente dosering sættes på  - fra), skal vaskemidlet fyldes manuelt i rum  . → Side 50

## Start af program

Pas på, at der ikke er vasketøj i klemme mellem lugen og gummimanchetten, og luk lugen.



I displayfeltet vises hovedmenuen for det valgte program igen.

Tryk på tasten  for at starte programmet.

Under vasken vises programforløbet i form af en bjælke i displayfeltet. Bjælken fyldes ud i løbet af vaskeproceduren og giver oplysninger om den aktuelle programstatus.

Pilene vises hhv. blændes ud svarende til programmets status. De viser program-indstillinger/-optioner, der kan ændres/tilføjes under programforløbet.

## Et par programtrin - kort forklaret:

- **Mængdeautomatik aktiveret**  
→ Side 57



- **Forvask, vask, skylning, centrifugering, udpumpning ...** vises i løbet af vaskeprocessen.
- **Ekstra skylning pga. skum**  
**Bemærk: Registrering af skum**  
Hvis **Skum er detekteret** også vises i displayfeltet, har vaskemaskinen registreret for meget skum under vaskeprogrammet og har derfor automatisk aktiveret en eller flere ekstra skylninger for at fjerne skummet.  
Brug mindre vaskemiddel til samme tøjmængde ved næste vask.
- Yderligere visninger → Side 64

For at forhindre at programindstillingen utilsigtet ændres kan børnesikringen aktiveres på følgende måde.

## Børnesikring

(☞ 3 sec.)

Vaskemaskinen kan sikres mod, at de indstillede funktioner utilsigtet ændres.

For at **aktivere**/deaktivere: tryk samtidig på begge taster **Børnesikring** (☞ 3 sec.) i ca. 3 sekunder.

→ Side 26

I displayfeltet vises ☞ **Børnesikring aktiveret**.

Efter ca. 3 sekunder skifter displayet tilbage til hovedmenuen.

Hvis programvælgeren flyttes, når børnesikringen er aktiveret, eller der trykkes på en tast, vises ☞

**Børnesikring aktiveret** i displayfeltet.

### Anvisninger

- Børnesikringen kan aktiveres uanset apparatets tilstand.
- Børnesikringen forbliver aktiveret, også efter at vaskemaskinen er slukket. I så fald skal børnesikringen deaktiveres, inden der vælges program næste gang.
- Hvis vaskemaskinen slukkes under et igangværende program, mens børnesikringen er aktiveret, fortsætter programmet, når der tændes for vaskemaskinen igen.

## Efterfyldning af vasketøj

Efter programstart kan der efterfyldes / udtages vasketøj efter behov.

Tryk på tasten ►II.

Indikatorlampen i tasten ►II blinker, og maskinen kontrollerer, om det er muligt at efterfylde vasketøj.

Når der vises **Pause: Efterfyldning mulig** i displayet, er efterfyldning mulig.

Tryk på tasten ►II **for at fortsætte programmet**. Programmet fortsættes automatisk.

## Anvisninger

- Lad ikke lugen stå åben i længere tid ved efterfyldning - der kan løbe vand ud fra vasketøjet.
- Lugen er låst af sikkerhedsmæssige grunde, hvis vandstanden og/eller temperaturen er høj, eller så længe tromlen roterer. I så fald er det ikke muligt at efterfylde vasketøj. Følg anvisningerne i displayet.
- Påfyldningsindikatoren er ikke aktiv ved efterfyldning.

## Ændring af program

Et fejlagtigt valgt program kan ændres på følgende måde:

1. Tryk på tasten ►II.
2. Vælg et andet program.
3. Tryk på tasten ►II. Det nye program starter forfra.

## Afbryde program

Ved programmer med høj temperatur:

1. Tryk på tasten ►II.
2. Lad tøjet køle af: Vælg **Sykl**.
3. Tryk på tasten ►II.

Ved programmer med lav temperatur:

1. Tryk på tasten ►II.
2. eller vælg **Centrifugering** eller **Udpumpning**.
3. Tryk på tasten ►II.

## Programslut ved skyllestop

I displayfeltet vises:



Fortsæt programmet på følgende måde:

- Vælg programmet **Centrifugering** (og evt. en anden centrifugeringshastighed) eller **Udpumpning**.
- Tryk på tasten ►||.

## Programslut

I displayfeltet vises © **Færdig, tag tøjet ud**. Indikatorlampen for tasten ►|| er slukket.

## Udtagning af vasketøj / slukning af maskine

1. Luk lugen op, og tag vasketøjet ud. Følg anvisningerne i displayfeltet.
2. Tryk på tasten ①. Vaskemaskinen er slukket.
3. Luk for vandhanen.  
**Bemærk:** Ikke nødvendigt ved Aquastop-modeller.

### Anvisninger

- Husk at tage alt vasketøjet ud af tromlen. Ellers kan det krympe ved næste vask eller smitte af på andet vasketøj.
- Fjern eventuelle fremmedlegemer fra tromlen og gummimanchetten – fare for rust.
- Tør gummimanchetten af.



### Anvisninger

- Lad luge og sæbeskuffe stå åbne, så det resterende vand kan tørre.
- Vent altid, til programmet er færdigt, fordi vaskemaskinen ellers stadigvæk kan være låst. Tænd så for vaskemaskinen, og vent, til den låses op.
- Hvis displayfeltet er slukket ved programslut, er energisparetilstanden aktiv. Tryk på en vilkårlig tast for at aktivere displayet.



i-DOS


## Intelligent doseringssystem




### Intelligent doseringssystem i sæbeskuffen

#### i-Dos Intelligent Doseringssystem

Vaskemaskinen er udstyret med et intelligent doseringssystem til flydende vaskemidler og skyllemidler.

i-Dos-beholderne  og  i sæbeskuffen bruges til dette formål. Det kan vælges, om der skal anvendes et flydende vaskemiddel og et skyllemiddel eller to flydende vaskemidler. Valg af andet beholderindhold → *Side 56*

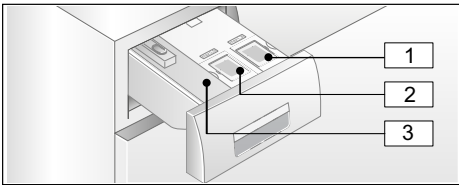

- 1 Beholder  (1,3 l) til flydende vaskemiddel
- 2 Beholder  (0,5 l) til skyllemiddel (eller vaskemiddel ved valg af andet beholderindhold)
- 3 Rum  til manuel dosering

Via i-Dos-beholderne doseres de optimale mængder vaskemiddel/skyllemiddel afhængigt af det valgte program og de valgte indstillinger.

### Ibrugtagning/påfyldning af doseringsbeholder



Følg producentens anvisninger ved valg af vaske- og plejemidler. Vi anbefaler at anvende selvflydende flydende uldvaskemidler, universal- og colorvaskemidler til alle maskinvaskbare kulørte tekstiler af bomuld og syntetiske fibre.

#### Anvisninger


- Brug kun selvflydende flydende produkter, som iht. producentens anvisninger kan bruges i en sæbeskuffe.
- Bland ikke forskellige flydende vaskemidler sammen. Doseringsbeholderen skal tømmes og renses fuldstændigt ved skift til en anden type flydende vaskemiddel (type, producent, osv.). → *Side 59*
- Brug ikke opløsningsmiddelholdige eller ætsende midler eller midler, der afgiver gasser (f.eks. flydende blegemidler).
- Bland ikke vaskemidler og skyllemidler sammen.
- Brug ikke for gamle eller meget tyktflydende produkter.
- Lad ikke påfyldningsdækslerne til doseringsbeholderne stå åbne i længere tid for at undgå udtørring.

#### Påfyldning af doseringsbeholdere:

Doseringsbeholderens påfyldningsdæksler i sæbeskuffen er markeret med de tilsvarende symboler:

-  Vaskemiddel til kogevaske/universalvaskemiddel
-  Skyllemiddel

1. Træk sæbeskuffen ud.
2. Luk påfyldningsdækslet op.
3. Fyld vaskemiddel/skyllemiddel i beholderen. Fyld kun op til markeringen **max**.

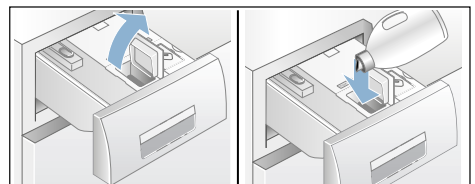

4. Luk påfyldningsdækslet.
5. Skyd sæbeskuffen langsomt helt ind.


## da Intelligent doseringssystem

Når apparatet er tændt, markeres det på følgende måde, at sæbeskuffen er skubbet helt ind:

- Når der er valgt intelligent dosering, lyser den tilhørende indikatorlampe i sæbeskuffens håndgreb i-Dos.
- Indikatorlampen blinker én gang og slukkes derefter, hvis der ikke er valgt intelligent dosering.

## Daglig brug

### Lysindikatorer på sæbeskuffens håndgreb:

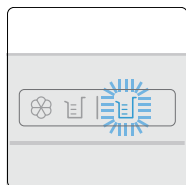

- Indikatorlampen **lyser**, når der er valgt intelligent dosering for den pågældende beholder.
  - for beholderen (vaskemiddel),
  - ved indikatorlampen for den kombinerede beholder lyser indikatorlampen for det valgte beholderindhold:
    - for skyllemiddel/ for vaskemiddel. → Side 47
- Indikatorlampen **blinker**, hvis der er valgt intelligent dosering, og påfyldningsniveauet i beholderen er under minimum.

### Til-/fravalg af intelligent dosering og tilpasning af doseringsstyrke:

Fra fabrikkens side er den intelligente dosering af vaskemidler forindstillet for alle programmer, hvor den kan anvendes.

Programoversigt → Side 31

Doseringsmængden for vaskemidler er indstillet til let (let snavset vasketøj) og for skyllemidler til mellem (normalt blødt vasketøj) og kan ændres individuelt afhængigt af programmet. → Side 38

Som supplement til den intelligente dosering kan der efter behov tilsættes andre vaskeplejemidler (f.eks. pletsalt) i rum . → Side 50

**Bemærk:** Valget (til/fra) samt den valgte doseringsstyrke for i-Dos og i-Dos bibeholdes for de enkelte programmer frem til den næste ændring, også når maskinen slukkes.

### Påfyldning af vaske-/skyllemiddel:

Når lysdioden for den valgte intelligente dosering blinker, og der vises en meddelelse i displayet, er niveauet i den pågældende beholder faldet til under minimum. Indholdet er tilstrækkeligt til yderligere ca. 3 x vask.

Der kan når som helst efterfyldes med vaskemiddel eller skyllemiddel af samme slags. Ved skift af produkt/producent anbefales det at rengøre beholderne forinden. → Side 59

Tilpas eventuelt basisdoseringsmængden.

## Basisdoseringsmængde

### Basisdoseringsmængder:

- **ved vaskemidler** - producentens angivelser for normalt snavset tøj og den aktuelle vandhårdhed.
- **ved skyllemidler** - producentens anbefaling for mellem blødhed.

Oplysningerne om dette findes på etiketten på vaske-/skyllemidlets emballage, eller kan oplyses direkte hos producenten.



Brug en teststrimmel for at konstatere vandhårdheden, eller få vandhårdheden oplyst på det lokale vandværk.

### Aktuel vandhårdhed:



Her et eksempel på vaskemiddeldosering på en emballageetiket:

Tilsmuds- ningsgrad → Vandhårdhed ↓	let	normalt	kraftigt	meget kraftigt
blødt/mellem	55 ml	<b>75 ml</b>	120 ml	160 ml
hårdt/meget hårdt	75 ml	<b>95 ml</b>	150 ml	180 ml

Standardindstillingen for grunddoseringsmængden er forindstillet iht. den pågældende region (f.eks. 75 ml vaskemiddel og 36 ml skyllemiddel).

Indstil grunddoseringsmængden for vaskemiddel i henhold til etiketten på vaskemidlets emballage. Tag hensyn til den lokale vandhårdhed.

Vælg grunddoseringsmængden for skyllemiddel svarende til den ønskede blødhed for vasketøjet.

Ændring af en grunddoseringsmængde påvirker alle tre doseringsstyrker ens.

### Anvisninger


- Ved meget koncentrerede vaskemidler skal grunddoseringsmængden reduceres.

- Kontroller indstillingen for grunddoseringsmængden, hvis der gentagne gange forekommer kraftig skumdannelse under vasken. Endvidere kan visse flydende vaskemidler danne mere skum. Hvis grunddoseringsmængden og doseringsmængden er korrekt indstillet, anbefales det i så fald at anvende et andet flydende vaskemiddel.

### Ændring af basisdoseringsmængde:

Indstillinger for vaskemaskinen  
→ Side 56

### Indhold af beholdere til i-Dos

I stedet for skyllemiddel kan der også anvendes et andet vaskemiddel i beholder i-Dos .

### Anvisninger

- Når beholderindholdet i i-Dos  er ændret fra **skyllemiddel til vaskemiddel**, bliver grunddoseringsmængden for vaskemiddel for denne beholder sat til fabriksindstillingen, og doseringen for dette vaskemiddel står ved alle tilgængelige programmer på **fra**. Vælg i så fald doseringen for vaskemidlet (let, mellem eller kraftigt) i displayfeltet med tasten i-Dos.
- Beholder i-Dos  bliver automatisk deaktiveret, når vaskemiddeldoseringen for beholder i-Dos  bliver aktiveret. Indstillingerne bibeholdes for dette program, indtil de ændres næste gang.

## da Intelligent doseringssystem


- Når beholderindholdet i i-Dosering er ændret til **skyllemiddel**, bliver grunddoseringsmængden for denne beholder sat til fabriksindstillingen, og doseringen bliver ved alle tilgængelige programmer sat til normal.
- Ændring af beholderindholdet kræver en ekstra bekræftelse i displayfeltet.



### Ændre beholderindhold:

Indstillinger for vaskemaskinen

→ Side 56

## Manuel dosering

Supplerende til den intelligente dosering kan der efter behov manuelt tilsættes andre vaskeplejemidler (f.eks. blødgøringsmiddel, blegemiddel eller pletsalt) i rum .

Ved programmer uden intelligent dosering, eller hvor den ikke ønskes (i så fald skal den intelligente dosering sættes på  - fra), skal vaskemidlet fyldes manuelt i rum .

### Advarsel

#### Øjen-/hudirritationer!

Der kan sprøjte vaske-/plejemidler ud, hvis sæbeskuffen åbnes, mens maskinen kører.

Luk sæbeskuffen op med forsigtighed. Skyl øjne eller hud grundigt, hvis de kommer i kontakt med vaske-/plejemidler.


Kontakt en læge, hvis vaske-/plejemidlerne ved et uheld er blevet indtaget.

### Pas på!

#### Skader på maskinen


Vaskemaskinens overflader kan blive beskadiget, hvis de kommer i berøring med rengøringsmidler og midler til forbehandling af vasketøjet (f.eks. pletfjerner, forvaskespray osv.). Pas på, at sådanne midler ikke kommer i kontakt med vaskemaskinens overflader. Tør straks rester af forstøvet spray og andre rester/dråber af med en fugtig klud.


### Anvisninger

- Alle vaske-/pleje- og rensedmidler skal doseres iht. producentens anvisninger.
- Ved manuel dosering af vaskemiddel må der ikke tilsættes ekstra vaskemiddel med den intelligente dosering (indstil den intelligente dosering til  - fra). Derved forhindres overdosering og skumdannelse.
- Fortynd tyktflydende skylle- og formskyllemidler med vand, derved forhindres tilstopninger.

### Dosering og tilsætning af vaskemiddel:

1. Træk sæbeskuffen ud.

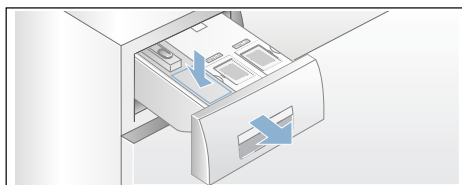

2. Doser i rum  i henhold til:
  - Tøjets tilsmudsningsgrad,
  - vandhårdhed (kan oplyses på vandværket),
  - vasketøjsmængde,
  - producentens angivelser.
3. Luk sæbeskuffen.



## Home Connect

Dette apparat har en Wi-Fi-funktion og kan fjernstyres via en mobil enhed.

Følgende funktioner kan udføres med en mobil enhed via Home Connect app:

- Indstilling og start af programmer.
- Tilpasning og aktivering/deaktivering af programindstillinger.
- Visning af programstatus.
- Tilpasning og aktivering/deaktivering af apparatets indstillinger.
- Sluk for apparatet.

Inden Home Connect funktionerne kan anvendes, skal følgende trin udføres:

1. Home Connect app skal installeres på den mobile enhed.
2. Home Connect app skal registreres.
3. Forbind apparatet automatisk **eller** manuelt med hjemmenetværket. Dette skal kun gøres en gang.
4. Forbind apparatet med Home Connect app.

Der findes oplysninger om app'en på vores hjemmeside for Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

Home Connect-tjenesterne er ikke tilgængelige i alle lande. Home Connect-funktionens tilgængelighed afhænger af Home Connect-tjenesternes tilgængelighed i det pågældende land. Der findes oplysninger om dette på: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)


### Anvisninger

- Overhold sikkerhedsanvisningerne i denne brugsvejledning, og sørg for, at de også overholdes, når apparatet betjenes via Home Connect app fra et sted uden for hjemmet. Overhold også anvisningerne i Home Connect app.

- Hvis apparatet betjenes direkte, kan der ikke samtidig foretages ændringer via Home Connect app. Ændringer, som foretages på apparatet, er synlige i Home Connect app.

### Åbne Home Connect menu

I Home Connect menuen kan netværksforbindelser oprettes og vises, netværksforbindelser nulstilles, Wi-Fi aktiveres/deaktiveres, og derudover er der adgang til andre Home Connect funktioner.

1. Tænd for apparatet.
2. Tryk vedvarende på **Fjernbetjening** (Remote Start ) i mindst 3 sekunder.

I displayet vises: **Netv. log-in auto.**  
Nu er Home Connect menuen åbnet.

**Bemærk:** Tryk kort på **Fjernbetjening** (Remote Start ) for at forlade Home Connect menuen.

### Forbinde apparat med hjemmenetværk og Home Connect app

Forbind apparatet **automatisk** eller **manuelt** med hjemmenetværket.

#### Anvisninger

- Hvis hjemmenetværkets router har en WPS funktion, kan apparatet forbindes automatisk med hjemmenetværket.
- Hvis hjemmenetværkets router ikke har en WPS funktion, skal apparatet forbindes manuelt med hjemmenetværket.

Derefter skal der oprettes forbindelse til Home Connect app.


**Bemærk:** For at forbinde apparatet med hjemmenetværket skal **Wi-Fi** være aktiveret på apparatet. Fra fabrikkens side er **Wi-Fi** deaktiveret på apparatet. Wi-Fi bliver automatisk aktiveret, når apparatet forbindes med hjemmenetværket.


### Automatisk forbindelse med hjemmenetværket


#### Trin 2.1

Kontroller, at Home Connect menuen åbnet. → Side 51


1. Tryk på **forbind**.

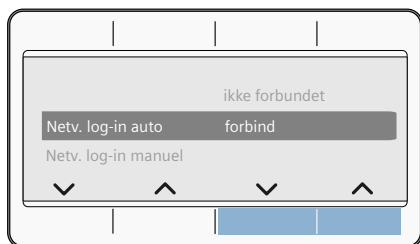

Apparatet forsøger nu at forbinde sig med hjemmenetværket. I displayet blinker .

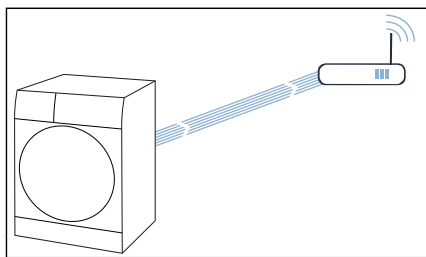

2. Aktiver indenfor de næste 2 minutter WPS-funktionen på hjemmenetværkets router.

Hvis apparatet er forbundet korrekt med hjemmenetværket, vises **forbundet** ✓ i displayet, og  lyser vedvarende.

**Bemærk:** Kontroller, om apparatet befinder sig indenfor hjemmenetværkets rækkevidde, hvis der ikke kunne oprettes forbindelse. Gentag proceduren

for automatisk forbindelse, eller foretag en manuel forbindelse.


### Manuel forbindelse med hjemmenetværket

#### Trin 2.2


Kontroller, at Home Connect menuen åbnet. → Side 51

Kontroller, at Home Connect app er åbnet, og at der er logget ind.

1. Tryk på **Netv. log-in manuel**.
2. Tryk på **forbind**.

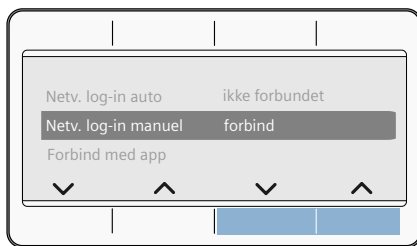


Apparatet opretter nu sit eget WLAN netværk med netværksnavnet (SSID) **HomeConnect**.

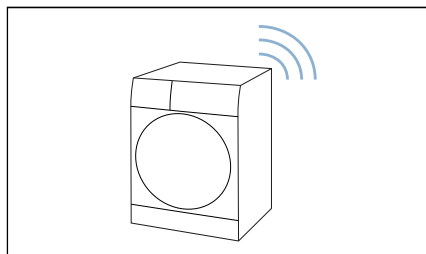

3. Åbn WLAN-indstillinger på den mobile enhed.
4. Forbind den mobile enhed med WLAN-netværket **HomeConnect**, og indtast WLAN passwordet (key) **HomeConnect**.

Den mobile enhed forbinder sig nu med apparatet.

Forbindelsesprocessen kan vare op til 60 sekunder.

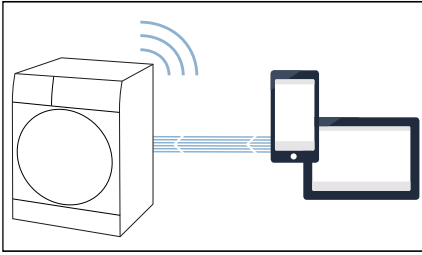

5. Åbn Home Connect app på den mobile enhed, når forbindelsen er oprettet korrekt, og følg trinnene i app'en.
6. Indtast netværksnavnet (SSID) og password (key) til **hjemmenetværket** i Home Connect app.
7. Følg de sidste trin i Home Connect App for at forbinde apparatet.

Hvis apparatet er forbundet korrekt med hjemmenetværket, vises **forbundet** ✓ i displayet, og lyser vedvarende.

**Bemærk:** Kontroller, om apparatet befinder sig indenfor hjemmenetværkets rækkevidde, hvis der ikke blev oprettet en forbindelse. Gentag den manuelle forbindelsessprocedure.

## Forbinde med Home Connect App


### Trin 3

Hvis apparatet er forbundet med hjemmenetværket, kan det forbindes med Home Connect App.

Kontroller, at Home Connect menuen åbnet. → *Side 51*

Kontroller, at Home Connect app er åbnet, og at der er logget ind.

1. Tryk på **Forbind med app**.
2. Tryk på **Forbinde app**.

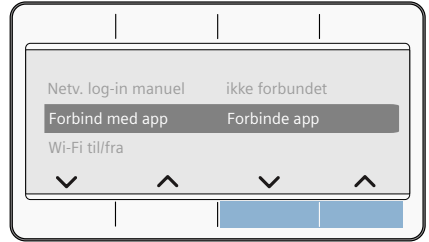

Apparatet forsøger nu at forbinde sig med Home Connect app.

3. Følg de sidste trin i Home Connect app, så snart apparatet kan ses i app'en.


**Bemærk:** Hvis der ikke kunne oprettes forbindelse, skal det kontrolleres, at den mobile enhed befinder sig indenfor hjemmenetværkets rækkevidde hhv. er forbundet med det. Gentag forbindelsessproceduren med Home Connect app.

## Aktivere/deaktivere Wi-Fi

Hvis apparatet allerede er forbundet med hjemmenetværket, kan **Wi-Fi** aktiveres eller deaktiveres på apparatet.

Kontroller, at Home Connect menuen åbnet. → *Side 51*

1. Tryk på **Wi-Fi til/fra**.
2. Tryk på **Start** eller **Sluk**.

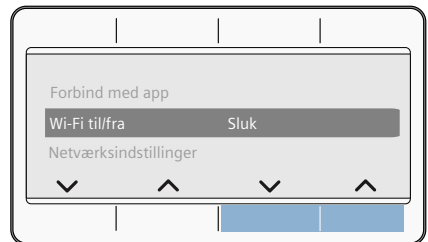


## Anvisninger

- Når apparatet forbindes med hjemmenetværket, bliver Wi-Fi automatisk aktiveret.
- Når Wi-Fi er aktiveret, slukkes apparatet ikke automatisk.
- Når Wi-Fi er deaktiveret på apparatet, er fjernstart og betjening af apparatet via Home Connect app ikke mulig.
- Hvis der slukkes for Wi-Fi, og apparatet forinden var forbundet med hjemmenetværket, bliver forbindelsen automatisk genoprettet, når der igen tændes for Wi-Fi.
- Når denne funktion aktiveres, forøges energiforbruget i sammenligning med angivelserne i tabellen over forbrugsværdier.

## Nulstille netværksindstillinger

Alle netværksindstillinger kan nulstilles. Kontroller, at Home Connect menuen åbnet. → *Side 51*

1. Tryk på **Netværksindstilling**.
2. Tryk på **nulstil**.

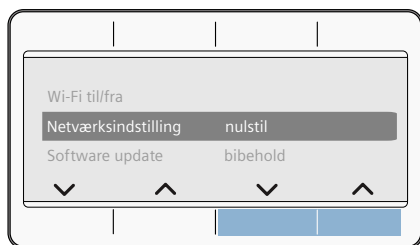

**Bemærk:** Hvis apparatet igen skal bruges via Home Connect app, skal det igen forbindes med hjemmenetværket og Home Connect app.


## Software Update

Home Connect softwaren kan opdateres på apparatet. Så snart der er kommet en ny software-update, vises en meddelelse på displayet: **Software update**

Opdateringen kan installeres direkte via **meddelelsen i displayet** eller **manuelt** på følgende måde:

Kontroller, at Home Connect menuen åbnet. → *Side 51*

1. Tryk på **Software update**.
2. Tryk på **installer**.

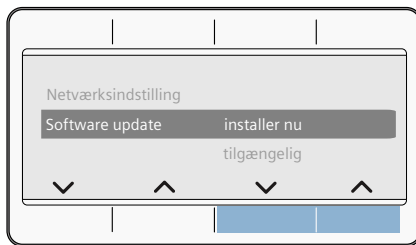

**Bemærk:** Opdateringen af softwaren kan tage flere minutter. Sluk ikke for apparatet, mens opdateringen finder sted.

**Bemærk:** Hvis der ikke findes en ny software-update, vises **ikke tilgængelig** i displayet.

## Oplysninger om datasikkerhed

Første gang apparatet forbindes med et WLAN-netværk, der er forbundet med internettet, sender apparatet følgende datakategorier til Home Connect Server (førstegangs-registrering):

- Entydig apparat-ID (bestående af apparatets koder samt MAC-adressen for det indbyggede Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Wi-Fi kommunikationsmodulets sikkerhedscertifikat (til informationsteknisk afsikring af forbindelsen).
- Apparatets aktuelle software- og hardwareversion.
- Status for en eventuel førhen udført nulstilling til fabriksindstillinger.

Denne førstegangs-registrering åbner for brugen af Home Connect funktionaliteten og er først nødvendig på det tidspunkt, hvor Home Connect funktionaliteten skal bruges første gang.

**Bemærk:** Vær opmærksom på, at Home Connect funktionaliteten kun kan anvendes i forbindelse med Home Connect App. Der kan åbnes oplysninger om datasikkerheden i Home Connect App.

## Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer BSH Hausgeräte GmbH, at dette apparat med Home Connect funktionalitet er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og øvrige gældende bestemmelser i direktivet 2014/53/EU.

Der findes en udførlig RED-overensstemmelseserklæring på internettet på det aktuelle apparats produktside under de ekstra dokumenter på adressen [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com).



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.



## Indstillinger af maskinen

Følgende indstillinger kan ændres:

### Mulige indstillinger:

- **Slutsignal**  
**fra - lavt - mellem - højt – meget højt**  
Tilpas slutsignalets lydstyrke.
- **Tastesignal**  
**fra - lavt - mellem - højt – meget højt**  
Tilpas tastesignalernes lydstyrke.
- **Autom. slukning af maskinen efter 15 - 30 - 60 min - aldrig**  
Maskinen slukkes automatisk efter ... min. (= 0 kWh energiforbrug). Den tændes ved at trykke på tasten hovedafbryder ①.  
**Bemærk:** Hvis Wi-Fi er aktiveret, bliver automatisk slukning sat på **aldrig**.
- **Sprog**  
**Dansk**  
**Engelsk**  
...  
Ændre det viste sprog.
- **Info tromlereng.**  
**til - fra**  
Denne oplysning opfordrer til at udføre programmet til rengøring af tromlen.
- **Beholderindhold:**  
i-Dos ④ Indhold  
**Skyblemiddel - Vaskemiddel**  
Vælg/skift beholderindhold.
- **Grunddoseringsmængde:**  
i-Dos ④ Standard  
**10 ml – 200 ml**  
Indstil grunddoseringsmængden iht. anvisningerne fra producenten af vaske-/skyllemidlet.
- **Grunddoseringsmængde:**  
i-Dos ④ Standard  
**10 ml – 200 ml**  
Indstil grunddoseringsmængden iht. anvisningerne fra producenten af vaskemidlet.

Tryk på begge taster **Indstillinger af maskinen** i ca. 3 sekunder for at ændre apparatets indstillinger. → *Side 28*

### Anvisninger

- Indstillingerne bibeholdes efter slukning.
- Hvis der trykkes vedvarende på tasterne, blases indstillingerne automatisk igennem.





## Sensorsystem

### Mængdeautomatik

Mængdeautomatikken tilpasser vandforbrug og programvarighed optimalt i alle programmer afhængigt af tekstiltype og mængden af vasketøj.

### Balancekontrol-system

Det automatiske ubalance-kontrolsystem registrerer ubalance og sørger for jævn fordeling af tøjet ved hjælp af gentagne centrifugeringsstarter.

Ved stærk ubalance reduceres hastigheden, eller centrifugeringen bliver af hensyn til sikkerheden helt udeladt.

**Bemærk:** Læg både små og store stykker tøj i tromlen. → *Side 43*, → *Side 65*

### Aquasensor

Afhængigt af program og model

Aquasensoren kontrollerer ugenomsigtigheden i skyllevandet under skylningen (uigenomsigtigheden skyldes smuds og rester af vaskemidler). Afhængigt af vandets uigenomsigtighed fastlægges varigheden og antallet af skylninger.

### Påfyldningssensor/-display

Påfyldningssensoren registrerer, hvor meget vasketøj der er fyldt i maskinen, mens lugen er åben. Dette vises med en bjælke, der fyldes ud i displayfeltet.

**Bemærk:** For at påfyldningssensoren skal kunne registrere tøj mængden korrekt, skal vasketromlen være tømt, inden vaskemaskinen tændes.

### Anbefalet dosering

Doseringsanbefalingen viser – afhængigt af det valgte program og den registrerede mængde vasketøj – en anbefalet vaskemiddeldosering i procent. %-angivelsen refererer til vaskemiddelproducentens anbefaling.

**Bemærk:** Overholdelse af den anbefalede doseringsmængde bidrager til at beskytte miljøet og reducerer omkostningerne.



## Rengøring og pleje

### Advarsel

#### Livsfare!

Ved kontakt med spændingsførende dele er der fare for elektrisk stød. Sluk for apparatet, og træk netstikket ud af kontakten.

### Advarsel

#### Fare for forgiftning!

Rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler, som f.eks. rensbenzin, kan danne giftige dampe. Anvend derfor ikke rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler.

#### Pas på!

#### Skader på apparatet

Rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler, som f.eks. rensbenzin, kan beskadige overfladen på maskinens komponenter. Anvend derfor ikke rengøringsmidler med indhold af opløsningsmidler.

#### Sådan forebygges dannelse af biobelægninger og ubehagelig lugt:

#### Anvisninger

- Sørg for god ventilation i det rum, hvor vaskemaskinen er opstillet.
- Lad luge og sæbeskuffe være åbne, når vaskemaskinen ikke er i brug.
- Brug af og til et program på **Bomuld 60 °C** og et vaskepulver til kogevaske.

#### Kabinet/betjeningspanel

- Tør kabinettet og betjeningspanelet af med en blød, fugtig klud.
- Fjern rester af vaskemiddel med det samme.
- Der må ikke rengøres med en vandstråle.

## Vasketromle

Brug et klorfrit rengøringsmiddel, og anvend aldrig ståluld.

Udfør programmet **Tromlerengøring 90 °C** uden vasketøj til rengøring af tromlen, eller hvis der er opstået ubehagelig lugt i vaskemaskinen. Brug et vaskemiddel til kogevaske.

## Afkalkning


Doseres vaskemidlet korrekt, er det ikke nødvendigt at afkalke vaskemaskinen. Skulle det alligevel være nødvendigt, følg da anvisningerne fra afkalkningsmidlets producent. Der kan købes egnede afkalkningsmidler på vores internetside eller hos kundeservice. → Side 67

## i-Dos-sæbeskuffe og kabinet


### 1. Tømning af doseringsbeholder:

I den forreste del af doseringsbeholderne er der placeret tømningåbninger med aftagelige propper. For at tømme doseringsbeholderne skal sæbeskuffens håndtag først tages af som vist:


a) Træk sæbeskuffen ud.

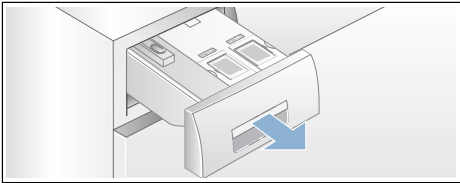

b) Træk låselasken (A) på bagsiden af sæbeskuffens håndgreb (nederst i midten) lidt udad, og træk samtidig det frigjorte sæbeskuffehåndgreb (B) opad.

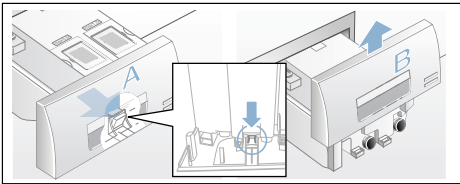

c) Doseringsbeholderne tømmes ved forsigtigt at fjerne den pågældende prop og tappe indholdet af i en egnet beholder.

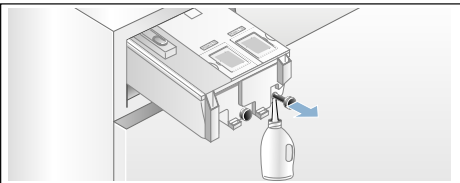

d) Tryk proppen helt ind til anslaget igen.

### 2. Rengøring af doseringsbeholder/ sæbeskuffe:


Sæbeskuffen kan tages helt ud, så de tømte doseringsbeholdere kan rengøres.

a) Doseringsbeholderne skal være tømt, inden sæbeskuffen tages ud.


**Bemærk:** Sæt først sæbeskuffens håndgreb på igen efter rengøringen.

b) Træk skuffen ud.

c) Tryk på låselasken, og tag sæbeskuffen helt ud.

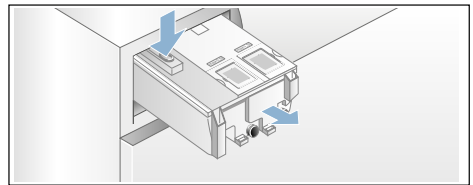


d) Vær forsigtig, når sæbeskuffens låg tages af.

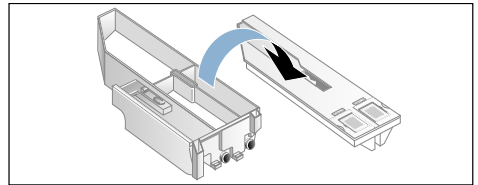

### Pas på!


Sæbeskuffen kan blive beskadiget! Sæbeskuffen indeholder elektriske komponenter. Hvis de kommer i kontakt vand, kan de blive beskadiget.

– Rengør ikke låget i opvaskemaskinen, og dyp det ikke i vand.

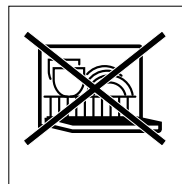


## da Rengøring og pleje

- Stikket bagest på sæbeskuffen skal beskyttes mod fugtighed, vaskemidler og rester af skyllemiddel. Rengør i givet fald de udvendige flader med en blød, fugtig klud. Det skal være helt tørt, inden det sættes på plads.
- e) Rengør skålen og låget med en blød, fugtig klud eller med håndbruseren. Rengør også de indvendige flader med en blød, fugtig klud.

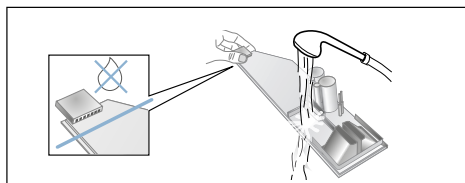

- f) Tør skålen og låget af, og sæt dem sammen igen.
- g) Skyd sæbeskuffens håndgreb på oppefra, til det går i indgreb.
- h) Rengør kabinettet til sæbeskuffen indvendigt.
- i) Skyd sæbeskuffen helt ind på plads.

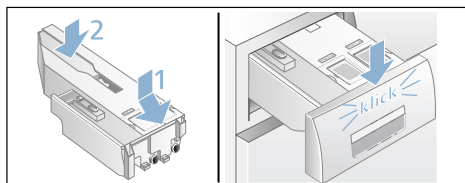


## Afløbspumpe er tilstoppet, nødtømning


### ⚠ Advarsel Fare for skoldning!

Vaskevandet bliver meget varmt, når der vaskes ved høje temperaturer. Berøring af det varme vaskevand kan medføre skoldning. Lad det varme vaskevand køle af.


1. Luk for vandhanen, så der ikke kan løbe yderligere vand ind i maskinen, som derefter skal aftappes via pumpen.
2. Sluk vaskemaskinen. Træk netstikket ud.
3. Luk serviceklappen op, og tag den af.

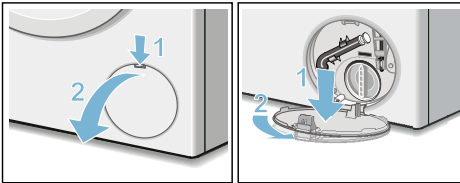


4. Tag aftapningsslangen ud af holderen. Træk proppen ud, og lad vandet løbe af i en egnet beholder. Tryk proppen på plads, og sæt slangen på plads i holderen.

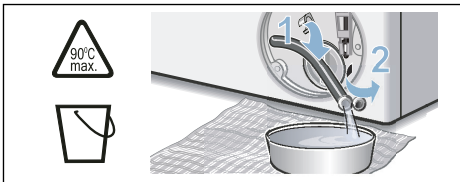


5. Skru forsigtigt pumpedækslet af - der kan løbe restvand ud. Rengør pumpehuset indvendig, pumpedækslets gevind og pumpehuset. Pumpens vingehjul skal kunne drejes. Sæt pumpedækslet på igen og skru det fast. Grebet skal stå lodret.

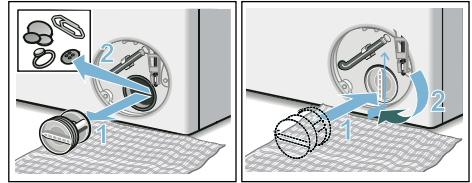


6. Sæt serviceklappen på plads, lad den gå i indgreb, og luk den.

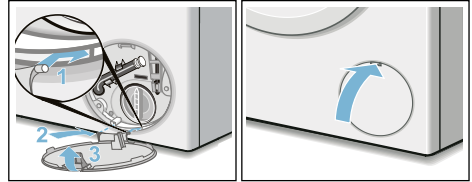

- Bemærk:** Gør følgende for at forhindre, at der løber ubenyttet vaskemiddel ud i afløbet ved næste vask: Hæld 1 liter vand i rum , og start programmet **Udpumpning**.


## Afløbsslange er tilstoppet ved vandlås

1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
2. Skru slangespændebåndet op. Træk forsigtigt afløbsslangen af, der kan løbe restvand ud.
3. Rens afløbsslangen og studsens på vandlåsen.

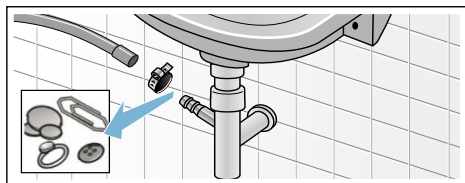

4. Sæt afløbsslangen på igen, og spænd den fast med spændebåndet.

tag sien ud med tang, og rengør den.

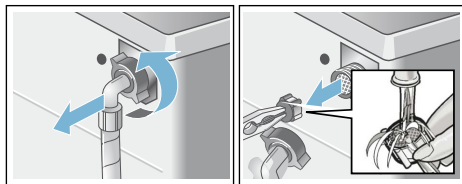

3. Tilslut slangen, og kontroller tætheden.


## Sien i vandtilløbet er tilstoppet

### Først skal vandtrykket i tilløbsslangen fjernes:

1. Luk for vandhanen.
2. Vælg et program (bortset Skylning/Centrifugering/Udpumpning).
3. Tryk på tasten ►II. Lad programmet køre i ca. 40 sekunder.
4. Tryk på tasten ①. Maskinen er slukket.
5. Træk netstikket ud.

### Rens derefter sierne:

1. Tag slangen af vandhanen.  
Rengør sien med en lille børste.

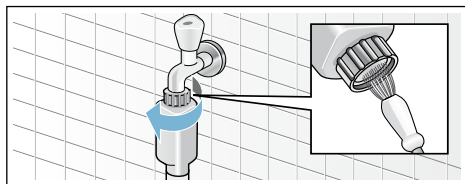

2. Rengør sien på bagsiden af maskinen ved modellerne Standard og Aqua-Secure:  
Tag slangen bag på maskine af,

## ? En fejl, hvad gør man?

### Nødåbning

f.eks. ved strømsvigt

Programmet kører videre, så snart strømforsyningen er gendannet.

Hvis vasketøjet alligevel skal tages ud, åbnes lugen som beskrevet i det følgende:

#### ⚠ Advarsel

##### Fare for skoldning!

Når der vaskes ved høje temperaturer, kan berøring af varmt vaskevand og vasketøj føre til forbrændinger.

Lad det evt. køle af først.

#### ⚠ Advarsel

##### Fare for tilskadekomst!

Hvis hånden stikkes ind i den roterende tromle, kan der ske tilskadekomst.

Stik ikke hånden ind i den roterende tromle.

Vent, til tromlen er holdt op med at dreje.


### Pas på!

#### Vandskade














Udløbende vand kan føre til vandskader.

Luk ikke lugen op, hvis der ses vand bag glasset.

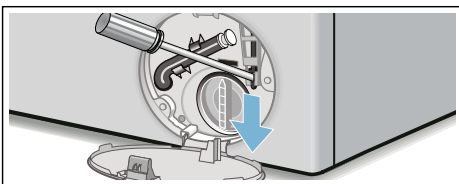
1. Sluk for apparatet. Træk netstikket ud.
2. Tøm vaskevandet ud. → *Side 61*
3. Træk døråbneren nedad med et værktøj, og slip den.  
Herefter kan lugen åbnes.







## Henvisninger i displayfeltet

Indikator	Årsag/Afhjælpning
Påfyld beholder i-Dos  , 	Minimumniveau for i-Dos-beholdere underskredet, påfyldning → <i>Side 47</i> .
Fejl ved i-Dos  , i-Dos  , Deaktiver i-Dos  , i-Dos 	Sæt i-Dos  , i-Dos  til <b>fra</b> . Kontakt kundeservice. Maskinen kan derefter kun bruges med manuel dosering. Manuel dosering → <i>Side 50</i>
Luk sæbeskuffen	Skub skuffen korrekt ind. → <i>Side 48</i>
Pause: Ilægning ikke mulig	Vandniveau eller temperatur for høj. Tryk på tasten  for at fortsætte programmet.
Lugen kan ikke låses op: Vandniveau eller temperatur for høj	Vandniveau eller temperatur for høj. Tryk på tasten  for at fortsætte programmet.
Lugen kan ikke låses op: luk lugen op igen, luk den, og bekræft med tasten 	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Der er evt. vasketøj i klemme. Luk lugen op igen, luk den, og tryk på tasten .</li> <li>■ Tryk evt. lugen til, eller tag vasketøj ud, og tryk den til igen.</li> <li>■ Sluk og tænd evt. for maskinen igen. Indstil programmet, og foretag individuelle indstillinger. Start programmet.</li> </ul>
Luk op for vandhanen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Luk helt op for vandhanen.</li> <li>■ Tilløbsslangen har knæk/er i klemme.</li> <li>■ Vandtryk for lavt. Rens filtret. → <i>Side 62</i></li> </ul>
Rengør pumpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afløbspumpe tilstoppet. Rens afløbspumpen. → <i>Side 61</i></li> <li>■ Afløbsslange/afløbsrør tilstoppet. Rens afløbsslangen på vandlåsen. → <i>Side 62</i></li> </ul>
aquaStop udløst! Kontakt kundeservice	Bortfalder på modeller uden aquaStop Vand i bundkar, maskinen er utæt. Luk for vandhanen. Kontakt kundeservice!
Autom. slukning om ... Sekunder	Maskinen slukkes automatisk om ... sekunder, hvis den ikke har været betjent i længere tid. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde. → <i>Side 56</i>
Afkøl. af vand	For at skåne afløbsrørene bliver det varme vaskevand afkølet, før det pumpes ud.
Anvisning om pleje af tromlen:	Denne anvisning opfordrer til at udføre programmet <b>Tromlerengøring 90 °C</b> eller et program på 60 °C for at rengøre tromlen og vaskekarret. <b>Anvisninger</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Udfør programmet uden vasketøj.</li> <li>■ Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel. Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</li> <li>■ Aktivere/deaktivere anvisning.</li> </ul>
Remote Start 	Der er valgt fjernstart.



Indikator	Årsag/Afhjælpning
	<p><b>fra:</b> Wi-Fi er deaktiveret, og apparatet er ikke forbundet med hjemmenetværket.</p> <p><b>blinker:</b> Apparatet forsøger at oprette en forbindelse til hjemmenetværket.</p> <p><b>lyser:</b> Wi-Fi er aktiveret, og apparatet er forbundet med hjemmenetværket.</p>
Andre indikatorer Fejl E:XXX	Sluk for apparatet, vent i 5 sekunder, og tænd det igen. Kontakt kundeservice, hvis indikatoren vises igen.

## En fejl, hvad gør man?

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Der løber vand ud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fastgør afløbsslangen korrekt/udskift den.</li> <li>■ Spænd forskruningen på tilløbsslangen til.</li> </ul>
Ingen vandtilførsel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er der trykket på tasten ►   ?</li> <li>■ Er vandhanen åbnet?</li> <li>■ Er filtret tilstoppet? Rens filtret.</li> <li>■ Er der knæk på tilløbsslangen, eller er den i klemme?</li> </ul>
Doseringsbeholderen er tom, indikatorlampen for påfyldningsniveau blinker ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er sæbeskuffens låg/stik snavset? Rengøring → <i>Side 49</i></li> <li>■ Er sæbeskuffen sat korrekt på plads? Skub den korrekt ind. → <i>Side 59</i></li> </ul>
Der er påfyldt et forkert vaske-/skyllemiddel i doseringsbeholderen.	<p>Doseringsbeholder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tøm og rens doseringsbeholder.</li> <li>2. Påfyld igen. → <i>Side 48</i></li> </ol>
Vaske-/skyllemiddel i doseringsbeholderne er blevet for tykt.	Rengør doseringsbeholderne, og påfyld igen.
Lugen kan ikke åbnes.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sikkerhedsfunktionen er aktiv. Programafbrydelse? → <i>Side 45</i></li> <li>■  Er børnesikring aktiveret? Deaktiver børnesikring. → <i>Side 45</i></li> <li>■ Er der valgt  (skyllestop = uden slutcentrifugering)? → <i>Side 46</i></li> <li>■ Lugen kan kun åbnes med nødåbning? → <i>Side 63</i></li> </ul>
Programmet starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er der trykket på tasten ►   eller <b>Færdig om?</b></li> <li>■ Er lugen lukket?</li> <li>■  Er børnesikring aktiveret? Deaktiver børnesikring. → <i>Side 45</i></li> </ul>
Tromlen rykker frem og tilbage/bevæger sig efter programstart.	Ingen fejl - ved programstart kan den interne motortest medføre, at tromlen kortvarigt rykker frem og tilbage.
Vaskevandet pumpes ikke ud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er der valgt  (skyllestop = uden slutcentrifugering)? → <i>Side 46</i></li> <li>■ Rens afløbspumpen. → <i>Side 61</i></li> <li>■ Rens afløbsslange og/eller afløbsrør.</li> </ul>
Der er ikke synligt vand i tromlen.	Ingen fejl - vandstanden er under det synlige område.

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Centrifugeringsresultat er ikke tilfredsstillende. Vasketøj er vådt/for fugtigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet har afbrudt for centrifugeringen, fordi vasketøjet er ujævnt fordelt. Læg både små og store stykker vasketøj i tromlen.</li> <li>■ Er der valgt <b>Antikrøl</b> (afhængigt af model)? → <i>Side 48</i></li> <li>■ Er den valgte centrifugeringshastighed for lav? → <i>Side 40</i></li> </ul>
Gentagne forsøg på start af centrifugering.	Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægten.
Programmet varer længere end normalt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingen fejl – ubalance-kontrolsystemet udligner uligevægt ved at fordele tøjet flere gange.</li> <li>■ Ingen fejl – skumkontrolsystemet er aktiveret – der aktiveres en ekstra skylning.</li> </ul>
Programvarigheden ændrer sig under vaskecyklussen.	Ingen fejl – programforløbet optimeres i forhold til den pågældende vaskeproces. Det kan medføre, at programmets varighed i displayet ændres.
Der er restvand i rummet til plejemiddel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ingen fejl – det har ingen indflydelse på plejemidlets virkning.</li> <li>■ Rengør evt. indsatsen. → <i>Side 44</i></li> </ul>
Ubehagelig lugt i vaskemaskinen.	<p>Udfør programmet <b>Tromlerengøring 90 °C</b> eller <b>Bomuld 90 °C</b> uden vasketøj.</p> <p>Brug et vaskepulver til kogevaske eller et vaskemiddel med blegemiddel.</p> <p><b>Bemærk:</b> . Brug kun halvdelen af den mængde vaskemiddel, som er anbefalet af producenten, for at undgå skumdannelse. Brug ikke et uld- eller finvaskemiddel.</p>
Gentagne gange kraftig skumdannelse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontroller grunddoseringsindstillinger og doseringsmængde.</li> <li>■ Brug evt. et andet flydende vaskemiddel.</li> </ul>
Der drypper vaske-/skyllemiddel ned fra manchetten, som samler sig på lugen eller i manchettens fold.	Der er fyldt for meget vaske-/skyllemiddel i doseringsbeholderne. Vær opmærksom på markeringen <b>max</b> i beholderne.
Forindstillingen i-Dos  er slettet.	Ved ændringer i menu-indstillingen <b>i-Dos</b>  : <b>Indhold</b> bliver alle indstillinger ændret. → <i>Side 37</i>
 i displayfeltet	Wi-Fi er aktiveret, men der kunne ikke oprettes forbindelse til hjemmenetværket. Kontroller, om hjemmenetværket er tilgængeligt, eller opret forbindelsen til hjemmenetværket igen.
Home Connect fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hvis der er problemer med Home Connect, findes der hjælp på <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> <li>■ Det afhænger af adgangen til Home Connect Services i de pågældende lande, om Home Connect funktionerne kan bruges med det aktuelle apparat. Der er ikke adgang til brugen af Home Connect Service i alle lande. Der findes oplysninger om dette på <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Kraftig støj, vibrationer og maskinen "vandr" under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Er apparatet indjusteret til vandret? Indjuster apparatet. → <i>Side 20</i></li> <li>■ Er apparatets fødder gjort fast? Fastgør apparatets fødder. → <i>Side 20</i></li> <li>■ Er transportsikringerne fjernet? Fjern transportsikringerne. → <i>Side 16</i></li> </ul>

Fejl	Årsag/Afhjælpning
Displayfelt/ indikatorlamper fungerer ikke under driften.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Strømafbrydelse?</li> <li>■ Er sikringen udløst? Slå sikringen til/udskift den.</li> <li>■ Kontakt kundeservice, hvis fejlen opstår igen.</li> </ul>
Der er rester af vaskemiddel på tøjet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nogle fosfatfrie vaskemidler indeholder vandopløselige rester.</li> <li>■ Vælg <b>Skyl</b>, eller børst tøjet efter vask.</li> </ul>
I ilægningstilstand blinker ▶   meget hurtigt, og der lyder et signal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vandstand for høj. Efterfyldning af vasketøj er ikke mulig. Luk i givet fald lugen med det samme.</li> <li>■ Tryk på tasten ▶   for at fortsætte programmet.</li> </ul>
Hvis fejlen ikke selv kan afhjælpes (efter sluk/tænd), eller hvis vaskemaskinen skal repareres:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sluk for maskinen, og træk stikket ud af stikkontakten.</li> <li>■ Luk for vandhanen, og kontakt kundeservice.</li> </ul>	



## Kundeservice

Kontakt kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes på egen hånd. → Omslagsside

Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige teknikerbesøg.

Oplys vaskemaskinens modelnummer (E-Nr.) og fabriktionsnummer (FD) ved henvendelse til kundeservice.

E-Nr. _____ FD _____
----------------------

E-nr.            Modelnummer  
FD             Fabrikationsnummer

\* Afhængigt af model findes disse oplysninger følgende steder:

På lugens inderside\* / indvendig i serviceklappen\* eller på bagsiden af apparatet.

### **Stol på producentens kompetence.**

Kontakt os. Således sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som anvender originale reservedele.



## Forbrugsværdier

### Energi- og vandforbrug, programvarighed og restfugtighed for hovedvaskeprogrammer

(omtrentlige angivelser)

Program	Mængde	Energiforbrug*	Vandforbrug*	Programvarighed*
Bomuld 20 °C	9 kg	0,25 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 40 °C	9 kg	1,10 kWh	90 l	3 h
Bomuld 60 °C	9 kg	1,16 kWh	90 l	2 ¾ h
Bomuld 90 °C	9 kg	2,14 kWh	100 l	2 ¾ h
Strygelet 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Finvask / Silke 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Uld / Håndvask 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	Omtrentlige angivelser af restfugtighed**			
	WM6Y... / WMH6Y...	WM4Y... / WMH4Y...	WM2Y... / WMH2Y...	WMOY... / WMHOY...
	maks. 1600 omdr./min.	maks. 1400 omdr./min.	maks. 1200 omdr./min.	maks. 1000 omdr./min.
Bomuld	44 %	48 %	53 %	62 %
Strygelet	40 %	40 %	40 %	40 %
Finvask / Silke	30 %	30 %	30 %	30 %
Uld / Håndvask	45 %	45 %	45 %	45 %





\* Afvigelse af forbrugsværdierne alt efter vandtryk, -hårdhed, -tilløbstemperatur, rumtemperatur, vasketøjstype og -mængde, anvendt vaskemiddel, svingninger i netspændingen og valgte ekstra funktioner.

\*\* Restfugtighed er angivet på basis af den programafhængige begrænsning af maksimal centrifugeringshastighed og maksimal tøj mængde.

## Mest effektive programmer til bomuldstekstiler

Følgende programmer (standard-programmer), som er markeret med , er egnet til vask af almindeligt snavsede bomuldstekstiler og er de mest effektive mht. det kombinerede energi- og vandforbrug.

### Standardprogrammer for bomuld iht. EU-direktiv nr. 1015/2010

Program + temperatur	Tøjmængde	Omtrentlig programvarighed
Bomuld Eco  + 	9 kg	4 ¾ h
Bomuld Eco  + 	4,5 kg	4 ¾ h
Bomuld Eco  + 	4,5 kg	4 ¾ h

Programindstilling med maksimal centrifugeringshastighed til prøvning og energimærkning iht. direktiv 2010/30/EU med koldt vand (15 °C).

Angivelsen af programtemperaturen orienterer sig efter temperaturen, der fremgår af plejemærket i tekstilerne. Den faktiske vasketemperatur kan af energisparegrunde afvige fra den angivne programtemperatur, vaskevirkningen svarer til den valgte temperatur.



## Tekniske data

### Mål:

850 x 600 x 590 mm

(højde x bredde x dybde)

### Vægt:

70 - 85 kg (afhængigt af model)

### Nettilslutning:

Netspænding 220-240 V, 50 Hz

Mærkestrøm 10 A

Nominel effekt 1900 - 2300 W

### Vandtryk:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

### Effektforbrug i slukket tilstand:

0,12 W

### Effektforbrug i standby-tilstand (ikke-slukket tilstand):

0,43 W

### Effektforbrug i netforbundet tilstand (Wi-Fi) standby / tidsinterval:

1,5 W / 20 Min.

### kun for maskiner med Aqua-Stop

Udover de garantikrav, der kan stilles overfor sælger og som er indeholdt i købekontrakten, og udover vores normale produktgaranti, yder vi en garanti på følgende betingelser:

1. Hvis der skulle opstå en vandskade på grund af en fejl på vores Aqua-Stop-system, yder vi erstatning for skader til private brugere.
2. Denne garanti gælder i hele maskinens levetid.
3. En forudsætning for en garantiydelse er, at maskinen med Aqua-Stop er opstillet og tilsluttet fagligt korrekt i henhold til vores vejledning, samt en fagligt korrekt Aqua-Stop forlængelse (originalt tilbehør). Vores garantien omfatter ikke defekte vandledninger eller armaturer frem til Aqua-Stop-tilslutningen på vandhanen.
4. Det er principielt ikke nødvendigt at holde maskiner med Aqua-Stop under opsigt under driften hhv. at lukke for vandhanen efter endt brug. Vandhanen skal dog lukkes ved fravær i længere tid, f.eks. ved ferier af flere ugers varighed.



## Rådgivning og bestilling af reparation i tilfælde af fejl

DK 44 89 89 85

Der findes kontaktdata for alle lande i den vedlagte kundeservice-liste.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG



9001269132 (9806)