

GMW1100W

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ
microwave oven



GMW1100

- | | | |
|-----------|--|------|
| EL | ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ | 2-7 |
| EN | USER MANUAL
MICROWAVE OVEN | 8-13 |

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τη συσκευή αυτή και σας καλωσορίζουμε στην οικογένεια μικροσυσκευών PITSOS.

Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια εξαρτήματα PITSOS. Έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτό το προϊόν.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό τις οδηγίες χρήσης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις Οδηγίες Ασφαλείας. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες έτσι ώστε να μπορείτε να τις συμβουλευτείτε και για μελλοντική χρήση.

Στο παρακάτω κενό γράψτε τον **σειριακό αριθμό** ο οποίος βρίσκεται στον φούρνο και κρατήστε αυτή την πληροφορία για μελλοντική χρήση.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΕΙΡΑΣ:

Πίνακας Περιεχομένων

Κανόνες ασφαλείας για την προστασία από την ενέργεια των μικροκυμάτων	2
Βασικές συστάσεις ασφαλείας	2
Εγκατάσταση.....	3
Οδηγίες που αφορούν την γείωση	3
Παρεμβολές ραδιοκυμάτων	3
Καθαρισμός -συντήρηση και χρήση	4
Τεχνικές Προδιαγραφές.....	4
Απαιτήσεις κανονισμών	4
Συμβουλές για σωστό μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων	4
Πρόσθετες λειτουργίες	4
Συμβουλές σχετικά με τα σκεύη	4
Εγκατάσταση γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου	4
Πριν καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.....	4
Η δομή του φούρνου	5
Πίνακας Ελέγχου	5
Ρύθμιση του φούρνου μικροκυμάτων:	
Ρύθμιση του ρολογιού.....	5
Μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων	6
Γρήγορη εκκίνηση μαγειρέματος	6
Απόψυξη σύμφωνα με το βάρος	6
Απόψυξη σύμφωνα με το χρόνο.....	6
Χρονοδιακόπτης.....	6
Αυτόματο μενού.....	6
Πίνακας του αυτοματου μενου	6
Λειτουργία μνήμης (Memory)	6
Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων.....	7
Πρόσθετες πληροφορίες	7
Απόσυρση.....	7

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Κανόνες ασφαλείας για την προστασία από την ενέργεια των μικροκυμάτων

① Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο με το πορτάκι του ανοιχτό. Αυτό μπορεί να προκαλέσει άμεση επαφή με την ακτινοβολία μικροκυμάτων. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση, να παρακάμψετε, ούτε αυτόνομα να τροποποιήσετε τους μηχανισμούς ασφαλείας.

② Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο ανάμεσα στο μπροστινό μέρος του φούρνου και της πόρτας, και μην επιτρέψετε να συγκεντρωθεί βρωμιά ή υπολείματα από καθαριστικά στις επιφάνειες επαφής.

③ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένη συσκευή Είναι πολύ σημαντικό να κλείνει το πορτάκι καλά και να μην δείχνει καμία φθορά:

- στους μεντεσέδες και τους σύρτες (δεν υπάρχουν ρωγμές ή χαλαρές συνδέσεις),
- στα λάστιχα της πόρτας και στις επιφάνειες επαφής,
- «παραμορφώσεις».

④ Εργασίες ρύθμισης ή επισκευής του φούρνου μπορούν να γίνουν μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

Βασικές συστάσεις ασφαλείας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ηλεκτρικής συσκευής ακολουθείτε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς, τραυματισμού ή έκθεσης σε ενέργεια μικροκυμάτων ακολουθείτε τους κανόνες:



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !

Η μη συμμόρφωση στις Οδηγίες Ασφαλείας, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή ηλεκτροπληξία

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην χρησιμοποιείτε, μην θερμαίνετε διαβρωτικές χημικές ουσίες στη συσκευή. Ο φούρνος δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική ή εργαστηριακή χρήση.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων είναι σχεδιασμένος για να θερμαίνει μόνο φαγητό και ροφήματα. Στέγνωμα τροφίμων ή ρούχων ή ζέσταμα μαξιλαριών, παντοφλών, υγρών υφασμάτων, κλπ. μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή πυρκαγιά.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φισ, καθώς και σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή αν έχει πέσει ή υποστεί φθορά με οποιονδήποτε τρόπο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως από τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή από εξουσιοδοτημένο κατάστημα, συντήρησης-επισκευών, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι.
- Επισκευές μπορεί να πραγματοποιήσει μόνο ειδικευμένο προσωπικό. Εσφαλμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους για τον χρήστη. Σε περίπτωση ελαττωμάτων, σας συμβουλευόμαστε να απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της PITSOS.
- Αν η πόρτα ή οι τσιμούχες της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί έως ότου η βλάβη επισκευαστεί από ένα ειδικευμένο άτομο.
- Υγρά και άλλες τροφές δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία, διότι μπορεί να εκραγούν.
- Η θέρμανση ροφημάτων σε φούρνο μικροκυμάτων, μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό, έτσι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε το δοχείο.
- Μην τηγανίζετε φαγητό στο φούρνο μικροκυμάτων. Το καυτό λάδι μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε μέρη του φούρνου ή αξεσουάρ, ακόμη και να προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα.
- Αυγά με το κέλυφός τους και βραστά αυγά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να εκραγούν, ακόμα και μετά το ζέσταμα.
- Θα πρέπει να ανακινήσετε και να ελέγξετε τη θερμοκρασία του περιεχομένου, σε μπιμπερό και βαζάκια με τρόφιμα για τα παιδιά πριν το σερβίρισμα, για να αποφύγετε εγκαύματα.
- Τα σκεύη κουζίνας μπορεί να υπερθερμανθούν, λόγω της θερμότητας από το φαγητό. Για να μεταφέρετε τα σκεύη χρησιμοποιήστε κατάλληλες λαβές.
- Η εκτέλεση οποιαδήποτε εργασίας συντήρησης ή επισκευής, που σχετίζεται με την αφαίρεση του καπακιού προστασίας έναντι στην ενέργεια των

μικροκυμάτων είναι επικίνδυνο και πρέπει να εκτελείται από εξειδικευμένο άτομο.

- Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 (οκτώ) ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, ψυχικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αλλά μόνο υπό επίβλεψη & αφού έχουν κατανοήσει τις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται καθαρισμός και συντήρηση της συσκευής από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κάτω από την ηλικία των οκτώ ετών.
- Προσοχή, καυτή επιφάνεια .
- Το πορτάκι και άλλες εξωτερικές επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.
- Οι διαθέσιμες επιφάνειες μπορεί να είναι ζεστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Μην αφαιρείτε την πλάκα μίκας (μαρμαρυγιάς), που βρίσκεται στο θάλαμο του φούρνου! Παιζει προστατευτικό ρόλο ενάντια στην ακτινοβολία.
- Προειδοποίηση! Ο ατμός διαφεύγει όταν σηκώνετε το καπάκι ή ανοίγετε πλαστική συσκευασία.
- Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου όταν αφαιρείτε ζεσταμένο φαγητό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικούς χώρους, σε θερμοκρασία δωματίου και σε υψόμετρο μέχρι 2000 m πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η μη συμμόρφωση μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές

- Συνδέστε το φούρνο μόνο σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος AC 230V, εξοπλισμένο με ακροδέκτες γείωσης.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μπροστά από τοίχο.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε το φούρνο πάνω σε εστίες θέρμανσης ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε ντουλάπι.
- Μην ενεργοποιείτε άδειο φούρνο.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς μέσα στο φούρνο:
 - κατά τη θέρμανση των τροφίμων σε δοχεία από πλαστικό ή χαρτί, ελέγχετε συχνά το φούρνο, λόγω της πιθανότητας ανάφλεξης του δοχείου,
 - πριν τοποθετήσετε χαρτίνες ή πλαστικές σακούλες στο φούρνο, αφαιρέστε όλους τους συρμάτινους συνδέσμους,
 - σε περίπτωση εκπομπής καπνού από τη συσκευή, απενεργοποιήστε τη ή τραβήξτε το φως από την πρίζα και αφήστε την πόρτα κλειστή για να συγκρατήσετε τις φλόγες,
 - μην αφήνετε προϊόντα χαρτιού, πιάτα και σκεύη κουζίνας ή τρόφιμα μέσα στο φούρνο όταν η συσκευή δεν είναι σε χρήση.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι μακριά από θερμές επιφάνειες και δεν μπορεί να καλύπτει οποιοδήποτε μέρος του φούρνου.
- Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του φούρνου και η αφαίρεση υπολειμμάτων από φαγητό.
- Η αμέλεια διατήρησης καθαρού φούρνου μπορεί να οδηγήσει σε χειρότερη της επιφάνειας, η οποία μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη αντοχή του φούρνου και ως αποτέλεσμα να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε καθαριστικό ατμού.
- Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να συνεργάζεται με εξωτερικούς χρονοδιακόπτες ή άλλο σύστημα μέσω τηλεχειριστήριου.
- Σε καμία περίπτωση μην αφαιρέσετε την μεμβράνη που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής.
- Προστατέψτε τον περιστρεφόμενο δίσκο πριν από τη μετακίνηση της συσκευής για την αποφυγή ζημιών.
- Ποτέ μην αφαιρείτε τα αποστατικά πηγάκια που βρίσκονται στο πίσω μέρος ή στα πλάγια, παρέχουν μια ελάχιστη απόσταση από τον τοίχο και εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αέρα.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Πληροφορίες και υποδείξεις για τη χρήση του προϊόντος

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για την οικιακή χρήση και το οικιακό περιβάλλον.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων χρησιμοποιείται ως αυτόνομο συσκευή.
- Τρυπήστε τα τρόφιμα που καλύπτονται με παχιά φλούδα, όπως οι πατάτες, τα κολοκύθια, τα μήλα και τα κάστανα πριν από το μαγείρεμα.
- Μην αφήνετε να παραψήνονται τα τρόφιμα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για αποθήκευση οποιονδήποτε τροφίμων όπως ψωμί, γλυκά, κτλ.

Εγκατάσταση

- 1) Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευασίες έχουν αφαιρεθεί από το εσωτερικό του φούρνου.
- 2) Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τον πίνακα ελέγχου και το περίβλημα του φούρνου.



Ελέγξτε αν υπάρχουν σημάδια βλάβης, όπως στραβωμένη ή παραμορφωμένη πόρτα, κατεστραμμένες τσιμούχες της πόρτας και επιφάνειες επαφής, σπασμένοι ή χαλαροί μεντεσέδες και σύρτες, χτυπήματα στο εσωτερικό του φούρνου ή στην πόρτα.



Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό επισκευών.

- 3) Τοποθετήστε τον φούρνο μικροκυμάτων σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια για να κρατήσει το βάρος του μαζί και με το βάρος των τροφίμων που ψήνονται στο φούρνο μικροκυμάτων.
- 4) Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρασία και να μην τοποθετείται κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς και πάνω ή κοντά σε συσκευές που παράγουν θερμότητα.
- 5) Ο φούρνος για να λειτουργήσει σωστά θα πρέπει να του παρέχεται επαρκής ροή αέρα. Αφήστε πάνω από τον φούρνο ελάχιστο κενό διάστημα 30 εκατοστών. Αφήστε ελάχιστο κενό διάστημα 20 εκατοστών και από τις δύο πλευρές πλεονέκτης. Η πίσω πλευρά της συσκευής θα πρέπει να εφάπτεται του τοίχου. Μην καλύπτεται και μην βουλώνετε τις σπές εξαερισμού της συσκευής. Μην αφαιρείτε τα ποδαράκια.
- 6) Μην θέτετε σε λειτουργία τον φούρνο χωρίς τον γυάλινο δίσκο και την περιστρεφόμενη μονάδα που πρέπει να βρίσκεται στη σωστή θέση.
- 7) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι φθαρμένο ή δεν περνάει κάτω από τον φούρνο ή από οποιοδήποτε ζεστό ή αιχμηρό επιφάνεια και να μην κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου.
- 8) Παρέχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα έτσι ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι δυνατό να αποσυνδέσετε εύκολα τη συσκευή από την πρίζα.
- 9) Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες που αφορούν την γείωση

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα με ακροδέκτες γείωσης. Σύνδεση σε πρίζα, χωρίς ακροδέκτες γείωσης δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το φούρνο σε ξεχωριστό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Στην περίπτωση χρήσης καλωδίου προέκτασης:

- 1) Το καλώδιο προέκτασης πρέπει να είναι με υποδοχή τριών συρμάτων και φως που επιτρέπει τη γείωση.
- 2) Τοποθετήστε το καλώδιο προέκτασης μακριά από θερμές ή αιχμηρές επιφάνειες, έτσι ώστε να μην μπορεί να τραβηχτεί ή γαντζωθεί κατά λάθος.



Σε περίπτωση λανθασμένης σύνδεσης υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.



Αν έχετε απορίες σχετικά με τη γείωση ή τις οδηγίες για την ηλεκτρική σύνδεση, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή την τεχνική υπηρεσία επισκευών.



Τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο πωλητής δεν ευθύνονται για ζημιές στο φούρνο ή προσωπικό τραυματισμό που προκύπτει από την μη εφαρμογή των οδηγιών σχετικά με την ηλεκτρική σύνδεση.

Παρεμβολές ραδιοκυμάτων

Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές ή άλλες παρόμοιες συσκευές.

Οι παρεμβολές μπορούν να μειωθούν ή να εξαλειφθούν ως εξής:

- καθαρίζετε τις επιφάνειες επαφής της πόρτας και του φούρνου,
- αλλάζετε τη ρύθμιση του ραδιοφώνου ή της κεραίας της τηλεόρασης,
- μετακινήστε το φούρνο μικροκυμάτων σε σχέση με τον δέκτη,
- απομακρύνετε τον φούρνο μικροκυμάτων από τον δέκτη,
- συνδέστε τον φούρνο μικροκυμάτων σε μια διαφορετική πρίζα έτσι ώστε ο φούρνος μικροκυμάτων και ο δέκτης να βρίσκονται σε διαφορετικό ηλεκτρικό κύκλωμα.

Καθαρισμός - συντήρηση και χρήση

- 1) Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε το φούρνο και αφαιρέστε το φιν από την πρίζα.
- 2) Το εσωτερικό του φούρνου πρέπει να διατηρείται καθαρό. Εάν είναι βρώμικα, τα εσωτερικά τοιχώματα του φούρνου αφαιρέστε το φαγητό ή το χυμένο υγρό με ένα υγρό πανί. Εάν είναι πολύ λερωμένα, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απορρυπαντικό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σπρέι και άλλα ισχυρά καθαριστικά διότι μπορεί να λεκιάσουν, να ραβδώσουν ή να κάνουν τραχιά την επιφάνεια του φούρνου και της πόρτας.
- 3) Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια του φούρνου, με ένα υγρό πανί.

Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιών στα εξαρτήματα στο εσωτερικό του φούρνου, πρέπει να προσέχετε να μην σταξει νερό μέσα από τις οπές εξαερισμού στο εσωτερικό του.

- 4) Καθαρίζετε συχνά με υγρό πανί τις δύο πλευρές της πόρτας, το παράθυρο, τις τσιμούχες της πόρτας και τα γειτονικά μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα τροφίμων ή χυμένων υγρών.



Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν ουσίες τριβής.



Όταν καθαρίζετε τις τσιμούχες της πόρτας, κοιλότητες και τα γειτονικά μέρη, απαγορεύεται η χρήση ουσιών που μπορούν να βλάψουν τα στεγανωτικά και να προκαλέσουν διαρροή μικροκυμάτων.

- 5) Για να καθαρίσετε το περίβλημα μην χρησιμοποιείτε επιθετικά απορρυπαντικά, όπως γαλακτώματα, λοσιόν, πάστες, κλπ. Μπορεί να σβήσουν μεταξύ των άλλων τα γραφικά σύμβολα, όπως: κλίμακες, πινακίδες, προειδοποιητικές πινακίδες, κλπ.

- 6) Μην επιτρέπετε την ύπαρξη υγρασίας στον πίνακα ελέγχου. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείτε υγρό, μαλακό πανί. Για να αποφύγετε την κατά λάθος εκκίνηση του φούρνου, καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου με την πόρτα ανοιχτή.

- 7) Αν αρχίσουν να παρουσιάζονται στο εσωτερικό ή το εξωτερικό της πόρτας υδρατμίς, σκουπίστε τους με ένα μαλακό πανί.

Η ύπαρξη υδρατμών μπορεί να προκύψει όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτό είναι φυσιολογικό.

- 8) Περιοδικά αφαιρέστε και καθαρίστε το γυάλινο δίσκο. Πλύνετε τον σε ζεστό νερό με υγρό πιάτων ή σε πλυντήριο πιάτων.

- 9) Για να αποφύγετε την ύπαρξη θορύβου, καθαρίζετε τακτικά τον περιστρεφόμενο δακτύλιο και τον πάτο του φούρνου. Καθαρίστε τον πυθμένα του φούρνου με ένα ήπιο απορρυπαντικό. Πλύνετε σε νερό με υγρό πιάτων τον περιστρεφόμενο δακτύλιο ή σε πλυντήριο πιάτων. Κατά την επανατοποθέτηση του περιστρεφόμενου δακτυλίου, δώστε προσοχή ώστε να τον εναποθέσετε στην ορθή του θέση.

- 10) Για να απαλλαγείτε από δυσάρεστες οσμές που εκλύονται από τον φούρνο, βράστε για 5 λεπτά στο φούρνο μικροκυμάτων περίπου 200 ml νερού με χυμό και φλούδα ενός λεμονιού σε ένα μπλ κατάλληλο για να θερμαίνεται σε φούρνο μικροκυμάτων.

Σκουπίστε το εσωτερικό του με στεγνό, μαλακό πανί.

- 11) Αν χρειαστεί να αντικαταστήσετε τον εσωτερικό λαμπτήρα, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣΗΣ.

- 12) Καθαρίζετε τακτικά τον φούρνο και απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα φαγητών.



Η μη τήρηση των ανωτέρω οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια, η οποία με τη σειρά της μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής	230 V~ 50 Hz, 1270 W (Μικροκύματα)
Ονομαστική ισχύς εξόδου μικροκυμάτων	800 W
Συχνότητα	2450 MHz
Εξωτερικές διαστάσεις (χιλιοστά)	ύψος. = 258 μήκος. = 440; πλάτος. = 330
Εσωτερικές διαστάσεις φούρνου (χιλιοστά)	ύψος. = 208 μήκος. = 306; πλάτος. = 307
Χωρητικότητα φούρνου	20 λίτρα
Περιστρεφόμενος δίσκος	Διάμετρος = 255 χιλιοστά
Καθαρό Βάρος	Περίπου 10,2 κιλά

* Τα παραπάνω στοιχεία μπορούν να αλλάζουν, έτσι ο χρήστης θα πρέπει να τα επαληθεύσει με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ονομαστική πινακίδα του φούρνου. Τυχόν παράπονα για λάθος στα δεδομένα αυτά δεν θα ληφθούν υπόψη.

Απαιτήσεις κανονισμών

Ο φούρνος μικροκυμάτων PITSOS πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ (ΕC) αριθ. 1275/2008 σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού.

Μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το χειρίδιο αυτό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα <http://www.pitsos.gr/δωρεάν-κατέβασμα.html>

Συμβουλές για σωστό μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων

- 1) Τοποθετήστε σωστά το φαγητό. Τοποθετήστε τις πιο παχιές μερίδες στην περιφέρεια του σκεύους.

- 2) Ελέγξτε το χρόνο μαγειρέματος. Μαγειρεύετε το συντομότερο χρονικό διάστημα που αναφέρεται και εάν είναι αναγκαίο, επεκτείνετε το μαγείρεμα. Έντονα ψημένα τρόφιμα και προϊόντα μπορούν να δημιουργήσουν καπνό ή να αναφλεγούν.

- 3) Τα τρόφιμα και προϊόντα θα πρέπει να καλύπτονται κατά το μαγείρεμα. Η κάλυψη θα προστατεύσει από το «πιτσίσισμα» και παρέχει ισομερές μαγείρεμα.

- 4) Κατά το μαγείρεμα, πρέπει να αναποδογυρίζετε τα τρόφιμα για να επιταχυνθεί η διαδικασία του μαγειρέματος σε προϊόντα, όπως το κοτόπουλο ή τα χάμπουργκερ. Μεγάλες μερίδες, όπως ψητά, πρέπει να τα αναποδογυρίζετε τουλάχιστον μια φορά.

- 5) Στη μέση του μαγειρέματος, αλλάζτε τη θέση των τροφίμων, όπως στα κεφτεδάκια. Προϊόντα που βρίσκονται στην πάνω μεριά θα πρέπει να μετακινηθούν προς τα κάτω και εκείνα που είναι στην μέση να τοποθετηθούν στην άκρη.

Πρόσθετες λειτουργίες

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ – προστασία τυχαίας εκκίνησης από παιδιά

Κλειδωμα: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **STOP/Cancel**. Θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα που σηματοδοτεί την έναρξη της κλειδαριάς ασφαλείας για τα παιδιά, και εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβολο [---].

Απελευθέρωση του κλειδώματος: Όταν είναι κλειδωμένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο **STOP/Cancel**. Θα ακούσετε ένα μακρύ ηχητικό σήμα που δείχνει την απελευθέρωση του κλειδώματος.

Συμβουλές σχετικά με τα σκεύη

Στον φούρνο μικροκυμάτων χρησιμοποιήστε πιάτα και «εξαρτήματα» προσαρμοσμένα για τέτοια χρήση. Το ιδανικό υλικό κατάλληλο για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων είναι διαφανές καθώς επιτρέπει τη διέλευση της ενέργειας διαμέσου του σκεύους και την θέρμανση του φαγητού.

- 1) Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη ή πιάτα με μεταλλική διακόσμηση - τα μικροκύματα δεν διαπερνούν μέταλλο.

- 2) Πριν από το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων αφαιρέστε συσκευασία από ανακυκλώσιμο χαρτί, διότι ενδέχεται να περιέχει μεταλλικά σωματίδια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ή / και φωτιά.

- 3) Συνιστάται να χρησιμοποιείτε στρογγυλά/οβάλ σκεύη, αντί τετράγωνα/ορθογώνια, διότι η τροφή στις γωνίες του σκεύους συχνά καίγεται.

Η παρακάτω λίστα θα σας βοηθήσει στη επιλογή του σωστού σκεύους και των κουζινικών.

Μαγειρικά σκεύη	Μικροκύματα
Γυαλί ανθεκτικό στη θερμότητα	Ναί
Γυαλί επιρρεπές στη θερμότητα	Όχι
Κεραμικά ανθεκτικά στη θερμότητα	Ναί
Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων	Ναί
Πετσέτα μιας χρήσης	Ναί
Μεταλλικός δίσκος	Όχι
Μεταλλική σχάρα	Όχι
Αλουμινοχαρτο και πλαστικά δοχεία	Όχι

Δοκιμή σκευών κουζίνας:

- 1) Σε δοχείο/σκεύος βάλτε 1 ποτήρι κρύο νερό (250 ml) και τοποθετήστε το στο φούρνο μικροκυμάτων.

- 2) Βράστε το σε μέγιστη ισχύ για ένα λεπτό.

- 3) Μετά από την ορισμένη ώρα, ελέγξτε προσεκτικά τη θερμοκρασία του δοχείου / σκεύους. Αν είναι ζεστό στην αφή, μην το χρησιμοποιείτε για μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων.



Μην βράζετε για περισσότερο από ένα λεπτό.


Εγκατάσταση γυάλινου περιστρεφόμενου δίσκου

- 1) Μην αναποδογυρίζετε τον γυάλινο δίσκο. Μην περιορίζετε την κίνηση του δίσκου.

- 2) Κατά το μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων πρέπει πάντα να υπάρχει ο γυάλινος δίσκος όπως και ο περιστρεφόμενος δακτύλιος.

- 3) Κατά το μαγείρεμα, θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τα τρόφιμα και σκεύη με τρόφιμα στον γυάλινο δίσκο.

- 4) Σε περίπτωση θραύσης ή ζημιών του γυάλινου δίσκου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο επισκευών.

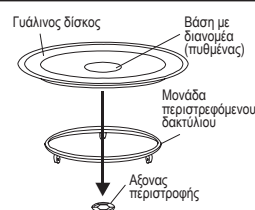

Πριν καλέσετε την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης

Κανονική κατάσταση:

- 1) Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε ραδιόφωνα και σε τηλεοράσεις. Οι διαταραχές αυτές είναι παρόμοιες με την παρεμβολή που προκαλείται από μικρές ηλεκτρικές συσκευές, όπως μπλέντερ, ανεμιστήρες, ηλεκτρικές σκούπες, κλπ.

- 2) Κατά το μαγείρεμα σε χαμηλή ισχύ μικροκυμάτων, ο εσωτερικός φωτισμός του φούρνου μπορεί να ελαττωθεί.

- 3) Κατά το μαγείρεμα των τροφίμων βγαίνει ατμός. Το μεγαλύτερο μέρος του ατμού διαφεύγει μέσα από τις οπές εξαερισμού. Ωστόσο, μέρος του συμπυκνωμένου ατμού μπορεί να υπάρξει στα κρύα μέρη του φούρνου (για παράδειγμα, στην πόρτα).

④ Εάν ο γυάλινος δίσκος θορυβεί κατά τη λειτουργία, ελέγξτε την καθαριότητα του πυθμένα του φούρνου και του περιστρεφόμενου δακτυλιδίου. Καθαρίστε, όπως περιγράφεται στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ».

Εάν ο φούρνος δεν λειτουργεί:


- ① Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος είναι σωστά συνδεδεμένος στην πρίζα. Αν όχι, αφαιρέστε το φις από την πρίζα, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και συνδέστε το ξανά.
- ② Ελέγξτε αν στο δίκτυο δεν έχει καεί η ασφάλεια ή δεν έχει ενεργοποιηθεί ο αυτόματος διακόπτης του κυκλώματος. Εάν τα παραπάνω λειτουργούν σωστά, ελέγξτε την πρίζα συνδέοντας μια άλλη συσκευή.
- ③ Ελέγξτε αν ο πίνακας ελέγχου είναι σωστά προγραμματισμένος και το χρονόμετρο έχει ρυθμιστεί.
- ④ Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη. Διαφορετικά, η ενέργεια των μικροκυμάτων δεν θα παραδοθεί στο φούρνο.



Αν ο φούρνος εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με το σημείο επισκευών. Μην επιχειρήσετε να ρυθμίσετε ή να επισκευάσετε το φούρνο μόνοι σας.


Η δομή του φούρνου

- ① Πίνακας ελέγχου
- ② Αξονας περιστροφής
- ③ Μονάδα περιστρεφόμενου δακτυλίου
- ④ Γυάλινος περιστρεφόμενος δίσκος
- ⑤ Παράθυρο
- ⑥ Πόρτα
- ⑦ Κλειδαριά ασφαλείας - διακόπτει την παροχή τροφοδοσίας όταν η πόρτα ανοίγει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του φούρνου
- ⑧ Πλάκα μαρμαρυγίας

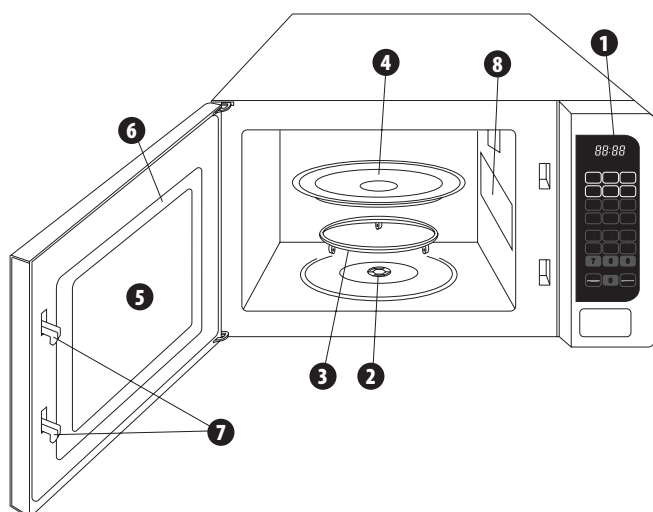

Πίνακας Ελέγχου

- ① Οθόνη
- ② Time Cook (Μαγείρεμα με μικροκύματα)
- ③ Time Defrost (Απόψυξη με χρόνο)
- ④ Weight Defrost (Απόψυξη με βάρος)
- ⑤ Power (Έλεγχος/ρύθμιση της ισχύος με την οποία λειτουργεί η συσκευή)
- ⑥ Clock (Ρύθμιση του ρολογιού)
- ⑦ Kitchen Timer (Χρονοδιακόπτης)
- ⑧ Πλήκτρα για τα αυτόματα μενού (Auto Menu)
Popcorn - Ποπ Κορν
Potato - πατάτες
Pizza - Πίτσα
Frozen Vegetable - κατεψυγμένα λαχανικά
Beverage - ροφήματα
Dinner plate - φαγητό σε ρηχό πιάτο (πιάτο μαγειρέματος)
- ⑨ Αριθμητικό πληκτρολόγιο με πλήκτρα γρήγορου μαγειρέματος (EXPRESS COOK - πλήκτρα 1, 2, 3, 4, 5, 6) και με πλήκτρο Memory (πλήκτρο 0).
- ⑩ STOP/Cancel (Διακοπή/Ακύρωση)
- ⑪ START/+30SEC. (Έναρξη /+ 30 δευτερόλεπτα)

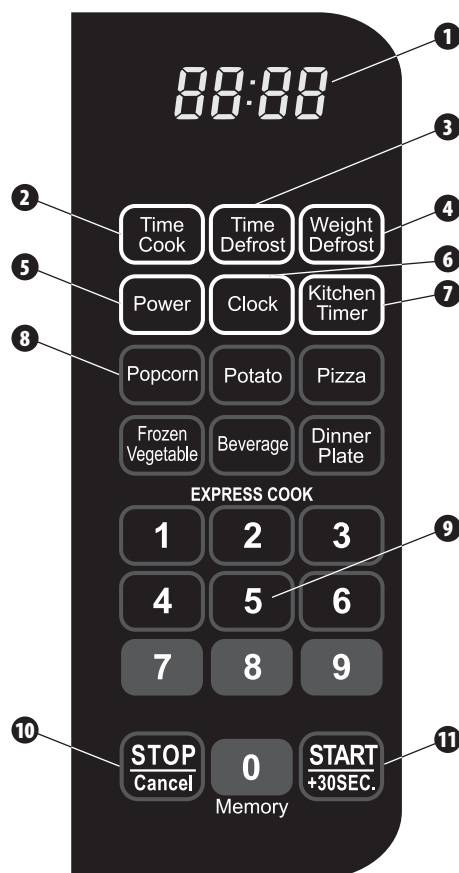

Ρύθμιση του ρολογιού

Μετά τη σύνδεση του φούρνου στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η οθόνη δείχνει «0:00» και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα.

- ① Πατήστε το πλήκτρο **Clock**. Το πρώτο ψηφίο της ώρας αναβοσβήνει.
- ② Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα. Για παράδειγμα, για να ρυθμίσετε την 12:10 ώρα πιάστε διαδοχικά «1, 2, 1, 0».
- ③ Πατήστε το **Clock**, για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του χρόνου. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το σύμβολο «:» και η οθόνη θα δείξει την καθορισμένη ώρα.
- ④ Η τρέχουσα ώρα μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε μορφή 12-ώρου (διάστημα από 1:00 έως 12:59). Η ρύθμιση του χρόνου θα είναι δυνατή μόνο μετά την εισαγωγή του ψηφίου από το καθορισμένο εύρος τιμών.



Οι ρυθμίσεις διατηρούνται τόσο διάστημα όσο ο φούρνος είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο (το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει διακοπεί).



Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του ρολογιού, επαναλάβετε τα βήματα 1-4.



Το πάτημα του πλήκτρου STOP/Cancel ενώ ρυθμίζετε το ρολόι θα προκαλέσει την επαναφορά των ρυθμίσεων αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων

- 1 Πατήστε **Time Cook** στην οθόνη θα εμφανιστεί «00:00».
- 2 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε **Power**, στην οθόνη θα εμφανιστεί η επιγραφή «PL 10». Η εξ ορισμού ισχύς έχει οριστεί σε 100%.
- 4 Πατήστε τον αντίστοιχο αριθμό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος.
- 5 Πατήστε **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για να ρυθμίσετε το μαγείρεμα για 15 λεπτά σε 50% της ισχύος μικροκυμάτων, κάντε τα εξής.

- 1 Πατήστε **Time Cook** στην οθόνη θα εμφανιστεί «00:00».
- 2 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ορίσετε τον χρόνο μαγειρέματος, πιάστε διαδοχικά «1, 5, 0, 0» (15 λεπτά).
- 3 Πατήστε **Power**, και στη συνέχεια πιάστε «5» στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σε 50%.
- 4 Πατήστε **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

i Πατώντας το **STOP/Cancel** κατά τη ρύθμιση του χρόνου ή το μαγείρεμα μικροκυμάτων ισχύος ή την έναρξη κάποιας ενέργειας για 1 λεπτό, τότε οι ρυθμίσεις επανέρχονται αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση.

i Μετά την επιλογή του επιπέδου, 0% της ισχύος, φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί χωρίς μικροκύματα με τον ανεμιστήρα σε ενεργεία. Το επίπεδο 0% της ισχύος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απαλλαγούμε από τις δυσάρεστες οσμές από το θάλαμο μικροκυμάτων.

i Κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα, είναι δυνατό να μεταβληθεί το επίπεδο ισχύος. Πατώντας το πλήκτρο **Power**, στην οθόνη για 3 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο ισχύος, χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο ορίστε νέο επίπεδο. Από αυτή την στιγμή ο φούρνος μικροκυμάτων θα συνεχίσει να λειτουργεί με την νέα επιλεγμένη ισχύ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (Power Level)

Οθόνη	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0
Ισχύς μικροκυμάτων	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%; ο ανεμιστήρας λειτουργεί
Πλήκτρο στο αριθμητικό πληκτρολόγιο	1+0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Γρήγορη εκκίνηση μαγειρέματος

- 1 Αν ο φούρνος είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να θέσετε σε λειτουργία το μαγείρεμα για 30 δευτερόλεπτα σε πλήρη ισχύ, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, παρατείνεται το χρόνο λειτουργίας για 30 δευτερόλεπτα. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα.
- 2 Αν ο φούρνος είναι σε κατάσταση αναμονής, το πάτημα των πλήκτρων από 1 έως 6 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο θα ξεκινήσει το φούρνο μικροκυμάτων σε πλήρη ισχύ 100%, ανάλογα με το πατημένο πλήκτρο για 1, 2, 3, 4, 5 ή 6. Το πάτημα του πλήκτρου **START/+30SEC.** παρατείνει το χρόνο εργασίας κατά 30 δευτερόλεπτα.
- 3 Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος μικροκυμάτων και απόψυξης σε σχέση με το χρόνο, κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, παρατείνεται ο χρόνος λειτουργίας κατά 30 δευτερόλεπτα.

Απόψυξη σύμφωνα με το βάρος

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Weight Defrost**, στην οθόνη θα εμφανιστεί «dE F 1».
- 2 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε το βάρος σε γραμμάρια του κατεψυγμένου προϊόντος. Η ισχύς και η διάρκεια δράσης των μικροκυμάτων ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με το βάρος. Το βάρος θα πρέπει να περιέχεται σε εύρος από 100 έως 2000 γραμμάρια.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσει η απόψυξη. Θα ακούσετε ένα μονοτονικό ηχητικό σήμα, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος μαγειρέματος.

Απόψυξη σύμφωνα με το χρόνο

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Time Defrost**, στην οθόνη θα εμφανιστεί «dE F 2».
- 2 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο απόψυξης. Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να βρίσκεται εντός του εύρους από 0:01 έως 99:99.
- 3 Η ισχύς της απόψυξης έχει ρυθμιστεί στο 30%. Για να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος, πατήστε το πλήκτρο **Power** (στην οθόνη θα εμφανιστεί «PL 3»), και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να επιλέξετε ένα νέο επίπεδο ισχύος.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσει η απόψυξη. Θα ακούσετε ένα μονοτονικό ηχητικό σήμα, στην οθόνη θα εμφανιστεί ο υπόλοιπος χρόνος μαγειρέματος.

Χρονοδιακόπτης

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Kitchen Timer**, στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει «00:00».
- 2 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ορίσετε τον χρόνο στον χρονοδιακόπτη. Ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να ρυθμιστεί στο χρονοδιακόπτη είναι 99 λεπτά και 99 δευτερόλεπτα.
- 3 Πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις και να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
- 4 Ανεξάρτητα από το αν η πόρτα του φούρνου είναι ανοιχτή ή κλειστή, μετά από τον καθορισμένο χρόνο θα ακουστεί πέντε φορές ένα ηχητικό σήμα. Αν το ρολόι έχει ήδη οριστεί (μορφή 12 ώρου), η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ώρα.

i Ο χρονοδιακόπτης αποτελεί ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας του φούρνου, ανεξάρτητο από το ρολόι.

i Κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης, κανένα άλλο πρόγραμμα στο φούρνο δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

i Μπορείτε να διακόψετε κάθε λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **STOP/Cancel**, πατώντας δύο φορές το πλήκτρο τερματίζεται η λειτουργία. Για να συνεχίσετε την εργασία που διεκόπη, πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**

Αυτόματο μενού

Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει αυτόματο μενού, προετοιμασμένο για διάφορα τρόφιμα και προϊόντα: ποπ κορν, πατάτα, πίτσα, κατεψυγμένα λαχανικά, ροφήματα, τρόφιμα σε ρηχό πιάτο.

Κάθε πρόγραμμα από το αυτόματο μενού έχει διάφορες επιλογές για βάρος ή όγκο που σχετίζεται με την διάρκεια του προγράμματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΖΑ, ΟΓΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Popcorn (ποπ κορν)	50 g	0:55
	100 g	2:00
Potato (πατάτες)	1 (230 g)	4:00
	2 (460 g)	8:00
	3 (690 g)	13:00
Pizza (πίτσα)	100 g	0:40
	200 g	1:10
	400 g	2:30
Frozen Vegetable (κατεψυγμένα λαχανικά)	150 g	4:00
	350 g	8:00
	500 g	11:00
Beverage (ροφήματα)	1 (120 ml)	1:00
	2 (240 ml)	2:00
	3 (360 ml)	3:00
Dinner Plate (τρόφιμα σε ρηχό πιάτο)	250 g	3:30
	350 g	4:30
	500 g	6:00

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για να ρυθμίσετε το μενού για αυτόματη απόψυξη λαχανικών 350 γραμμαρίων, κάντε τα εξής:

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **Frozen Vegetable** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη «3 50» (σε αυτή την περίπτωση, απλά πατήστε το πλήκτρο δύο φορές).
- 2 Πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσει η απόψυξη. Το τέλος απόψυξης θα σηματοδοτείται από ένα ηχητικό σήμα πέντε φορές. Αν το ρολόι έχει ήδη οριστεί (μορφή 12 ώρου), η οθόνη δείχνει την τρέχουσα ώρα.

Λειτουργία μνήμης (Memory)

Ο φούρνος μικροκυμάτων διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη, η οποία αποθηκεύει τις προγραμματισμένες τιμές του μαγειρέματος (ισχύς και διάρκεια λειτουργίας των μικροκυμάτων).

- 1 Πατήστε το πλήκτρο **0/Memory**, για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες μνήμες (υπάρχουν 3 μνήμες). Στην οθόνη θα εμφανιστεί «1», «2» ή «3».
- 2 Εάν έχει ήδη οριστεί η μνήμη, πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να την χρησιμοποιήσετε. Ωστόσο, αν δεν έχει ήδη οριστεί η μνήμη, συνεχίστε τη διαδικασία αποθήκευσης. Μπορούν να ρυθμιστούν ένα ή δύο στάδια.
- 3 Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Η οθόνη δείχνει τον αριθμό προεπιλογής που έχει ανατεθεί στο πρόγραμμα. Πατώντας ξανά το πλήκτρο **START/+30SEC.**, ενεργοποιείτε το πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα μαγειρέματος για 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα σε 80% της ισχύος μικροκυμάτων και να αποθηκεύσετε στη μνήμη «2», κάντε τα εξής:

- ① Πατήστε το πλήκτρο δύο φορές **0/Memory**, στην οθόνη θα εμφανιστεί «**2**».
- ② Πατήστε το πλήκτρο **Time Cook**, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μαγειρέματος, πιάστε διαδοχικά «**3, 2, 0**».
- ③ Πατήστε το πλήκτρο **Power**, και στη συνέχεια πιάστε το πλήκτρο «**8**» στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σε 80%, στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει «**PL 8**».
- ④ Πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.** για να επιβεβαιώσετε τις ρυθμίσεις. Η οθόνη δείχνει τον αριθμό προεπιλογής που έχει ανατεθεί στο πρόγραμμα «**2**». Πατώντας ξανά το πλήκτρο **START/+30SEC.**, ενεργοποιείτε το πρόγραμμα.
- ⑤ Για να ξεκινήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **0/Memory** (μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη «**2**»). Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσετε το αποθηκευμένο πρόγραμμα.



Οι ρυθμίσεις διατηρούνται τόσο διάστημα όσο ο φούρνος είναι συνδεδεμένος με το ηλεκτρικό δίκτυο (το ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει διακοπεί).

Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων

Μπορείτε να ορίσετε το πολύ δύο στάδια μαγειρέματος. Σε περίπτωση πολλαπλών σταδίων μαγειρέματος, εάν η απόψυξη είναι ένα από τα στάδια του μαγειρέματος, το πρόγραμμα απόψυξης θα ενεργοποιηθεί αυτόματα ως πρώτο. Μετά το τέλος του ενός σταδίου θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα και θα αρχίσει το επόμενο στάδιο.



Το αυτόματο μαγείρεμα δεν μπορεί να είναι ένα από τα προγράμματα μαγειρέματος πολλαπλών σταδίων.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Θέλετε να επιλέξετε την απόψυξη για 5 λεπτά στο 80% του επιπέδου ισχύος των μικροκυμάτων και για 10 λεπτά στο 60% του επιπέδου ισχύος των μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- ① Πατήστε **Time Cook** στην οθόνη θα εμφανιστεί «**00:00**».
- ② Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος, πιάστε διαδοχικά «**5, 0, 0**» (5 λεπτά).
- ③ Πατήστε **Power**, και στη συνέχεια πιάστε «**8**» στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σε 80%.
- ④ Πατήστε το πλήκτρο **Time Cook** χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος, πιάστε διαδοχικά «**1, 0, 0, 0**» (10 λεπτά).
- ⑤ Πατήστε **Power**, και στη συνέχεια πιάστε «**6**» στο αριθμητικό πληκτρολόγιο για να ρυθμίσετε το επίπεδο ισχύος σε 60%.
- ⑥ Πατήστε **START/+30SEC.**, για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Πρόσθετες πληροφορίες

- ① Κάθε λειτουργία μπορεί να διακοπεί πατώντας το πλήκτρο **STOP/Cancel**. Για να συνεχίσετε την εργασία που διεκόπη, πιάστε το πλήκτρο **START/+30SEC.** Διπλό πάτημα του πλήκτρου **STOP/Cancel** τερματίζει την λειτουργία.
- ② Κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα, πατήστε το πλήκτρο **Clock**, στην οθόνη θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.
- ③ Το πάτημα του πλήκτρου **Power** κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος με μικροκύματα ή βράσιμο πολλαπλών σταδίων, θα εμφανίσει στην οθόνη την τρέχουσα ισχύ των μικροκυμάτων. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.
- ④ Αν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η πόρτα του φούρνου ανοίξει, μετά το κλείσιμο της πατήστε το πλήκτρο **START/+30SEC.**, για να συνεχίσετε τη λειτουργία του φούρνου.
- ⑤ Εάν μέσα σε ένα λεπτό μετά τη ρύθμιση, το πρόγραμμα δεν επιβεβαιωθεί με το πλήκτρο **START/+30SEC.**, οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν. Η τρέχουσα ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- ⑥ Το σωστό πάτημα του πλήκτρου θα σηματοδοτείται με ένα ηχητικό σήμα. Όταν πατήσετε λάθος, δεν θα υπάρξει κανένας ήχος.
- ⑦ Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα σηματοδοτείται με ηχητικό σήμα πέντε φορές.

Απόσυρση

Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ. Για τους τρόπους αποκομιδής που ισχύουν επί του παρόντος, θα σας ενημερώσει ο ειδικός έμπορος.



Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από χρήση που δεν είναι συμβατή με τον σκοπό κατασκευής της ή εξαιτίας ακατάλληλου χειρισμού της.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το προϊόν, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να προσαρμοστεί στους νόμους, κανόνες, οδηγίες, ή σε κατασκευαστικούς, εμπορικούς, αισθητικούς, ή άλλους λόγους, χωρίς προειδοποίηση.

Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of PITSOS products.

In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original PITSOS accessories. They have been specially designed for this product.

Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions. Keep this user manual for future reference.

Write down the **SERIAL NUMBER** found on your oven in the box below and keep this information for future reference.

SERIAL
NUMBER:

Table of contents

Precautions to avoid possible exposure to microwave energy.....	8
Important safety instructions.....	8
Installation	9
Grounding instructions.....	9
Radio interference	9
Cleaning, maintenance and operation.....	9
Technical data.....	10
Norm requirements.....	10
Microwave cooking – tips	10
Additional functions	10
Kitchen utensils – tips.....	10
Turntable installation	10
Before calling the service centre	10
Microwave oven features.....	10
Control panel	11
Setting the microwave oven functions:	
Setting the clock	11
Microwave cooking	11
Quick start	11
Defrosting by weight.....	11
Defrosting by time.....	11
Kitchen timer.....	11
Auto menu	12
Auto menu table	12
Memory function.....	12
Multi-stage cooking	12
Additional information.....	12
Disposal.....	12

IMPORTANT INSTRUCTIONS CONCERNING OPERATIONAL SAFETY – READ CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

Precautions to avoid possible exposure to microwave energy

① Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result in harmful exposure to microwave energy. It is strictly forbidden to break or tamper with the safety interlocks.

② Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on the sealing surfaces.

③ Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door close properly and there is no visible damage:

- hinges and latches (no cracks or loosening),
- door seals and sealing surfaces, or
- “warping”.

④ The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.

Important safety instructions

When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to microwave energy, observe the following rules:



DANGER! / WARNING!

Risk of injury

- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use or heat corrosive chemicals in the device. Oven is not designed for industrial or laboratory use.
- The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
- Never operate the microwave oven if it has a damaged power cord or plug, or if it is not working properly or if it has been dropped or otherwise damaged.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance may only be repaired by qualified service personnel. Improper repair may result in a serious hazard to the user. In case of defects we suggest that you contact a PITSOS specialist service centre.
- **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.
- **WARNING:** Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.
- Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage the oven parts or accessories and even cause skin burns.
- Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
- The contents of feeding bottles and baby food jars shall be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.
- Kitchen utensils may become hot due to heat transmission from the heated food. Use appropriate handles.
- **WARNING:** It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation that involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
- Caution, hot surface

- The door or the outer surface may get hot when the appliance is operating.
- The accessible surface may be hot during operation.
- Do not remove the mica cover inside the microwave oven cavity! It protects against radiation.
- Caution! Steam will escape, when opening lids or wrapping foil.
- Use gloves if you remove any heated food.
- Only use the appliance indoors at room temperature and up to 2000 m above sea level.



WARNING!

Risk of property damage

- Connect the microwave oven only to a AC 230V alternating current mains socket equipped with a grounding prong.
- The appliance shall be placed against a wall.
- WARNING: Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance, if installed could be damaged and the warranty would be avoid.
- The appliance must not be placed in a cabinet.
- Do not operate the microwave oven when it is empty.
- In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
 - when heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition,
 - remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing them in the microwave oven,
 - if smoke is emitted, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames,
 - do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the microwave oven when it is not in use.
- The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct any elements of the microwave oven.
- The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.
- Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. This may cause damage to the appliance.
- Please secure the turn table before you move the appliance to avoid damages.
- Never remove the distance holder in the back or on the sides, as it ensures a minimum distance from the wall for air circulation.



HINT

Tips and information about the product and its use

- This appliance is intended for domestic use only.
- The microwave oven is only used in freestanding.
- Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and chestnuts before cooking.
- Do not overcook food.
- Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
- Do not use the microwave oven for storing any objects, such as bread, cakes, etc.

Installation

- ① Make sure all the packaging materials have been removed from the inside of the oven.
- ② Remove the protective film from the control panel and housing of the microwave oven.



Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside the microwave oven or on the door.



In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified service personnel.

- ③ Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
- ④ Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the microwave oven near flammable materials as well as close to heat-generating appliances.
- ⑤ Ensure the adequate air flow in order to allow the proper operation of the microwave oven. Leave the space of min. 30 cm above the oven, min. 20 cm for both side, and the back side of unit should be against the wall. Do not obstruct the ventilation openings of the appliance. Do not remove the legs.

⑥ Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring assembly both properly installed.

⑦ Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge of a table or countertop.

⑧ Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug the appliance in case of emergency.

⑨ Do not use and store the microwave oven outdoors.

Grounding instructions

Connect the power cord plug to a mains socket equipped with a grounding prong. Connection to a socket without a grounding prong will pose the risk of electric shock.

In case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.

It is advisable to use the oven in a separate electrical circuit.

In case of using an extension cord:

① The extension cord must be a three-wire conductor with a plug and a socket both enabling earthed connection.

② Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get accidentally pulled or caught.



Improper connection can result in the risk of electric shock.



In case of any doubts concerning the grounding or electrical mains connection instructions contact a qualified electrician or service centre employee.



Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the instructions for electrical mains connection.

Radio interference

Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication equipment reception.

Interference can be reduced or eliminated in the following way:

- clean the door and sealing surfaces of the oven,
- reorient your radio or TV receiving antenna,
- move the microwave oven away from the receiver,
- place the microwave oven as far as possible from the receiver,
- plug in the microwave oven to a different mains socket so that the microwave oven and the receiver are on different mains circuits.

Cleaning, maintenance and operation

① Turn off and unplug the microwave oven before cleaning.

② Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary, remove food deposits or spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain or tarnish the surface of the oven and door.

③ Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.

In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.

④ Regularly wipe both sides of the oven door and window, door seals and neighbouring parts with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.



Do not use abrasive cleaners.



When cleaning the door seals, recesses and adjacent parts, it is forbidden to use any substances that can damage the sealing and cause microwave leakage.

⑤ For cleaning the oven housing, do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc. They may remove the graphic information symbols such as scales, marks, warning signs, etc.

⑥ Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to avoid accidental starting of the oven clean the control panel with the door open.

⑦ When condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door, wipe it with a soft cloth.

Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity conditions. In such a case it is a normal situation.

⑧ From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an addition of washing-up liquid or in a dishwasher.

⑨ Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with an addition of dishwashing liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring make sure to position it properly

⑩ In order to get rid of unpleasant odours inside the microwave oven, boil about 200 ml of water with lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.

Wipe the inside of the microwave oven thoroughly by means of a dry, soft cloth.

⑪ When it is necessary to replace the inside light bulb, call a service centre.

⑫ Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.



Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the surface which may affect the service life of the appliance and lead to a dangerous situation.

Technical data

Technical parameters of the appliance	230 V~ 50 Hz, 1270 W (Microwaves)
Rated microwave output power	800 W
Frequency	2450 MHz
External dimensions (mm)	H = 258; W = 440; D = 330
Dimensions of oven interior (mm)	H = 208; W = 306; D = 307
Oven capacity	20 litres
Turntable	Diameter = 255 mm
Net weight	Approx. 10.2 kg

* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not be considered.

Norm requirements

PITSOS microwave ovens comply with the requirements of applicable standards.

This device complies with Commission Regulation (EC) no. 1275/2008 on eco-design requirements.

The instruction manual can be downloaded from the website <http://www.pitsos.gr/δωρεάν-κατέβασμα.html>

Microwave cooking – tips

① Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.

② Check the cooking time. Cook for the shortest time indicated and if necessary extend the cooking time. Heavily burned products may generate smoke or catch fire.

③ Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out” and ensure even cooking.

④ During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least once.

⑤ Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the middle should be moved towards the edges of the dish.

Additional functions

CHILD LOCK – preventing children from accidentally activating the microwave oven

Setting the child lock: In the standby mode press and hold the **STOP/Cancel** button for 3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set and the symbol will appear on the display.

Releasing the child lock: Press and hold the **STOP/Cancel** button for 3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been released.

Kitchen utensils – tips

Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in order to heat the food.

① Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate through metal.

② Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.

③ We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food in the corners of the dish gets burned more often.

The list below will facilitate the choice of the right dishes and utensils.

Utensils	Microwaves
Heat-resistant glass	Yes
Non-heat-resistant glass	No
Heat-resistant ceramics	Yes
Microwave-safe plastic dishes	Yes
Paper towel	Yes
Metal tray	No
Metal grid	No
Aluminium foil and foil containers	No

Utensil test:

① Fill a dish/ container with 1 cup of cold water (250 ml) and place it in the microwave oven.

② Cook at the maximum power for 1 minute.

③ When the set time is over, carefully feel the dish/ container. If it is warm, do not use it for microwave cooking.



Do not exceed 1-minute cooking time.


Turntable installation

① Never place the glass tray upside down. The glass tray movement should not be restricted.

② During cooking, both the glass tray and turntable ring assembly must always be present in the microwave oven.

③ During cooking, all food and food containers should always be placed on the glass tray.

④ In case the glass tray is broken or damaged contact your nearest service centre.

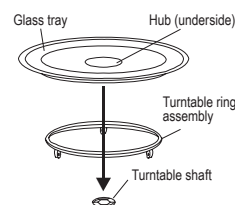

Before calling the service centre

Normal situation:

① The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.

② When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may become dull.

③ During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on the cool parts of the oven (e.g. on the door).

④ If the glass tray makes noise during operation, check to make sure that the oven bottom and turntable ring assembly are both clean. Clean following the instructions given in the “CLEANING, MAINTENANCE AND OPERATION” section.

If the microwave oven does not work:

① Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance, wait 10 seconds and plug it in again.

② Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another electrical appliance.

③ Check to make sure that the control panel is properly programmed and the timer set.


④ Check to make sure that the door is properly locked by the safety interlock system. If not, the microwave energy will not be supplied to the oven.



If after completing the above steps the oven still does not operate, contact the service centre. You should never attempt to adjust or repair the microwave oven on your own.


Microwave oven features

- Control panel
- Turntable shaft
- Turntable shaft assembly
- Glass tray
- Window
- Door
- Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during oven operation
- Mica cover

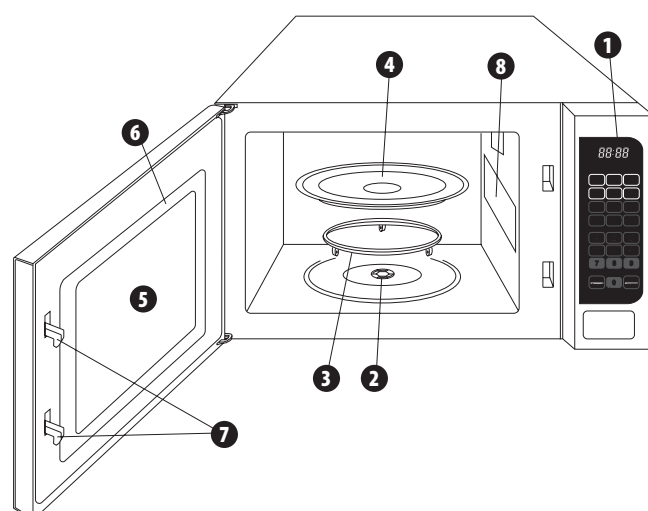

Control panel

- ① Display
- ② **Time Cook** (Microwave cooking)
- ③ **Time Defrost** (Defrosting by time)
- ④ **Weight Defrost** (Defrosting by weight)
- ⑤ **Power** (Checking/setting microwave power)
- ⑥ **Clock** (Setting the clock)
- ⑦ **Kitchen Timer** (Timer)
- ⑧ Auto Menu buttons
Popcorn
Potato – potatoes
Pizza
Frozen Vegetable – frozen vegetables
Beverage – beverages
Dinner plate – food on plate
- ⑨ Numeric keypad with the express cooking buttons (**EXPRESS COOK** – buttons 1, 2, 3, 4, 5, 6) and **Memory** button (button 0).
- ⑩ **STOP/Cancel**
- ⑪ **START/+30SEC.**

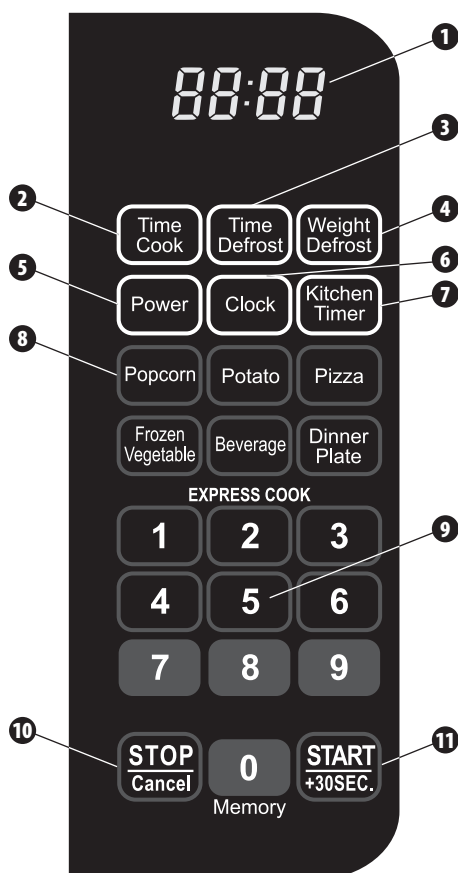

Setting the clock

After connecting the microwave oven to the mains the display will show "0:00" and a single sound will be heard.

- ① Press the **Clock** button. The first hour digit will start flashing.
- ② Enter the current time by means of the numeric keypad. For example, in order to enter 12:10 press in turn "1, 2, 1, 0".
- ③ Press the **Clock** button to finish setting the time. The ":" symbol will start flashing and the set time will appear on the display.
- ④ The current time can be set in the 12-hour format only (ranging from 1:00 to 12:59). The time setting will be possible only after entering digits from the given range.

i The setting will last as long as the microwave oven is connected to the mains (and the electricity supply is maintained).

i In order to change the clock setting, repeat the steps 1-4.

i If you press the **STOP/Cancel** button while setting the time, the previous setting will be automatically restored.

Microwave cooking

- ① Press the **Time Cook** button. The display will show "00:00".
- ② Enter the time of microwave cooking by means of the numeric keypad. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- ③ Press the **Power** button, the display will show "PL 10". The default power setting is 100%.
- ④ Press the appropriate button on the numeric keypad to set the desired power level.
- ⑤ Press the **START/+30SEC.** button to start the cooking.

EXAMPLE

In order to set the cooking time for 15 minutes at the 50% microwave power level, perform the following steps.

- ① Press the **Time Cook** button, the display will show "00:00".
- ② By means of the numeric keypad, enter the cooking time, enter in turn "1, 5, 0, 0" (15 minutes).
- ③ Press the **Power** button, then press the "5" button on the numeric keypad in order to set the microwave power level to 50%.
- ④ Press the **START/+30SEC.** button to start cooking.

i If the **STOP/Cancel** button is pressed while setting the cooking time or microwave power level or no action is taken for 1 minute, the settings will be automatically restored to the previous values.

i After selecting the 0% power level, the microwave oven will operate without microwaves, with the fan turned on. The 0% power level can be used for removing unpleasant odours from the oven cavity.

i During microwave cooking, you can change the set microwave power level. Press the **Power** button, the current power level setting will appear on the display for 3 seconds, during that time set the new power level by means of the numeric keypad.

MICROWAVE POWER TABLE

Display	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0
Microwave power	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%; fan turned on
Button on numeric keypad	1+0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Quick start

- ① When the microwave oven is in the standby mode, press the **START/+30SEC.** button to start cooking for 30 seconds at the full power, each time you press the **START/+30SEC.** button the cooking time will be extended by another 30 seconds. The maximum cooking time is 99 minutes and 99 seconds.
- ② When the microwave oven is in the standby mode and one of the buttons on the numeric keypad from the range 1 to 6 is pressed, the oven will start to operate at the full (100%) power level for 1, 2, 3, 4, 5 or 6 with respect to the button which has been pressed. Press the **START/+30SEC.** button to extend the time by another 30 seconds.
- ③ During microwave cooking or defrosting by time, each time you press the **START/+30SEC.** button the cooking time will be extended by another 30 seconds.

Defrosting by weight

- ① Press the **Weight Defrost** button, the display will show "dEF 1".
- ② By means of the numeric keypad, enter the weight of the food to be defrosted in grams. The power level and the cooking time will be automatically set according to the weight. The weight entered must be within the range from 100 g to 2000 g.
- ③ Press the **START/+30SEC.** button to start defrosting. A single sound signal will be heard and the remaining defrosting time will be visible on the display.

Defrosting by time

- ① Press the **Time Defrost** button, the display will show "dEF 2".
- ② By means of the numeric keypad, enter the defrosting time. The time entered must be within the range from 00:01 to 99:99.
- ③ The default power level for defrosting by time is set to 30%. In order to change the power level, press the **Power** button (the display will show "PL 3"), and then select the new power level by means of the numeric keypad.
- ④ Press the **START/+30SEC.** button to start defrosting. A single sound signal will be heard and the remaining defrosting time will be visible on the display.

Kitchen timer

- ① Press the **Kitchen Timer** button "00:00" will start flashing on the display.
- ② By means of the numeric keypad, set the time for the timer. The maximum time which can be set for the timer is 99 minutes and 99 seconds.

- ③ Set the **START/+30SEC.** button to confirm the setting and to start the countdown.
- ④ Irrespective of whether the door is closed or open, after the set time has elapsed, a five-time sound signal will be heard. If the clock has been set earlier (12-hour display mode), the current time will appear on the display.

i The kitchen timer is a separate operating mode of the microwave oven, independent from the clock.

i During the countdown, no other oven programme can be set.

i Each programme can be stopped by pressing the **STOP/Cancel** button, by pressing the button twice you will end the programme. To resume the stopped programme, press the **START/+30SEC.** button.

Auto menu

The microwave oven has the auto menu pre-set for cooking certain products: popcorn, potatoes, pizza, frozen vegetables, beverages, food on plate.

Each auto menu programme has several weight or volume options with the appropriate cooking time.

AUTO MENU TABLE

PROGRAMME	PRODUCT WEIGHT, VOLUME	COOKING TIME [s]
Popcorn	50 g	0:55
	100 g	2:00
Potato (Potatoes)	1 (230 g)	4:00
	2 (460 g)	8:00
	3 (690 g)	13:00
Pizza	100 g	0:40
	200 g	1:10
	400 g	2:30
Frozen Vegetable (frozen vegetables)	150 g	4:00
	350 g	8:00
	500 g	11:00
Beveraga (beverages)	1 (120 ml)	1:00
	2 (240 ml)	2:00
	3 (360 ml)	3:00
Dinner Plate (Food on plate)	250 g	3:30
	350 g	4:30
	500 g	6:00

EXAMPLE

In order to set the auto menu for defrosting 350 grams of vegetables, complete the following steps:

- ① Press the **Frozen Vegetable** button until "**350**" appears on the display (in this case, press the button twice).
- ② Press the **START/+30SEC.** button to start defrosting. The end of the defrosting will be signalled by a five-time sound. If the clock has been set earlier (12-hour display mode), the current time will appear on the display.

Memory function

The microwave oven has a built-in memory function which saves the programmed cooking values (power level and cooking time).

- ① Press the **0/Memory** button to select one of the available memory cells (3 memory cells are available). The display will show "**1**", "**2**" or "**3**".
- ② If the memory cell has been set earlier, press the **START/+30SEC.** button to use it. However, if the memory cell has not been set earlier, continue the setting process. One or two cooking stages may be set.
- ③ After completing the setting process, press the **START/+30SEC.** button to confirm the settings. The display will show the number of the memory cell in which the programme has been saved. Press the **START/+30SEC.** button again to start the programme.

EXAMPLE

In order to set the programme for cooking for 3 minutes and 20 seconds at the 80% microwave power level and to save it in memory cell "2", complete the following steps:

- ① Press the **0/Memory** button twice, the display will show "**2**".
- ② Press the **Time Cook** button and then enter the cooking time by means of the numeric keypad – press in turn "**3**", "**2**", "**0**".
- ③ Press the **Power** button, and then press the "**8**" button on the numeric keypad in order to set the microwave power level to 80%, the symbol "**PL 8**" will start flashing on the display.
- ④ Press the **START/+30SEC.** button to confirm the settings. The display will show the number of the memory cell in which the programme has been saved – "**2**". Press the button **START/+30SEC.** again to start the programme.

- ⑤ In order to start the saved programme, press the **0/Memory** button twice (until "**2**") appears on the display). Then, press the **START/+30SEC.** button to start the saved programme.

i The settings will last as long as the microwave oven is connected to the mains (and the electricity supply is maintained).

Multi-stage cooking

You can set up to 2 cooking stages. In the case of multi-stage cooking, if defrosting is one of the cooking stages, the defrosting program will be automatically started as the first one. When one stage is finished, a sound signal will be heard and the next stage will start.

i Automatic cooking may not be one of the multi-stage cooking programmes.

EXAMPLE

You want to set defrosting for 5 minutes at the 80% microwave power level and 10 minutes at the 60% microwave power level. Complete the following steps:

- ① Press the **Time Cook** button, the display will show "**00:00**".
- ② By means of the numeric keypad, enter the cooking time, press in turn "**5**", "**0**", "**0**" (5 minutes).
- ③ Press the **Power** button, and then press the "**8**" button on the numeric keypad to set the microwave power level to 80%.
- ④ Press the **Time Cook** button and, by means of the numeric keypad, enter the cooking time, press in turn "**1**", "**0**", "**0**", "**0**" (10 minutes).
- ⑤ Press the **Power** button, and then press the "**6**" button on the numeric keypad to set the microwave power level to 60%.
- ⑥ Press the **START/+30SEC.** button to start cooking.

Additional information

- ① Each started programme can be stopped by pressing the **STOP/Cancel** button. Press the **START/+30SEC.** button to resume the stopped programme. By pressing the **STOP/Cancel** button twice you will end the programme.
- ② When in the cooking mode, press the **Clock** button, the display will show the current time. After 3 seconds the indications will return to the previous state.
- ③ After pressing the **Power** button during the microwave cooking or multi-stage cooking, the display will show the current microwave power level. After 3 seconds the indications will return to the previous state.
- ④ If during the operation of the oven the door has been opened, then after its closing press the **START/+30SEC.** button in order to resume the oven operation.
- ⑤ If within one minute after the end of setting, the programme will not be confirmed by means of the **START/+30SEC.** button, the settings will be cancelled. The current time will appear on the display.
- ⑥ The correct pressing of the button will be signalled by a single sound. In case of incorrect pressing, no sound will be heard.
- ⑦ The end of programme will be signalled by a five-time sound.

Disposal

Dispose of packaging in an environmentally-friendly manner. This appliance is labelled in accordance with European Directive 2012/19/EU concerning used electrical and electronic appliances (waste electrical and electronic equipment – WEEE). The guideline determines the framework for the return and recycling of used appliances as applicable throughout the EU. Please ask your specialist retailer about current disposal facilities.



The manufacturer does not accept any liability for any damages resulting from unintended use or improper handling.

The manufacturer reserves his rights to modify the product any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives, or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without notifying in advance.

EL Όροι Εγγύησης

1. Η Εγγύηση καλής λειτουργίας των προϊόντων μας παρέχεται για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης αγοράς που αναγράφεται στη θεωρημένη απόδειξη αγοράς. Για την παροχή της εγγύησης απαιτείται η επίδειξη της θεωρημένης απόδειξης αγοράς στην οποία αναγράφεται ο τύπος και το μοντέλο του προϊόντος.

2. Η εταιρεία μέσα στα ανωτέρω χρονικά όρια, σε περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας της συσκευής, αναλαμβάνει την υποχρέωση της επαναφοράς της σε ομαλή λειτουργία και της αντικατάστασης κάθε τυχόν ελαττωματικού μέρους (πλην των αναλώσιμων και των ευπαθών, όπως τα γυάλινα, λαμπτήρες κλπ). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση είναι η μη λειτουργία της συσκευής να προέρχεται από την πολυμελή κατασκευή της και όχι επί παραδείγματι από κακή χρήση, λανθασμένη εγκατάσταση, μη τήρηση των οδηγιών χρήσης της συσκευής, ακατάλληλη συντήρηση από πρόσωπα μη εξουσιοδοτημένα από την BSH Ελλάς ABE ή από εξωγενείς παράγοντες όπως διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος ή διαφοροποίησης της τάσης κλπ.

3. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά λόγω της κατασκευής του και εφόσον η πλημμελής λειτουργία εκδηλώθηκε κατά την περίοδο εγγύησης, το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE θα το επισκευάσει με σκοπό τη χρήση για την οποία κατασκευάστηκε, χωρίς να υπάρξει χρέωση για ανταλλακτικά ή την εργασία.

4. Δεν καλύπτονται από την εγγύηση οι χρεώσεις και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη μεταφορά του προϊόντος προς επισκευή στον μεταπωλητή ή προς το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις της BSH Ελλάς ABE.

5. Όλες οι επισκευές της εγγύησης πρέπει να γίνονται από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

6. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα προϊόν που χρησιμοποιείται πέραν των προδιαγραφών για τις οποίες κατασκευάστηκε (π.χ. οικιακή χρήση).

7. Η εγγύηση καλής λειτουργίας που παρέχεται από τον κατασκευαστή παύει αν αποκολληθούν, αλλοιωθούν ή τροποποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο οι ταινίες ασφαλείας ή οι ειδικές διακριτικές αυτοκόλλητες ετικέτες επί των οποίων αναγράφεται ο αριθμός σειράς ή η ημερομηνία αγοράς.

8. Η εγγύηση δεν καλύπτει:

Επισκευές, μετατροπές ή καθαρισμούς που έλαβαν χώρα σε κέντρο service μη εξουσιοδοτημένο από την BSH Ελλάς ABE.

Λάθος χρήση, υπερβολική χρήση, χειρισμό ή λειτουργία του προϊόντος κατά τρόπο μη σύμφωνο με τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης και/ή στα σχετικά έγγραφα χρήσης, συμπεριλαμβανομένων της πλημμελούς φύλαξης της συσκευής, της πτώσης της συσκευής κλπ.

Προϊόντα με δυσανάγνωστο αριθμό σειράς.

Ζημιές που προκαλούνται ενδεικτικά από αστραπές, νερό ή υγρασία, φωτιά, πόλεμο, δημόσιες αναταραχές, λάθος τάσεις του δικτύου παροχής ρεύματος, ή οποιοδήποτε λόγο που είναι πέραν από τον έλεγχο του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου.

9. Η εγγύηση που προσφέρεται παύει να ισχύει εφόσον η κυριότητα της συσκευής μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο από τον αρχικό αγοραστή το όνομα του οποίου αναγράφεται στο παραστατικό αγοράς της συσκευής.

10. Αντικατάσταση της συσκευής γίνεται μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η επιδιόρθωση της κατόπιν πιστοποίησης της αδυναμίας επισκευής από το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις (η το εξουσιοδοτημένο συνεργείο) της BSH Ελλάς ABE.

11. Η κάθε επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικού μέρους δεν παρατείνει τον χρόνο εγγύησης του προϊόντος.

12. Εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστώνται κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται στο συνεργείο.

BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.

17^ο ΧΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΟΥ 20, 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ

SERVICE

Πανελλήνιο τηλέφωνο εξυπηρέτησης πελατών: 18182 (αστική χρέωση)

Αθήνα: 17^ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας & Ποταμού 20, Κηφισιά – τηλ.: 21042.77.700

Θες/νίκη: Χάλκης – Πατριαρχικό Πυλαίας, 57 001, Περιοχή Θέρμη – τηλ.: 2310497.200

Πάτρα: Χαραλάμπη 57 & Ερενστρώλε, 262 24 Ψηλά Αλώνια – τηλ.: 2610330.478

Κρήτη: Εθνικής Αντιστάσεως 23 & Καλαμά, Ηράκλειο – τηλ.: 2810321.573

Κύπρος: Αρχ. Μακαρίου Γ' 39, 2407 Εγκώμη Λευκωσία – τηλ.: 77778007

EN Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

SERVICE

National customer service line: 18182 (local charges apply).

Σημειώσεις / Notes

Σημειώσεις / Notes



EL 1. Δέκα (10) επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων – εύκολη και ευέλικτη προσαρμογή της ισχύος ανάλογα με το είδος και την ποσότητα φαγητού 2. Έξι (6) αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος – ο φούρνος μικροκυμάτων θα ρυθμίσει αυτόματα την ώρα και το επίπεδο ισχύος για κάθε πρόγραμμα 3. Απόψυξη με χρόνο και βάρος - ετοιμάζει φρέσκα γεύματα γρήγορα 4. Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων - μαγειρεύει σε πολλά στάδια με διαφορετικές ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας

EN 1. 10 microwave power levels – flexible power adjustment for the portion and type of food being cooked 2. 6 automatic cooking programmes – your microwave oven will automatically set the time and power level for a given cooking programme 3. Defrost by time and weight – prepare fresh food quickly 4. Multistage cooking – cook in many stages with different time and temperature settings