


Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...  
**Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!**

1

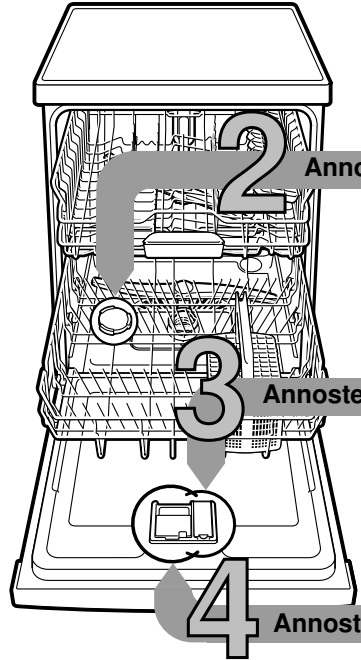

**2 Annostele erikoissuola**

**3 Annostele huuhtelukirkaste**

**4 Annostele astianpesuaine**

**Vedenpehmentimen säätö \***

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Nopeasti tehty ...

**ja toimi näin**


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syyty tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

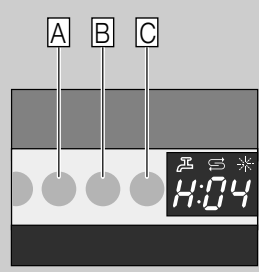

**Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...**

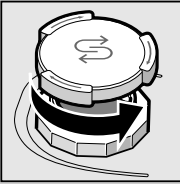


Irrota kansi.

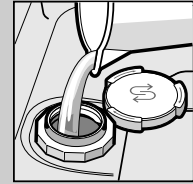


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

**Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen**

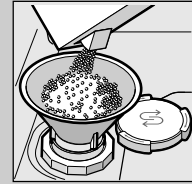

**Annostele** säiliöön erikoissuola (ei pesuainetta!).

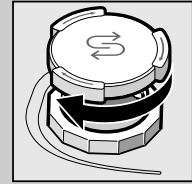

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

**Kirkastaa astiat ...**



Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



**Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen**



**Annostele** huuhtelukirkaste.



Sulje kansi. KLIK!

**Paljon likaa, paljon pesuainetta ...**



Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.



Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

50 ml  
25 ml  
15 ml



Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

**Kytke kone päälle**

6

**Valitse ohjelma**

Nopeasti, säästäten tai tehokkaasti ...

**Ohjelmataulukko**

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

\* puolet standardiastiatosta

\*\* Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

	Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Lasit 40°	65°	Pika 65°	Pika 45°	Esihuuhtelu	Koneen hoito
Kesto h : min	2:05 - 2:15	1:35 - 2:40	3:30	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Sähkönkulutus kWh	1,45 - 1,50	1,00 - 1,60	1,02 - 1,05	1,10 - 1,15	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vedenkulutus litroina	12 - 15	9 - 19	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.



**7 Käynnistä ohjelma** Pesu käynnistyy...

8

**Kytke kone pois päältä** Kaikki ok. ...




# Huolto ja hoito


## Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

## Poistovesipumpun puhdistus


**Siivilät**  
...tarkista, puhdista tarvittaessa

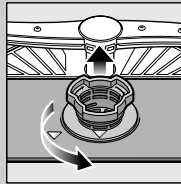


Kierrä siiviläsylinteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...

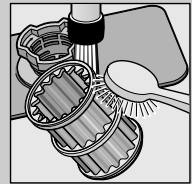

huuhdo juoksevan veden alla ...

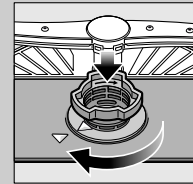


kiinnitä paikoilleen ...

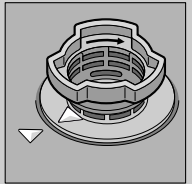


Kierrä siiviläjärjestelmä kiinni  
**HUOMIO!**  
**MERKIT!**

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


**Suihkuvarret**  
...Poista tukkeutumatt/ saostumat

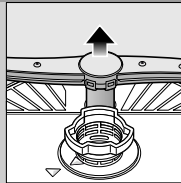



nosta alasuihkuvarsi pois ...

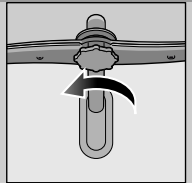



irrota yläsuihkuvarsi ...

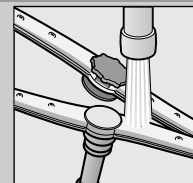

puhdistu suihkuvarsiensuuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

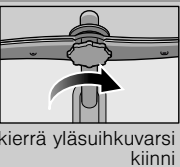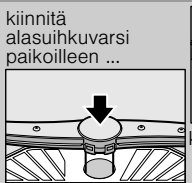

kierrä yläsuihkuvarsi kiinni

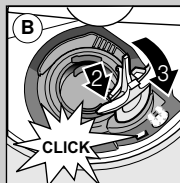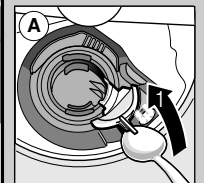

### Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »E:18«/»E:19« syttyy *	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li> <li>▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin.</li> <li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> </ul>
Näyttö »E:24« ja »E:25« syttyvät*	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).</li> </ul>
Näyttö »E:25« ja »E:26« syttyvät*	Poistovesipumppu jumittunut	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).</li> </ul>
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy	Koneessa on tekninen vika	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).</li> </ul>
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li> </ul>
	Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin	
	Astioista lähtee ruostetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li> </ul>
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> </ul>
	Valittu sopimaton ohjelma	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li> </ul>
	Suihkuvarsiensuuttimet tukossa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä).</li> </ul>
	Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> </ul>
	Suihkuvarret juuttuneet kiinni	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li> </ul>
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.</li> <li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.</li> </ul>
Astiat eivät ole kuivia	Huuhelukirkaste	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää annostelumäärää.</li> <li>▶ Vaihda tuote.</li> </ul>
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausaste on huono	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä huuhelukirkastetta.</li> </ul>
	Laiteasetus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).</li> </ul>
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li> </ul>
	Erikoissuola puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li> </ul>
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja.</li> <li>▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.</li> </ul>
Muoviosissa/astioissa on värjäytyviä	Liian vähän pesuainetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> </ul>
	Värjäytyviä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.</li> </ul>

\* mallin mukaan

### Pesuohjelman keskeyttäminen ...

### Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.