



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



გამწოვი  
DFT63CA20Q, DFT63CA50Q



**BOSCH**

მოხმარების ინსტრუქცია



## სარჩევი

	მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების მითითება . . . . . 3
	გარემოს დაცვა . . . . . 6
	ენერჯის დაზოგვა . . . . . 6
	ეკოლოგიურად უსაფრთხო განკარგვა . . . . . 6
	ექსპლუატაციის ტიპები . . . . . 6
	ჰაერის გაწოვის რეჟიმი . . . . . 6
	რეცირკულაციის რეჟიმი . . . . . 6
	დანადგარის გამოყენება . . . . . 7
	ფილტრის უჯრა . . . . . 7
	განათება . . . . . 7
	გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება . . . . . 8
	ხარვეზები , როგორ მოვიქცეთ ? . . . . . 10
	ხარვეზების ცხრილი . . . . . 10
	კლიენტთა მომსახურების სამსახური . . . . . 11
	აქსესუარები რეცირკულაციის რეჟიმისათვის . 11

პროდუქტების , აქსესუარების , სათადარიგო ნაწილებისა და მომსახურების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ნახვა შეგიძლიათ ინტერნეტში , ვებგვერდზე : [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) და ონლაინ მაღაზიადი , ბმულზე : [www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების მითითება

წაიკითხეთ ეს ინსტრუქცია საფუძვლიანად . მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეძლებთ თქვენი დანადგარის უსაფრთხოდ და სწორად გამოყენებას . შეინახეთ გამოყენებისა და მონტაჟის ინსტრუქცია შემდგომი გამოყენებისათვის ან შემდგომი მფლობელისათვის .

მოწყობილობა შეიძლება გამოყენოთ უსაფრთხოდ მხოლოდ მაშინ , თუ იგი სწორად , უსაფრთხოების ინსტრუქციების მიხედვით არის დაყენებული . მემონტაჟემ უნდა უზრუნველჰყოს , მოწყობილობის იდეალური ექსპლუატაცია მის მონტაჟის ადგილზე .

დანადგარი განკუთვნილია მხოლოდ ადგილობრივი , საყოფაცხოვრებო გამოყენებისათვის . დანადგარი არ არის განკუთვნილი გარე მოხმარებისათვის . ოპერირების პროცესში , ნუ დატოვებთ დანადგარს უყურადღებოდ . მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას , დანადგარის არასათანადო ან არასწორი ექსპლუატაციით გამოწვეულ დაზიანებაზე .

ეს დანადგარი განკუთვნილია ზღვის დონიდან მაქსიმუმ 2000 მეტრ სიმაღლეზე გამოყენებისათვის .

ამ პროდუქტის გამოყენება არ არის ნებადართული შეზღუდული ფიზიკური , სენსორული ან გონებრივი უნარების ან გამოცდილებისა თუ ცოდნის არ მქონე პირების მიერ ( მათ შორის ბავშვები ) , გარდა შემთხვევებისა , როდესაც აღნიშნული პირები , დანადგართან ურთიერთობის მანძილზე , უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირების მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან .

ბავშვების თამაში დანადგართან დაუშვებელია . გაწმენდითი სამუშაოები , ისევე როგორც დანადგარის ტექნიკური მომსახურება დაუშვებელია განხორციელდეს ბავშვების მიერ , გარდა შემთხვევებისა , როდესაც ასაკი არის 8 წელზე მეტი და იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ .

მოარიდეთ 8 წლამდე ასაკის ბავშვები დანადგარს და მის გაყვანილობებს .


შეამოწმეთ დანადგარი შეფუთვიდან ამოღების შემდეგ . ტრანსპორტირებისას დაზიანების გამოვლენისას არ შეაერთოთ .

ეს დანადგარი არ არის განკუთვნილი გარე ტაიმერით ან დისტანციური მართვით გამოყენებისათვის .

**⚠ გაფრთხილება – დახრჩობის საფრთხე !**  
შესაფუთი მასალები საშიშია ბავშვებისათვის . არასოდეს მისცეთ ბავშვებს უფლება, ითამაშონ შესაფუთი მასალებით .

**⚠ გაფრთხილება – სიკვდილის საფრთხე !**  
ნამწვავი აირის უკან შემობრვით მოწამვლის რისკი .


ყოველთვის უზრუნველჰყავით ოთახში სათანადო სუფთა ჰაერის მიწოდება , თუ დანადგარი ოპერირებს გამონაბოლქვი აირის რეჟიმში , როდესაც ამავდროულად ოთახში ჰაერზე დამოკიდებული სითბოს გამომცემი დანადგარი მუშაობს .

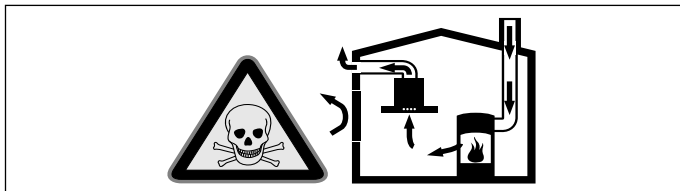

ჰაერზე დამოკიდებული სითბოს გამომცემი დანადგარები ( მაგ : გაზის , ზეთის , ხის ან ნახშირის გამათბობლები ან წყლის გამაცხელებლები ) წვის ჰაერს , იმ ოთახიდან იღებენ, რომელშიც დამონტაჟებულნი არიან და შესაბამისად აირის ნამწვავის გამოყოფა , გამოსაბოლქვი აირის სისტემის ( მაგ . საკვამური ) მიერ ღია სივრცეში ხდება . აქტიურ ორთქლის გამწოვთან ერთად ჰაერის გაწოვა ხდება, როგორც სამზარეულოდან, ასევე მეზობელი ოთახებიდანაც - ნაწილობრივი ვაკუუმში წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში , თუ საკმარისი სუფთა ჰაერი არ მიეწოდება ოთახებს . გაზჭურიდან ან გამწოვის ღეროდან გამოსული მომწამვლელი აირი ან გამონაბოლქვი ისევ საცხოვრებელ ფართში აღწევს .

- ამიტომ , ყოველთვის უნდა იყოს უზრუნველყოფილი ადექვატური შემომავალი სუფთა ჰაერი .
- მხოლოდ ჰაერის შემომტანი / გამწოვი კედლის ყუთი ვერ უზრუნველყოფს საჭირო ლიმიტის დაცვას .

უსაფრთხო მოქმედება შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ , როდესაც იმ ადგილას სადაც გათბობის დანადგარია დამონტაჟებული ნაწილობრივი ვაკუუმში არ აღემატება 4 პა (0.04 მბარ) . ამის მიღწევა შესაძლებელია მაშინ , როდესაც წვისთვის საჭირო ჰაერს საშუალება აქვს შევიდეს დაუღუქავ ღიობებში , მაგალითად კარებში , ფანჯრებში , შემომავალ / გამწოვ კედლის ყუთებში ან შევიდეს სხვა ტექნიკური საშუალებებით .

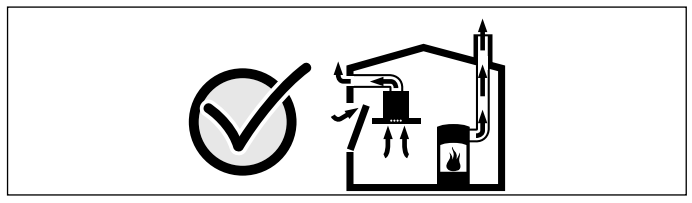

ყველა შემთხვევაში გაიარეთ კონსულტაცია პასუხისმგებელ კვალმსადენის მწენდავ პირთან. იგი შეძლებს შეაფასოს სახლის მთელი სავენტილაციო კონფიგურაცია და მოგცეთ რჩევა შესაფერისი სავენტილაციო ზომების შესახებ .

აუკრძალავი ოპერაცია შესაძლებელია ჩატარდეს თუ ორთქლის გამწოვი უკლებლივ მოქმედებს საჭაერო რეჟიმში .

**⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი !**

- ცხიმის ფილტრში არსებულ ცხიმის ნარჩენებს შეიძლება ცეცხლი წაეკიდოს . **გაწმინდეთ ცხიმის ფილტრი , სულ მცირე ყოველ 2 თვეში ერთხელ .** არასოდეს ამუშაოთ დანადგარი ცხიმის ფილტრის გარეშე .
- ცხიმის ფილტრში არსებულ ცხიმის ნარჩენებს შეიძლება ცეცხლი წაეკიდოს . დანადგართან სიახლოვეს , არასოდეს იმუშაოთ ღია ალით ( მაგ : ცეცხლით ) . არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა სითბოს გამომყოფ მოწყობილობებთან რომელიც მუშაობს მყარ საწვავზე ( მაგ .: ხე , ნახშირი ) თუ დახურული, მოუხსნელი საფარი არ აქვს. არ უნდა იყოს მფრინავი ნაპერწკლები .
- ცხელი ზეთი და ცხიმი სწრაფად აღდება . არასოდეს დატოვოთ უყურადღებოდ ხელი ზეთი ან ცხიმი . ცეცხლი არასოდეს ჩააქროთ წყლის გამოყენებით . გამორთეთ კონფორი . ცეცხლი გადასაფარებლის , ხანძარმაჭრი გადასაფარებლის ან მსგავსის მეშვეობით უნდა ჩააქროთ .
- როდესაც გაზის სანთურები ოპერირებენ , მათზე განთავსებული სამზარეულოს ჭურჭლის გარეშე , ისინი ძალიან დიდ სითბოს გამოსცემენ . მათ ზემოთ დამონტაჟებული სავენტილაციო დანადგარი შესაძლოა დაზიანდეს ან ცეცხლი წაეკიდოს . გაზის სანთურების ექსპლუატაცია, მხოლოდ მათზე განთავსებული სამზარეულოს ჭურჭლისას მოახდინეთ .
- ერთდროულად , რამოდენიმე გაზის სანთურას მუშაობას , მნიშვნელოვანი სითბოს განპირობება შეუძლია . მათ ზემოთ დამონტაჟებული სავენტილაციო დანადგარი შესაძლოა დაზიანდეს ან ცეცხლი წაეკიდოს . არასოდეს ამუშაოთ ერთდროულად გაზის ორი სანთურა მაქსიმალური ალით 15 წუთზე ხანგრძლივი დროით . ერთი სანთურა , რომელიც 5 კვ - ზე (WOK) მეტია , ორი გაზის სანთურის ენერჯის ექვივალენტურია .



**⚠ გაფრთხილება – დამწვრობის საფრთხე !**  
წვდომადი ნაწილები ოპერირებისას ცხელდება. არასოდეს შეეხოთ ცხელ ნაწილებს . მოარიდეთ ბავშვები .

**⚠ გაფრთხილება – დაზიანების რისკი !**

- დანადგარის შიდა კომპონენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხეები. ჩაიცვით დამცავი ხელთათმანები .
- დანადგარზე განთავსებული საგნები შეიძლება გადმოვარდეს . ნუ მოათავსებთ დანადგარსე საგნებს .
- LED- განათების ნათურა ძალიან მკვეთრია და შეიძლება თვალების დაზიანება გამოიწვიოს ( რისკის ჯგუფი 1). არ უყუროთ პირდაპირ ჩართულ LED-ნათურას 100 წამზე ხანგრძლივად .

**⚠ გაფრთხილება – ელექტრო შოკის საფრთხე !**

- დეფექტურ დანადგარს ელექტრო შოკის გამოწვევა შეუძლია . არასოდეს ჩართოთ დეფექტური დანადგარი . გამოაერთეთ ქსელის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ დანადგარი . დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურებას .
- არაპროფესიონალური შეკეთებითი სამუშაოები საფრთხეს განაპირობებს . შეკეთების სამუშაოების წარმოება და დაზიანებული გაყვანილობის გამოცვლა , ნებადართულია მხოლოდ ჩვენს მიერ კვალიფიცირებული კლიენტთა მომსახურების ტექნიკოსის მიერ . თუ დანადგარი დეფექტურია , გამოაერთეთ ქსელის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ დანადგარი . დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურებას .
- სინოტივის შეჭრას , ელექტრო შოკის გამოწვევა შეუძლია . არ გამოიყენოთ წნეგითი ან ორთქლის საწმენდები .

**დაზიანების მიზეზები**

**ყურადღება !**

კოროზიის გამო დაზიანების რისკი . კონდენსატის წარმოქმნის თავიდან ასარიდებლად , კერძების მომზადებისას , ყოველთვის ჩართეთ მოწყობილობა . კონდენსატს შეუძლია კოროზიული ზიანის მიყენება .

ყოველთვის გამოცვალეთ დეფექტური ნათურები , რათა დარჩენილი ნათურები გადატვირთვისაგან დაიცვათ .

ელექტრო სქემაში სინოტივის შეღწევით დაზიანების რისკი . საოპერაციო მართვის საშუალებები არასოდეს გაწმინდოთ სველი ჩვარის გამოყენებით .

არასწორი გაწმენდის გამო ზედაპირის დაზიანება . უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი , მხოლოდ ქსოვილის მიმართულებით გაწმინდეთ . საოპერაციო მართვისათვის , არ გამოიყენოთ რაიმე სახის უჟანგავი ფოლადის საწმენდები .

ძლიერი ან აბრაზიული საწმენდი აგენტებით გამოწვეული ზედაპირის დაზიანება. არასოდეს გამოიყენოთ ძლიერი ან აბრაზიული საწმენდი აგენტები .

დაბრუნებული კონდენსატით დაზიანების რისკი . გამოსაბოლქვი სადინარი ისე დაამონტაჟეთ , რომ ოდნავ დაშორებული იყოს დანადგარისაგან (1° დაქანება) .

## გარემოს დაცვა

თქვენი ახალი დანადგარი განსაკუთრებით ენერგოეფექტურია . აქ , თქვენ მიიღებთ რჩევებს , თუ როგორ მოეპყრათ თქვენს დანადგარს , რომ კიდევ უფრო მეტად დაზოგოთ ენერგია და დანადგარის განკარგვის გზებს .

### ენერგიის დაზოგვა

- საჭმლის მომზადების დროს , დარწმუნდით რომ საკმარისია ჰერის მიწოდება რათა გამწოვმა იმუშაოს გამართულად დაბალ ხმაზე .
- მთარგეთ ვენტილატორის სიჩქარე საჭმლის მომზადებისგან წარმოქმნილი ორთქლის სიხშირეს . ინტენსიური რეჟიმი , მხოლოდ მისი საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ . დაბალი ვენტილაციის სიჩქარე , ნაკლები ენერგიის მოხმარებას ნიშნავს .
- თუ საჭმლის მომზადებისგან წარმოქმნილი ორთქლი სამზარეულოში მომოიფანტა , აირჩიეთ გამწოვის უფრო მაღალი სიჩქარე ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში . თუ საჭმლის მომზადებისგან წარმოქმნილი ორთქლი სამზარეულოში მომოიფანტა , გამწოვმა უნდა იმუშაოს უფრო ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში .
- გამორთეთ გამწოვი , თუ ის აღარ გჭირდებათ .
- გამორთეთ განათება , თუ ის აღარ გჭირდებათ .
- გაწმინდეთ და საჭიროების შემთხვევაში რეგულარულად გამოცვალეთ ფილტრები , რათა გაზარდოთ ვენტილაციის სისტემის ეფექტურობა და თვიდან აიცილოთ ხანძრის საფრთხე .

### ეკოლოგიურად უსაფრთხო განკარგვა

შეფუთვა ეკოლოგიურად უსაფრთხოდ განკარგეთ .



ეს დანადგარი აღნიშნულია ელექტრო და ელექტრული დანადგარების ( ელექტრო ნარჩენები და ელექტრონული აღჭურვილობები WEEE) ევროპის 2012/19/EU რეგულაციების შესაბამისად .  
ევროპის ფარგლებში , ეს რეგულაციები იძლევა ძველი დანადგარების უკან დაბრუნებისა და შეფასების საშუალებას .

## ექსპლუატაციის ტიპები

### ჰაერის გაწოვის რეჟიმი



შეწოვილი ჰაერი იწმინდება ცხიმის ფილტრების საშუალებით და მილოვანი სისტემით გაიწოვება გარეთ .

**მითითება :** ჰაერი არ უნდა გადაედინებოდეს ბუხარში , რომელიც დანადგარის მიერ გაზის ან ნავთობ პროდუქტების ნაწივის გამტარად გამოიყენებოდა ( ეს არ ენება ჰაერ გამტარ მოწყობილობებს ) .

- თუ გამონაბოლქვი ბოლისა ან გაზის საკვამურში , რომელიც არ ფუნქციონირებს , უნდა გაიშვას , საჭიროა მოიპოვოთ პასუხისმგებელი საკვამურის მწმენდავის ნებართვა .
- თუ გამონაბოლქვი გარეთა კედელზე გაიშვება , გამოყენებულ უნდა იქნას სავენტილაციო არხი .

### რეცირკულაციის რეჟიმი



შეწოვილი ჰაერი , ცხიმის ფილტრისა და აქტიური ნახშირის ფილტრის მიერ სუფთავდება და ისევ სამზარეულოში ბრუნდება .


**მითითება :** რეცირკულაციის რეჟიმში სუნების აღმოსაფხვრელად , საჭიროა ჩაშენებული იყოს აქტიური ნახშირის ფილრი . დანადგარის რეცირკულაციის რეჟიმში ოპერირების შესაძლებლობების გაცნობისათვის , მიმართეთ პროსპექტურად ან დაეკითხეთ თქვენს სპეციალიზირებულ მოვაჭრეს . ამისათვის საჭირო აქსესუარების მიღება შეგიძლიათ სპეციალიზირებულ მოვაჭრესთან , კლიენტთა მომსახურების სამსახურში ან ონლაინ მაღაზიაში .

## დანადგარის გამოყენება


ეს ინსტრუქცია მოქმედია მოწყობილობის მრავლობითი ვარიანტებისათვის. შესაძლოა აღწერილი იყოს ინდივიდუალური ფუნქციები, რომლითაც არ არის აღჭურვილი თქვენი მოწყობილობა.

**მითითება :** ჩართეთ გამწოვი, როდესაც იწყებთ კერძების მომზადებას და გამორთეთ ის, მომზადების დასრულებიდან რამოდენიმე წუთში. ეს ყველაზე უფექტური გზა არის, სამზარეულოს ორთქლის მოსაშორებლად.

### მართვა

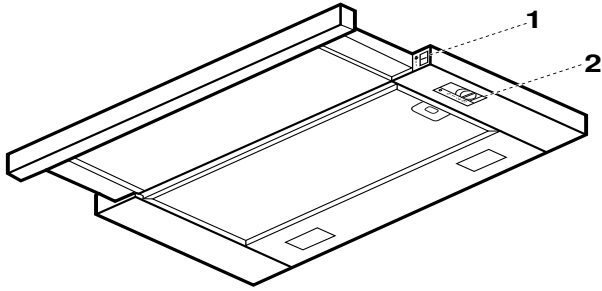

#### 1 განათება

 განათების ჩართვა / გამორთვა

#### 2 ვენტილაცია

- 0 ვენტილატორის გამორთვა
- 1 ვენტილატორის სიჩქარე 1
- 2 ვენტილატორის სიჩქარე 2
- 3 ვენტილატორის სიჩქარე 3

## ფილტრის უჯრა

### ფილტრის უჯრის გამოღება


დაიჭირეთ ფილტრის უჯრა შუაში და გამოსწიეთ გარეთ. განათების მართვის პანელი ხელმისაწვდომია და მოწყობილობა მზადაა მუშაობისთვის.

**მითითება :** მოწყობილობა იწყებს მუშაობას იმ ფუნქციებით, რაც დაყენებული იყო უჯრის დახურვის დროს.

### ფილტრის უჯრის ჩასმა

დაიჭირეთ ფილტრის უჯრა შუაში და შესწიეთ შიგნით.

**მითითება :** ვენტილაცია და განათება გამორთულია, როდესაც უჯრა დაკეტილია.

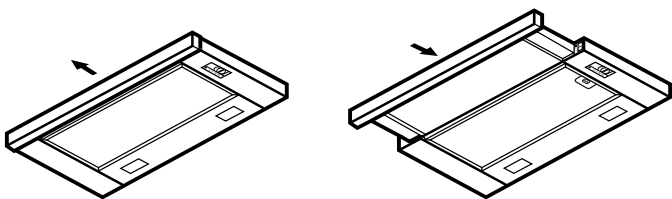

## ვენტილატორის დაყენება

### დანადგარი ჩართვა

დააყენეთ სლაიდერის მმართველი პოზიციაზე 1, 2 ან 3.

### დანადგარის გამორთვა

დააყენეთ სლაიდერის მმართველი პოზიციაზე 0.

## განათება

განათების ჩართვა და გამორთვა ვენტილაციისაგან დამოუკიდებლად არის შესაძლებელი.

დააყენეთ სლაიდერის მმართველი პოზიციაზე 1.

## გაწმენდა და ტექნიკური მომსახურება

**⚠ გაფრთხილება – დამწვრობის რისკი !**  
 ოპერირების პროცესში , დანადგარი ძალიან ცხელდება , გასაკუთრებით ნათურების სიახლოვეს . გაწმენდამდე , დაელოდეთ დანადგარის გაგრილებას .

**⚠ გაფრთხილება – ელექტრო შოკის რისკი !**  
 ტენიანობის გადატანას ელექტრო შოკის განპირობება შეუძლია . დანადგარი გაწმინდეთ , მხოლოდ ნოტიო ჩვრის გამოყენებით . გაწმენდამდე , გამოაერთეთ მაგისტრალური შეერთება ან გამორთეთ დამცავ ყუთში ავტომატური ამომრთველი .

**⚠ გაფრთხილება – ელექტრო შოკის საფრთხე !**  
 სინოტივის შეჭრას , ელექტრო შოკის გამოწვევა შეუძლია . არ გამოიყენოთ წნევითი ან ორთქლის საწმენდები .

**⚠ გაფრთხილება – დაზიანების რისკი !**  
 დანადგარის შიდა კომპონენტებს შესაძლოა ჰქონდეთ ბასრი კუთხეები . ჩაიცვით დამცავი ხელთათმანები .

### საწმენდი აგენტები

არასწორი საწმენდი აგენტების გამოყენებით , სხვადასხვა ზედაპირების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად , გაითვალისწინეთ ცხრილში მოცემული ინფორმაცია . არ გამოიყენოთ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელიმე :

- უხეში ან აბრაზიული საწმენდი აგენტები ,
- მაღალი ალკოჰოლის შემცველი საწმენდი აგენტები ,
- მყარი საწმენდი ბალიშები ან საწმენდი ღრუბლები ,
- მაღალი წნევით ან ჰაველით საწმენდები .

გამოყენებამდე , გარეცხეთ ახალი ღრუბელი . მიჰყევით ყველა ინსტრუქციასა და გაფრთხილებას , მათ შორის საწმენდ აგენტებთან დაკავშირებით .

არე	საწმენდი აგენტი
უჟანგავი მეტალი	ცხელი საპნის წყალი : გაწმინდეთ ჭურჭლის ჩვარით და შემდეგ რბილი ჩვრით გაამშრალეთ . უჟანგავი ფოლადის ზედაპირი , მხოლოდ ერთი მიმართულებით გაწმინდეთ . უჟანგავი ფოლადის საწმენდი სპეციალური საშუალებები ხელმისაწვდომია ჩვენს გაყიდვის შემდგომ მომსახურებაში ან სპეციალიზირებულ მოვაჭრეებთან . რბილი ჩვარის გამოყენებით , დაიტანეთ საწმენდი პროდუქტის ძალიან თხელი ფენა .
მოხატული ზედაპირები	ცხელი საპნის წყალი : გაწმინდეთ ნოტიო ჭურჭლის ჩვარით და შემდეგ რბილი ჩვრით / პირსახოცით გაამშრალეთ . არ გამოიყენოთ რაიმე სახის უჟანგავი ფოლადის საწმენდები .
ალუმინი და პლასტმასი	შუშის საწმენდი : გაწმინდეთ რბილი ჩვარით .

არე	საწმენდი აგენტი
შუშა	შუშის საწმენდი : გაწმინდეთ რბილი ჩვარით . არ გამოიყენოთ შუშის საფხეკი .
მართვა	ცხელი საპნის წყალი : გაწმინდეთ ნოტიო ჭურჭლის ჩვარით და შემდეგ რბილი ჩვრით / პირსახოცით გაამშრალეთ . ტენიანობის შეღწევით ელექტრო შოკის რისკი . ტენიანობის შეღწევით , ელექტრობის დაზიანების რისკი . საოპერაციო მართვის საშუალებები არასოდეს გაწმინდეთ სველი ჩვარის გამოყენებით . არ გამოიყენოთ რაიმე სახის უჟანგავი ფოლადის საწმენდები .

### მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრების გაწმენდა

ეს ინსტრუქცია მოქმედია მოწყობილობის მრავლობითი ვარიანტებისათვის . შესაძლოა აღწერილი იყოს ინდივიდუალური ფუნქციები , რომლითაც არ არის აღჭურვილი თქვენი მოწყობილობა .

**⚠ გაფრთხილება – ხანძრის რისკი !**  
 ცხიმის ფილტრში არსებულ ცხიმის ნარჩენებს შეიძლება ცეცხლი წაეკიდოს .  
**გაწმინდეთ ცხიმის ფილტრი , სულ მცირე ყოველ 2 თვეში ერთხელ .**  
 არასოდეს ამუშაოთ დანადგარი ცხიმის ფილტრის გარეშე .

#### მითითებები

- არ გამოიყენოთ აგრესიული , მჟავა ან ტუტე გამწმენდი აგენტები .
- მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრის გაწმენდისას , ნოტიო ჩვრის გამოყენებით ასევე გაწმინდეთ მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრის დამჭერი .
- მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრის გაწმენდა შესაძლებელია ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში ან ხელით .

#### ხელით გაწმენდისას :

**მითითება :** ჩამჯდარი ჭურჭლის წინააღმდეგ , შეგიძლიათ ცხიმის სპეციალური მოსაშორებელი ხსნარი გამოიყენოთ . მისი შეკვტა ონლაინ მაღაზიაში არის შესაძლებელი .

- დააღბეთ მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრები ცხელ , საპნის ხსნარში .
- დაწმინდეთ მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრები ჯაგრისით და გაავლეთ .
- დაელოდეთ მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრების დაწრეტას .




**ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში :**

**მითითება :** მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრების ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში გარეცხვამ , შესაძლოა მსუბუქი გაუფერულება გამოიწვიოს . ამას არ გააჩნია ზეგავლენა მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრების ფუნქციონირებაზე .

- ძლიერად დაბინძურებული მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრები არ გარეცხვით ჭურჭელთან ერთად .
- მეტალის , ბადისებრი ცხიმის ფილტრები თავისუფლად განათავსეთ ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. მეტალის, ბადისებრი ცხიმის ფილტრები არ უნდა იქნას ჩაჭედილი .

**მეტალის ფილტრის მოხსნა**

1. ფილტრის უჯრის გამოღება
2. დააჭირეთ საკეტს და მიაწეჭით მეტალის ცხიმის ფილტს უკან და ქვემოთ მიმართულებით . როდესაც ამას აკეთებთ , მოათავსეთ თქვენი მეორე ხელი ფოლადის ცხიმის ფილტრის ქვეშ .  
**მითითება :** იმისათვის , რომ თავიდან აიცილოთ დაზიანება , არ მოკვცოთ ფოლადის ცხიმის ფილტრი .

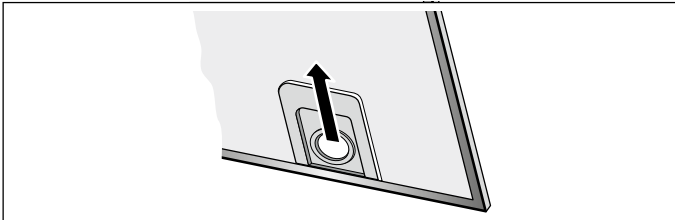

3. გამოიღეთ ფოლადის ცხიმის ფილტრი დამჭერიდან .  
**მითითება :** ცხიმი შეიძლება დაგროვდეს მეტალის ცხიმის ფილტრის ძირზე . დააბალანსეთ ფოლადის ცხიმის ფილტრის , რათა ცხიმი არ გადმოვიდეს .
4. გამოასუფთავეთ მოწყობილობა შიგნიდან , ფოლადის ცხიმის ფილტრების მოხსნის შემდეგ .
5. გაწმინდეთ ფოლადის ცხიმის ფილტრი და დააცადეთ გაშრობა სანამ ხელახლა მოათავსებთ მოწყობილობაში .

**მეტალის , ცხიმის , ბადისებრი ფილტრის მონტაჟი**

1. ჩასვით მეტალის ბადისებრი ცხიმის ფილტრი . როდესაც ამას აკეთებთ , მოათავსეთ თქვენი მეორე ხელი ფოლადის ცხიმის ფილტრის ქვეშ .
2. მოლუნეთ მეტალის ბადისებრი ცხიმის ფილტრი ზევით და შესვით ის მის ადგილზე .

**აქტიური ნახშირის ფილტრის გამოცვლა ( მხოლოდ ჰაერის ცირკულირების რეჟიმში )**


სუნების ეფექტური ფილტრაციის უზეუნველსაყოფად , ფილტრები რეგულარულად უნდა იცვლებოდეს .

აქტიური ნახშირის ფილტრები უნდა შეცვალოთ ყოველ 4 თვეში .

**მითითებები**

- აქტიური ნახშირის ფილტრები არ არის თანდართული მოწოდებულ პაკეტში . აქტიური ნახშირის ფილტრების შექმნა შეგიძლიათ სპეციალიზირებულ მოვაჭრესთან , ჩვენს გაყიდვების შემდგომ სამსახურში ან ონლაინ მაღაზიაში .
- აქტიური ნახშირის ფილტრების გაწმენდა ან რეაქტივაცია შეუძლებელია .

1. მოხსენით მეტალის ცხიმის ფილტრი .
2. ჩართეთ ძველი გააქტიურებული ნახშირის ფილტრი და გამოიღეთ სამაგრიდან . **A**
3. მიაწეჭით ახალ აქტიურ ნახშირის ფილტრს ჩასამაგრებელში და მოატრიალეთ . **B**

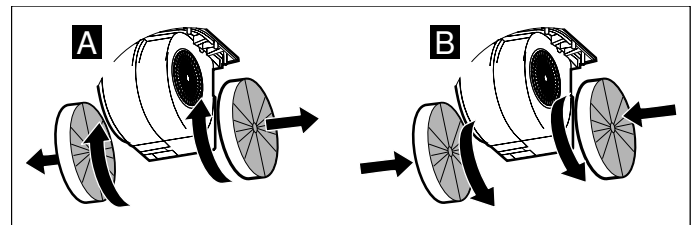

4. მთარგეთ მეტალის ცხიმის ფილტრი .

## ❓ ხარვეზები , როგორ მოვიქცეთ ?

გაუმართაობას ხშირად მარტივი ახსნა აქვს . გაყიდვების შემდგომ სამსახურში დარეკვამდე , გთხოვთ გაეცანით შემდეგ შენიშვნებს .

**⚠️ გაფრთხილება – ელექტრო შოკის საფრთხე !**  
 არაპროფესიონალური შეკეთებითი სამუშაოები საფრთხეს განაპირობებს . შეკეთების სამუშაოების წარმოება და დაზიანებული გაყვანილობის გამოცვლა , ნებადართულია მხოლოდ ჩვენს მიერ კვალიფიცირებული კლიენტთა მომსახურების ტექნიკოსის მიერ . თუ დანადგარი დეფექტურია , გამოაერთეთ ქსელის შტეკერი ან უსაფრთხოების ყუთიდან გამორთეთ დანადგარი . დაუკავშირდით კლიენტთა მომსახურებას .

### ხარვეზების ცხრილი


პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
დანადგარი არ მუშაობს	შტეკერი არ არის შეერთებული	შეერთეთ დანადგარი კვების წყაროსთან
	დენის გათიშვა	შეამოწმეთ , მუშაობს თუ არა სამზარეულოს სხვა დანადგარები
	დამცავები დეფექტურია	შეამოწმეთ უსაფრთხოების ყუთი , წესრიგშია თუ არა დანადგარის დამცავი
განათება არ მუშაობს .	LED- ნათურები დეფექტურია .	ამისათვის , წაიკითხეთ თავი :LED- განათების გამოცვლა " .

### LED- განათების გამოცვლა



**⚠️ გაფრთხილება – ელექტრო შოკის რისკი !**  
 ნათურების გამოცვლისას , ნათურის სოკეტის კონტაქტები დენგამტარია . ნათურის გამოცვლამდე , გამოაერთეთ დანადგარი მაგისტრალური შეერთებიდან ან გამორთეთ დამცავ ყუთში ავტომატური ამომრთველი .

**⚠️ გაფრთხილება – დაზიანების საფრთხე !**  
 LED- განათების ნათურა ძალიან მკვეთრია და შეიძლება თვალების დაზიანება გამოიწვიოს ( რისკის ჯგუფი 1) . არ უყუროთ პირდაპირ ჩართულ LED- ნათურას 100 წამზე ხანგრძლივად .

**მნიშვნელოვანია!** გამოიყენეთ მხოლოდ მსგავსი ტიპისა და სიმძლავრის განათებული საშუალებები .

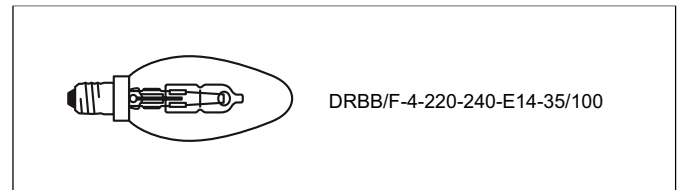

1. ნათურის საფარი მსუბუქად აწიეთ და მოწყობილობის გარეთ გააცურეთ .
2. ნათურების გამოახრახნეთ და მსგავსი ტიპის ნათურით შეცვალეთ .

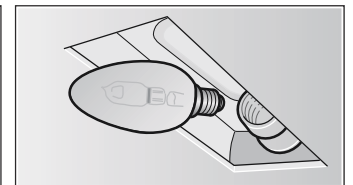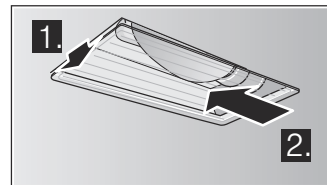

3. ჩასვით ნათურის საფარი .
4. შეერთეთ ქსელის შტეკერი , ან ისევ ჩართეთ დამცავები .

## კლიენტთა მომსახურების სამსახური

ჩვენთან დარეკვისას, გთხოვთ მოგვაწოდეთ დანადგარის პროდუქტის ნომერი (E ნომ) და წარმოების ნომერი (FD), რათა შევძლოთ თქვენთვის სწორი რჩევის მოცემა . ამ ნომრებიანი სანიშნე დირფიტა შეგიძლიათ დანადგარის შიგნით მოიძიოთ ( მასზე წვდომისათვის , მოხსენით მეტალის , ბადისებრი , ცხიმის ფილტრი ).

საჭიროების შემთხვევაში , დროს ეკონომიის მიზნით , ქვემოთ მოცემულ ველში შეგიძლიათ ჩაიწეროთ დანადგარის ნომერი და გაყიდვების შემდგომი სამსახურის ტელეფონის ნომერი .

E no.	FD no.
გაყიდვის შემდგომი მომსახურება ☎	

გთხოვთ , გაითვალისწინეთ , რომ გაყიდვების შემდგომი ინჟინერის ვიზიტი ფასიანია , თუ გამოვლენილი იქნება ოპერატორის ხარვეზით გამოწვეული პრობლემა , თუნდაც გარანტიის პერიოდში .



საკონტაქტო მონაცემები ყველა ქვეყნის კლიენტთა მომსახურების სამსახურის შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ სიაში .

ენდეთ მწარმოებლის პროფესიონალიზმს . შემდეგ შეგიძლიათ დარწმუნდეთ რომ შესაკეთებელი სამუშაო შესრულებულია გამოცდილი სერვის ტექნიკოსის მიერ , რომელსაც თან ჰქონდა მოწყობილობის ორიგინალი ნაწილები .

## აქსესუარები რეცირკულაციის რეჟიმისათვის

( არ არის თანდართული მოწოდებულ შეფუთვაში )

Aktivkohlefilter



DHZ2900



**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34 81739  
München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



9001281663  
020701