



Collegate la vostra cappa di aspirazione al futuro.

Istruzioni per l'installazione

Home
connect

Benvenuti nella domotica!

Congratulazioni per il vostro nuovo elettrodomestico intelligente e benvenuti in Home Connect, che cambierà la vostra vita quotidiana.*

Con Home Connect controllate in modo semplicissimo i vostri elettrodomestici, dalla lavatrice al forno, dalla macchina del caffè all'aspirapolvere.

Grazie all'app Home Connect avete sempre accesso alle informazioni più utili e importanti sui vostri elettrodomestici, potete gestirne le funzioni e modificarle in base alle vostre esigenze specifiche. Inoltre, l'app vi aiuta ad assicurare una manutenzione ottimale dei vostri elettrodomestici e vi dà l'ispirazione con tantissime ricette di cucina. Scoprite inoltre l'ecosistema Home Connect, dove i partner vi offrono ancora più funzionalità e servizi.

Home Connect apre la strada a tantissime possibilità che non vi aspettate da un elettrodomestico.

* La disponibilità della funzione Home Connect dipende dalla disponibilità dei servizi Home Connect nel vostro paese. I servizi Home Connect non sono disponibili in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni a tal proposito visitate il sito www.home-connect.com

Scoprite le possibilità offerte da Home Connect



Gestite i vostri elettrodomestici

Nella panoramica trovate tutti gli elettrodomestici collegati e avete accesso a informazioni importanti e utili. Potete ad esempio gestirne le funzioni e modificarle in base alle vostre esigenze specifiche.



Lasciatevi ispirare

La sezione delle ricette offre svariate ricette, consigli e video che renderanno ancora più bello cucinare.



Aiuto e supporto

La sezione di assistenza offre informazioni utili sul corretto uso e sulla corretta manutenzione del vostro elettrodomestico.



Ancora più vantaggi

La nostra rete di partner è in costante crescita. Trovate un elenco di tutti i partner all'indirizzo www.home-connect.com.

Iniziamo subito!

Ecco cosa vi serve:


- 1 | La cappa di aspirazione collegata alla corrente elettrica.
- 2 | Uno smartphone o tablet con sistema operativo iOS o Android aggiornato all'ultima versione.
- 3 | La cappa di aspirazione nel raggio del segnale Wi-Fi della vostra rete domestica.
- 4 | Il nome (SSID) e la password (Key) della vostra rete Wi-Fi.
- 5 | Queste istruzioni per l'installazione.

Informazione importante:

Sicurezza dei dati: la sicurezza dei dati rappresenta la massima priorità per Home Connect. Lo scambio di dati avviene sempre in modo criptato. Home Connect adotta misure di sicurezza che vengono verificate e aggiornate a intervalli regolari. Per maggiori informazioni www.home-connect.com.

Sicurezza dell'apparecchio: per utilizzare in modo sicuro il vostro elettrodomestico con Home Connect, attenetevi alle avvertenze di sicurezza contenute nelle corrispondenti istruzioni per l'uso.

Fase 1: Download dell'app Home Connect e creazione di un account utente

- 1 | Aprite l'App Store (dispositivi Apple) o Google Play Store (dispositivi Android) dal vostro smartphone o tablet.
 - 2 | Cercate nello store "Home Connect" e installate l'app.
App Home Connect: 
 - 3 | Aprite l'app e registratevi per creare un account utente Home Connect.
 - 4 | Prendete nota dei dati di accesso a Home Connect (account utente e password): ne avrete bisogno in un secondo momento.
- ✓ L'app vi guida attraverso le fasi necessarie per collegare il vostro elettrodomestico a Home Connect. L'app rimanda a queste istruzioni se necessario.

Fase 2: Collegamento della cappa di aspirazione alla rete domestica

- 1 | La cappa di aspirazione è già collegata alla corrente elettrica.
- 2 | Aprite l'app Home Connect per aggiungere la vostra cappa di aspirazione.
- 3 | Seguite le istruzioni nell'app e fate riferimento a queste istruzioni soltanto se richiesto dall'app

Nota:



Lavoriamo costantemente per migliorare l'app Home Connect. Per questo motivo, vi potrebbero essere discrepanze tra le fasi da eseguire per il collegamento. Attenetevi alle istruzioni della versione più recente della vostra app Home Connect, che vi guiderà attraverso il processo di collegamento.

Fase 2.1: Collegamento della cappa di aspirazione alla rete domestica con WPS



Seguite le istruzioni della fase 2.1 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.

Nota:

Per collegare la cappa di aspirazione alla rete domestica, la cappa e la luce devono essere spente. È possibile arrestare il processo in ogni momento, premendo ①.



- 1 | Tenete premuto il simbolo **b** sulla vostra cappa di aspirazione finché gli indicatori  e  non cominciano a lampeggiare.



- 2 | Continuate a premere i tasti **+**, finché  e  non lampeggiano, per avviare la registrazione automatica alla rete domestica.



- 3 | Entro 2 minuti attivate la funzione WPS sul router della rete domestica

- ✓ A collegamento alla rete domestica avvenuto lampeggiano  e  nel campo degli indicatori.



- 4 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

Nota:


Se il collegamento non viene stabilito entro Da 2 minuti accertatevi che la vostra cappa di aspirazione sia coperta dal segnale della rete Wi-Fi.



In alcuni elettrodomestici, la modalità WPS viene anche chiamata "accesso automatico".

Fase 2.2: Collegamento della cappa di aspirazione alla rete domestica passaggio dopo passaggio



Seguite le istruzioni della fase 2.2 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.

Nota:

Per collegare la cappa di aspirazione alla rete domestica, la cappa e la luce devono essere spente. È possibile arrestare il processo in ogni momento, premendo .

- 1 | Tenete premuto il simbolo **b** sulla vostra cappa di aspirazione finché gli indicatori  e  non cominciano a lampeggiare.





- 2 | Continuate a premere i tasti **+** finché gli indicatori  e  non lampeggiano.



- ✓ L'apparecchio apre per alcuni minuti una rete Wi-Fi temporanea "HomeConnect" con la password "HomeConnect".

Tramite questa rete Wi-Fi temporanea, l'app trasmette il nome (SSID) e la password della vostra rete domestica alla cappa di aspirazione, consentendo alla cappa di aspirazione di collegarsi alla rete domestica.

- ✓ A collegamento alla rete domestica avvenuto lampeggiano  e  nel campo degli indicatori.



- 3 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

Nota:



In alcuni elettrodomestici, la modalità passo dopo passo è anche chiamata "modalità SAP" o "accesso manuale".

Se la modalità passo dopo passo non funziona, controllate che:

- L'elettrodomestico sia coperto dal segnale della rete Wi-Fi.
- Lo smartphone/tablet sia collegato alla rete domestica.
- Lo smartphone/tablet e l'elettrodomestico siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.


Fase 3: Collegamento della cappa di aspirazione all'app Home Connect

Seguite le istruzioni della fase 3 soltanto se l'app lo richiede. Le fasi seguenti descrivono le operazioni sull'elettrodomestico.

- 1 | Tenete premuto il simbolo **b** sulla vostra cappa di aspirazione finché gli indicatori  e  non cominciano a lampeggiare.



- 2 | Seguite le istruzioni fornite nell'app.

- ✓ Sul pannello di comando l'indicatore  non lampeggia più. Il procedimento di iscrizione è terminato.

Nota:

Se non si riesce a stabilire il collegamento, accertatevi che il vostro smartphone/tablet sia coperto dal segnale della rete domestica.


Home Connect apre la strada a tantissime possibilità che non vi aspettate da un elettrodomestico.

Scoprite di più sugli elettrodomestici intelligenti con Home Connect e sui partner del nostro ecosistema su www.home-connect.com

Versioni in altre lingue di queste istruzioni di installazione sono disponibili sul sito Internet del produttore dell'elettrodomestico.



Avete domande oppure volete rivolgervi all'assistenza telefonica Home Connect? Visitate il nostro sito www.home-connect.com.

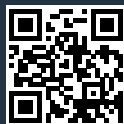

Home Connect è un servizio di Home Connect GmbH.

I marchi Apple App Store e iOS appartengono a Apple Inc.
I marchi Google Play Store e Android appartengono a Google Inc.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.



it (9807) 9001285423