

**Īsa lietošanas pamācība Trauku mazgājamās mašīnas****Mikstināšanas ierīces nostādīšana \***

Ātri un paročīgi:  
viss, kas nepieciešams Jūsu  
trauku mazgājamai mašīnai...

Pirms pirmās izmantošanas  
tomēr izlasiet uzstādīšanas  
un lietošanas pamācību!

1


Uzziniet ūdensvada  
stacijā ūdens cietības  
grādu un ierakstiet ...

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādī- šanas vērtība
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	0 - 6
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	7 - 8
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	9 - 10
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	11 - 12
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	13 - 16
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	17 - 21
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	22 - 30
31 - 50	cīrets	5,5 - 8,9	31 - 50


\* tikai pirms pirmās  
skalošanas vai ūdens  
cietības izmaiņu  
gadījumā

**Iepildiet speciālsāli**


Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

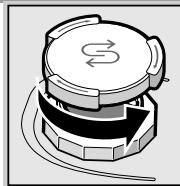


Uzskrūvējet  
vāku.

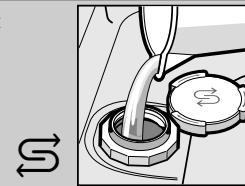

Tikai pirms pirmās  
mazgāšanas reizes  
iepildiet ūdeni sāls  
tvertnē.

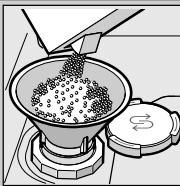


**Iepildiet**  
speciālo sāli  
(nekad neiepildiet  
tīritaju!).

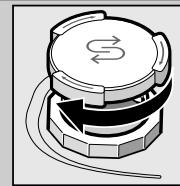

Noslēdziet vāku.  
Nekavējoties sāciet  
mazgāšanu.

**Iepildiet skaidrskalotāju**


Tīriņa un spožums ...

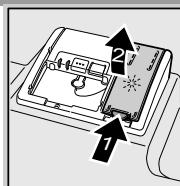


Nospiediet markējumu 1,  
paceliet vāku 2.



Optimālam nožūšanas rezultātam

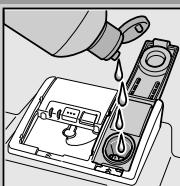


**Iepildiet**  
skaidrskalotāju.

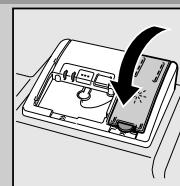

Noslēdziet vāku.  
KLIKŠĶIS!



**Iepildiet tīritāju**

Netīri trauki, daudz tīritāja ...

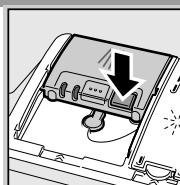


Ja nepieciešams,  
atveriet vāku  
(nospiediet taustiņu).

Uzmanību!  
Kombinētie  
produkti nav  
piemēroti visām  
programmām,  
ievērojiet ražotāja  
norādījumus.

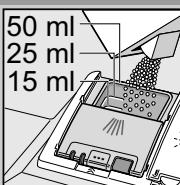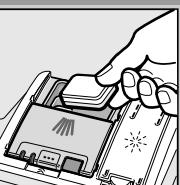

**Iepildiet**  
tīritāju  
tikai sausā  
tīritāja kamera.

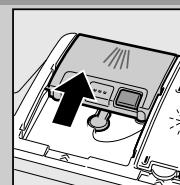

Piebiediet  
un nospiediet vāku.  
PLOP!

5

**Ieslēdziet ierīci**

6

**Izvēlieties programmu**

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Iekārtas attiecīgās programmas ir norādītas vadības ekrānā. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti atbilstoši Eiropas standartam EN 50242.

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

\* puse no normas piepildes

\*\* Programma, kura piemērota naktij:  
pagarināts darbības laiks, bet ļoti klusa darbība.

Intensīva 70°	Automātiska 45/65°	Eco 50°	Klusa ** 50°	Stikls 40°	Ātra 65°	Īsa 60°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana	Mašīnas kopšana
Laiks stundās : min.	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15
Elektrības patēriņš kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05

Üdens patēriņš litros

12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5
---------	--------	-----	----	---------	----	----	----	---	------------

Iespējamo papildfunkciju apraksts ir sniegs lietošanas instrukcijā.


Ātra izpilde ...

**un sekojoša nostādīšana**


- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu Info 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā parādās šāds teksts:  
**Ritināt ar < >**  
**Iestatīt ar - +**  
**Iziet ar Setup 3 sek.**
- Taustiņu > spiest tik ilgi, līdz indikāciju ekrānā augšā tiek parādīta ūdens cietība.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem + -.
- Turiet taustiņu Info nospieši 3 sekundes. Ierīcē tiek saglabāta nostādīšana vērtība.

## Tirišana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet

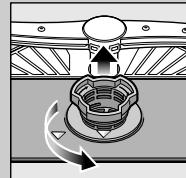


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

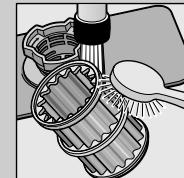

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

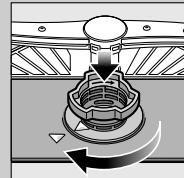


ievietojiet ...

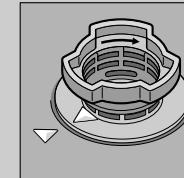


Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izsmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermenu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus

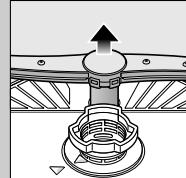


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

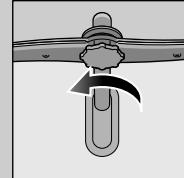

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

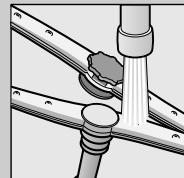



triet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...

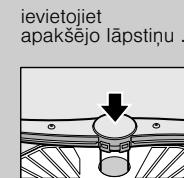

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...



cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

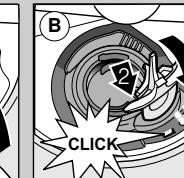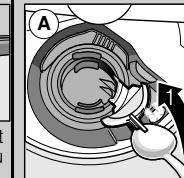

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā


## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

### Defekts

### Iespējamie cēloņi

Deg indikācija „E:18“/ „“ \*



Indikācija „E:22“

Deg indikācija „E:24“ un „“ \*

Deg indikācija „E:25“ un „“ \*

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Rūsa uz galda piederumiem

### Palīdzība

- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.  
2. Triet sietu ūdens pieslēgumā.  
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.  
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.
- Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.

- Triet sietus (sk. augstāk).

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

- Triet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosaucti klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

- Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.


### Defekts

### Iespējamie cēloņi

Trauki nav tiri



Trauki nav sausi

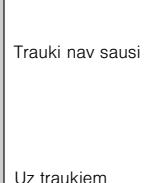

Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas

### Pareiza ievietošana ...

Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra

Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas

Sieti netiri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalotāja dozēšana

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājāmā mašīnā

Par maz tīrītāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

### Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

### Palīdzība

- Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

- Izvērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.

- Izvēlēties intensīvāku programmu.

- Triet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

- Triet sietus (sk. augstāk).

- Izvērojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

- Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.
- Ūdens un kaļķa trajpu gadījumā: pauaugstiniet dozēšanu.

- Paaugstiniet dozēšanu.
- Nomainiet produktu.

- Izmantojiet skaidrskalotāju.

- Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

- Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.

- Iepildiet speciālsāli.

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes.
- Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.

- Izvērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.

- Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;

- Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

\* atkarībā no modeļa

## Programmas pārtraukšana ...

Turiel taustiņu „START“ nospieši aptm. 3 sekundes (Reset).



Indikāciju ekrānā parādās: Programma pārtraukta.



Programma ilgst aptm. 1 minūti.  
Indikāciju ekrānā parādās:  
Gatavs.  
Izsležiet IESL/IZSL slēdzi.

## Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķesu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.