

Resumido e sempre à mão:
tudo o que a sua máquina
de loiça precisa ...



No entanto, antes da primeira
utilização, ler as instruções
de instalação e de serviço!

1 Regular a instalação de descalcificação da água *

Obter o valor de dureza
junto da empresa
abastecedora de água
e anotar aqui ...

--

* apenas antes
da primeira lavagem ou
em caso de alteração da
dureza da água

Valores de ajuste da dureza da água

°dH	Grau de dureza	mmol/l	Fase	0	1	2	3
0-6	macia	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	meio agarados	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	dura	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
22-35	dura	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	

Rapidez de execução ...


e regular deste modo

- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Accionar e manter premida a tecla de início.
- Rodar o selector de programas para o próximo engate, para a esquerda ou para a direita.
- Libertar a tecla.
- A indicação está a piscar e as indicações estão iluminadas (= Fase 1).
- Alterar a regulação como se indica a seguir:
- Rodar o selector de programas, até a fase pretendida estar regulada.
- Premir a tecla de INÍCIO.
- A indicação apaga-se. A fase regulada fica memorizada.


2

Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!)... Para excelentes resultados de lavagem

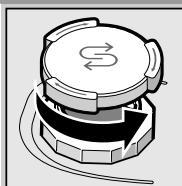


Abrir
a tampa.

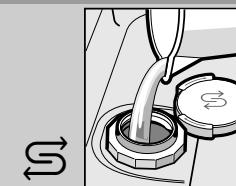

Encher o depósito
de sal com água
só antes da
primeira lavagem.

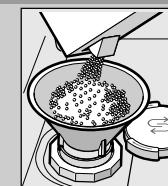

Adicionar
sal especial
(nunca adicionar
detergente!).

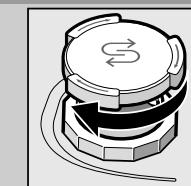


Fechar a tampa.
Proceder de
imediato à
lavagem.

3

Adicionar abrillantador


Põe tudo a brilhar...

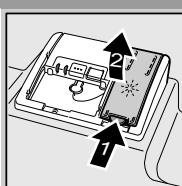


Pressionar
a marca 1,
levantar
a tampa 2.



Para excelentes resultados de secagem

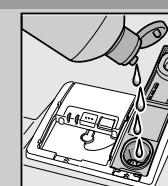

Adicionar
abrillantador.

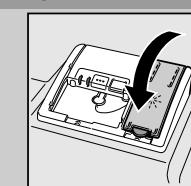


Fechar
a tampa.
CLIC!



4

Adicionar de detergente


Muita sujidade, muito detergente ...

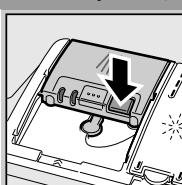

Eventualmente
abrir a tampa
(premir a tecla).

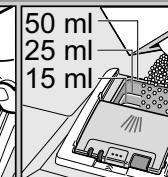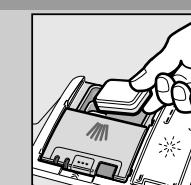

Só adicionar
detergente
com a câmara
seca.

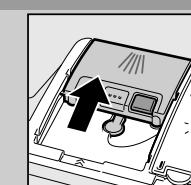

Colocar a tampa,
pressionar.
PLOPP!

5

Ligar o aparelho

6


Seleccionar programa

Rápido, económico ou intensivo ...

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo
possível de programas.
Os programas correspondentes da sua máquina
de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo
painel de comandos.

Os dados do programa são obtidos em laboratório,
segundo a Norma europeia EN 50242.
Na prática, é possível haver desvios.



Funções adicionais **

Economia de tempo
... é conseguido através
do aumento do consumo
de energia, mas com
o mesmo resultado
de lavagem e de secagem.

Higiene
... a temperatura
aumentará durante
o ciclo de lavagem.
Deste modo,
conseguir-se
á uma melhor
higiene.

Secagem intensiva
... melhora a secagem,
graças a temperatura
elevada durante
a fase de
abrilhantamento.
(Há que ter cuidado
com as peças de loiça
delicadas.)

Flexibilidade...

Iniciar o programa Está na hora ...

7


Desligar a máquina Tudo claro ...

9001290506 (9702) 550 EA


** dependendo do modelo

Assistência e manutenção


Filtros
... verificar e,
se necessário,
limpar

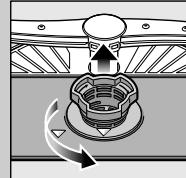


Rodar o filtro cilíndrico
e retirar o sistema
de filtros ...

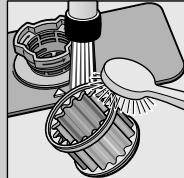

lavar
sob
água
corrente ...

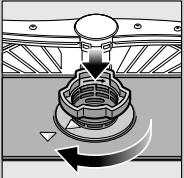


colocar ...

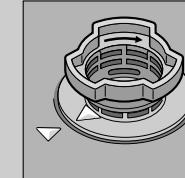


Apertar o sistema
de filtros
**DAR ATENÇÃO
À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada.
- Retirar os filtros e despejar a água.
- Soltar os parafusos da tampa (Torx T 20).
- Retirar a tampa.
- Verificar, se na zona da roda de pás não há corpos estranhos.
- Voltar a colocar a tampa e apertar bem.
- Colocar os filtros.


Braço aspersor
... eliminar
entupimentos/
depósitos

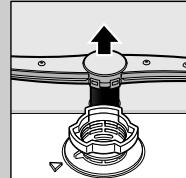


Deslocar o braço
de aspersão
para cima ...

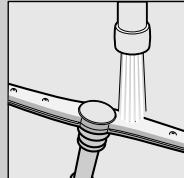

limpar os orifícios
de aspersão sob
água corrente
(eventualmente com
um palito) ...

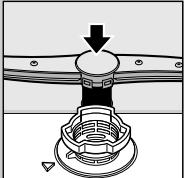

Braço aspersor
colocar ...

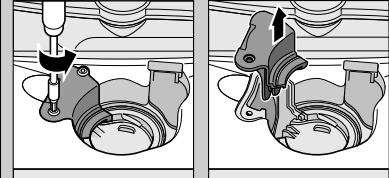

Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!


Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia

Causas possíveis

Solução

A indicação «» acende

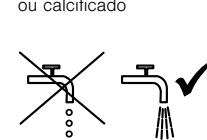

Dispositivo de admissão encravado
ou calcificado

- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.
2. Limpar o filtro na ligação de água.
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

A mangueira de esgoto
está entupida ou dobrada

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

A tampa da bomba de esgoto
não está colocada

A bomba de escoamento está bloqueada

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

A indicação
«» está a piscar

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos
(mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis
Facas com lâminas duras são mais fracas

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.


Anomalia

Causas possíveis

Solução

A loiça não está limpa

Loiça com resíduos
de areia

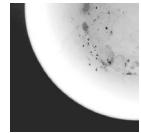

A loiça está encostada
ou sobreposta

Demasiado pouco detergente
Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos
Filtros sujos, mal colocados
Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça,
evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.

- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).

- Limpar os filtros (ver em cima).

- Arrumar a loiça de maneira
que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

A loiça não está seca

Dosagem demasiado alta/
baixa de abrillantador

Abrilhantador

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
- Em caso de manchas de água ou de calcário:
Aumentar dosagem.

- Aumentar a dosagem.
Substituir o produto.

- Utilizar abrilhantador.

Manchas de leite
na loiça (removíveis)

Detergente combinado utilizado
tem deficiente potência de secagem
Regulação do aparelho

Manchas de leite,
copos embaciados/baços
(não removíveis)

Dureza da água mal ajustada
Falta sal especial

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).

- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.

- Adicionar sal especial.

Copos não próprios para lavar
na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente
Alteração de cor devido a corantes
dos alimentos (molho de tomate)

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.

- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- As alterações de cor não têm importância;
Desvanecem com as próximas lavagens.

Terminar prematuramente o programa ...

Durante o programa, premir a tecla de START
cerca de 3 segundos (reset), até todas as indicações
se apagarem.



O decurso restante do programa para escoar
a água residual demora cerca de 1 minuto.

Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas,
etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos),
de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.