



Kort og præcis:  
Alt hvad din opvaskemaskine  
har brug for ...

**Læs opstillings- og brugs-  
anvisningen, før maskinen  
tages i brug første gang!**

1

## Indstilling af afkalkningsanlæg \*

Det lokale vandværk  
kan oplyse om vandets  
hårdhedsgrad. Indtast  
hårdhedsgraden ...

### Aflæs den indstillede værdi ...


°dH	Hårdheds- grad	mmol/l	Trin				
0-6	blød	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	middel	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hård	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hård	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

\* kun før første vask  
eller hvis hårdhedsgraden  
har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


### og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på START-tasten og hold den nede.
- Drej programvælgeren et hak til højre eller venstre.
- Slip tasten. Indikatoren blinker og indikatoren lyser (= trin 1).
- Ændre indstillingen på følgende måde.
- Drej på programvælgeren, til det ønskede trin er indstillet.
- Tryk på START-tasten. Indikatoren slukker. Det indstillede trin er gemt.

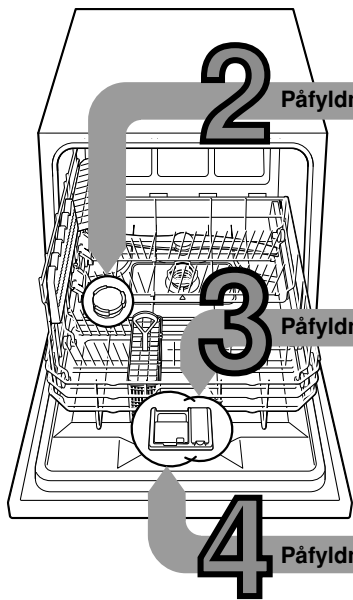


## 2 Påfyldning af salt


Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

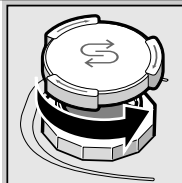


Drej låget af.

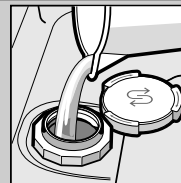

Fyld kun  
saltbeholderen  
med vand  
før den  
første opvask.

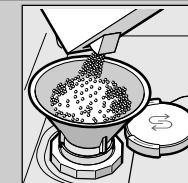


**Påfyld**  
spécialsalt  
(påfyld aldrig  
opvaskemiddel!).

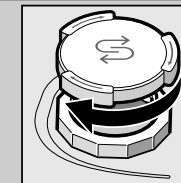

Luk låget.  
Start maskinen  
med det samme.

## 3 Påfyldning af afspændingsmiddel


Gør skinnende blankt ...

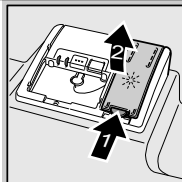


Tryk på mærket 1,  
og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

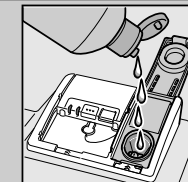


**Påfyld**  
afspændingsmiddel.

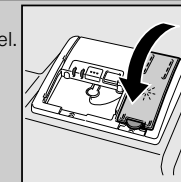

Luk låget.  
KLIK!

## 4 Påfyldning af opvaskemiddel



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

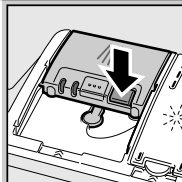


Åbn evt. låget  
(tryk på tasten).



Pas på,  
Kombiprodukter  
er ikke egnet  
til alle programmer,  
følg fabrikantens  
tips.

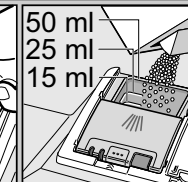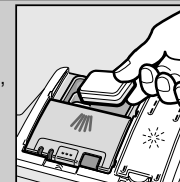

Sæberummet  
skal være tørt,  
når opvaskemiddel  
fyldes i.

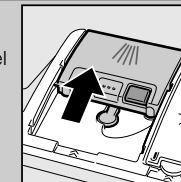

Skub låget  
på plads og tryk  
det fast.  
KLAK!

## 5 Tænd for maskinen

## 6 Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

### Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige  
antal programmer. Dine specielle  
programmer fremgår  
af dit betjeningspanel

Programdata er laboratorieværdier ifølge  
den europæiske standard EN 50242.  
Afvigelser er mulige.

	Intensiv 70°	Normal 65°	Eco 50°	Skåne 40°	Lyn 45°	Forskyl
Varighed i timer: min.						
Strømforbrug i Kwh						
Vandforbrug i liter						

Varighed i timer: min.	← 3:45 - 1:20 →	0:29	0:15
Strømforbrug i Kwh	← 0,90 - 0,45 →	0,45	0,05
Vandforbrug i liter	← 10 - 7,5 →	6	3

## 8 Start program, programmet kører ...

## 9 Sluk for maskinen, programmet er færdigt ...

## 7 Ekstrafunktioner \*\*

**Tidsbesparelse**  
... opnås ved øget  
energiforbrug  
og uforandrede  
opvaskeresultater.



**Hygiejne**  
... Temperaturen  
øges under opvasken.  
Derved nås en  
øget hygiejnestatus.



**Ekstra tørring**  
... forbedrer  
tørreresultatet,  
da temperaturen  
er højere  
i afspændingsmidlet.  
(Kontroller om sarte  
servicedele kan tåle det)

Gør maskinen fleksibel ...


\*\* ikke alle modeller

## Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

## Afløbspumpe rengøres


Sier  
...kontrolleres  
og rengøres  
efter behov

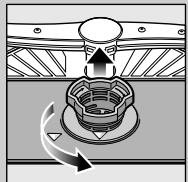


Sicylinder drejes,  
sisystem tages ud ...

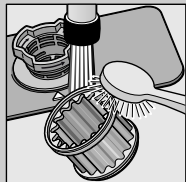

Skylles ren under  
rindende vand ...

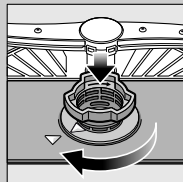


Sættes i ...

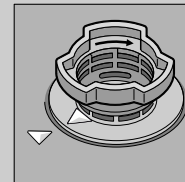


Sisystem  
skrues fast  
**LÆG MÆRKE  
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud.
- Fjern sierne og øs vandet ud.
- Løsne skrueerne på afdækningen (Torx T 20).
- Træk afdækningen ud (opad).
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande.
- Sæt afdækningen i og skru den fast.
- Sæt sierne i.


Spulearm  
...Tilstopninger/  
aflejringer fjernes

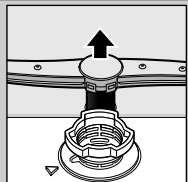


Spulearm  
trækkes op ...

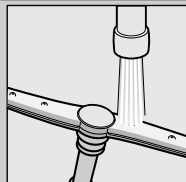

Spuledyser rengøres  
under rindende vand  
(evt. med  
tandstikker) ...

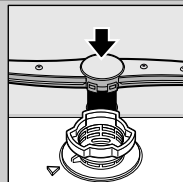


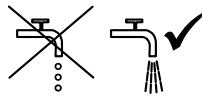

Sæt spulearmen i ...

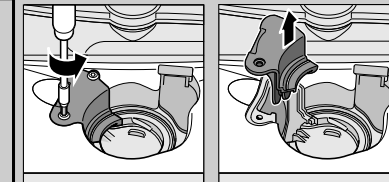


## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket    Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet  Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret  Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åben for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.</li> <li>▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.</li> <li>▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.</li> <li>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Indikator „  “ blinker	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).</li> <li>▶ Træk stikket ud.</li> </ul>
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).</li> </ul>
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</li> </ul>

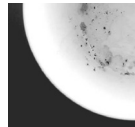Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent  Sand eller kornagtigt snavs på serviceet  	Service står op ad eller oven på hinanden  For lidt opvaskemiddel  Der er blevet valgt et forkert program  Spulearmdysere tilstoppet  Sierne er snavset og sidder ikke fast  Spulearmen blokerer	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.</li> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Vælg et stærkere program.</li> <li>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</li> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> <li>▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.</li> </ul>
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.</li> <li>▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.</li> </ul>
Serviceet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel  Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Øg dosering.</li> <li>▶ Skift produkt.</li> <li>▶ Brug afspændingsmiddel.</li> </ul>
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert  Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).</li> <li>▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.</li> <li>▶ Påfyld salt.</li> </ul>
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.</li> </ul>
På kunststof/service dele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel  Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.</li> </ul>

## Afbryd programmet ...

## Rigtig placering af service ...

Mens programmet kører: Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (reset), til alle indikatorer slukker.



Den resterende programtid til udpumpning af restvandet varer ca. 1 minut.

Placer opvaskemaskineegnet service ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Fjern grove madrester, tykt fedt, farvestoffer, klistermærker fra nyt porcelæn, æg og havregryn. Kontroller at spulearmene kan bevæge sig frit.