



Ev aletinizi geleceğe bağlayın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Home
connect

Gelecek Őimdiden evinize geliyor! Home Connect kullanmanız ne gzel *

Geleceđin ev aletlerinden birine sahip olduđunuz iin sizi tebrik ederiz, bu alet hayatınızı Őimdiden kolaylaŐtıracak ve daha keyifli bir hale getirecek.

Daha rahat.

Home Connect sayesinde, evdeki cihazlarınızı istediđiniz zaman ve istediđiniz yerden kumanda edebilirsiniz. Akıllı telefonunuz veya tablet bilgisayarınız ile bu iŐlemleri artık kolayca yapabilirsiniz. Bylelikle dolambalı yollardan ve bekleme srelerinden kurtulur ve gerekten nem verdiđiniz Őeylere daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

Daha kolay.

Sinyal sesleri veya kiŐisel programlar gibi kullanım ayarlarını kolay anlaŐılır dokunmatik ekranda uygulama zerinden kolayca yapın. Bu iŐlem, dokunmatik ekran zerinden dođrudan cihazlara gerekleŐtirilmesinden daha kolay ve kesin bir Őekilde yapılabilir ve tm verilere, kullanım kılavuzlarına ve ok sayıda đretici videoya dođrudan eriŐebilirsiniz.

Daha bađlı.

İlham alın ve tam olarak cihazlarınız iin tasarlanmış olan ok sayıda ilave hizmeti keŐfedin: Tarif koleksiyonları, cihaz kullanımına ynelik ipuları ve ok daha fazlası. Uygun aksesuarları sadece birkaç tıkla istediđiniz zaman sipariŐ edebilirsiniz.



* Home Connect fonksiyonunun kullanılabilirliđi, lkenizde Home Connect hizmetlerinin veriliyor olup olmamasına bađlıdır. Home Connect hizmetleri tm lkelerde sunulmaz. Buna iliŐkin diđer bilgileri www.home-connect.com altında bulabilirsiniz.

Ocađınızı Home Connect'e bađlamak iin nelere ihtiyacınız var?

- İlgili iřletim sisteminin en gncel srmne sahip bir tablet veya akıllı telefon.
- Ev aletinizin kurulduđu alanda bir ev ađı bađlantısı (Wi-Fi).
Ev ađınızın (Wi-Fi) adı ve řifresi:

Ađ adı (SSID): _____

řifre (Key): _____

Sadece  adımda kolay bir gnlk hayat:




nemli bilgi:

Ocaklar denetimsiz kullanıma ynelik deđildir – Ocak denetlenmelidir.

1. adım: Home Connect uygulamasını yükleyin



- A** Akıllı telefonunuzda veya tabletinizde App Store (Apple cihazlar) veya Google Play Store (Android cihazlar) mağazasını açın.
- B** Mağazada "Home Connect" ifadesini yazarak arayın.
- C** Home Connect uygulamasını seçin ve uygulamayı akıllı telefonunuza veya tabletinize yükleyin.
- D** Uygulamayı başlatın ve Home Connect erişiminizi ayarlayın. Uygulama, sizi kaydolma süreci boyunca yönlendirir. Ardından e-posta adresinizi ve şifrenizi not ediniz.

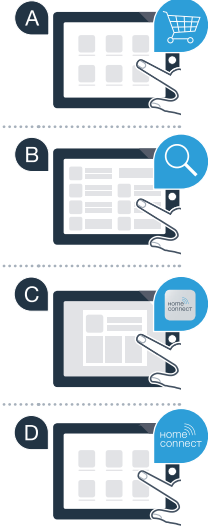

Home Connect erişim verileri:


E-Posta: _____

Şifre: _____



Lütfen www.home-connect.com sayfasında kullanılabilirliği kontrol edin

Adım 2 (İlk alıřtırma): Ocađınızı ev ađınıza (Wi-Fi) bađlayınız

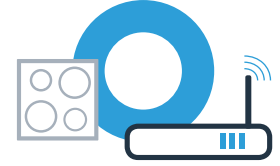


A Ev aletinizi bađlayın ve ađın.




B Ev ađı ynlendiricinizde WPS fonksiyonunun (otomatik bađlantı) olup olmadıđını kontrol edin. Bazı ynlendiricilerde rn. bir WPS tuřu vardır. (Bununla ilgili bilgileri ynlendiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.)

C Ynlendiricinizde bir WPS fonksiyonu (otomatik bađlantı) mevcut mu?

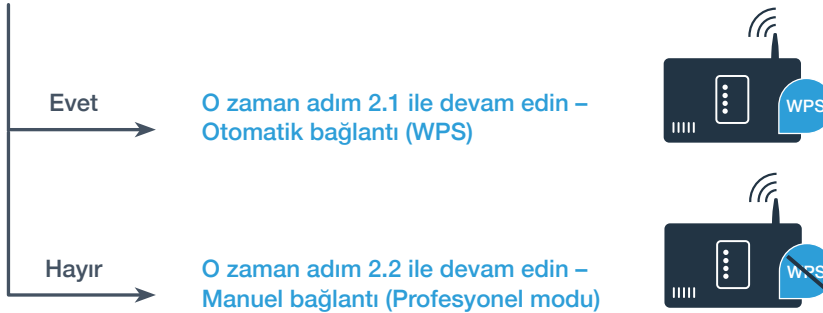

Adım 2.1: Ocağınızın ev ağına (Wi-Fi) otomatik bağlanması

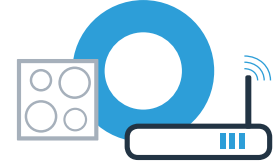

A Temel ayarları açınız ve ocağınızdaki  tuşuna, dönüşümlü olarak **HC** ve **I** görünene kadar dokununuz.




B Ocak göstergesinde  yanar.

C Ayar alanından **I** değerini ayarlayınız.
Ocak göstergesinde **I** ve  sembolü yanıp söner.

D Sonraki 2 dakika içerisinde ev ağı yönlendiricinizdeki WPS fonksiyonunu etkinleştiriniz. (Bazı yönlendiricilerde örn. bir WPS/Wi-Fi düğmesi bulunur. Bununla ilgili bilgileri yönlendiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.)




E Birkaç saniye sonra  sembolü yanar. Ocak ev ağına bağlandı.

Ocak göstergesinde şu görünür  (manuel bağlantı). 2 dakika içerisinde bağlantı kurulamadı. Ocağınızın ev ağına (Wi-Fi) kapsama alanı içerisinde olup olmadığını kontrol ediniz ve gerekirse işlemi tekrarlayınız veya adım 2.2 altında manuel olarak oturma açınız.



Adım 2.1: Ocađınızın ev ađınıza (Wi-Fi) otomatik bađlanması

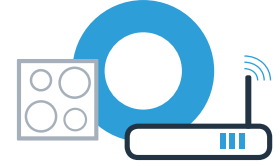


F Cihaz otomatik olarak uygulamaya bađlanmaya alıřır, **H** ve **2** dnüşümlü olarak görüntülenir.

G Ocak göstergesinde **!** deđeri yanıp söner.
Ardından adım 3 ile devam ediniz.




Adım 2.2: Ocağınızın ev ağına (Wi-Fi) manuel olarak bağlanması

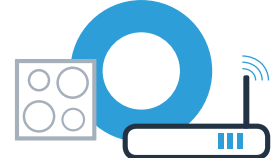

A Temel ayarları açınız ve ocağınızdaki  tuşuna, dönüşümlü olarak **HE!** ve **I** görünene kadar dokununuz.




B Ocak göstergesinde  yanar.

C Ayar alanından **2** değerini ayarlayınız.
Ocak göstergesinde **2** ve  sembolü yanıp söner.

D Bunun için akıllı telefonunuzun veya tabletinizin (mobil cihaz) genel ayarlar menüsüne gidin ve Wi-Fi ayarlarını açın.



Adım 2.2: Ocağınızın ev ağına (Wi-Fi) manuel olarak bağlanması

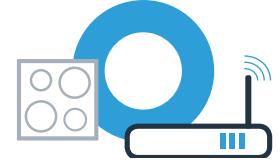

E Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi "**HomeConnect**" Wi-Fi ağına (SSID) bağlayın (Wi-Fi şifresi [key] aynı şekilde "HomeConnect"tir). Bağlantının kurulması 60 saniyeye kadar sürebilir!



F Bağlantı başarılı bir şekilde kurulduktan sonra akıllı telefonunuzda veya tabletinizde Home Connect uygulamasını açın.



G Uygulama birkaç saniye boyunca ocağınızı arar. Ocağınız (ev cihazı) bulandıktan sonra - henüz yapmadıysanız - ev ağına (Wi-Fi) ağ adını (SSID) ve şifresini (Key) ilgili alanlara girmeniz talep edilir.




H Ardından "**Ev aletine aktar**" seçeneğine basınız.




I Birkaç saniye sonra ocağınızın göstergesinde  ve  sembolü yanar.

Adım 2.2: Ocağınızın ev ağına (Wi-Fi) manuel olarak bağlanması

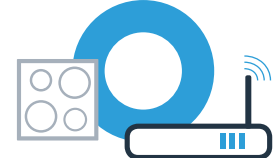

- J** Cihaz otomatik olarak uygulamaya bağlanmaya çalışır, **HC** ve **2** dönüşümlü olarak görüntülenir.
- K** Ocak göstergesinde **!** değeri yanıp söner.
Ardından adım 3 ile devam ediniz.

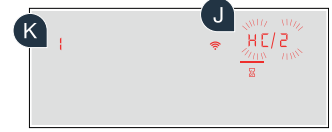



Adım 3: Ocađınızı bađlayınız

Home Connect uygulamasına bađlayın




Cihazınızı bařarıyla ev ađına bađladıysanız, cihaz otomatik olarak uygulamaya bađlanmayı dener.

- A Uygulama talimatlarını takip ediniz.
- B Uygulama bařarılı bir bađlantı konusunda sizi bilgilendirir, ocak göstergesinde  yanar.

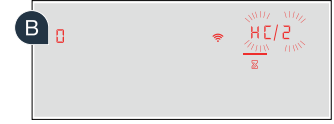

Ev cihazınızı bařarıyla bađladınız. řimdi Home Connect uygulamasının tüm avantajlarından yararlanabilirsiniz!

Uygulama bađlantı kurulamadıđını gösterir:
Akıllı telefonunuzun veya tabletinizin ev ađına (Wi-Fi) bađlı olduđundan emin olunuz.
İlgili ayar alanını  seçerek bađlantıyı tekrar bařlatınız.

Home Connect: Güçlü ortaklar sayesinde
ağlardan oluşan bir gelecekte işler daha kolay.



Sorularınız mı var veya Home Connect servis
yardım hattına danışmak mı istiyorsunuz?
O zaman bizi www.home-connect.com
sayfasında ziyaret edini



Home Connect, Home Connect GmbH firmasının bir hizmetidir.

Apple App Store ve iOS, Apple Inc. firmasının markalarıdır.
Google Play Store ve Android, Google Inc. firmasının markalarıdır.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance firmasının bir markasıdır.

tr (9705) 9001296416

