

The Siemens logo is displayed in a bold, teal, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the advertisement, set against a white rectangular background that is part of a larger light beige wall.

SIEMENS



Tvättmaskin

WM14U840...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

sv Bruks- och uppställningsanvisning

Register
your
product
online

Din nya tvättmaskin

Du har köpt en Siemens-tvättmaskin.

Ta några minuter och läs bruksanvisningen, så att du lär dig tvättmaskinens fördelar.

Varje tvättmaskin som lämnar fabriken uppfyller kraven i Siemens kvalitetssäkring när det gäller funktion och felfritt skick.

Mer information om våra produkter, tillbehör, reservdelar och service hittar du på vår webbsida www.siemens-home.bsh-group.com eller så kan du vända dig direkt till service.

Om bruks- och installationsanvisningen beskriver olika modeller finns avvikelserna angivna på respektive ställe.



Använd inte tvättmaskinen förrän du läst bruks- och installationsanvisningen!

Illustrationsregler

Varning!

Kombinationen av symbol och varningstext varnar för möjliga risksituationer. Livsfara eller risk för personskador om du inte följer anvisningarna.

Obs!

Varningstexten varnar för en eventuellt farlig situation. Risk för sak- och/eller miljöskador om du inte följer anvisningarna.

Anvisning/tips

Anvisningar om hur du använder enheten optimalt/nyttig information.

1. 2. 3. / a) b) c)

Siffror eller bokstäver markerar momenten.

■ / - / -

Rutor eller snedstreck markerar uppräkningsrutor.

Innehållsförteckning

	Avsedd användning	4	Programslut.	30
	Säkerhetsanvisningar	5		Maskinmeny
	Barn/funktionshindre/husdjur	5		30
	Installation	6		Barnsäkring 
	Funktion	8		Signalinställningar 
	Rengöring/skötsel	9		Maskininställning 
	Miljöskydd	10		Home Connect
	Förpackning/uttjänt maskin	10		34
	Energispartips	10		Få upp Home Connect-menyn
	Uppställning och anslutning	11		Koppla upp mot hemnätverk och
	Standardtillbehör	11		Home Connect-app
	Säkerhetsanvisningar	12		Effektstyrning
	Uppställningsplats	12		Status
	Installation på fundament eller			Slå på/av Wi-Fi
	träggolv	12		Återställa nätverksinställningarna
	Installera maskinen i kök	12		Mjukvaruuppdatering
	Ta bort transportsäkringarna	12		Info om dataskydd
	Borttagning av stöttorna	14		Överensstämmelseintyg
	Slang- och sladdlängder	14		Smart doseringssystem
	Vattenanslutning	15		38
	Avlopp	16		Smart doseringssystem i
	Avvägning	17		tvättmedelsfacket
	Elanslutning	17		Använda/fylla på doserbehållarna
	Före första tvätt	18		Användning till vardags
	Transport	18		Manuell dosering
	Lär dig din maskin	20		Tvättgods
	Maskin	20		41
	Kontroller	21		Så här skyddar du tvätten och
	Pekdisplay	21		tvättmaskinen
	Använda maskinen	23		Sortera tvätten
	Slå på maskinen/välja program	23		Stärkning
	Lägga tvätt i trumman	23		Färgning/blekning
	Programinställningar	24		Tvättmedel
	Programrelaterade inställningar	26		43
	Tillval	28		Välja rätt tvättmedel
	Starta programmet	29		Spara effekt och tvättmedel
	Lägga i eller ta ur tvätt	29		Programöversikt
	programmet avbrutet	29		44
				Programval
				Givare
				48
				Balanseringssystemet
				Aqua-sensorer

	Rengöring och skötsel	49
	Maskinhölje/kontroller	49
	Trumman	49
	Avkalkning	49
	i-Dos-Tvättmedelsfack och hölje . . .	49
	Avloppspumpen är igensatt	51
	Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen	52
	Vattenfiltret är igensatt	52
	Felsökning	53
	Nödöppning	53
	Felsökning	55
	Service	57
	Tabell med förbrukningsvärden	58
	Tekniska data	59
	Aqua-Stop-garanti	59

Avsedd användning

- Maskinen är bara avsedd för hemanvändning.
- Installera eller använd inte maskinen i utrymmen med frostrisk och/eller uteliknande förhållanden. Risk för maskinskador om restvattnet fryser. Slangarna kan spricka om de fryser.
- Maskinen är bara avsedd för tvätt av maskintvättbart tvättgods samt handtvättbart ylle (se tvättråden på tvättgodset) i hemmet. All annan användning av maskinen är ej avsedd användning och inte tillåten.
- Maskinen är avsedd för vattenanslutning och vanliga tvättmedel och -tillsatser (avsedda för tvättmaskin).
- Maskinen är avsedd för användning upp till max. 4000 möh.

Innan du slår på maskinen:

Titta om det finns synliga skador på maskinen. Använd inte maskinen om den är trasig. Har du problem, kontakta din återförsäljare eller service.

Läs och följ bruks- och installationsanvisningarna samt all annan dokumentation som medföljer maskinen.

Spara dokumentationen för framtida bruk och ev. kommande ägare.



Säkerhetsanvisningar

Följande säkerhetsanvisningar och varningar är till för att skydda dig från personskador och omgivande materialskador.

Försiktighetsåtgärderna är viktiga, du måste även vara försiktig vid installation, skötsel, rengöring och användning av maskinen.

Barn/funktionshindre/ husdjur



Varning Livsfara!!

Barn eller andra som inte kan bedöma riskerna med att använda maskinen kan skada sig eller hamna i livsfarliga situationer. Obs!

- Barn över 8 år och personer med fysisk, sensorisk eller mental begränsning eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap får bara använda maskinen om någon ansvarig övervakar eller instruerar hur man använder maskinen säkert samt de förstått riskerna med att använda maskinen.
- Låt inte barn leka med maskinen.
- Låt inte barn rengöra eller sköta maskinen utan uppsikt.
- Håll barn under 3 år och husdjur borta från maskinen.

- Lämna inte maskinen utan uppsikt när barn eller andra som inte kan bedöma riskerna är i närheten.



Varning Livsfara!!

Barn kan bli inlåsta i maskinen och hamna i en livsfarlig situation.

- Ställ inte maskinen bakom en dörr, det kan blockera luckan så att den inte öppnar ordentligt.
- När maskinen är uttjänt, dra ut kontakten ur uttaget **innan** du kapar sladden och slår sönder lucklåset.



Varning Kvävningsrisk!!

Barn kan sno in sig i förpackning/plastfolie eller förpackningsdetaljer om de leker med dem, de kan även dra dem över huvudet och kvävas.

Håll förpackning, plastfolie och förpackningsdetaljer utom räckhåll för barn.



Varning Förgiftningsrisk!!

Tvättmedel och -tillsatser kan ge förgiftning vid förtäring. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Varning

Risk för brännskador!!

Maskinens luckglas blir varmt när du tvättar på hög temperatur.

Se till så att barn inte tar på maskinens lucka när den är varm.

Varning

Ögon-/hudirritation!

Kontakt med tvättmedel och -tillsatser kan ge ögon-/hudirritation.

Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Håll tvättmedel och -tillsatser utom räckhåll för barn.

Installation

Varning

Risk för elstötar/brand/materialskador/maskinskador!

Är maskinen inte installerad ordentligt kan det leda till livsfarlig situation. Kontrollera följande:

- uttagets matarspänning matchar maskinens märkspänning (märkskylten). Anlutningseffekt och avsäkring står också på märkskylten.
- kontakt och jordat uttag matchar och ger ordentlig jordning.
- Installationen ska ha rätt ledningsarea.

- Det ska alltid gå att komma åt kontakten. Om det inte går så krävs fast installation med allpolig brytare som uppfyller elsäkerhetsföreskrifterna.
- Använd bara jordfelsbrytare märkta: . Märkningen är enda sättet att se att den uppfyller gällande föreskrifter.

Varning

Risk för elstötar/brand/materialskador/maskinskador!

Är maskinens sladd ändrad eller skadad, så finns risk för elstöt, kortslutning eller brand på grund av överhettning. Sladden får inte bli veckad, klämd eller ändrad och inte heller komma i kontakt med värmekällor.

Varning

Risk för brand/materialskador/maskinskador!!

Förlängningssladdar och grenuttag kan leda till brand på grund av överhettning eller kortslutning. Anslut maskinen direkt i rätt installerat, jordat uttag. Använd inte förlängningssladdar, grenuttag och sladdosor.

 Varning**Risk för person-/material-/maskinskador!!**

- Maskinen kan vibrera och vandra vid användning, risk för person- eller materialskada. Ställ maskinen på rent, jämnt, stabilt underlag. Nivellera maskinen med vattenpass och skruvfötterna.
- Tar du tag i maskinens utstickande delar (t.ex. luckan) för att lyfta eller flytta maskinen, så kan de gå av och ge personskador. Ta inte tag i maskinens utstickande delar för att flytta maskinen.

 Varning**Risk för personskador!!**

- Maskinen är jättetung. Lyft kan ge personskador. Lyft inte maskinen själv.
- Maskinen har vassa kanter som kan skära dig i händerna. Ta inte på maskinens vassa kanter. Använd skyddshandskar vid lyft.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Obs!**Risk för material-/maskinskador!**

- Maskinen fungerar inte som den ska om vattentrycket är för högt eller lågt, det kan även ge material- eller maskinskador. Se till så att vattentrycket i matningen är minst 100 kPa (1 bar) och inte överstiger 1000 kPa (10 bar).
- Ändrade eller skadade slangar kan ge material- eller maskinskador. Slangarna får inte bli veckade, klämda, ändrade eller kapade.
- Användning av andra märkens slangar för vattenanslutning kan ge material- eller maskinskador. Använd bara de medföljande slangarna eller originalreservdelsslangar.
- Maskinen är säkrad för transport med transportsäkringar. Tar du inte bort transportsäkringarna före användning, så kan det ge maskinskador. Det är viktigt att alla transportsäkringarna är borttagna före första användning. Spara transportsäkringarna separat. Det är viktigt att du sätter i transportsäkringarna igen för att skydda maskinen vid transport.

Funktion

Varning

Risk för explosion/brand!!

Tvättgods förbehandlat med rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, t.ex. fläckborttagning/-rengöring, kan medföra explosionsrisk om du lägger det i trumman. Skölj tvätten noga i vatten före maskintvätt.

Varning

Förgiftningsrisk!!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning

Risk för personskador!!

- Om du stöder/sätter dig på öppen lucka, så kan maskinen välta och ge personskador. Stöd dig inte mot luckan när den är öppen.
- Klättrar du upp på maskinen, så kan toppskivan gå sönder och ge personskador. Klättra inte upp på maskinen.
- Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar, risk för handskador. Vänta tills trumman stannat.

Varning

Skållningsrisk!!

Risk för skållning när du tvättar på höga temperaturer om du kommer i kontakt med het tvättlösning (t.ex. om du tömmer het tvättlösning i tvättställ).
Ta inte i het tvättlösning.

Varning

Ögon-/hudirritation!

Tvättmedel och -tillsatser kan stänka ut om tvättmedelsfacket är öppet när maskinen är igång.
Skölj ögon/hud noggrant vid kontakt med tvättmedel och -tillsatser. Om du av misstag sväljer dem, sök läkarvård.

Obs!

Risk för material-/maskinskador!

- Överskrider du maximal tvättmängd kan maskinen inte fungera som den ska och det kan ge material- och maskinskador. Överskrid inte maximal torr tvättmängd. Se till så att du inte överskrider maximal tvättmängd i programmen.
- Överdoserar du tvättmedel eller -tillsatser kan det ge material- eller maskinskador. Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel/-tillsatser/textilvårdsprodukter och sköljmedel.

Rengöring/skötsel

Varning **Livs fara!!**

Maskinen är eldriven. Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Obs!

- Stäng av maskinen. Gör maskinen strömlös (dra ur kontakten).
- Ta aldrig i kontakten med fuktiga händer.
- Dra alltid i kontakten när du drar ur, inte i sladden, annars kan du skada sladden.
- Gör inga tekniska förändringar på maskinen eller funktionerna.
- Det är bara våra servicetekniker och behörig elektriker som får reparera maskinen eller arbeta på den. Samma sak gäller vid sladdbyte, om det behövs.
- Reservsladdar går att beställa hos service.

Varning **Förgiftningsrisk!!**

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Varning **Risk för elstötar/material-/maskinskador!!**

Om det kommer fukt i maskinen kan det kortsluta den.

Rengör inte maskinen med högtryckstvätt, ångtvätt, slang eller vattenspruta.

Varning **Risk för person-/material-/maskinskador!!**

Användning av reservdelar och tillbehör från andra tillverkare är farligt och kan ge person-, material-, och maskinskador. För att undvika risker, använd bara originaltillbehör och originalreservdelar.

Obs! **Risk för material-/maskinskador!**

Rengörings- och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, förbehandlingspray) kan skada maskinens ytor vid kontakt. Obs!

- Låt inte medlen komma i kontakt med maskinens ytor.
- Rengör bara maskinen med vatten och mjuk, fuktad trasa.
- Ta bort tvättmedelsstänk och andra rester direkt.



Miljöskydd

Förpackning/uttjänt maskin



Släng förpackningen i återvinningen.

Maskinen är märkt enligt EU-direktiv 2012/19/EG om elektriskt och elektroniskt avfall (Waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet anger ramarna för återtagande och återvinning av uttjänta maskiner inom EU.

- **Automatisk standby:** använder du inte maskinen på ett tag (minst 20 minuter beroende på maskinens vattennivå), så slår den automatiskt om till standbyläge före programstart eller efter programslut. Tryck på  igen för att slå på maskinen.
- **Anvisning:** Går Wi-Fi:n på när maskinen är i energisparläge, så slår maskinen inte om automatiskt till standbyläge.
- Ska tvätten torktumlas efteråt, ställ in det centrifugeringsvarvtal som anges i torktumlarens bruksanvisning.

Energispartips



- Fyll alltid maskinen med max. tvättmängd i programmen.
- Tvätta normalsmutsad tvätt utan förtvätt.
- Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen vid lätt- och normalsmutsad tvätt.
- Doserar du tvättmedlet med det **smarta doseringssystemet** (i-Dos) sparar du både tvättmedel och vatten.
- Temperaturvalen är baserade på skötselråden i textilierna. Maskinens tvättemperaturer kan avvika för att optimera effektbesparing och tvättresultat.
- **Sovläge:** om du inte använder maskinens kontroller på ett tag (ca 5 min.), så kan den slå av pekdisplaybelysningen före programstart och efter programslut för att spara effekt. Du slår på belysningen igen genom att trycka till på någon del av pekdisplayen. Pekdisplaybelysningen är av vid programkörning. Du slår på belysningen igen genom att trycka till på någon del av pekdisplayen.



Uppställning och anslutning

Standardtillbehör

Anvisning: Kontrollera om maskinen har transportskador. Använd aldrig trasig maskin. Om du har klagomål, kontakta återförsäljaren som du köpte maskinen av eller service.

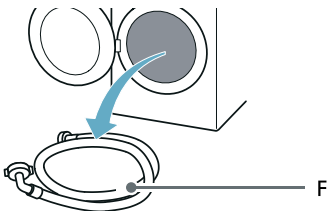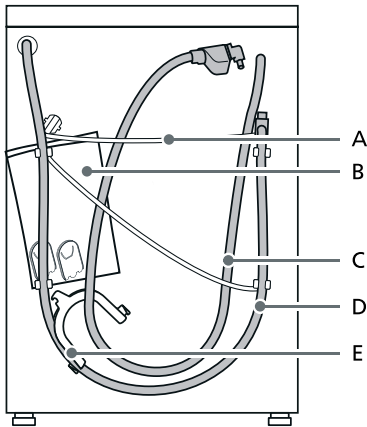

- A Sladd
- B Påse:
 - Bruks- och installationsanvisningar
 - Förteckning över serviceställen*
 - Garanti*
 - Tillägg till installations- och bruksanvisningarna*
 - Sätt täcklock i öppningarna när du tagit bort transportsäkringarna
 - Home Connect installationsguider*
- C Vattenslang på aquaStop-modeller
- D Avloppsslang
- E Böj för säkring av avloppsslangen*
- F Kallvattenslang på standard-/ aquaStop-modeller
- * Beroende på modell

Dessutom behöver du en slangklämma (Ø 24 - 40 mm, finns hos välsorterade återförsäljare) för att ansluta avloppsslangen till vattenlåset.

Bra verktyg att ha till hands

- Vattenpass för att få maskinen i våg
- Skruvnyckel:
 - NV 13 för att lossa transportsäkringarna och
 - NV 17 för justering av maskinfötterna

Säkerhetsanvisningar



Varning

Risk för personskador!!

- Maskinen är mycket tung. Var försiktig när du lyfter/transporterar maskinen.
- Risk för personskador om du lyfter maskinen i utstående delar (t.ex. luckan), komponenterna kan gå av. Lyft inte maskinen i utstående delar.
- Risk för snubbling och personskador om du inte drar slang och sladd ordentligt. Dra slangar och sladdar så att ingen riskerar att snubbla på dem.

Obs!

Maskinskador

Frusna slangar kan gå av/spricka. Installera inte maskinen i utrymmen med frostrisk eller utomhus.

Obs!

Vattenskada

Vatten- och avloppsslangarna är under tryck i anslutningarna. Följ anvisningarna i avsnittet, så slipper du läckor och vattenskador.

Anvisningar

- Vattenverket och eloperatören kan ha specialföreskrifter utöver säkerhetsinformationen vi tagit upp här.
- Låt en servicetekniker ansluta maskinen om du är osäker.

Uppställningsplats

Anvisning: Maskinen måste stå stabilt och i våg så att den inte vandrar.

- Uppställningsplatsen ska vara stabil och plan.
- Mjuka golv/beläggningar fungerar inte.

Installation på fundament eller trägolv

Obs!

Risk för maskinskador!

Maskinen kan börja vandra vid centrifugering och falla av sockeln. Säkra maskinfötterna med fästjärn. Best.nr WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Anvisning: Om maskinen står på trägolv:

- ställ den helst i ett hörn,
- ställ på vattenbeständig träskiva (min. 30 mm tjock) som är fastskruvad i golvet.

Installera maskinen i kök



Varning

Livsfara!!

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter! Ta inte bort täckplåten på maskinen.

Anvisningar

- Kräver 60 cm nischbredd.
- Installerar du maskinen under bänkskiva så måste den vara säkrad i intilliggande skåpstommar.


Ta bort transportsäkringarna

Obs!


Risk för sakskador!

- Maskinen är säkrad med transportsäkringar vid transport. Tar du inte bort transportsäkringarna kan maskinen bli skadad vid användning. Du måste ta bort alla 4 transportsäkringarna före första användning. Spara transportsäkringarna.
- Sätt i transportsäkringarna igen före transport, så undviker du transportskador.


Anvisning: Håll skruvar och hylsor samlade i säkert förvar.

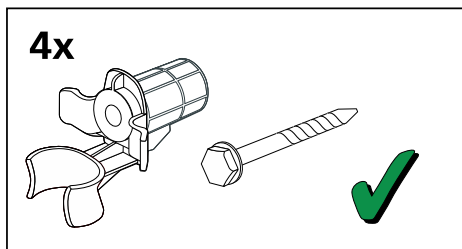


1. Lossa slangarna ur slangfästena.

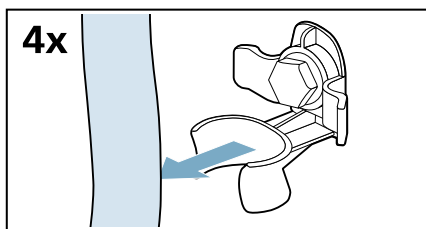


2. Skruva ur och ta bort alla 4 transportsäkringar.

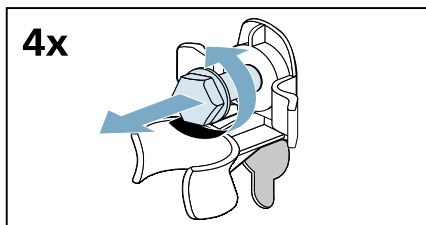


- a) Ta bort sladden från fästena.

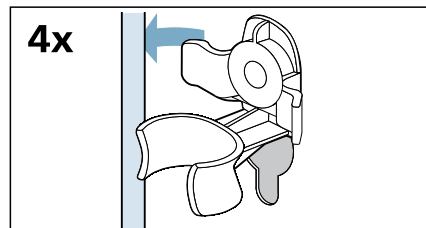


- b) Ta bort hylsorna.

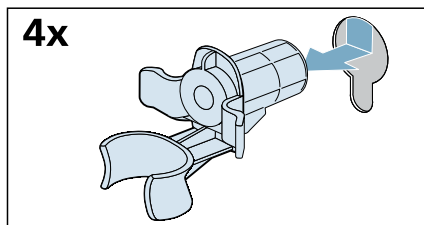

3. Sätt på täcklocken.

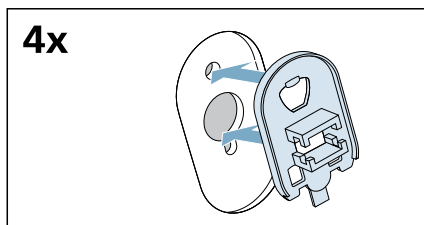


4. Tryck fast täcklocken ordentligt så att de snäpper fast.

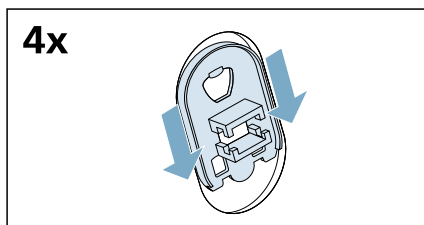


Borttagning av stöttorna


1. Skruva ut och ta bort alla skruvarna i de lodräta transportstöttorna.

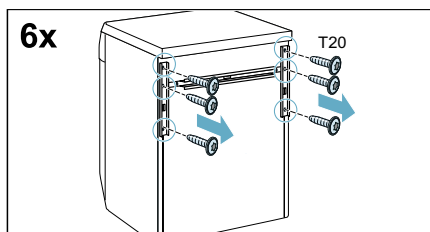


2. Ta bort transportstöttorna.

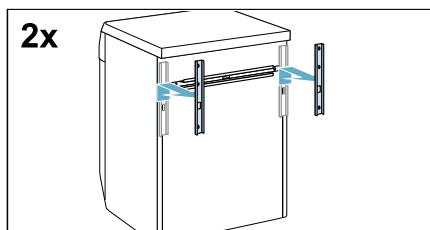

3. Lossa och ta bort skruvarna på den vågräta transportstötten.

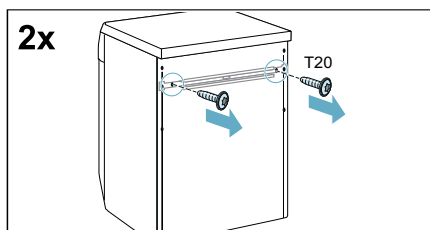


4. Ta bort transportstötten.

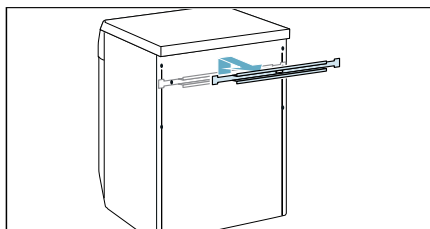

Slang- och sladdlängder


Anslutning på vänstersidan

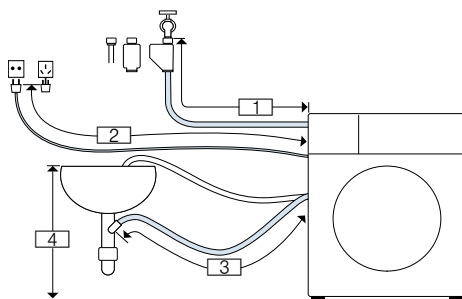

1	~ 105 cm
2	~ 150 cm
3	~ 100 cm
4	0-max. 100 cm

eller

Anslutning på högersidan

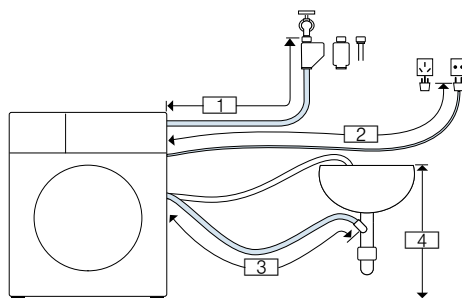

1	~ 75 cm
2	~ 190 cm
3	~ 145 cm
4	0-max. 100 cm

Tips: Om tillförselslangen är för kort för din anslutning kan du beställa en förlängningsslang från kundtjänsten.

Vattenanslutning

Varning Livsfara!!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.
Doppa inte Aquastop-säkerhetsventilen i vatten (innehåller elektrisk ventil).
* beroende på modell

Tänk på följande vid maskinanslutning:

Anvisningar

- Kör alltid maskinen med kallvattenanslutning.
- Anslut inte maskinen till blandare på trycklös varmvattenberedare.
- Använd aldrig en gammal vattenslang. Använd bara den medföljande vattenslangen eller slang från auktoriserad återförsäljare.
- Vik inte vattenslangen, kläm den inte eller ändra den genom att t.ex. kapa den (då kan man nämligen inte längre vara säker på att den håller).
- Dra bara åt skruvkopplingen för hand. Drar du åt skruvkopplingen för hårt med verktyg (tång), kan du skada gängorna.

Optimalt matarvattentryck

Minst 100 kPa (1 bar)


Max. 1000 kPa (10 bar)

Flödet ska vara minst 8 l/min. när kranen är öppen.


Är vattentrycket högre, installera en strypventil.

Anslutning


1. Krananslut vattenslangen ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) och maskinen:
 - Modell: **standard**

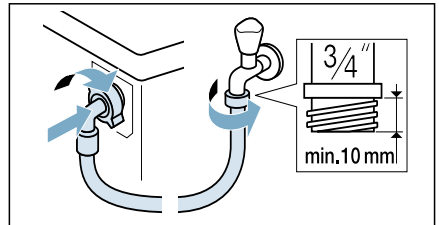

- Modell: **Aqua-Secure**

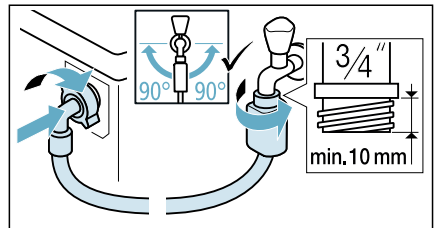

- Modell: **Aqua-Stop**

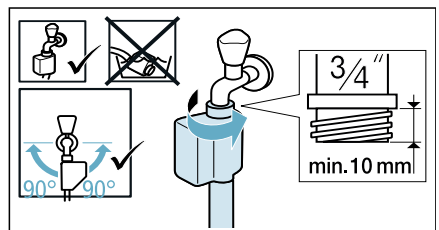

Tips: Anslut även ett externt vattenfilter (beroende på modell) mellan vattenslang och kran. Filtret filtrerar bort smutspartiklar i vattnet. Rengör vattenfiltret regelbundet för att få bort kontamineringar. Då fastnar de inte. Se även → vattenfiltrets separata installations- och rengöringsanvisning.

2. Vrid på vattenkranen försiktigt, kontrollera så att anslutningarna inte läcker. Skruvkopplingen är trycksatt av kranen.

Avlopp

Varning

Risk för skållning!!

Det finns risk för skållning vid kontakt med het tvättlösning t.ex. vid tömning i tvättställ när du tvättar på hög temperatur.
Stick inte ned händerna i det heta vattnet.

Obs!

Vattenskador

Om avloppsslangen åker ur tvättstället eller glider av anslutningen vid tömning på grund av vattentrycket, så kan vattnet som rinner ut ge vattenskador. Sätt fast avloppsslangen ordentligt så att den inte lossnar.

Obs!

Risk för maskin-/textilskador

Om änden på avloppsslangen hamnar i urpumpat vatten finns risk att baksuget leder tillbaka vattnet in i tvättmaskinen och skadar maskinen/textilierna!
Tänk på följande:


- glöm inte att ta bort proppen ur handfatet.
- slangändan inte får sticka ned i urpumpat vatten.
- se till så att vattnet rinner undan tillräckligt fort.

Anvisning: Vik inte vattenavloppsslangen eller dra i den för att göra den längre.

Anslutning


■ Avlopp till ett vattenlås

Anslutningspunkten måste säkras med en slangklämma med diametern 24 - 40 mm (finns hos auktoriserade återförsäljare).

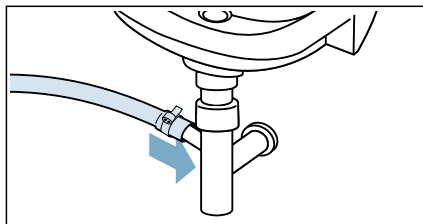


■ Avlopp till ett tvättställ

Sätt fast avloppsslangen så att den inte kan glida ut.
Rörböjen kan beställas från kundtjänsten:
Artikelnummer 00655300

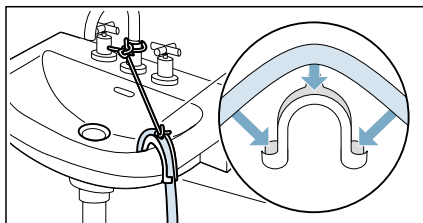

■ Avlopp till ett plaströr med gummibussning eller till en avloppsbrunn

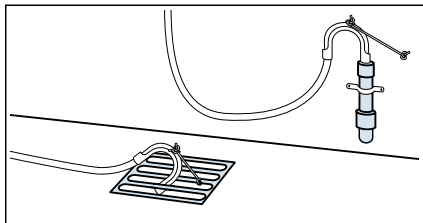


Anvisning: Plaströret är inte ett standardtillbehör, finns hos auktoriserade återförsäljare.

Avvägning


Använd vattenpass för att få maskinen i våg.

Felnivellering kan ge oljud, vibrationer och få maskinen att vandra.


1. Lossa låsmuttrarna medurs med skiftnyckel.

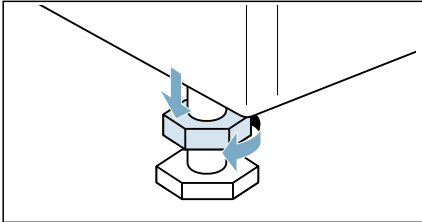

2. Kontrollera att maskinen är i våg med vattenpass, justera om det behövs. Ställ in höjden genom att vrida på maskinfötterna. Alla 4 maskinfötterna måste stå stadigt på golvet.

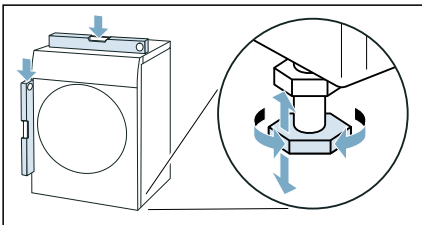

3. Dra åt låsmuttern mot höljet. Håll fast foten så att du inte ändrar höjden. Dra åt låsmuttrarna på alla 4 maskinfötterna ordentligt mot höljet.

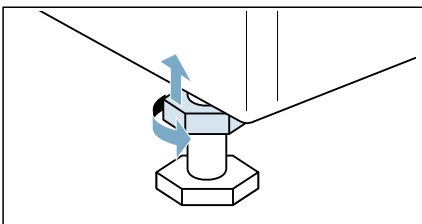

Elanslutning

⚠ Varning Livsfara!!

Risk för stötar vid kontakt med spänningssatta detaljer.

- Ta aldrig i kontakten med våta händer.
- Ta alltid tag i kontakten när du drar ur, inte i sladden. Annars kan du skada sladden.

Följ anvisningarna nedan och se till så att:

Anvisningar

- spänningen i uttaget stämmer överens med tvättmaskinens (typskylten).
 - Anslutningsuppgifter och nödvändig avsäkring hittar du på typskylten.
 - Du elansluter maskinen via ett rätt installerat, jordat uttag för växelström.
 - Kontakt och uttag ska matcha.
 - jordningen ska vara rätt installerad.
 - Det är bara behörig elektriker som får byta sladd, om det behövs. Ny sladd finns att köpa hos service.
 - det får inte finnas några grenuttag/-kopplingar eller förlängningssladdar.
 - Använd bara jordfelsbrytare märkta med: .
- Det är bara jordfelsbrytare märkta med den symbolen som uppfyller gällande föreskrifter.
- kontakten ska alltid gå att nå.
 - sladden inte blir veckad, klämd, ändrad, kapad eller kommer i kontakt med värmekällor.

Före första tvätt

Maskinen blev noggrant testad innan den lämnade fabriken. Kör första tvättcykeln **utan** tvätt, så får du bort restvatten från testningen.

Anvisningar

- Tvättmaskinen **kräver rätt installation och anslutning**.
- Använd aldrig trasig maskin. Ring service.

Förberedelser:

1. Kontrollera maskinen.
2. Fyll fack  och .
3. Sätt i kontakten.
4. Öppna vattenkranen.

Kör programmet utan tvätt.

1. Slå på maskinen.
2. Stäng luckan (lägg inte i något tvättgods).
3. Ställ in program **Trumrengöring**.
4. Öppna tvättmedelsfacket.
5. Häll ca 1 l vatten i Tvättmedelsfack för manuell dosering.
6. Häll vanligt tvättmedel i Tvättmedelsfack för manuell dosering.

Anvisning: Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.

7. Stäng tvättmedelsfacket.
8. Starta programmet.
9. Tryck på  vid programslutet tills kontrollampen slocknar, släpp knappen.

Maskinen är redo att använda.

Transport

t.ex. om du flyttar



Förberedelser:

1. Stäng vattenkranen.
2. Tryckavlasta vattenslangen → *Sidan 52*
3. Pumpa ur restvattnet → *Sidan 51*
4. Dra ur kontakten.
5. Lossa vatten- och avloppsslangarna.
6. Töm dosebehållarna → *Sidan 49*


Sätta i transportsäkringarna:

1. Ta av täcklocken och förvara dem säkert.


Anvisning: Använd skruvmejsel, om det behövs.

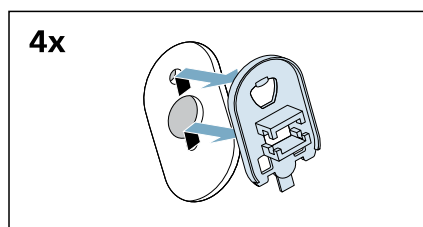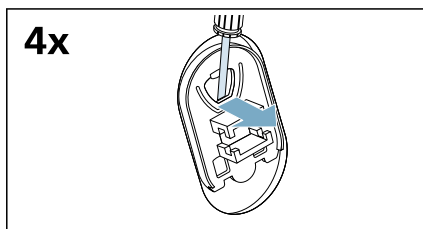


2. Sätt i alla 4 hylsorna.

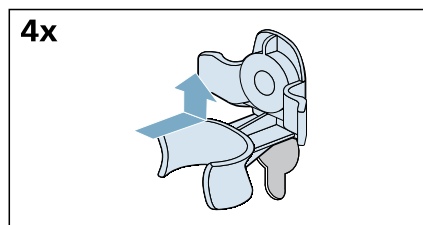


- a) Kläm fast sladden säkert i fästena.

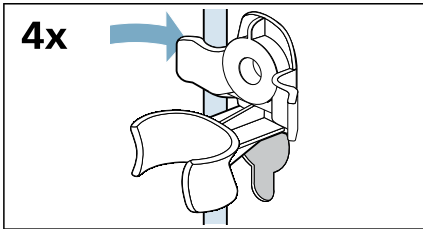

- b) Sätt i och dra åt skruvarna.

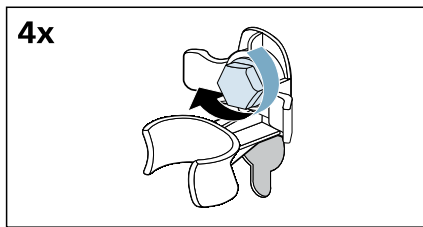

- c) Kläm fast slangarna säkert i fästena.

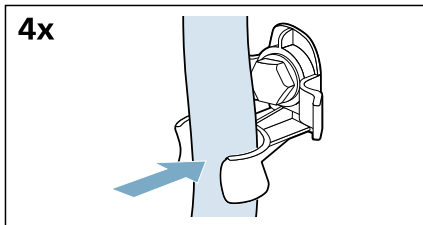


Innan du slår på maskinen igen:

Anvisningar

- Stöttorna **måste** tas bort.
- Du **måste** ta bort transportsäkringarna.
→ "Ta bort transportsäkringarna" på sidan 12
- Håll ca 1 l vatten i Tvättmedelsfack för manuell dosering, välj program **Sköljning**, **Centrifugering** eller **Urpumpning** och slå på. Det förhindrar oanvänt tvättmedel från att rinna ned i avloppet vid nästa tvätt.

Lär dig din maskin

Maskin

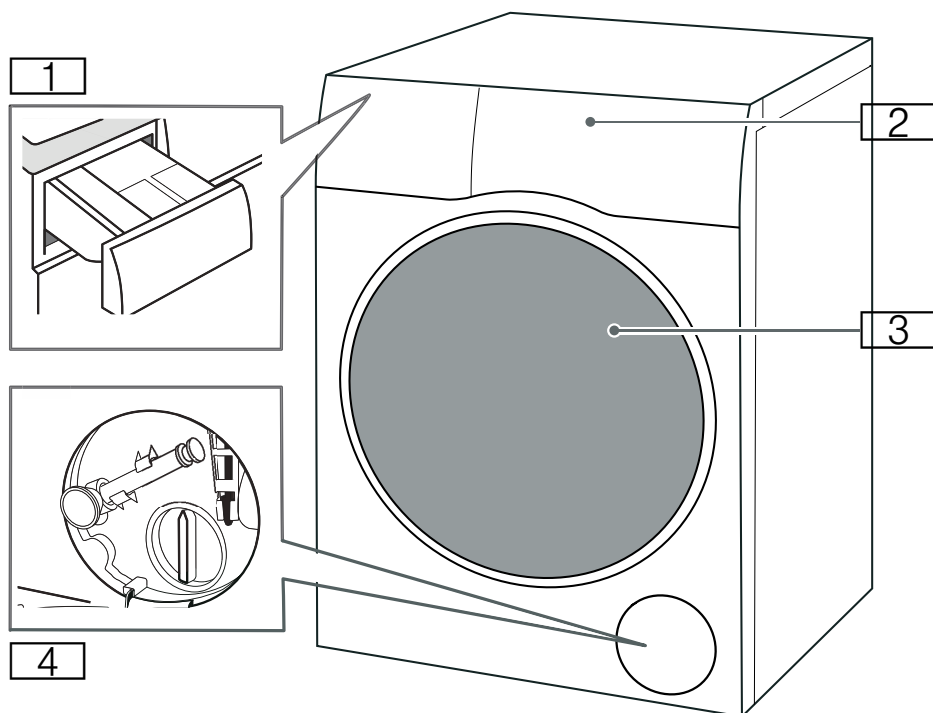

- 1 Tvättmedelsfack med i-Dos-behållare
- 2 Kontroller/pekdisplay
- 3 Lucka
- 4 Servicelucka

Kontroller



1 Pekdisplay

Tryck till för att välja inställningar.

2 Lucköppning

Tryck för att öppna luckan.

Du kan bara öppna luckan när maskinen är på och programmet tillåter.

3 Huvudbrytare

Tryck för att slå på eller av maskinen (användningsklar/standby).

Pekdisplay

Obs!


Risk för sak- och maskinskador!

Du kan skada displayen om du tar i för mycket. Tryck inte till med vassa föremål på displayen och tryck inte hårt på displayen.

Anvisning: Det kan hända att maskinen inte känner av tryck vid skärmkanten om det ligger utom avkänningsintervallet.


Kontrolllogik

Tryck till

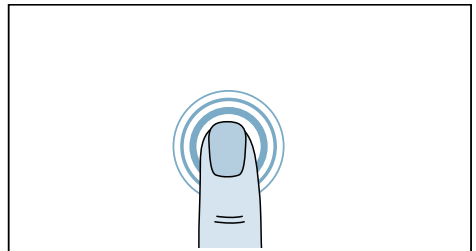

Tryck till med fingret på pekdisplayen och öppna eller välj element.

Svajpa

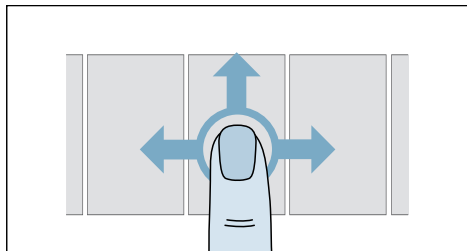

Dra med fingret på pekdisplaysen för att att bläddra igenom en lista från vänster till höger eller uppifrån och ned.

Symbolförklaring



Inställningen är inte vald



Vald inställning



Återgå till överordnad vy

Färgförklaring



Inställningen går inte att välja




Inställningen går att välja eller är redan vald



Inställningen är vald


Meny

När du slår på:

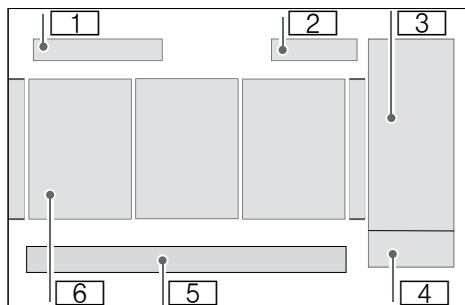

- 1 Program eller favoriter
- 2 Klockan → Sidan 31
- 3 Tillval → Sidan 28
- 4 Start eller paus
- 5 Maskinmeny → Sidan 30
- 6 Program

Efter programval:

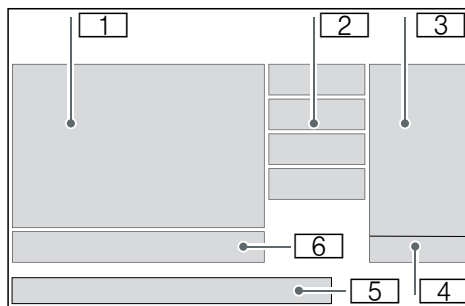

- 1 Program
- 2 Programinställningar → Sidan 24
- 3 Tillval → Sidan 28
- 4 Start eller paus
- 5 Maskinmeny → Sidan 30
- 6 Programrelaterade inställningar → Sidan 26



Använda maskinen

Slå på maskinen/välja program


Anvisning: Maskinen ska vara rätt uppställd och ansluten.

1. Tryck till på  för att slå på maskinen.

Anvisningar


- Det kan ta några sekunder att slå på enheten.
- Slår du på enheten första gången, så måste du välja språk.
→ *Sidan 33*

2. Bläddra fram det program du vill ha.

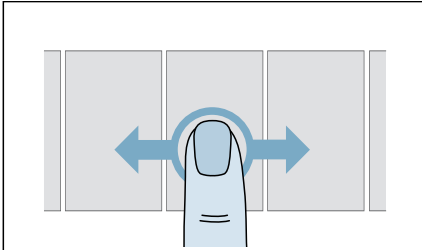

Anvisning: Har du sparat program som favoriter, hoppa till **Favoriter** och välj det program du vill ha där.
→ *Sidan 27*

3. Tryck till på det program du vill ha.

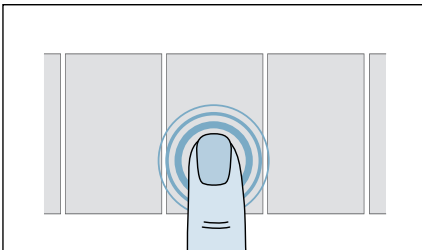


Du har nu valt program och får upp tillhörande **programinställningar** och **programrelaterade inställningar**.

Anvisning: Ev. måste du slå av barnspärren innan du gör ändringarna på pekdisplayen eller slår på programmet. → *Sidan 30*

Lägga tvätt i trumman


1. Förbered och sortera tvätten.
2. Tryck på  för att öppna luckan och kontrollera att trumman verkligen är tom. Töm den, om det behövs.

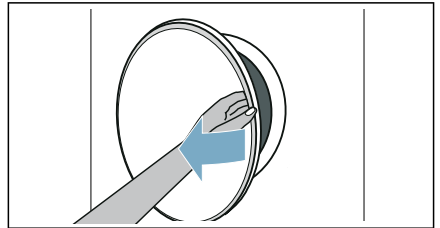


Anvisningar

- Du kan bara öppna luckan när maskinen är på.
- Går det inte att öppna luckan (t.ex. vid strömavbrott), så går det att öppna luckan manuellt.
→ *Sidan 53*

3. Skaka ur textilierna innan du lägger dem i trumman.

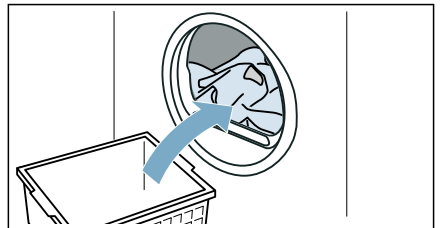

4. Stäng luckan.

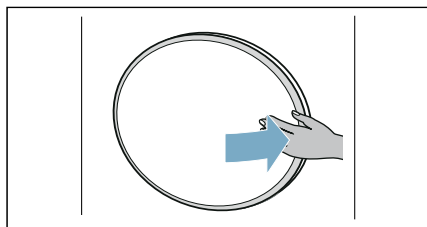

Obs!


Du kan skada luckan om du tar i för mycket.

Tryck inte för hårt på luckan.

Obs!

Risk för sakskador på maskin eller textilier!

Kläm inte tvättgodset i luckan.

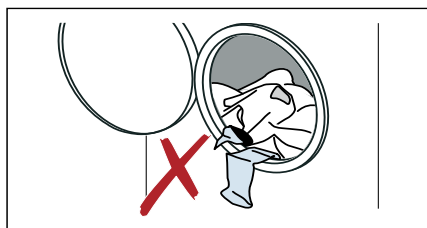

Programinställningar

Du får upp de förinställda programinställningarna när du valt program. De förinställda programinställningarna är rekommendationer för valt program och varierar.


Du hittar mer om programinställningar under + **Mer**.

Programinställningar går att:

- Anpassa
- Slå på/av


Anpassa

1. Tryck till på programinställningen.

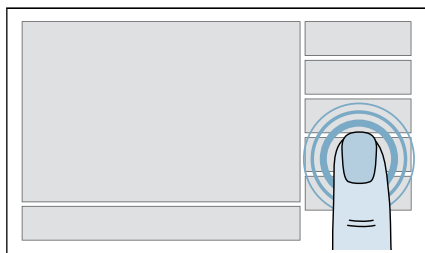

Du får upp inställningsalternativen.


2. Svajpa eller tryck till på stapeln tills du får valt det värde du vill ha.

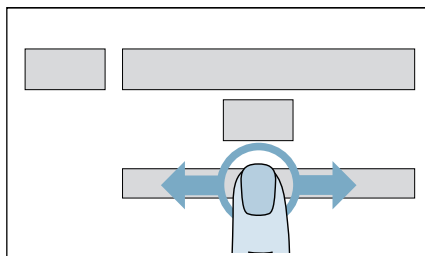

Anvisningar


- Ändringarna blir överförda direkt och kräver inte kvittering.
- Ändringarna blir inte permanent sparade i programmet.

3. Vill du återgå till programinställningsöversikten, tryck till på programinställningen.

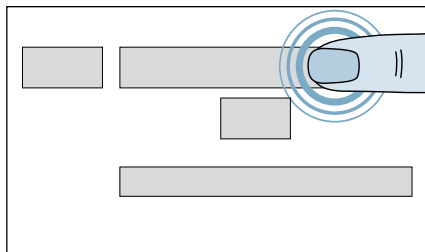

Slå på/av

1. Tryck till på programinställningen.
2. Slå på eller av genom att trycka till på programinställningen.

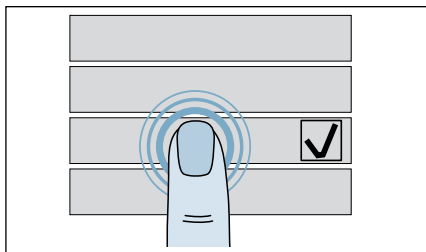

Är programinställningen på, så får du upp en bock. Är programinställningen av, så syns ingen bock.

Anvisningar

- Tryck till på ←, så återgår du till den överordnade vyn.
- Alla programinställningar är inte tillgängliga i alla program.
- Vissa programinställningar går inte att välja efter programstart beroende på hur långt programmet kommit.

🔧 Temperatur

Det går att ändra inställd temperatur före och efter programstart beroende på hur långt programmet kommit.

Maximalt inställbar temperatur beror på valt program.

Tryck till på 🔧 **Temperatur** och anpassa.

🌀 Centrifugering

Det går att ändra centrifugeringsvarvtalet (i v/min.; varv per minut) före och efter programstart beroende på hur långt programmet kommit.

Maxvarvtalet beror på vilket program du valt och modellen.

Tryck till på 🌀 **Centrifugering** och anpassa.

👑 Skölj plus

Extrasköljning vid speciellt känslig hud och/eller för områden med mycket mjukt vatten.

Tryck till på 👑 **Skölj plus** och anpassa.

Anvisning: Extrasköljningar ger längre programtid.

⏸ Förtvätt

Förtvätt för jättesmutsig tvätt.

Tryck till på ⏸ **Förtvätt** för att slå på eller av.

🌀 Lättstruket

Mindre skrynkling tack vare specialcentrifugering med efterföljande uppluckring och sänkt centrifugeringsvarvtal.

Tryck till på 🌀 **Lättstruket** för att slå på eller av.

Anvisning: Är 🌀 **Lättstruket** på, så ökar restfuktigheten i tvättgodset efter centrifugering.

👑 Vatten plus

Högre vattennivå ger skonsam behandling av tvättgodset.

Tryck till på 👑 **Vatten plus** för att slå på eller av.

🔊 Extra tyst

Sänkt ljudnivå tack vare speciella tvätt- och centrifugeringscykler samt ingen slutsignal. Speciellt lämplig för tvättning nattetid.

Tryck till på 🔊 **Extra tyst** för att slå på eller av.

☞ Blötläggning

Maskinen blötlägger tvätten före huvudtvättomgången så att kraftig smuts blir upplöst. För hårt sittande smuts.

Tryck till på ☞ **Blötläggning** och anpassa.

Anvisning: Blötlägg alltid tvättgodset med samma färg, så slipper du missfärgning.

☞ Sköljstopp

Tvättgodset ligger kvar i sköljvattnet efter tvätt.

Tryck till på ☞ **Sköljstopp** för att slå på eller av.


Anvisning: Har du valt ☞ **Sköljstopp**, så ligger tvättgodset kvar i sköljvattnet efter tvätt. Du måste antingen centrifugera eller pumpa ur vattnet för att avsluta programmet. Sedan kan du ta ur tvätten.

👁 Fläckar

Anpassar tvättemperatur, trumrörelse och blötläggningstid till varje typ av fläck.

Varmt eller kallt vatten, försiktig eller intensiv tvättbearbetning samt lång eller kort blötläggning ger varje fläcktyp en specialcykel i tvättprogrammet.

Tryck till på 👁 **Fläckar** och välj lämplig fläcktyp.

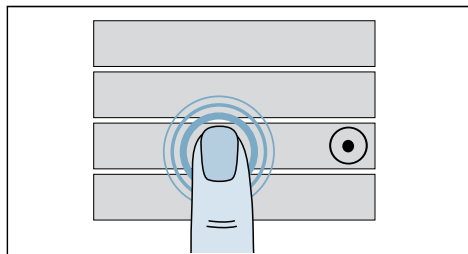


Anvisning: Programtid, antal sköljningar och vattennivå går att variera beroende på vald fläcktyp.

Programrelaterade inställningar

Du får upp de programrelaterade inställningarna efter programval.

Tryck till på den funktion du vill ha.

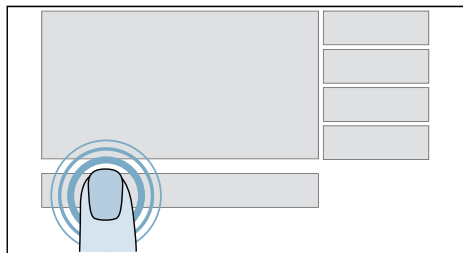

🕒 Födröj start

Du kan bestämma när programmet ska vara klart före programstart.

1. Tryck till på 🕒.
2. Svajpa på stapeln tills du får upp tim- och minutinställningen för den tid du vill att programmet ska vara klart.

Anvisning: Har du ställt klockan på maskinen, så kan du välja programslut via klockan.

Har du inte ställt klockan på maskinen ännu, så kan du bara ställa in programslutet i 30-minuterssteg.

3. Tryck till på ▶🕒. Programslutet är inställt och ditt program går igång med tidsfördröjning.

Anvisning: Du kan lägga i eller ta ur tvätt innan programmet går igång.

Flexstart

Aktivera **Flexstart** så att Smart Energy System (effektstyrning) slår på din enhet när din egna solcellsanläggning genererat tillräckligt med energi eller eltaxan är bra.

Anvisning: Smart Energy System (effektstyrning) kan inte slå på din enhet förrän Smart Energy System (effektstyrning) och enhet är anslutna med varandra.

Aktivera Flexstart

1. Tryck till på .
2. Svajpa på stapeln tills du får upp det timintervall du vill ha eller klockan.

Anvisning: Har du ställt klockan på maskinen, så kan du välja tidsintervall via klockan. Har du inte ställt klockan eller slagit av den, så kan du bara ställa in tidsintervallet i timmar.

3. Tryck till på .
4. Tryck till på .

Flexstart är aktiverat och enheten väntar på att Smart Energy System (effektstyrning) ska slå på den.

Anvisningar

- Slår Smart Energy System (effektstyrning) inte på enheten, så kör programmet igång i alla fall innan inställt tidsintervall går ut. Programmet är klart när tidsintervallet går ut.
- **Flexstart** slår alltid på för att undvika lukt så att tvätten aldrig ligger kvar mer än 6 timmar i trumman efter programslut.
- Rör du kontrollerna på maskinen (t.ex. vrider programvredet), så slår **Fjärrstart** och **Flexstart** av. Är **Flexstart** av pga. någon rört kontrollerna på maskinen, så är  **Fördröj start** fortfarande aktiverat.

Lägga i eller ta ur tvätt

Har du precis aktiverat **Flexstart** och programmet inte gått igång, så kan du lägga i eller ta ur tvätt

1. Tryck till på .
2. Öppna luckan.
3. Lägga i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan
5. Tryck till på .
6. Tryck till på .

Du får upp **Flexstart** på displayen.

Flexstart är aktiverat och enheten väntar på att Smart Energy System (effektstyrning) ska slå på den.



De ger dig nyttig information om varje program och visar effekt- och vattenförbrukning.

Jämför programförbrukningarna med valda tillval och programinställningar så att du kan göra effekt- och vattensnåla val.

1. Tryck till på .
2. Vill du återgå till programöversikten, tryck till på .

☆ Favoriter

Du kan hantera valt program med dina favoritinställningar.

Favoriter går att:

- Spara
- Få upp
- Radera

Spara

1. Välj det program du vill ha och anpassa programinställningarna, om det behövs.
2. Tryck till på ☆ i programrelaterade inställningar.
Favoritprogrammet blir nu sparat.

Anvisningar

- Du kan bara spara varje program en gång.
- Det går att spara max. 7 favoritprogram.

Få upp

1. Slå på enheten.
2. Tryck till på ☆ **Favoriter**.
3. Tryck till på det favoritprogram du vill ha.
4. Slå på programmet

Radera

1. Välj det favoritprogram du vill radera.
2. Tryck till på ★ i programrelaterade inställningar.
3. Bekräfta raderingen av favoritprogrammet.
Favoritprogrammet är nu raderat.

Tillval


Det går att anpassa tvättprocessen ytterligare till tvättgodset med tillvalen när du ställt in programmet.

Tillvalen går att:

- Anpassa
- Slå på/av

Anpassa

1. Tryck till på tillvalet.

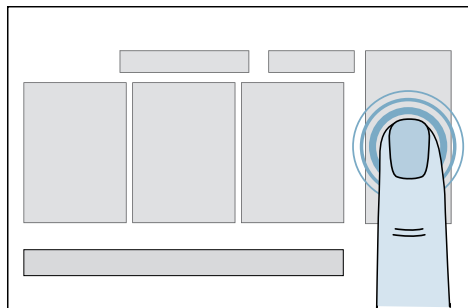

Du får upp inställningsalternativen.

2. Svajpa eller tryck till på stapeln tills du får upp det värde du vill ha.

Anvisning: Ändringarna blir överförda direkt och kräver inte kvittering.

Slå på/av

1. Tryck till på tillvalet.
2. Slå på eller av genom att trycka till på tillvalet.

Fjärrstart

Slå på fjärrstart om du vill kunna slå på enheten via Home Connect-appen.

Slå på eller av genom att trycka till.

Anvisningar

- Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätverket för att du ska kunna aktivera fjärrstart.
- Lucka och tvättmedelsfack måste vara stängda för att du ska kunna aktivera fjärrstart.
- Du kan inte aktivera fjärrstart om barnspärren är på. Slå av barnspärren först.
- Fjärrstart blir avaktiverad av säkerhetsskäl vid följande förhållanden:
 - öppen lucka,
 - strömavbrott,
 - efter programslut,
 - tryck till på ▷||| på maskinen,
 - tryck till igen på **Fjärrstart** □,
 - tryck på ⏻ för att sätta enheten i standby.

i-Dos

Anpassa doseringen i det smarta dosersystemet. (i-Dos auto.dosering)

Välj lämplig dosering för flytande tvättmedel före programstart beroende på hur smutsig tvätten är.

Välj lämplig dosering för sköljmedel beroende på hur mjuk du vill ha tvätten.

1. Tryck till på den behållare du vill ha.
Anvisning: Du kan fylla i sköljmedel eller flytande tvättmedel i den vänstra i-Dos-behållaren.
→ *Sidan 32*
2. Svajpa eller tryck till på stapeln tills du får upp det värde du vill ha.

Tvättmedelsdosering

- 3** hög dosering för jättesmutsig tvätt
- 2** medeldosering för normalsmutsad tvätt
- 1** låg dosering för lättsmutsad tvätt
- Av** i-Dos auto.dosering av

Sköljmedelsdosering

- 3** hög dosering för jättemjuk tvätt
- 2** medeldosering för normalmjuk tvätt
- 1** låg dosering för mindre mjuk tvätt
- Av** i-Dos auto.dosering av

Anvisningar

- Ändringarna blir överförda direkt och kräver inte kvittering.
- Ändringarna blir inte raderade om du sätter enheten i standby.

varioSpeed

Programmet tvättar kortare tid med högre effektförbrukning.

Slå på eller av tillvalet genom att trycka till på **varioSpeed** .

Anvisning: Slår du på **varioSpeed**  så påverkar det inte valt programs tvätteffekt.

eco

Programmet tvättar effektoptimerat på låg temperatur, fast längre tid.

Slå på eller av tillvalet genom att trycka till på **eco** .

Anvisning: Slår du på **eco**  så påverkar det inte valt programs tvätteffekt.

Starta programmet

Håll  intryckt 1~2 sekunder, släpp sedan knappen.

Programmet går igång och luckan låser.

Du får upp programinformation på pekdisplayen under programkörningen.

Lägga i eller ta ur tvätt

Har programmet precis gått igång, så kan du lägga i eller ta ur tvätt

1. Tryck till på .
- Programmet pausar.
2. Öppna luckan.
3. Lägga i eller ta ur tvätt.
4. Stäng luckan
5. Tryck till på .

Anvisningar

- Låt inte luckan stå öppen för länge när du lägger i tvätten. Det kan rinna ut vatten från tvätten.
- Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå, temperatur, om behandling med aktivt syre pågår (beroende på utförande) eller trumman fortfarande roterar och det går då inte heller att lägga i mer tvätt. Följ anvisningarna på pekdisplayen.

programmet avbrutet

1. Tryck till på **Avbryt**.
2. Tryck på  för att öppna luckan.
- Anvisning:** Luckan förblir låst av säkerhetsskäl vid hög vattennivå eller temperatur.
3. Ta ur tvätten.

Vid för hög temperatur:

1. Tryck till på **Avbryt**.
2. Välj program **Sköljning** så att tvättgodset svalnar.
3. Tryck till på .

Vid för hög vattennivå:

1. Tryck till på **Avbryt**.
2. Välj program **Centrifugering** eller **Urpumpning** för att pumpa ur vattnet.
3. Tryck till på .

Programslut

Du får upp **Tvätten är klar.** på pekdisplayen.

1. Tryck på  för att öppna luckan.
2. Ta ur tvätten.
3. Tryck på  för att sätta enheten i standby.


Anvisning: Har du valt  **Sköljstopp**, så ligger tvättgodset kvar i sköljvattnet efter tvätt. Du måste antingen centrifugera eller pumpa ur vattnet för att avsluta programmet. Sedan kan du ta ur tvätten.



Maskinmeny

På maskinmenyn kan du slå på/av barnspärren, ljudsignalerna och göra alla maskininställningar.

1. Tryck till på  eller tryck till och svajpa upp.

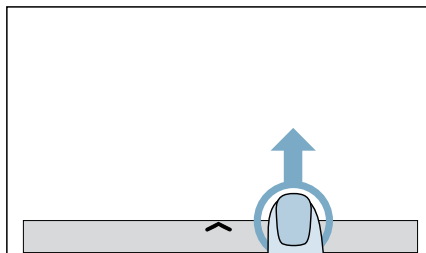

Du får upp maskinmenyn.

2. Tryck till på den inställning du vill ha.

Barnsäkring

Du kan spärra maskinen, så att kontrollerna inte går att ändra av misstag.

Barnspärren går att:

- slå på
- Slå av

Slå på

Tryck till på .

Barnspärren är nu på och det går inte längre att göra några ändringar på pekdisplayen.

Slå av

1. Tryck till någonstans på pekdisplayen.
Du får upp återkoppling på pekdisplayen att barnspärren är på.
2. Tryck 3 sekunder på **Avaktivera barnspärr**.
Barnspärren är nu av.

Anvisningar

- Du måste slå av barnspärren för att få ut tvätten vid programslutet.
- Barnspärren går att slå på oavsett maskinstatus.
- Barnspärren förblir på om enheten blir satt i standby.
- Blir enheten satt i standby under pågående program när barnspärren är på, så fortsätter programmet när du slår på igen.

Signalinställningar

Ljdsignal efter programslut.

Ljdsignalen går att:

- Slå av
- slå på

Slå av

Tryck till på .

Slå på


Tryck till på .

Maskininställning **Maskininställningarna går att:**


- Anpassa
- Slå på/av

Anpassa

1. Tryck till på .
2. Svajpa tills du får upp den maskininställning du vill ha.

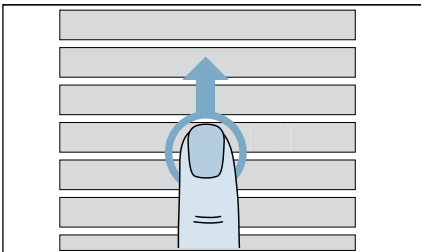

3. Tryck till på maskininställningen.

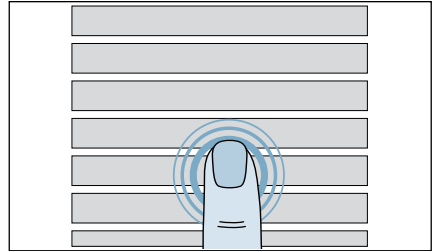


4. Svajpa eller tryck till på stapeln tills du får upp det värde du vill ha.

Anvisning: Ändringarna blir överförda direkt och kräver inte kvittering.

Slå på/av

1. Tryck till på maskininställningen.
2. Slå på eller av genom att trycka till på maskininställningen.

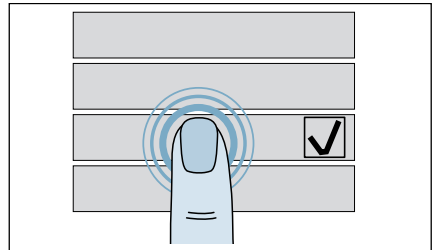


Är inställningen på, så får du upp en bock. Är inställningen av, så syns ingen bock.

Tid


Du kan ställa klockan på maskinen.

1. Tryck till på **Tid**.
2. Tryck till på **På**.

- Tryck till på timmarna och svajpa på stapeln tills du får upp den timinställning du vill ha.

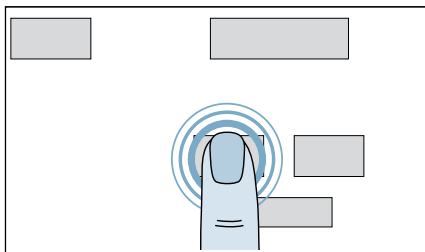

- Tryck till på minuterna och svajpa på stapeln tills du får upp den minuställning du vill ha.

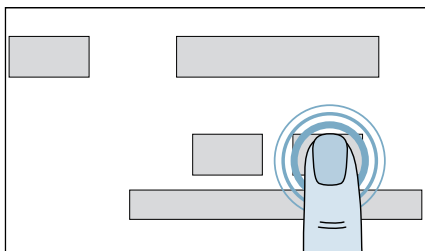

Du har nu ställt klockan.

Anvisning: Du får inte upp klockan på pekdisplayen förrän du aktiverat den.

Ljudsignaler

Det går att ställa in ljudsignalerna för knappar, information och programslut.

- Tryck till på **Ljudsignaler**.
- Välj mellan **Programslut** och **Knappar och info**.
- Svajpa på stapeln tills du får valt den volym du vill ha.

Trumrengörings påmin.

Maskinen kan påminna dig om när du ska köra rengöringsprogrammet.

Tryck till på **Trumrengörings påmin.** för att slå på eller av påminnelsen.

Ljusstyrka

Det går att ställa in ljusstyrkan på pekdisplayen.

Tryck till på **Ljusstyrka**. och anpassa.

Belysning lucka

Det går att ställa in när luckbelysningen ska lysa och med vilken ljusstyrka.

- Tryck till på **Belysning lucka**.
- Tryck till på **Ställ in ljusstyrka** för att anpassa ljusstyrkan.
- Tryck till på **Lägesinställningar** för att ställa in om luckbelysningen ska vara på, av eller bara lysa i vissa program.

i-Dos auto.dosering

Det går att anpassa grunddoseringen på i-Dos-behållaren.

- Tryck till på **i-Dos auto.dosering**.
- Tryck till på **Vänster doseringsfack** eller **Höger doseringsfack**.
- Svajpa på stapeln för att anpassa doseringen i 10 ml-steg och tryck på **+** eller **-** för att anpassa doseringen i 1 ml-steg.

Anvisning: Ändrar du i-Dos-inställningarna, så blir dina tidigare inställningarna överskrivna. Det gäller även program som du sparat under **Favoriter**.

Ändra i-Dos-behållaren från sköljmedel till flytande tvättmedel

Du kan fylla i sköljmedel eller flytande tvättmedel i den vänstra i-Dos-behållaren.


- Tryck till på **i-Dos auto.dosering**.
- Tryck till på **Vänster doseringsfack**.
- Tryck till på  för att tilldela behållaren sköljmedel **eller** tryck till på  för att tilldela behållaren flytande tvättmedel.

Anvisning: Ändrar du i-Dos-inställningarna, så blir dina tidigare inställningarna överskrivna. Det gäller även program som du sparat under **Favoriter**.


Språk

Det går att välja språk.

1. Tryck till på **Språk**.
2. Svajpa tills du får upp det språk du vill ha.

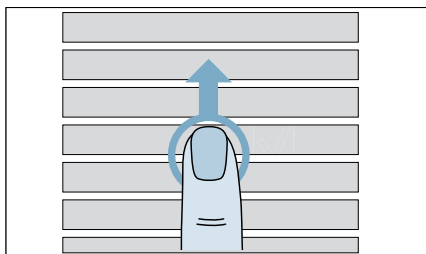

3. Tryck till på det språk du vill ha.

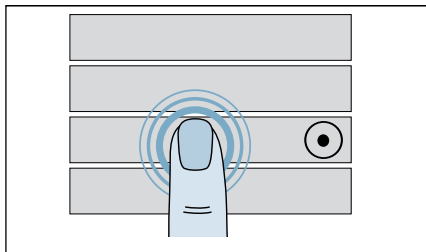

4. Tryck till på **Starta om** för att föra över ändringen.

Anvisning: Språkändringen sker först efter omstart av maskinen.

Home Connect

Du hittar all Home Connect-information i ett separat kapitel. .

Det finns en mjukvaruuppdatering. Vill du påbörja installationen?

Du får upp en anvisning på enhetens pekdisplay när det finns en ny uppdatering.

Installera uppdateringen direkt via pekdisplayanvisningen eller via enhetsinställningarna.

Tryck till på **Det finns en mjukvaruuppdatering. Vill du påbörja installationen?**. Uppdateringen blir installerad. Installationen kan ta flera minuter.

Anvisningar

- Sätt inte enheten i standby under uppdateringen.
- Du får upp Mjukvaran är uppdaterad. på pekdisplayen om det inte finns någon mjukvaruuppdatering.

Fabriksinställningar

Du kan återställa alla maskininställningar.

1. Tryck till på **Fabriksinställningar**.
2. Tryck till på **Återställ**.
3. Bekräfta återställningen.

Anvisning: Dina inställda favoritprogram försvinner.



Home Connect

Enheten är Wi-Fi-klar och går att styra via en mobil slutenhet.

Du kan göra följande på enheten med Home Connect-appen på din mobila slutenhet:

- ställa in och slå på program.
- anpassa och slå på/av programinställningar.
- läsa av programstatus.
- anpassa och slå på/av enhetsinställningar.
- sätta enheten i standbyläge.

Du måste göra följande moment innan du kan använda Home Connect-funktionerna:

1. Installera Home Connect-appen på din mobila slutenhet.
2. Registrera i Home Connect-appen.
3. Koppla upp din enhet automatiskt eller manuellt mot hemnätverket.
4. Koppla upp enheten mot Home Connect-appen.

Information om appen hittar du på vår Internetsida för Home Connect www.home-connect.com.

Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder. Om Home Connect-funktionen är tillgänglig beror på om Home Connect-tjänsterna är tillgängliga i ditt land. Du hittar mer information på: www.home-connect.com.


Anvisningar

- Följ bruksanvisningens säkerhetsanvisningar, även när du inte är hemma och styr enheten via Home Connect-appen. Följ också anvisningarna i Home Connect-appen.
- Använder du enheten, så går det inte samtidigt göra ändringar via Home Connect-appen. Men du får upp anpassningar på enheten på Home Connect-appen.

Få upp Home Connect-menyn

På Home Connect-menyn kan du koppla upp och kolla nätverksanslutningar, återställa nätverksinställningar, slå på/av Wi-Fi:n och hitta fler Home Connect-funktioner.

1. Slå på maskinen.
2. Tryck på  eller håll  intryckta och svajpa uppåt.

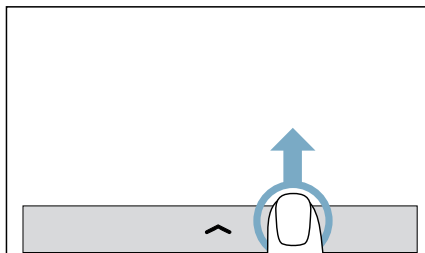

Du får upp en meny.

3. Tryck på .
4. Tryck på **Home Connect**.
5. Tryck på **Fortsätt**.

Du är nu på Home Connect-menyn.

Anvisning: Tryck på , så återgår du till den överordnade vyn.

Koppla upp mot hemnätverk och Home Connect-app

Koppla upp din enhet **automatiskt** eller **manuellt** mot hemnätverket.

Anvisningar

- Har hemnätverksroutern WPS-funktion, så kan du koppla upp enheten automatiskt mot hemnätverket.
- Saknar hemnätverksroutern WPS-funktion, så måste du koppla upp enheten manuellt mot hemnätverket.

Sedan måste du koppla upp mot Home Connect-appen.


Anvisning: **Wi-Fi:n** måste vara på för att det ska gå att koppla upp enheten mot hemnätverket. **Wi-Fi:n** är av på enheten som fabriksinställning och slår på automatiskt när din enhet är uppkopplad mot hemnätverket.

Koppla upp automatiskt mot hemnätverket

Moment 2.1

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 34*

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på **Anslut till nätverk**.
3. Tryck på **Automatisk uppkoppling (WPS)**.
4. Bekräfta displayanvisningen. Enheten försöker koppla upp mot hemnätverket.  blinkar på displayen.

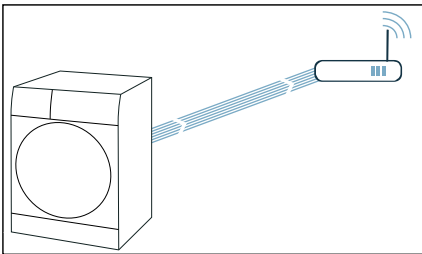

5. Slå på WPS-funktionen på din hemnätverksrouter inom 2 minuter.
6. Bekräfta displayanvisningen. Du får upp **Hemenhet är nu ansluten till ditt hemnätverk**. på displayen och  lyser fast när enheten kopplat upp OK mot hemnätverket.


Anvisning: Gick det inte koppla upp, kontrollera om din enhet är inom hemnätverkets räckvidd. Gör om den automatiska uppkopplingen eller gör en manuell uppkoppling.

Koppla upp manuellt mot hemnätverket


Moment 2.2

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 34*

1. Tryck på **Inställningar**.
2. Tryck på **Anslut till nätverk**.
3. Tryck på **Koppla upp manuellt**. Enheten har nu lagt upp ett eget WLAN-nätverk med nätverksnamnet (SSID) **HomeConnect**.

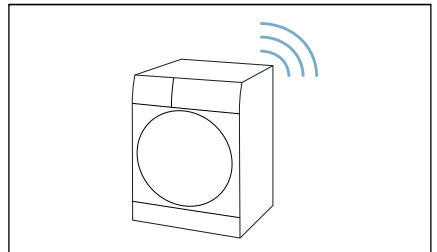

4. Öppna WLAN-inställningarna på din mobila slutenhet.
5. Koppla upp din mobila slutenhet mot WLAN-nätverket **HomeConnect** och ange WLAN-lösenordet (Key) **HomeConnect**. Din mobila slutenhet kopplar nu upp sig mot enheten. Uppkopplingen kan ta upp till 60 sekunder.

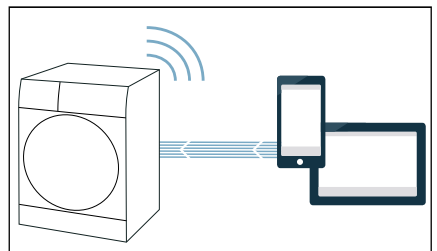

6. Bekräfta displayanvisningen.
7. När uppkopplingen är OK, öppna Home Connect-appen på din mobila slutenhet.
8. Ange nätverksnamn (SSID) och lösenord (Key) till **ditt hemnätverk** på Home Connect-appen.

9. Gör de sista momenten på Home Connect-appen för att koppla upp din enhet.

10. Bekräfta displayanvisningen. Du får upp **Hemenhet är nu ansluten till ditthemnätverk.** på displayen och  lyser fast när enheten kopplat upp OK mot hemnätverket.

Anvisning: Gick det inte koppla upp, kontrollera om din enhet är inom hemnätverkets räckvidd. Gör om den manuella uppkopplingen.

Koppla upp mot Home Connect-appen

Moment 3

Är enheten uppkopplad mot hemnätverket så kan du ansluta med Home Connect-appen.

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 34*

Se till så att du öppnat och loggat in på Home Connect-appen.

1. Tryck på **Inställningar.**

2. Tryck på **Anslut till app.**

Enheten försöker koppla upp mot Home Connect-appen.

3. Gör de sista momenten på Home Connect-appen när du får upp din enhet i appen.

4. Bekräfta displayanvisningen.

Anvisning: Gick det inte koppla upp, kontrollera om din mobila slutenhet är inom hemnätverkets räckvidd resp. är uppkopplad. Gör om uppkopplingen mot Home Connect-appen

Effektstyrning

Du kan ansluta din enhet till Smart Energy System (effektstyrning).

När du ansluter din enhet till Smart Energy System (effektstyrning) och slagit på **Flexstart**, så kan du optimera din effektförbrukning genom att din enhet inte startar förrän din egna solcellsanläggning genererat tillräckligt med energi eller eltaxan är bra.

Mer information och systemkrav för användningen av effektstyrningen finns på: www.home-connect.com/energymanagement

Anvisningar

- Smart Energy System (effektstyrning) kräver EEBus Initiatives kommunikationsstandard.
- Läs bruksanvisningen innan du ansluter din enhet till Smart Energy System (effektstyrning).

1. Tryck på .

2. Tryck på **Anslut till energihanteraren.**

Din enhet försöker nu koppla upp mot Smart Energy System (effektstyrning). Du får upp **Din**

hemenhet är ansluten till energihanteraren. på displayen när enheten kopplat upp OK.

3. Tryck på **Fortsätt.**

4. Slå på Flexstart om din enhet ska slå på via Smart Energy System (effektstyrning).

Status

Kolla status på uppkopplingen mot hemnätverk, app och effektstyrning (beroende på utförande).

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 34*

Tryck på **Status.**

Slå på/av Wi-Fi

Är enheten redan uppkopplad mot hemnätverket, så kan du slå på **Wi-Fi:n** på enheten.

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 34*

Tryck på **Wi-Fi**.

Anvisningar

- Kopplar du upp enheten mot hemnätverket, så slår på Wi-Fi:n på automatiskt.
- Är enhetens Wi-Fi på, så blir inte enheten satt i standbyläge automatiskt.
- Du kan varken fjärrstarta eller fjärrstyra enheten via Home Connect-appen när enhetens Wi-Fi är av.
- Var din enhet hemnätverksansluten när du slog av Wi-Fi:n, så blir den uppkopplad igen automatiskt när du slår på Wi-Fi:n.
- Slår du på funktionen, så ökar effektförbrukningen jämfört med de angivna värdena i förbrukningstabellen.

Återställa nätverksinställningarna

Du kan återställa alla nätverksinställningar.

Se till så att du är på Home Connect-menyn. → *Sidan 34*

1. Tryck på **Återställ**.

Du får upp **Vill du återställa alla nätverksinställningar?** på displayen

2. Tryck på **Fabriksinställningar**.

Anvisning: Vill du använda enheten igen via Home Connect-appen, så måste du koppla upp den igen mot hemnätverket och Home Connect-appen.

Mjukvaruuppdatering

Du kan uppdatera Home Connect-mjukvaran på din enhet. Du får upp en displayanvisning när det finns en ny mjukvaruuppdatering: **Det finns en mjukvaruuppdatering. Vill du påbörja installationen?**

Installera uppdateringen direkt via **displayanvisningen** eller **manuellt så här**:

1. Tryck på .
2. Tryck på **Mjukvaruuppdatering**. Home Connect-mjukvaran blir nu uppdaterad.
3. Bekräfta displayanvisningen.

Anvisning: Du får upp **Mjukvaran är uppdaterad** på displayen om det inte finns någon ny mjukvaruuppdatering.

Anvisning: Mjukvaruuppdateringen kan ta flera minuter. Slå inte av enheten under uppdateringen.

Info om dataskydd

Din enhets första uppkoppling mot ett Internet-anslutet WLAN-nätverk överför följande infokategorier till Home Connect-servern (första registrering):

- Entydig enhetsidentifiering (består av enhetskoder samt MAC-adress till inbyggd Wi-Fi-kommunikationsmodul).
- Säkerhetscertifikat för Wi-Fi-kommunikationsmodulen (för informationsteknisk säkring av uppkopplingen).
- Den aktuella mjuk- och hårdvaruversionen för din hemenhet.
- Status för en eventuell tidigare återställning till fabriksinställningarna.

Den första registreringen förbereder användningen av Home Connect-funktionerna och behövs inte förrän du vill använda Home Connect-funktionerna första gången.

Anvisning: Tänk på att Home Connect-funktionerna bara fungerar tillsammans med Home Connect-appen. Information om dataskydd hittar du i Home Connect-appen.

Överensstämmelseintyg

BSH Hausgeräte GmbH intygar att enheten med Home Connect-funktion uppfyller grundkraven samt övriga gällande bestämmelser i direktiv 2014/53/EU.

Ett utförligt RED-överensstämmelseintyg finns på Internet under www.siemens-home.bsh-group.com på din enhets produktsida bland övrig dokumentation.



2,4 GHz-bandet: 100 mW max.

i-DOS

Smart doseringssystem


Smart doseringssystem i tvättmedelsfacket

i-Dos Smart dosering

Maskinen har smart dosering av flytande tvätt- och sköljmedel.

Maskinen använder i-Dos tvättmedelsfack och till det. Du kan välja ett flytande tvätt- och ett sköljmedel eller två flytande tvättmedel. Du kan ändra tvättmedelsfack i-Dos från skölj- till flytande tvättmedel.

→ Sidan 32

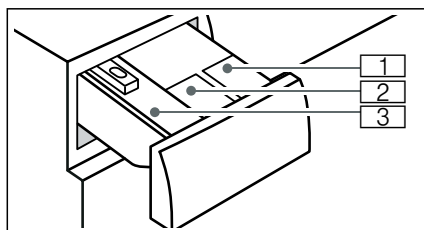

- ☐ 1 Tvättmedelsfack (1,3 l) för flytande tvättmedel
- ☐ 2 Tvättmedelsfack (0,5 l) för skölj- eller flytande tvättmedel
- ☐ 3 Tvättmedelsfack för manuell dosering

Maskinen doserar optimal mängd tvätt- och/eller sköljmedel i facken i-Dos beroende på valt program och inställningar.

Använda/fylla på doserbehållarna

Följ tillverkarens anvisningar när du väljer tvättmedel och andra textilvårdande medel. Vi rekommenderar flytande universaltvättmedel och tvättmedel för kulörtvätt för alla kulörta textilier av bomull och syntet som går att tvätta i maskin.

Anvisningar


- Använd bara flytande produkter som tillverkaren rekommenderar för dosering i tvättmedelsfack.
- Blanda inte olika flytande tvättmedel. Om du byter flytande tvättmedel (typ, tillverkare, ...), töm då först doseringsbehållaren så att inga rester av det tidigare tvättmedlet finns kvar.
- Använd inga medel som innehåller lösningsmedel, gaser eller är frätande (t.ex. flytande blekningsmedel).
- Blanda inte tvättmedel med sköljmedel.
- Använd inga produkter som lägger sig i skikt ovanpå varandra eller är väldigt trögflytande.
- Låt inte locket till doseringsbehållaren vara öppet för länge för att undvika att tvättmedlen torkar fast.

Fylla på doserbehållarna:


Locken till tvättmedelsfacken är märkta med följande symboler:

-  Vanligt/universellt flytande tvättmedel
-  Skölj- eller flytande tvättmedel

1. Öppna tvättmedelsfacket.
2. Öppna facken.

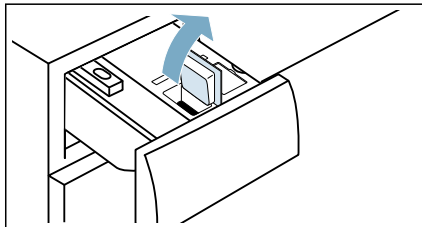

3. Dosera flytande tvätt- och/eller sköljmedel. Fyll inte över **max**-markeringen.

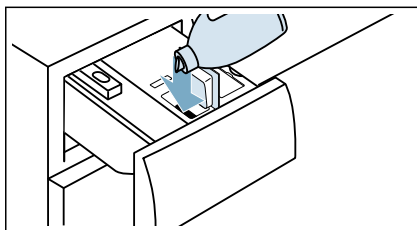

4. Stäng facken.
5. Skjut sakt in tvättmedelsfacket ordentligt.

Användning till vardags

De smarta doseringarna av tvätt- och sköljmedel är fabriksinställda för alla program med smart dosering.

Doseringen är förinställd på **Låg** för flytande tvättmedel  och på **Medel** för sköljmedel . Den går att ändra individuellt i varje program.

→ Sidan 28

Förutom smart dosering går det att tillsätta tvätttillsatser (t.ex. fläckborttagning) manuellt via facket för manuell dosering.

Du kan göra följande inställningar:

- Slå på/av automatisk dosering för  och justera doseringsmängden. → *Sidan 28*
- Justera basdoseringen av i-Dos fack. → *Sidan 32*

Anvisningar

- Minska basdoseringen om du använder koncentrerat tvättmedel.
- Får du stora mängder skum vid varje tvätt, kontrollera inställningarna för basdosering och doserstyrka. Vissa tvättmedelstyper skummar mer än andra. Är inställningarna för basdosering och doserstyrka rätt, byt tvättmedel.
- Ändringarna ligger kvar även om du slår av maskinen.

Är påfyllningsnivån i facket under miniminivå och du valt smart dosering, så får du upp ett meddelande på pekdisplayen.

Anvisning: Vill du inte använda i-Dos facken längre och vill slippa att få det här meddelandet om och om igen, så kan ställa in smart dosering på "Av" genom att trycka på **i-Dos** .
→ *Sidan 28*

Du kan hålla på samma flytande tvättmedel eller sköljmedel närsomhelst. Byter du produkt/tillverkare, så rekommenderar vi att du rengör facken först.

Justera basdoseringen, om det behövs.
→ *Sidan 32*

Manuell dosering

Om smart dosering inte fungerar i programmet eller du valt bort funktionen (ställt smart dosering i läge av), så doserar du tvättmedel i vänsterfacket.

Förutom smart dosering kan du fylla på tvätttillsatser som t.ex. avhårdare, blekmedel och fläcksalt här.



Varning

Ögon-/hudirritation!

Öppnar du tvättmedelsfacket under pågående tvätt kan det stänka tvätt-/sköljmedel.

Dra ut facket försiktigt.

Skölj ögon resp. hud noggrant om du kommit i kontakt med tvättmedel/-tillsatser.

Rådgör med läkare om någon råkat svälja tvättmedel/-tillsatser.

Obs!

Risk för sakskador!

Rengörings- och förbehandlingsmedel för tvätt (t.ex. fläckborttagning, tvättspray, ...) kan skada maskinens ytor vid kontakt.


Så se till att sådana medel inte kommer i kontakt med maskinens ytor. Torka bort spraystänk och andra rester/droppar med fuktig trasa, om det behövs.

Anvisningar

- Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvätt- eller rengöringsmedel av olika slag.
- Doserar du tvättmedel manuellt ska du inte tillsätta ytterligare tvättmedel via den smarta doseringen (ställ smart dosering i läge av). Det förhindrar överdosering och skumbildning.
- Späd tjockflytande mjuk-/sköljmedel med vatten, så fastnar det inte.


Dosera och fylla på tvättmedel:

1. Dra ut tvättmedelsfacket.

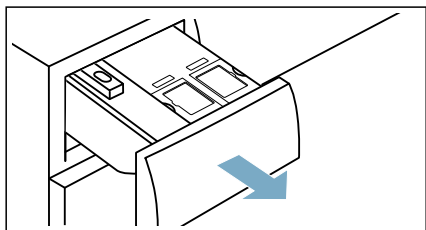

2. Dosera rätt mängd manuellt efter:

- hur smutsig tvätten är
- vattenhården (fråga vattenverket)
- tvättmängden
- tillverkarens anvisningar

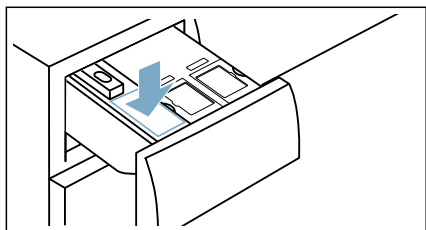

3. Stäng tvättmedelsfacket.

**Tvättgods****Så här skyddar du tvätten och tvättmaskinen****Obs!****Skador på maskin/textilier**

Främmande föremål (t.ex. mynt, gem, nålar, spik) kan skada tvättgods och maskinkomponenter.

Följ anvisningarna nedan när du förbereder tvättgodset:

- Följ alltid tillverkarens doseringsanvisningar för tvättmedel, -tillsatser, textiltvårdsprodukter och -medel.
- Lägg inte i mer än maximal godsmängd. För mycket tvättgods påverkar tvättresultatet.
- Håll tvättmedel och förbehandlingsmedel (t.ex. fläckborttagning, tvättsspray etc.) borta från maskinens ytor. Torka omedelbart bort spraystänk och andra avlagringar och droppar med fuktig trasa.
- Töm alla fickor. Ta bort främmande föremål.
- Ta bort metallföremål (gem etc.).
- Vänd byxor, stickade plagg och trika som t.ex. jerseyplagg, T-shirtar och tröjor utochin.
- Kontrollera att bygel-BH:ar verkligen tål maskintvätt.
- Tvätta ömtåligt gods i tvättpåse (tajts, bygel-BH:ar etc.).
- Dra upp dragkedjor och knäpp knappar.
- Borsta sanden ur fickor och kragar.
- Ta bort gardinkrokar eller lägg i tvättpåse.

Sortera tvätten

Sortera tvätten enligt tillverkarens anvisningar på tvättråden efter:

- materialtyp
- Färg

Anvisning: Tvätten kan färga av sig. Tvätta vit- och kulörtdvätt separat. Tvätta nya, färgade material separat första gångerna du tvättar dem.
- Smutsighet

Kör tvättgods som är lika smutsigt tillsammans. Du hittar exempel på olika smutsgrader i kap.

 - **Lättsmutsigt:** förtvätta inte; välj **varioSpeed**, om det behövs.
 - **Normalsmutsigt**
 - **Jättesmutsigt:** lägg i mindre tvätt, förbehandla eller blötlägg först.
 - **Fläckar:** ta bort/förbehandla fläckar innan de torkar. Stänk först på lite såpvatten, gnid inte. Tvätta sedan med passande program. Hårt sittande och intorkade fläckar kan ibland kräva flera tvättar för att gå bort.
- Symboler på tvättråden

-  Passar för normaltvätt; t.ex. program Bomull
-  Kräver skontvätt; t.ex. program Syntetiskt
-  Kräver särskilt skonsam tvätt; t.ex. program Fintvätt/Silke
-  Passar för handtvätt; t.ex. program Ylle
-  Tål inte maskintvätt.

Stärkning

Anvisning: Du får inte ha behandlat tvätten med sköljmedel.

1. Slå på maskinen.
2. Välj program **Sköljning**.
3. Dosera stärkelsemedlet enligt tillverkarens anvisningar i vänsterfacket (rengör facket innan, om det behövs).
4. Tryck till på ►.

Färgning/blekning

Färgning är bara tillåten för normalt hushållsbruk. Salt kan ge angrepp på rostfritt! Följ anvisningarna från tillverkaren av färgningsmedlet!

Använd **inte** maskinen för att bleka tvätt!



Tvättmedel

Välja rätt tvättmedel

Tvåtråden är viktiga för att välja rätt tvättmedel, temperatur och behandling till tvättgodset. → Se även www.sartex.ch

Gå in på www.cleanright.eu, så hittar du mer information om tvättmedel, textilvårdsprodukter och rengöringsmedel för hemanvändning.

- **Standardtvättmedel med optiska vitmedel**
Passar för vittvättbart tvättgods av linne eller bomull
Program: bomull/
kulörtvätt - max. 90°C
- **Kulörtvättmedel utan blekmedel eller optiska vitmedel**
Passar för kulörtvätt av linne eller bomull
Program: bomull/
kulörtvätt - max. 60°C
- **Kulör-/fintvättmedel utan optiska vitmedel**
Passar för strykfri kulörtvätt av syntet
Program: syntet/
kulörtvätt - max. 60°C
- **Fintvättmedel**
Passar för ömtåliga fintextilier, silke eller viskos
Program: fintvätt/silke
kulörtvätt - max. 40°C
- **Ylletvättmedel**
Passar för uller
Ylleprogram
kulörtvätt - max. 40°C

Spara effekt och tvättmedel

Du kan sänka tvättmedels- och effektförbrukningen (sänka tvätttemperaturen) vid lätt- och normalsmutsad tvätt.

Spara	Smuts/anvisning
Sänkt temperatur och minskad tvättmedels-mängd enl. doseringsrekommendationen	lätt Ingen synlig smuts eller fläckar. Kläder som luktar svett, t.ex.: ■ tunna sommar-/sportkläder (som man bara haft på sig några få timmar) ■ T-tröjor, skjortor, blusar (som man haft på sig max. 1 dag) ■ gästsängkläder och gästhanddukar (använda 1 dag)
	normalt Synlig smuts/eller några få lätta synliga fläckar, t.ex.: ■ T-tröjor, skjortor, blusar (helt genomsvettiga, som man haft på sig flera gånger) ■ handdukar, sängkläder (använda max. 1 vecka)
Temperatur enl. skötselråd och tvättmedels-mängd enl. doseringsrekommendation/jättesmutsigt	smutsigt Mycket tydlig smuts och/eller fläckar t.ex. diskhanddukar, babytvätt, arbetskläder

Anvisning: Följ alltid tillverkarens anvisningar för dosering av tvättmedel, tillsatser och rengöringsmedel.


Programval









Program/tvättgodstyp	Tillval/tvättinformation
Programnamn	Max. tvättmängd i kg
Kort förklaring av programmet och vilka textilier det passar för.	temperaturval* i °C
	centrifugeringsvarvtalesval* i v/min
	möjliga programinställningar och -tillval*
	Autodosering
	Går att välja/välja bort ✓, går inte att välja -
Bomull	max. tvättmängd 10 kg/5** kg
Tvättar normal- till jättesmutsiga bomulls- eller linnekläder.	Kall - 90°C
	400 - 1400 varv/min
Syntetiskt	Max. tvättmängd 4 kg
Tvättar strykfritt tvättgods av syntet eller blandmaterial som t.ex. polyamid eller polyester.	Kall - 60°C
	400 - 1200 varv/min
Mix	Max. tvättmängd 4 kg
Tvätt av blandade textilier (bomull, syntet och blandmaterial) i en tvättcykel. Avsett för lätt- till normalsmutsigt tvättgods.	Kall - 40°C
	400 - 1400 varv/min

* beroende på modell och program.

** begränsad tvättmängd med **varioSpeed**.

Program/tvättgodstyp	Tillval/information
Fintvätt/Silke Tvättar ömtåliga textilier som t.ex. siden, satin eller viskos. Sänkt centrifugering för optimal textiltvård. Vi rekommenderar ett fintvättmedel.	Max. tvättmängd 2 kg Kall - 40°C Av - 800 varv/min   ✓,  ✓
Ylle Skontvättar textilier av ylle, t.ex. kaschmir eller ylle. Skoncentrifugeringen förhindrar tovning och krympning. Mycket skonsamt, avsett för textilier rekommenderade för handtvätt. Vi rekommenderar specialtvättmedel.	Max. tvättmängd 2 kg Kall - 40°C Av - 800 varv/min   -,  ✓
Mörk tvätt Skontvätt mörka textilier som t.ex. jeans. Vänd plaggen ut och in. Hög vattennivå ger optimal sköljning. Sänkt centrifugering för optimal textiltvård. Vi rekommenderar ett flytande tvättmedel.	Max. tvättmängd 3,5 kg Kall - 40°C 400 - 1200 varv/min   ✓,  ✓
Skjortor Tvättar blusar och skjortor av bomull, linne eller blandmaterial. Sänkt centrifugering ger skrynkelkydd.	Max. tvättmängd 2 kg Kall - 60°C 400 - 800 varv/min   ✓,  ✓
* beroende på modell och program. ** begränsad tvättmängd med varioSpeed .	

Program/tvättgodstyp	Tillval/information
Outdoor/Impregnering Skontvättar funktionskläder. Vi rekommenderar ett mildt, flytande tvättmedel. Använd inte sköljmedel och ta bort ev. sköljmedelsrester i tvättmedelsfacket före start.	Max. tvättmängd 1 kg Kall - 40°C 400 - 800 varv/min  
1. välj program. Anvisningar - Vill du köra en impregneringscykel, ändra inte grundinställningen. Programmet stannar före impregneringscykeln. - Vill du bara tvätta godset, välj bort  Sköljstopp, om det behövs. Programmet stannar då inte före impregneringscykeln utan kör igenom till programslutet.	
2. Tvätta godset med specialtvättmedel för friluftskläder; dosera rätt mängd i vänstra facket enligt tillverkarens anvisningar. Rengör facket ordentligt innan.	
3. Starta programmet. Programmet stannar före impregneringscykeln (beroende på inställningen  Sköljstopp).	
4. Impregnera tvättgodset genom att dosera impregneringsmedel (max. 1,7 dl) i Tvättmedelsfack för manuell dosering.	
5. Tryck på  för att fortsätta programmet. Efterbehandla tvättgodset enligt tillverkarens anvisningar.	
Täcken Skontvätt av fleecfiltar, dun- och syntetfyllda täcken och kuddar. Tvätta större tvättgods separat. Vi rekommenderar att du doserar fintvättmedlet sparsamt.	Max. tvättmängd 2,5 kg Kall - 60°C 400 - 1200 varv/min  
Hygien Tvättar bomulls- och linnetextilier med höga hygienkrav (t.ex. för allergiker)	Max. tvättmängd 6,5 kg Kall - 60°C 400 - 1400 varv/min  
Gardiner Special program för gardiner. Sänkt centrifugering ger skrynkelskydd. Vi rekommenderar ett specialtvättmedel.	Max. tvättmängd 3,5 kg Kall - 40°C Av - 800 varv/min  
* beroende på modell och program. ** begränsad tvättmängd med varioSpeed .	

Program/tvättgodstyp	Tillval/information
myTime Det går att ställa in programtid individuellt. Tvättar olika textilier (bomull, syntet och blandmaterial) i en tvättcykel. Du kan själv ställa in tvättiden i programmet från 20 minuter till max. 60 minuter i 10-minuterssteg. Anvisning: Öka programtiden med Skölj plus .	Max. tvättmängd 2 kg Kall - 40°C 400 - 1200 varv/min  
Snabb 15' Fräschar snabbt upp lättsmutsad tvättgods (bomull, syntet och blandmaterial) på 15 minuter.	Max. tvättmängd 2 kg Kall - 40°C 400 - 1200 varv/min  
Auto Tvättar slitstarka textilier (bomull, syntet) i en tvättcykel. Programmet känner av textiltyp samt smutsighetsgrad. Anpassar tvättid, tvättmedels- och vattenmängd automatiskt. Grundtemperaturen är 40°C.	Max. tvättmängd 6 kg - -  
Automatisk skonsam Skontvätt för ömtåliga textilier (bomull, syntet) i en tvättcykel. Programmet känner av textiltyp samt smutsighetsgrad. Anpassar tvättid, tvättmedels- och vattenmängd automatiskt. Grundtemperaturen är 30°C.	Max. tvättmängd 3,5 kg - -  
Bomull eco Tvättar normalsmutsiga bomullskläder med optimal energi- och vattenförbrukning.	Max. tvättmängd 10 kg Kall - 90°C 400 - 1400 varv/min  
Sköljning Separat sköljning och centrifugering.	- - Av - 1400 varv/min  
* beroende på modell och program. ** begränsad tvättmängd med varioSpeed .	

Program/tvättgodstyp	Tillval/information
Centrifugering	-
Separat centrifugering av tvättgodset.	-
	Av - 1400 varv/min
	 , 
	 ,  -
Urpumpning	-
Separat urpumpning av allt restvatten i tvättmaskinen, t.ex. efter sköljstopp.	-
	-
	-
	 ,  -
Trumrengöring	-
Tar bort bakterier i tvättmaskinens trumma samt sköljer in- och utflöden.	-
Anvisning: Följ alltid tillverkarens anvisningar vid tvättmedelsdosering.	1200 varv/min
	
	 ,  -
* beroende på modell och program.	
** begränsad tvättmängd med varioSpeed .	



Givare

Balanseringssystemet

Det automatiska obalanskontrollsystemet registrerar obalans och fördelar tvätten i maskinen med flera korta centrifugeringar.

Om tvätten är felfördelad i trumman, så sänker maskinen centrifugeringsvarvtalet av säkerhetsskäl, den kan tom. avstå från att centrifugera.

Anvisning: Lägg stort och smått tvättgods i trumman.

Aqua-sensorer

beroende på program och modell

Aquasensorn kontrollerar grumlingsgraden (grumling pga. smuts och tvättmedelsrester) i sköljvattnet. Sköljtid och antal sköljningar beror på hur grumligt vattnet är.



Rengöring och skötsel



Varning

Livsfara!!

Risk för elstötar om du kommer åt strömförande komponenter!
Tryck på  och dra ut kontakten.

Obs!

Brand- och explosionsrisk!

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan avge giftiga ångor.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Obs!

Maskinen kan bli skadad.

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada maskinens ytor och komponenter.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

Maskinhölje/kontroller

- Ta ur tvätten och ta bort rester av rengöringsmedel direkt.
- Torka av med mjuk, fuktad trasa.
- Använd inte skurduk, -bollar eller rengöringsmedel (för rostfritt).
- Spola inte av enheten.

Trumman

Använd klorfritt putsmedel, inte stålull.

Om tvättmaskinen luktar illa resp. du vill rengöra trumman, kör programmet

Trumrengöring utan tvätt.

Avkalkning

Om du doserar tvättmedlet rätt krävs ingen avkalkning. Om det ändå blir nödvändigt, följ anvisningarna från tillverkaren av avkalkningsmedlet. Du kan beställa lämpliga avkalkningsmedel på vår webbsida eller från kundtjänst.


i-Dos-Tvättmedelsfack och hölje

1. Tömma tvättmedelsfacken:



Det går att ta ur tvättmedelsfacket helt så att du kan rengöra facken när du tömt dem.

Facken har tömningsöppningar med löstagbara tätningspluggar framtill. Ta först bort tvättmedelsfackets handtag enligt nedan för att tömma facken:

a) Dra ut tvättmedelsfacket.

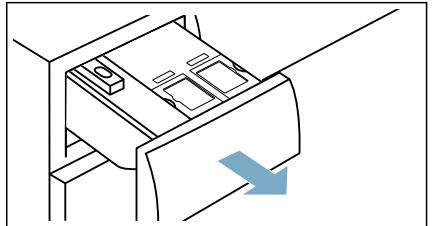


- b) Dra spärren (A) baktill på tvättmedelsfackets handtag (nedtill i mitten) lite mot dig. Det frigör tvättmedelsfackets handtag (B) som du nu kan dra av uppåt.

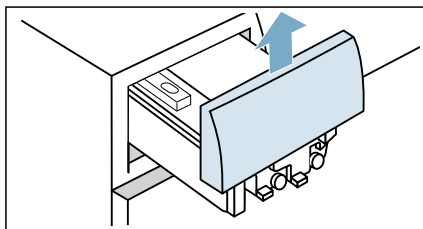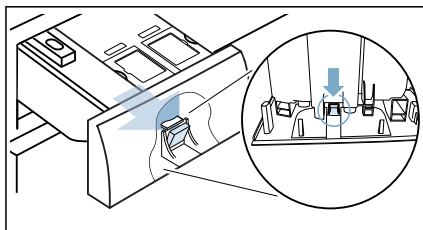

Anvisning: Sätt inte tillbaka handtaget förrän du är klar med rengöringen.


- c) Töm facken genom att försiktigt dra ur tätningspluggarna och håll innehållet i lämplig behållare.

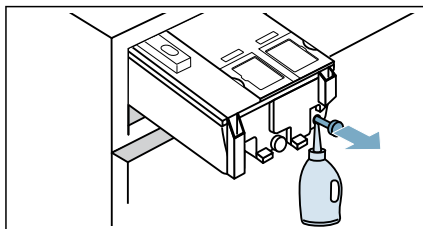


- d) Tryck sedan i tätningspluggarna igen.

2. Rengöra facken/tvättmedelsfacket:

- a) Tryck ned spärren och ta ur tvättmedelsfacket.

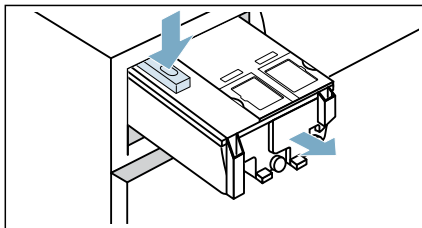

- b) Lossa försiktigt locket till tvättmedelsfacket.

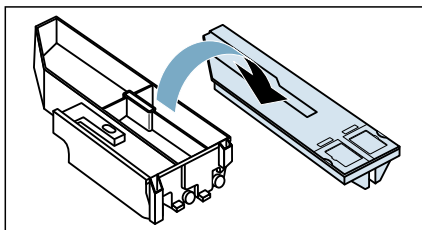

Obs!


Risk för skador på tvättmedelsfacket. Tvättmedelsfacket innehåller elkomponenter. De kan bli skadade vid vattenkontakt.

- Maskindiska inte locket och doppa det inte i vatten.




- Skydda anslutningen baktill på tvättmedelsfacket mot vatten, tvätt- och sköljmedelsrester och rengör utsidan med mjuk, fuktad trasa, om det behövs. Torka torrt innan du sätter i det igen.


- c) Rengör tvättmedelsfack och lock med mjuk, fuktad trasa eller med handdusch. Rengör även fackets insida med en mjuk, fuktad trasa.

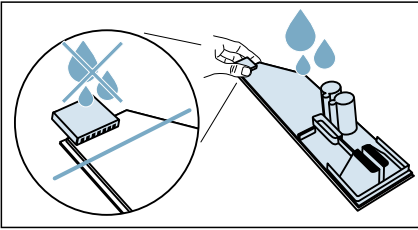


- d) Torka tvättmedelsfack och lock torra innan du sätter ihop dem.

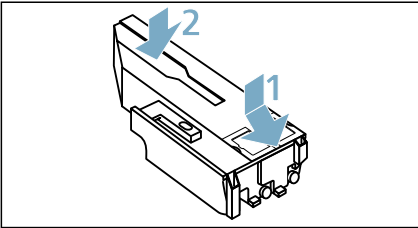

- e) Tryck i tvättmedelsfackets handtag uppifrån tills du känner hur det snäpper fast.

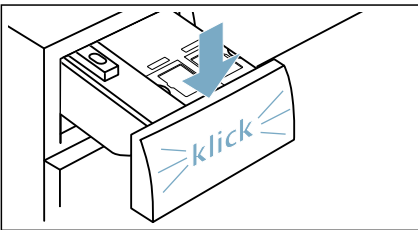

- f) Skjut in tvättmedelsfacket ordentligt.

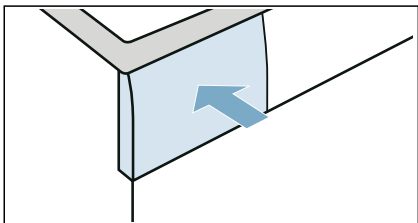

Avloppspumpen är igensatt


Anvisning: Stäng av kranen så att det inte kommer in mer vatten och se till så att tvättlösningen rinner ut via pumpen.

⚠ Varning


Skållningsrisk!

Vattnet blir mycket varmt när du tvättar på hög temperatur. Risk för skållning vid kontakt med hett vatten. Låt tvättvattnet svalna.


1. Tryck på . Dra ut kontakten.
2. Öppna serviceluckan.

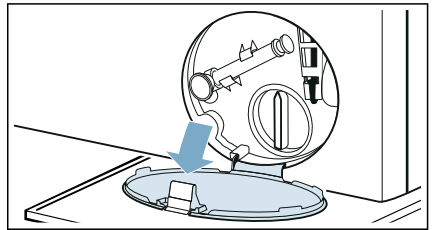


3. Ta loss avloppsslangen från fästet. Ta bort pluggen och låt vattnet rinna ut i lämplig behållare. Sätt i pluggen igen och sätt tillbaka avloppsslangen i fästet.

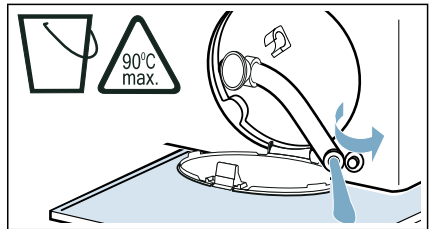


4. Skruva försiktigt av pumphöljet; det kan läcka ut restvatten. Rengör invändigt, pumphöljets gänga och pumphöljet. Impellern i avloppspumpen måste kunna rotera.

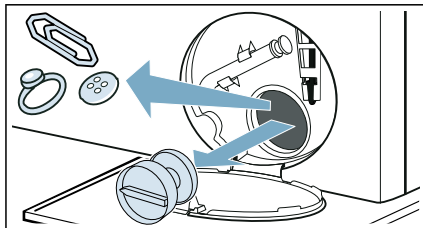

5. Sätt tillbaka och skruva fast pumphöljet. Handtaget ska vara vertikalt.

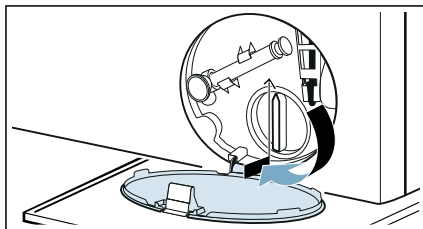


6. Stäng serviceluckan.

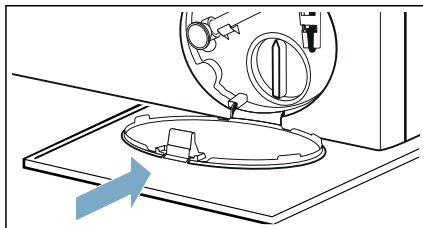

Anvisning: Förhindra oanvänt tvättmedel från att rinna rätt ned i avloppet vid nästa tvätt: håll ca 1 l vatten i facket för manuell dosering och kör program **Sköljning**, **Centrifugering** eller **Urpumpning**.

Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen

1. Tryck på . Dra ut kontakten.
2. Lossa slangklämman. Ta försiktigt bort avloppsslangen; det kan läcka ut restvatten.
3. Rengör avloppsslangen och vattenlåskopplingen.

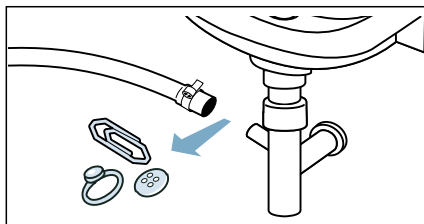

4. Sätt tillbaka avloppsslangen och säkra anslutningen med slangklämman.


Vattenfiltret är igensatt

Gör vattenslangen trycklös.


1. Stäng av vattenkranen.
2. Välj något av programmen (förutom program **Sköljning**, **Centrifugering** och **Urpumpning**).
3. Välj . Låt programmet gå i ca 40 sekunder.
4. Tryck på .
5. Dra ut kontakten.

Rengör filtren:


1. lossa slangen baktill på maskinen.

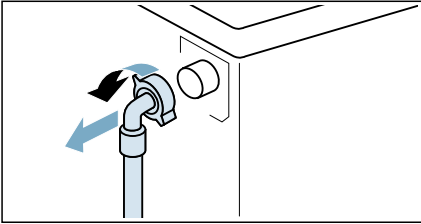


2. ta bort filtret med tång och rengör det.

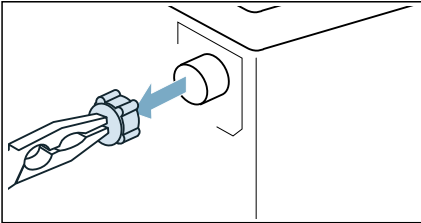

3. rengör filtret med en liten borste.

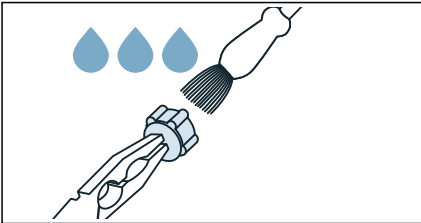

4. Anslut slangen och se till så att det inte läcker.

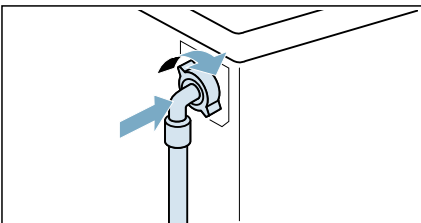

Felsökning

Nödöppning

t.ex. vid strömavbrott

Programmet fortsätter körningen när strömmen kommer tillbaka.

Men det går att öppna luckan om du måste ta ur tvätten:

Varning

Skållningsrisk!!

Skållningsrisk om du kommer i kontakt med het tvättlösning eller tvätt när du tvättar på hög temperatur. Låt det helst svalna först.

Varning

Risk för personskador!!


Sträck dig inte in i trumman när den roterar, det kan ge handskador. Sträck dig aldrig in i trumman när den roterar. Vänta tills trumman stannat.

Obs!**Vattenskada!**


Läcker det ut vatten kan du få vattenskador.

Öppna inte luckan om du ser vatten genom luckglasets.

1. Tryck på . Dra ut kontakten.
2. Öppna serviceluckan.


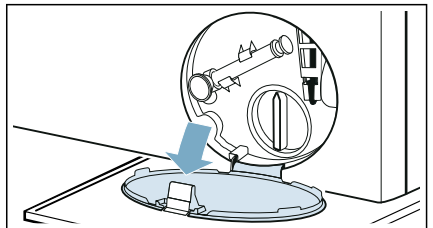


- 3.** Ta av sugproppen på avloppsslangen.

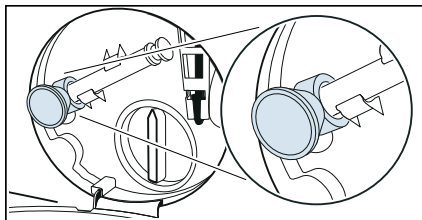

- 4.** Töm ur vattnet. → *Sidan 51*

- 5.** Dra nödöppningen nedåt med ett verktyg och släpp den.
Öppna luckan med sugproppen.

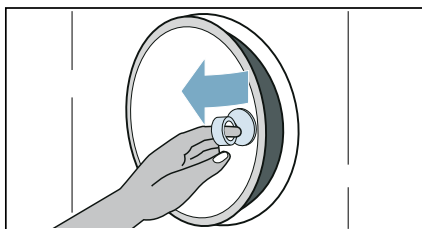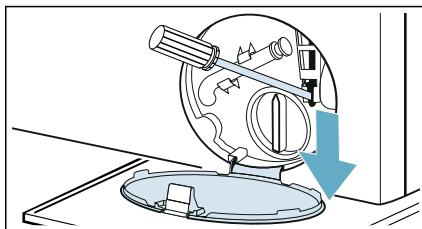

Felsökning

Fel	Orsak/åtgärd
Maskinen läcker vatten.	■ Sätt fast avloppsslangen ordentligt eller byt den. ■ Dra åt skruvkopplingen på vattenslangen.
Maskinen fyller inte på vatten.	■ Går inte programmet igång? ■ Har du vridit på kranen? ■ Är vattenfiltret igensatt? → "Vattenfiltret är igensatt" på sidan 52 ■ Är vattenslangen veckad eller fastklämd?
Tvättmedlet/sköljmedlet doseras inte.	■ Är tvättmaskinen fylld med vatten? ■ Har tvättmedel/sköljmedel klibbat fast i facket (facken)? ■ Är i-Dos-pumpenheten igensatt? Töm facket (facken) , håll omkring 50 °C varmt vatten i facket (facken). Fyll inte facken mer än till max. märket och blöt den under cirka 1 timme, töm sedan facket (facken) och håll i tvättmedel/sköljmedel på nytt. Kontakta kundtjänsten om du inte kan avhjälpa felet själv.
Du har hållt fel tvätt-/sköljmedel i facken.	Facken: 1. töm och rengör. 2. Fyll på igen.
Tvätt-/sköljmedel har klibbat igen facken.	Rengör och fyll på facken igen.
Luckan går inte att öppna.	■ Säkerhetsfunktionen är på. Stoppa programmet? ■ Går luckan bara att nödöppna? → "Nödöppning" på sidan 53 ■ Barnspärren på? För att avaktivera tryck 3 sek på symbolen "barnspärr". ■ För hög vattentemperatur. Vänta tills luckknappen lyser och försök igen. ■ För hög vattennivå. Starta först Urpumpning. ■ Trumman stoppar. Vänta tills luckknappen lyser och försök igen. ■ Lucköppningen är överhettad. Vänta tills luckknappen lyser och försök igen. ■ Luckan är blockerad. Ta bort föremål nära luckan och försök igen. ■ Programmet är igång. Pausa programmet och försök igen.
Programmet går inte igång.	■ Har du tryckt på  eller valt  Fördröj start-tid? ■ Har du stängt luckan? ■ Tvättmedelsfack öppen. Stäng det. ■ Barnspärren på? För att avaktivera tryck 3 sek på symbolen "barnspärr".
Maskinen tömmer inte.	■ Är avloppspumpen igensatt? → "Avloppspumpen är igensatt" på sidan 51 ■ Är avloppsslangen igensatt vid vattenlåset? → "Avloppsslangen är igensatt vid vattenlåsanslutningen" på sidan 52
Syns inget vatten i trumman.	Inget fel – vattennivån ligger under synfältet.

Fel	Orsak/åtgärd
Centrifugeringen var inte OK. Tvätten är våt/för fuktig.	■ Inget fel – maskinens balanseringssystem har avbrutit centrifugeringen eftersom tvätten är ojämnt fördelad. Fördela smått och stort tvättgods i trumman. ■ Valt  Lättstruket? ■ Har du valt programinställning  Extra tyst eller valt program Extra tyst (beroende på modell)? ■ Valt för lågt centrifugeringsvarvtal?
Centrifugeringen går om och om igen.	Inget fel – maskinens balanseringssystem justerar obalansen.
Programmet tar längre tid än vanligt.	■ Inget fel – maskinens balanseringssystem justerar obalansen genom att fördela tvättgodset jämnt. ■ Inget fel – maskinens skumavkänning är igång och har lagt till en extra-sköljning
Det skummar ur tvättmedelsfacket.	■ Automatisk dosering: i-Dos kontrollera doseringsinställningarna och sänk grunddoseringen om det behövs. Använd ett annat flytande tvättmedel/sköljmedel om det behövs. Använd ett annat flytande tvättmedel/sköljmedel om det behövs. ■ Manuell dosering: Har du använt för mycket tvättmedel? Använd mindre tvättmedel i nästa tvättcykel. ■ Omedelbar åtgärd: Blanda en matsked sköljmedel med en halv liter vatten och håll i det manuella doseringsfacket (inte lämpligt för fritids- och idrottskläder eller dunfyllda textilier).
Maskinen ändrar programtiden under tvättcykeln.	Inget fel – programsekvensen är optimerad för tvättprocessen. Det kan påverka programtiden på pekdisplayen.
Restvatten i sköljmedelsinsats Tvättmedelsfack för manuell dosering.	Inget fel – påverkar inte effekten av sköljmedlet.
Lukt, stänk i maskinen.	Kör program Trumrengöring utan tvätt. Använd tvättmedel eller vittvättmedel. Anvisning: Ta bara hälften av den dosering som tvättmedelstillverkaren anger, så slipper du skum. Använd inte ylle- eller fintvättmedel.
Upprepad, intensiv skumning.	■ Kontrollera inställningarna för den smarta doseringens basdosering och doserstyrka. ■ Använd ett annat flytande tvättmedel, om det behövs.
Det går inte koppla upp mot hemnätverket.	■ Wi-Fi:n är av. Slå på Wi-Fi:n för att koppla upp mot hemnätverket. Du måste få upp  på displayen. ■ Wi-Fi:n är på men det går inte koppla upp mot hemnätverket. Kontrollera om hemnätverket är uppkopplat eller försök att koppla upp mot hemnätverket igen.

Fel	Orsak/åtgärd
Home Connect fungerar inte.	■ Du hittar problemlösningar för Home Connect på www.home-connect.com. ■ Tillgången till Home Connect-funktionerna beror på vilka Home Connect-tjänster (t.ex. apptillgång) som finns i ditt land. Home Connect-tjänsterna finns inte i alla länder – för mer information, se: www.home-connect.com.
Oljud, vibrationer och maskinen vandrar vid centrifugering.	■ Står maskinen i våg? → <i>"Avvägning" på sidan 17</i> ■ Är maskinfötterna festsatta? Säkra maskinfötterna. ■ Har du tagit bort transportsäkringarna? → <i>"Ta bort transportsäkringarna" på sidan 12</i>
Pekdisplayens kontrollampor fungerar inte när maskinen är igång.	■ Har du haft strömavbrott? ■ Har säkringarna gått? Återställ/byt säkringar. ■ Får du felet igen, ring service!
Det finns flytande tvättmedelsrester på tvätten.	■ Ibland kan fosfatfria tvättmedel innehålla vattenolösliga rester. ■ Välj Sköljning eller borsta av tvättgodset efter tvätt.
Övriga fel	Du kan åtgärda felen själv som displayen anger. Eller tryck på  och dra ut kontakten. Stäng vattenkranen och ring service.



Service

Om du inte kan åtgärda felet själv (→ *"Felsökning" på sidan 55*), kontakta service.

Vi hjälper dig att lösa problemet och undviker onödiga besök av servicetekniker.

Ange maskinens produktnummer (E-nr) och tillverkningsnummer (FD-nr) när du kontaktar service.

E-Nr. _____ FD _____

E-nr Produktnummer
FD Tillverkningsnummer

Uppgifterna du hittar här är modellberoende:

- på luckans insida
- på maskinens baksida

Lita på tillverkarens kompetens.

Kontakta oss. Vi ser till så att behörig servicetekniker gör reparationen med originaldelar.



Tabell med förbrukningsvärden

Effekt- och vattenförbrukning, programtid och restfuktighet för huvudtvättprogrammet (uppskattade värden)

Program	Tvättmängd	Effektförbrukning*	Vattenförbrukning*	Programtid*
Bomull 20 °C	10 kg	0,39 kWh	90 l	3 h
Bomull 40 °C	10 kg	1,29 kWh	90 l	3½ h
Bomull eco 40 °C **	5 kg	0,47 kWh	47 l	6 h
Bomull eco 60 °C **	5 kg	0,55 kWh	47 l	6 h
Bomull eco 60 °C **	10 kg	0,82 kWh	60 l	6½ h
Bomull 60 °C	10 kg	1,55 kWh	90 l	3¼ h
Bomull 90 °C	10 kg	2,75 kWh	106 l	3 h
Syntetiskt 40 °C	4 kg	0,85 kWh	62 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,66 kWh	45 l	1¼ h
Fintvätt/Silke 30 °C	2 kg	0,25 kWh	37 l	¾ h
Ylle 30 °C	2 kg	0,22 kWh	41 l	¾ h

Program	Uppskattad restfuktighet*** WM14U840... Max. 1400 v/min.
Bomull	48%
Syntetiskt	40%
Fintvätt/Silke	30%
Ylle	45%

Värden enligt EN60456.

* Mätvärdena kan avvika från angivna värden beroende på vattnets tryck, hårdhet och inloppstemperatur, omgivningstemperatur, tvättgodsets typ, mängd och smutsighet, använt tvättmedel, variationer i effektivmatning samt valda tillvalsfunktioner.

** Programinställningar med max. centrifugeringsvarvtal för testning och energimärkning i enlighet med EU-direktiv 2010/30/EU med kallvatten (15°C)..
Programmen är avsedda för tvätt av normalsmutsad bomull och är effektivast map. kombinerad effekt- och vattenförbrukning.

Specifikationen av programtemperatur är baserad på angiven temperatur på plaggens tvättråd. Den verkliga tvätttemperaturen kan avvika från angiven programtemperatur för att spara effekt. Tvättresultatet ska emellertid vara jämförbart med lagkraven.

*** Restfuktigheten är baserad på programberoende centrifugeringsvarvtal och max. tvättmängder.



Tekniska data

Mått:

848 mm x 598 mm x 622 mm
(höjd x bredd x djup)

Vikt

83 kg

Elanslutning:

Märkspänning 220-240V, 50 Hz
Min. installationsskydd ($\Rightarrow$)10 A
Märkeffekt 1900-2300 W

Vattentryck:

100–1000 kPa (1–10 bar)

Effektförbrukning i standbyläge:

0.18 W

Effektförbrukning redo att använda (standbyläge):

0.18 W

Effektförbrukning nätverksuppkopplad (Wi-Fi) i standbyläge/på standbytid:

2.3 W / 20 mins



Aqua-Stop-garanti

Bara på maskiner med Aqua-Stop

Förutom garantianspråk gentemot återförsäljaren baserat på köpeavtalet och vår garanti på maskinen så ersätter vi i följande fall:

1. vid vattenskada på grund av fel på vårt Aqua-Stop-system ersätter vi hemanvändare för skadan.
2. Produktansvarsgarantin gäller under maskinens beräknade livslängd.
3. Garantianspråkern förutsätter att maskinen med Aqua-Stop är installerad och ansluten enligt våra anvisningar; det gäller även rätt monterad Aqua-Stop-förlängning (originaltillbehör).
Garantin omfattar inte trasiga vattenslangar och kopplingar på Aqua-Stop-anslutningen på vattenkranen.
4. Maskiner med Aqua-Stop kräver inte övervakning vid användning eller att du vrider av kranen efteråt.
Vrid bara av vattenkranen om du ska åka bort länge, t.ex. på veckolång semester.

Råd och reparation vid fel

S 0771 11 22 77 (local rate)

Olika länders kontaktuppgifter hittar du i bifogad förteckning över Serviceställen.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tillverkas av BSH Hausgeräte GmbH under varumärkeslicens från Siemens AG



9001298523 (0003)