

Kurutma İşleminin Sonrası: Çamaşırları ...	Ütölünüz	Hafta Ütölünüz	Ütölümeyiniz	Skınız
PROGRAMLAR	Ütölünüz	Hafta Ütölünüz	Ütölümeyiniz	Skınız
KUMAŞ TÜRÜ VE UYARILAR	Ütölünüz	Hafta Ütölünüz	Ütölümeyiniz	Skınız
**Pamuklular	maks. 7 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.		
**Sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütü gerektirmeyen sentetik ve karışık malzemeden çamaşırlar, bakımı kolay pamuklular.		
**Mix	maks. 3 kg	Pamuklu ve sentetik (Mix) kumaşlardan oluşan karışık yük.		
	*Ütü kuruluğunda	Çamaşırların durumu ütölme için uygun (çamaşırların ütülenmesi, kırışıklıkları engellemek için).		
	Dolaba kaldırma kuruluğunda	Tek katlı çamaşırlar için.		
	*Extra kuru / Çok kuru	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar için.		
Süreli program 20 dk sıcak	maks. 3 kg	Ön kurutmalı, çok katlı, akrilik elyaftan yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşırlar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.		
Süper-Kısa 40'	maks. 2 kg	Hızlı kurutması gereken çamaşırlar: örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden. Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya dolurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.		

*Yalnızca **Pamuklular** ve **Sentetikler** programları için.
 **Kurutma hedefi (modele göre) münferit olarak seçilebilir → Extra kuru / Çok kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda.
 Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir; tek katlı kıyafet bölümlerine kıyasla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur.
 Önerilen: Ayrı kurutma!

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51 34771 Ümraniye / İstanbul	9704 19001300520	BSH Sprzet Gospodarswa Domowego Sp. z o.o., Oddział w Łodzi ul. Wodnianowej 10, 93-228 Łódź / Poland	WTE84101TR
---	------------------	--	------------

Kurulum


- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünü sepeti (*modele göre*).
- Kurutma makinesinde nakliye den kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın yüzeyine yerleştiriniz ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1.

- **Kurutma makinesinin kurulumu**
- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilirliktedir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!

Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız.
Tambur boş olmalıdır!

- Kurutma makinesi üzerindeki hava giriş yerini açık tutunuz.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesini, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz.
- Su terazisi kullanınız.
- Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!

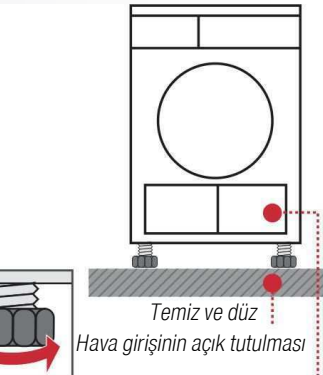

2.

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştiriniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.

3.

Elektrik bağlantısı Güvenlik Uyarıları → bölümüne bakınız, Sayfa 11.
 - Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
 - Tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 9) birbirine uymalıdır!
 - Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

Bağlantı gücünün değiştirilmesi Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz! 16/10 Amper

Enerji etiketi için değerler, 16 A sigorta ayarı ile belirlenir. Sigortanın 10 A olarak değiştirilmesi durumunda kurutma süresi ve enerji tüketimi değişir. Buna dair ayrıntıları tüketim değerleri tablosunda bulabilirsiniz. → Sayfa 9



Geribildirimler (modele göre):

10A	L o	🔊	⊖	kapalı
16A	h	🔊	☀️	yanıp sonuyor

Donmaya Karşı Koruma/Nakliye

Hazırlık
 1. Yoğuşmuş su kabını boşaltınız, Sayfa 4.
 2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
 3. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız → yoğuşmuş su, kaba pompalanır.
 4. 5 dak. bekleyiniz, yoğuşmuş su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.
 5. Program seçme düğmesini **Kapat** olarak ayarlayınız.

Teknik veriler

● Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
Maksimum dolum miktarı	7 kg
Yoğunlaşmış su kabı	yak. 4,2 l
Bağlantı gerilimi	
Bağlantı gücü	
Sigorta	bkz. Tip etiketi
Ortam sıcaklığı	
Ürün numarası	
İmalat numarası	
Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.	0,10 W
Cihaz kapalıyken güç tüketimi:	1,00 W
Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):	
● Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W):	Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 10.

Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasında sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**
		7 kg	3,5 kg
		10 A	16 A
Pamuklular		10 A	16 A
Dolaba kaldırma kuruluğunda*	1400 dev/dk	112 dak	98 dak
	1000 dev/dk	131 dak	115 dak
	800 dev/dk	150 dak	133 dak
Ütü kuruluğunda*	1400 dev/dk	93 dak	69 dak
	1000 dev/dk	111 dak	82 dak
	800 dev/dk	130 dak	94 dak
Sentetikler		3,5 kg	3,5 kg
Dolaba kaldırma kuruluğunda*	800 dev/dk	48 dak	42 dak
	600 dev/dk	60 dak	51 dak

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayar.
 ** Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduğuna, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip/aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki "Standart pamuklu programı" (☐) sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
		16 A	16 A
☐ Pamuklular Dolaba kaldırma kuruluğunda	7 kg/3,5 kg	4,13 kWh/2,27 kWh	115 dak/70 dak

2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları
 Tüketim değerleri 16 A'lık ayarlı bir sigorta ile belirlenir.

Opsiyonel aksesuarlar

WMZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WTZ 11310	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutucu, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerine yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile: WTZ 11300.
WTZ 1110	Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti Yoğuşmuş su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.
WTZ 10290	Altıyapı Alet kaplama plakası yerine mutlaka yetkili ve uzman bir elemana bir sac kapak monte ettiriniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...

- Bir anızı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Teknik elemanların gereksiz yere gelmelerini önlemek amacıyla her zaman uygun bir çözüm bulabiliriz. Üreticinin yeteneğine güveniniz ve böylece tamiratın, orijinal yedek parçalara sahip deneyimli teknik elemanlar tarafından yapıldığından emin olunuz. Size en yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin iletişim bilgilerini burada:
-TR 444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirmede, Cep telefonlarından ise kullanılan tarife göre değişiklik göstermektedir.)
 Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (U.No.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz (kapağın iç yüzüne bakınız). Program seçme düğmesinin **Kapat** konuma getiriniz ve elektrik fişini prizden çekiniz.
- Gösterge lambası **Başlat/Beklet** yanmıyor. Elektrik fişi prize takılmış mı?
 Program seçilmiş mi?
 Prizin sigortasını kontrol ediniz.
- Gösterge alanı ve gösterge lambaları (*modele göre*) söner ve **Başlat/Beklet** tuşu yanıp söner. Enerji tasarruf modu devrede → Aynı *Enerji tasarruf modu kılavuzu*
- Gösterge lambası **Su kabı ve Başlat/Beklet** tuşu yanıp sönmüyor. Yoğuşmuş su kabını boşaltınız → Sayfa 4.
 Mevcutsa yoğuşma tahliyesi hortumunu kontrol ediniz.
- Gösterge lambası **Filtre** ve **Başlat/Beklet** tuşu yanıp sönmüyor. Tiftik filtresini ve/veya hava radyatörünü musluk suyunun altında yıkayınız
 → Sayfa 4/6.
- Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor. **Başlat/Beklet** tuşuna basılmış mı?
 Kapak kapalı mı?
 Çevre sıcaklığı 5°C'den yüksek mi? Kurutma sırasında optimum ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır.
- Dışarı su akıyor. Kurutma makinesi yatay olarak konumlandırılmalıdır.
 Hava radyatörünün contasını temizleyiniz.
- Kapak kendi kendine açılır. Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar bastırınız.
- Kırışıklık oluşumu. Doldurma miktarı aşılmış mı?
 Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz.
 Uygun olmayan program seçilmiş → Sayfa 7.
- Çamaşır makinesi doğru biçimde kurulum yapılmamış veya hala çok nemli. Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları ıslak ve ıslaklıktan kurtulması için bekleyiniz.
 Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur.
 Daha uzun kurutma süresi bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.
 Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz.
 Programın maksimum dolum miktarını aşarsanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.
 Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz.
 Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edilir.
- Kurutma süresi çok uzun. Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4.
 Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız.
 Hava girişi kapanmış olabilir → Açınız → Sayfa 8.
 Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız. Kurutma sırasında optimum ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır. Bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda kurutma süresi artabilir.
- Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor. İlgili yeri yeterince havalandırınız.
- Elektrik kesintisi. Çamaşırlar hemen kurutma makinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.
- Program durumunu gösteren bir veya birden fazla gösterge lambası yanıp sönmüyor. Tiftik filtresini ve hava radyatörünü temizleyiniz → Sayfa 4/6.
 Kurma koşullarını kontrol ediniz → Sayfa 8.
 Kapatınız, soğutmaya bırakınız, yeniden başlatınız.
- İç aydınlatma (*modele göre*) çalışmıyor. Elektrik fişini çekiniz, iç bölmede kapağın üstünde bulunan koruyucu kapağı açınız (Torklu 20 Nm tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz → Sayfa 10. Koruyucu kapağı kapatınız. Kurutma makinesini kesinlikle koruyucu kapak olmadan çalıştırmayınız!

Güvenlik bilgileri

- **Acil durum**
Kurutma makinesini SADECE...
Kurutma makinesini KESİNLİKLE...
Tehlikeler
- Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
 - evin iç kısımlarına yerleştiriniz.
 - kumaşların kurutulmasında kullanınız.
- yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız.
 - teknik bakımdan veya özelliklerini değiştirmeyiniz.
- Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır.
 - Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır.
 - Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır.
 - Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız.
 - Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → **Patlama tehlikesi!**
 - Kapağı yaslamayınız veya kapağı üzerine koymayınız → **Devrilme tehlikesi!**
- Boşta duran kabloları sabitleyiniz → **Takılıp düşme tehlikesi!**
 - Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
- Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garantisi edilemez.
 - Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır.
- Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız: 
 - Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır.
 - Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız.
 - elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayınız → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
 - Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız.
 - Elektrik kablosunu tahrip etmeyiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Tambura sadece çamaşır doldurunuz.
 - Kurutma makinesini çalıştırmadan önce, içindekileri kontrol ediniz.
 - Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzeni vs.) buluşmuş çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız
 → **Yangın/Patlama tehlikesi!**
 - Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır.
 - Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutma makinesi kullanmayınız
 → **Patlama tehlikesi!**
 - Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız.
 - Çamaşırlar sünger/köpük kauçucu içeriyorsa kurutma makinesi kullanmayınız
 → Elastik malzemeler tahrip olabilir ve süngerin muhtemelen deforme olmasından dolayı kurutma makinesi hasar görebilir.
 - Orneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → **Yaralanma tehlikesi!**
 - Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kurutulması sağlanır.
 - Kurutma makinesini program sonunda kapatınız.
 - Çalışma sırasında cihazın arka duvarı çok sıcak olur. Cihaz arka duvarının sıcak yüzeyine asla dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz → **Yanma tehlikesi!**
 - Yoğuşmuş su içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!
- Arıza
 - Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, Kurutma makinesini kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır.
 - Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye meydan vermemek için bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız.
 - İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce elektrik fişini mutlaka prizden çekiniz → **Elektrik çarpma tehlikesi!**
- Yedek parçalar
 - Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
- İmha etme
 - Kurutma makinesi: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, **daha sonra** elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi toplama veya giderme merkezi üzerinden gideriniz.
 - Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklara bırakmayınız → **Boğulma tehlikesi!**
 - Tüm malzemeler çevreye zarar vermeden türdendir, tekrar kullanılabilir.
 - Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



tr Kullanım kılavuzu

Sayfa 13'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!

Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzu** nun okunmasından sonra çalıştırılabilir.

Yeni kurutma makineniz

Tebrikler - Bosch marka modern, yüksek kaliteli bir ev aletini tercih ettiniz. Yoğuşmalı kurutma makinesinin en belirgin özelliği düşük enerji tüketimidir. Fabrikamızdan çıkan her kurutma makinesi, fonksiyonu ve kusursuz durumu hususunda kontrol edilir. Sorularınız için yetkili servisimiz memnuniyetle hizmetinizdedir.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi).

Garanti Şartları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
- Sözleşmeden dönme,**
- Satış bedelinden indirim isteme,**
- Ücretsiz onarılmasını isteme,**
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,**
- haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda** satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

- Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
- tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edilir. Satıcı, **tüketicinin talebini reddedemez.** Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Çevre kurallarına uygun imha etme

Bu ürün 2012/19/EU sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi'ne göre etiketlenmiştir. Ulusal yönetmelik (Türkiye Resmi Gazetesi No:28300 Tarih: 22.05.2012) Avrupa genelinde geçerli olan, ürünlerin geri toplanması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili yapıyı belirtir.

Ürünlerimize ve aksesuarlarımıza, yedek parçalara ve servislere yönelik daha fazla bilgiye şu adresten ulaşabilirsiniz: www.bosch-home.com

İçindekiler

	Sayfa
Hazırlama	2
Programların ayarlanması	2
Kurutma	3/4
Çamaşırlara ilişkin bilgiler	5
Kurutma sonucu hassas ayarı	5/6
Bakım ve temizlik	6
Programa genel bakış	7
Kurulum	8
Donmaya karşı koruma / Nakliye	8
Teknik veriler	9
İsteğe bağlı aksesuarlar	9
Hangi durumda ne yapmalı ... / Müşteri hizmetleri	10
Güvenlik bilgileri	11

Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık ☺, uzun kurutma sürelerinde; Örn. poliakril, poliamid, elastan veya asetat için.

Amacına uygun kullanım

- Sadece evde,
- Sadece su ile yıkanmış olan tekstillerin kurutulması için kullanılmaktadır.



Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 3 yaşından küçük çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz. Çocukların kurutma makinesinde temizleme ve bakım çalışmalarını gözetimsiz biçimde, tek başına yapmalarına izin vermeminiz. Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır! Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır! Kurutma makinesi, ancak kontrol altında veya sorumlu kişilerin denetimi altında olmaları durumunda 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından kullanılabilir.

Hazırlık

Kurulum için bkz. sayfa 8



Hasarlı kurutma makinesini kesinlikle çalıştırmayınız! Müşteri hizmetlerine bilgi veriniz!



Islak elle dokunmayınız! Sadece fişi tutunuz!



Çamaşırların ayrılması +

Ceplerdeki tüm cisimler boşaltılmalıdır. Çakmalara dikkat edilmelidir! Doldurma işleminden önce tambur boş olmalıdır.

Sayfa 7'deki Programa genel bakış bölümüne bakınız.

Programın seçilmesi

Kurutma progra

Ek fonksiyonlar	Durum/ Servis göstergesi	Program seçme düğmesi
Hassas	- Kurutma - Ütü kuruluğunda - Dolaba kaldırma kuruluğunda - Kolay ütüleme/Stop - Su kabı - Filtre	Sentetikler Çok kuru Dolaba kaldırma kuruluğunda Ütü kuruluğunda Süper-Kısa 40' Mix Dolaba kaldırma kuruluğunda Kapat Pamuklular Extra kuru Dolaba kaldırma kuruluğunda Ütü kuruluğunda Sürekli program 20 dk sıcak Başlat Beklet
Hassas	Servis göstergeleri Su kabı Filtre	Yoğunlaşmış su için kap boşaltılmalıdır. Tiftik filtresini ve/veya hava radyatörünü musluk suyunun altında yıkayınız → Sayfa 4/6.
Hassas	Kurutma sonucu hassas ayarı	Kurutma sonucu (örn. Dolaba kaldırma Kuruluğunda), Pamuklular, Sentetikler, Mix Dolaba kaldırma kuruluğunda ve Süper-Kısa 40' programları için üç kademeli (1 - maks. 3) olarak ayarlanabilir → Ön ayar = 0. Ayar, bu programlardan biri ile hassas ayardan sonra diğerleri için de muhafaza edilir. Ayrıntılı bilgiler → Sayfa 5/6.



Tüm tuşlar dokunulabilir, hafifçe dokununuz.

Başlat/Beklet



Kurutma makinesi takılı durumdayken.

Kurutma makinesi-
kontrol edilmesi

Kurulumun prize
takılması

Kurutma makinesi-
doldurulması

Kurulumun
tamamlanması.

Kurulumun
ayarlanması
programının seçilmesi ...

Kurulumun
... ve kişisel ayar

Kurulumun
tamamlanması,
kurulumun yeterlidir!

Kurulumun
Beklet tuşuna basınız

Kurulumun
sadece tiftik filtresi
kurulumun çalıştırınız!

Kurulumun
0, 1, 2, 3

Kurutma



Kurutma



Yoğunlaşmış suyun boşaltılması

Her kurutma sonrasında yoğuşma suyu kabını boşaltınız, aksi takdirde yoğuşma suyu kabı dolu olduğu için bir sonraki kurutma programı iptal edilebilir.


1. Yoğunlaşmış su kabı dışarı doğru çekilmeli ve yatay olarak tutulmalıdır.
2. Yoğunlaşmış su boşaltılmalıdır.
3. Kap daima tam olarak yerine oturuncaya kadar itilmelidir.
4. Gösterge lambası **Su kabı** yanıp sönüyor → *Hangi durumda ne yapmalı...*, Sayfa 10.



Tiftik filtresinin temizlenmesi


Tiftik filtresi her kurutma işleminden **sonra** temizlenmelidir!

1. Kapıyı açınız, kapıdaki/kapı bölgesindeki tiftikleri temizleyiniz.
2. Tiftik filtresini dışarı çekiniz ve açınız.
3. Tiftikleri alınız (tiftik filtresini elle ovalayınız).
Çok kirlenmiş veya tıkanmış tiftik filtresi su ile durulanmalı ve iyice kurutulmalıdır!
4. Tiftik filtresini kapatınız ve tekrar yerine yerleştiriniz.

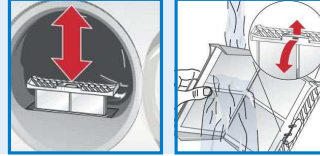

Kurutma makinesinin kapatılması

Program seçme düğmesini **Kapat** olarak ayarlayınız. Çamaşırlar kurutma makinesinin içinde bırakılmamalıdır!

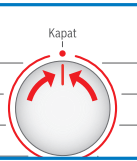

Çamaşırların boşaltılması

Otomatik kırışıklık önleyici fonksiyon ile tambur belirli zaman aralıklarında hareket eder. Çamaşırlar bir saat süreyle gevşek ve yumuşak kalır (**Kolay Ütüleme** ilave fonksiyonu seçildiyse iki saat - *modeline göre*).

Kolay ütüleme/Stop

Program sonu Lamba yandığı süre boyunca.

Programın yarıda kesilmesi Çamaşır ilave edilmesi veya çıkartılması.



Çamaşır ilave etmek veya çıkarmak için kurutma işlemi kısa süre durdurulabilir ama daha sonra tekrar devam ettirilmeli ve sonlandırılmalıdır!



Kurutma makinesi kesinlikle kurutma işlemi tamamlanmadan önce kapatılmamalıdır!
Tambur ve kapak sıcak olabilir!

1. Kapak açıldığında kurutma işlemi durur.
2. Çamaşırları ilave ediniz veya çıkarınız ve kapağı kapatınız.
3. İhtiyaca göre, programları ve ek fonksiyonları yeniden seçiniz.
4. **Başlat/Beklet** tuşuna basınız.

Üreticinin verdiği bakım uyarılarına dikkat ediniz!

- 



5

i

6

Çamaşırların kumaş ve dokuma türüne göre ayrılması. Kumaşlar kurutma makinesine uygun olmalıdır.

Kurutma işleminden sonra: Çamaşırları ...	ütüleyiniz	hafif ütüleyiniz	ütülemeyiniz	sıkınız
PROGRAMLAR				
**Pamuklular	maks. 7 kg	Dayanıklı sağlam kumaşlar, pamuk ve ketenden oluşan kaynatılabilen kumaşlar.		
**Sentetikler	maks. 3,5 kg	Ütü gerektirmeyen sentetik ve karışık malzemeden çamaşırlar, bakımı kolay pamuklular.		
**Mix	maks. 3 kg	Pamuklu ve sentetik (Mix) kumaşlardan oluşan karışık yük.		
*Ütü kuruluğunda	ütü	Çamaşırların durumu ütüleme için uygun (çamaşırların ütülenmesi, kırışıklıkları engellemek için).		
Dolaba kaldırma kuruluğunda	ütü	Tek katlı çamaşırlar için.		
*Extra kuru / Çok kuru	ütü	Kalın, çok katlı parçalara sahip çamaşırlar için.		
Süreli program 20 dk sıcak	maks. 3 kg	Ön kurutmalı, çok katlı, akrilik elyaftan yapılmış hassas kumaşlar veya küçük parçalardan oluşan çamaşırlar. Sonradan yapılan ek kurutma için de uygun.		
Süper-Kısa 40'	maks. 2 kg	Hızlı kuruması gereken çamaşırlar, örn. sentetik, pamuklu veya karışık malzemeden. Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya dolurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.		

*Yalnızca **Pamuklular** ve **Sentetikler** programları için.

**Kurutma hedefi (modele göre) münferit olarak seçilebilir → Extra kuru / Çok kuru, Dolaba kaldırma kuruluğunda ve Ütü kuruluğunda. Kurutma derecesinde hassas ayar yapılabilir; tek katlı kıyafet bölümlerine kıyasla çok katlı kumaşlar için kurutma süresi daha uzundur. Önerilen: Ayrı kurutma!

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:51
34771 Ümraniye / İstanbul

9704 / 9001300520



BSH Sprzet Gospodarswa Domowego
Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
ul. Wedmanowej 10; 93-228 Łódź / Poland

WTE84101TR

Kurulum

- Teslimat kapsamı: Kurutma makinesi, kullanım ve kurulum kılavuzu, yünlü sepeti (modele göre).
- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz!
- Kurutma makinesi oldukça ağırdır. Tek başınıza kaldırmayınız!
- Keskin kenarlara dikkat ediniz!
- Kurutma makinesini, dışa doğru çıkıntısı olan parçalardan (örn. kapağı) tutup kaldırmayınız - Kırılma tehlikesi söz konusudur!
- Donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız! Donan su hasara yol açabilir!
- Emin olmadığınız durumlarda, cihazın bağlantılarını yetkili ve uzman bir kişiye yaptırınız!

1.

Kurutma makinesinin kurulması


- Elektrik fişine her zaman ulaşılabilir.
- Temiz, düz ve sağlam bir kurma yüzeyine yerleştiriniz!
- Kurutma makinesi üzerindeki hava giriş yerini açık tutunuz.
- Kurutma makinesinin çevresini temiz tutunuz.
- Kurutma makinesini, vidalı ayaklarını kullanarak düzgün bir şekilde dengeleyiniz. Su terazisi kullanınız. Vidalı ayakları kesinlikle cihazdan çıkarmayınız!




Tüm aksesuarları tamburdan çıkarınız.
Tambur boş olmalıdır!



Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz çünkü kapının açılmasını engelleyebilir! Çocuklar kendilerini cihaza kilitleyip ölüm tehlikesine maruz kalmazlar.



Temiz ve düz
Hava girişinin açık tutulması

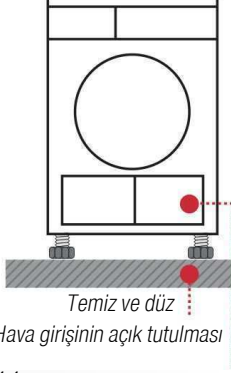

2.

Elektrik bağlantısı Güvenlik Uyarıları → bölümüne bakınız, Sayfa 11.

- Yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız; emin değilseniz, prizi yetkili ve uzman bir elemana kontrol ettiriniz!
- Tip etiketinde belirtilen elektrik gerilimi ve gerilim bilgisi (→ Sayfa 9) birbirine uymalıdır!
- Bağlantı değeri ve gerekli sigorta değeri tip etiketi üzerinde bildirilmiştir.

3.

Bağlantı gücünün değiştirilmesi Prizinizin bağlı olduğu sigortanın değerine dikkat ediniz! 16/10 Amper
Enerji etiketi için değerler, 16 A sigorta ayarı ile belirlenir. Sigortanın 10 A olarak değiştirilmesi durumunda kurutma süresi ve enerji tüketimi değişir. Buna dair ayrıntıları tüketim değerleri tablosunda bulabilirsiniz. → Sayfa 9



Geribildirimler (modele göre):

10A	Lo	🔊	○ kapalı
16A	h	🔊	☀️ yanıp sönüyor

Donmaya Karşı Koruma/Nakliye



Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!



Hazırlık

1. Yoğuşmuş su kabını boşaltınız, Sayfa 4.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. **Başlat**/Beklet tuşuna basınız → yoğuşmuş su, kaba pompalanır.
4. 5 dak. bekleyiniz, yoğuşmuş su kabı bir kez daha boşaltılmalıdır.
5. Program seçme düğmesini **Kapat** olarak ayarlayınız.

Teknik veriler

●	Ölçüler (DxGxY)	60 x 60 x 85 cm (yükseklik ayarlanabilir)
	Ağırlık	Yaklaşık 45 kg
	Maksimum dolım miktarı	7 kg
	Yoğunlaşmış su kabı	yakl. 4,2 l
	Bağlantı gerilimi	
	Bağlantı gücü	
	Sigorta	bkz. Tip etiketi
	Ortam sıcaklığı	
	Ürün numarası	
	İmalat numarası	
	Tip etiketini kurutucunun arka tarafında bulabilirsiniz.	
	Cihaz kapalıyken güç tüketimi:	0,10 W
	Çalışmaya hazır durumda güç tüketimi (kapalı olmayan durumda):	1,00 W
●	Tambur iç aydınlatması (Ampul E14, 25W): Tambur, kapak açıldıktan veya kapatıldıktan sonra ve program çalıştırılmaya başlanınca aydınlatılır; kendiliğinden söner. Ampulün değiştirilmesi → Sayfa 10.	

Tüketim değerleri tablosu

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**				Enerji tüketimi**			
		7 kg		3,5 kg		7 kg		3,5 kg	
Pamuklular		10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A	10 A	16 A
Dolaba kaldırma kuruluşunda*	1400 dev/dk	112 dak	98 dak	93 dak	63 dak	3,67 kWh	3,54 kWh	2,02 kWh	1,95 kWh
	1000 dev/dk	131 dak	115 dak	100 dak	70 dak	4,28 kWh	4,13 kWh	2,36 kWh	2,27 kWh
	800 dev/dk	150 dak	133 dak	116 dak	86 dak	4,90 kWh	4,72 kWh	2,89 kWh	2,79 kWh
Ütü kuruluşunda*	1400 dev/dk	93 dak	69 dak	78 dak	48 dak	2,65 kWh	2,55 kWh	1,83 kWh	1,78 kWh
	1000 dev/dk	111 dak	82 dak	87 dak	57 dak	3,34 kWh	3,22 kWh	2,30 kwh	2,23 kwh
	800 dev/dk	130 dak	94 dak	98 dak	68 dak	4,05 kWh	3,90 kWh	2,89 kwh	2,81 kwh
Sentetikler		3,5 kg				3,5 kg			
Dolaba kaldırma kuruluşunda*	800 dev/dk	48 dak	42 dak			1,39 kWh	1,35 kWh		
	600 dev/dk	60 dak	51 dak			1,70 kWh	1,65 kWh		

* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

**Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırların yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduğuna, ayarlanan kurutma derecesine, doldurma miktarına, ortam koşullarına ve ek fonksiyonların aktifleştirilip aktifleştirilmediğine bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

Pamuklu tekstil ürünleri için en verimli program

Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (□ sembolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıkta pamuklu çamaşırların kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırların kurutulması için en verimli programdır.

Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
		16 A	16 A
□ Pamuklular Dolaba kaldırma kuruluşunda	7 kg/3,5 kg	4,13 kWh/2,27 kWh	115 dak/70 dak
2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları Tüketim değerleri 16 A'lık ayarlı bir sigorta ile belirlenir.			

Opsiyonel aksesuarlar (müşteri hizmetleri aracılığıyla sipariş numarası, modele göre)

WMZ 20500	Platform Daha iyi doldurma ve boşaltma için. Çıkarılabilir bölmedeki sepet, çamaşırların taşınmasında kullanılabilir.
WTZ 11310	Yıkama-Kurutma-Sistemi bağlantı seti Kurutucu, yerden tasarruf etmek için aynı derinliğe ve genişliğe sahip, uygun bir çamaşır makinesi üzerinde yerleştirilebilir. Kurutucuyu mutlaka bu bağlantı sistemi ile çamaşır makinesinin üzerine sabitleyiniz. Çıkarılabilir çalışma tezgahı ile: WTZ 11300.
WTZ 1110	Yoğuşma tahliyesi için bağlantı seti Yoğunlaşmış su doğrudan bir hortum aracılığıyla aktarılır.
WTZ 10290	Altıyapı Alet kaplama plakası yerine mutlaka yetkili ve uzman bir elemana bir sac kapak monte ettiriniz.

Hangi durumda ne yapmalı ...



Bir arızayı kendiniz gideremiyorsanız (örn. kapatma/açma), lütfen müşteri hizmetlerimize müracaat ediniz. Teknik elemanların gereksiz yere gelmelerini önlemek amacıyla her zaman uygun bir çözüm bulabiliriz. Üreticinin yeteneğine güveniniz ve böylece tamiyatın, orijinal yedek parçalara sahip deneyimli teknik elemanlar tarafından yapıldığından emin olunuz. Size en yakın **Müşteri Hizmetleri**'nin iletişim bilgilerini burada:

- **TR 444 6333** (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Yetkili servise lütfen cihazınızın ürün numarasını (Ü-No.) ve imalat numarasını (FD) bildiriniz (kapağın iç yüzüne bakınız). Program seçme düğmesinin **Kapat** konuma getiriniz ve elektrik fişini prizden çekiniz.

●	Gösterge lambası Başlat /Beklet yanmıyor.	Elektrik fişi prize takılmış mı? Program seçilmiş mi? Prizin sigortasını kontrol ediniz.
●	Gösterge alanı ve gösterge lambaları (<i>modele göre</i>) söner ve Başlat /Beklet tuşu yanıp söner.	Enerji tasarruf modu devrede → Aynı <i>Enerji tasarrufmodu kılavuzu</i>
●	Gösterge lambası Su kabı ve Başlat /Beklet tuşu yanıp sönmüyor.	Yoğuşmuş su kabını boşaltınız → <i>Sayfa 4</i> . Mevcutsa yoğuşma tahliyesi hortumunu kontrol ediniz.
●	Gösterge lambası Filtre ve Başlat /Beklet tuşu yanıp sönmüyor.	Tiftik filtresini ve/veya hava radyatörünü musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4/6</i> .
●	Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	Başlat /Beklet tuşuna basılmış mı? Kapak kapalı mı? Çevre sıcaklığı 5°C'den yüksek mi? Kurutma sırasında optimum ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır.
●	Dışarı su akıyor.	Kurutma makinesi yatay olarak konumlandırılmalıdır. Hava radyatörünün contasını temizleyiniz.
●	Kapak kendi kendine açılır.	Kapağı, duyulur şekilde kilitleninceye kadar bastırınız.
●	Kırıksıklık oluşumu.	Doldurma miktarı aşılmış mı? Program sonunda kıyafet parçalarını hemen çıkartınız, asınız ve biçim veriniz. Uygun olmayan program seçilmiş → <i>Sayfa 7</i> .
●	Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algalanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz. Kurutma hedefine ince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur. Daha uzun kurutma süreli bİpr program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz. Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz. Programın maksimum dolım miktarını aştıysanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz. Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz. Elektrik kesintisi, yoğuşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.
●	Kurutma süresi çok uzun.	Tiftik filtresini musluk suyunun altında yıkayınız → <i>Sayfa 4</i> . Hava beslemesi yetersiz → hava sirkülasyonunun iyi olmasını sağlayınız. Hava girişi kapanmış olabilir → Açınız → <i>Sayfa 8</i> . Çevre sıcaklığı 35 °C'nin üzerinde → Havalandırınız. Kurutma sırasında optimum ortam sıcaklığı 5°C ile 35°C arasındadır. Bu aralığın dışındaki sıcaklıklarda kurutma süresi artabilir.
●	Cihazın olduğu yerdeki nem oranı çok fazlalaşıyor.	İlgili yeri yeterince havalandırınız.
●	Elektrik kesintisi.	Çamaşırlar hemen kurutma mekinesinden çıkartılmalı ve serilmelidir. Sıcak hava çıkabilir. Dikkat: Kapak, tambur ve çamaşırlar sıcak olabilir.
●	Program durumunu gösteren bir veya birden fazla gösterge lambası yanıp sönmüyor.	Tiftik filtresini ve hava radyatörünü temizleyiniz → <i>Sayfa 4/6</i> . Kurma koşullarını kontrol ediniz → <i>Sayfa 8</i> . Kapatınız, soğutmaya bırakınız, yeniden başlatınız.
●	İç aydınlatma (<i>modele göre</i>) çalışmıyor.	Elektrik fişini çekiniz, iç bölmede kapağın üstünde bulunan koruyucu kapağı açınız (Torklu 20 Nm tornavida ile) ve ampulü değiştiriniz → <i>Sayfa 10</i> . Koruyucu kapağı kapatınız. Kurutma makinesini kesinlikle koruyucu kapak olmadan çalıştırmayınız!

Güvenlik bilgileri



Acil durum	– Derhal elektrik fişini çekip prizden çıkarınız veya sigortayı kapatınız.
Kurutma makinesini SADECE...	– evin iç kısımlarına yerleştiriniz. – kumaşların kurutulmasında kullanınız.
Kurutma makinesini KESİNLİKLE...	– yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanmayınız. – teknik bakımdan veya özelliklerini değiştirmeyiniz.
Tehlikeler	– Çocuklar ve gereken talimat ve bilgileri almamış kişiler kurutma makinesini kullanmamalıdır. – Çocuklar, yanlarında bir yetişkin olmadan, kurutma makinesinin yanında yalnız kalmamalıdır. – Evcil hayvanlar kurutma makinesinden uzak tutulmalıdır. – Kumaşların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız. – Özellikle çakmaklara dikkat ediniz → Patlama tehlikesi! – Kapıya yaslamayınız veya kapı üzerine koymayınız → Devrilme tehlikesi!
Kurma	– Boşta duran kabloları sabitleyiniz → Takılıp düşme tehlikesi! – Kurutma makinesini donma tehlikesi olması durumunda çalıştırmayınız!
Elektrik bağlantısı	– Kurutma makinesini, yönetmeliklere uygun şekilde alternatif akımlı, toprak hattına sahip prize bağlayınız, aksi halde güvenlik garanti edilemez. – Kablo kesiti yeterince kalın olmalıdır. – Sadece şu işarete sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız: – Elektrik fişi ve takılacağı priz birbirine uygun olmalıdır. – Çok prizli bağlantı düzenekleri/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayınız. – elektrik fişine ıslak ellerle dokunmayınız → Elektrik çarpma tehlikesi! – Elektrik fişini kesinlikle kablosundan tutarak çekip prizden çıkarmayınız. – Elektrik kablosunu tahrip etmeyiniz → Elektrik çarpma tehlikesi!
Kullanım	– Tambura sadece çamaşır doldurunuz. – Kurutma makinesini çalıştırmadan önce, içindekileri kontrol ediniz. – Çözücü madde, sıvı yağ, balmumu, gres yağı veya boya (örn. jöle, aseton, leke çıkarıcı, yıkama benzini vs.) bulaşmış çamaşırları kurutma makinesinde kurutmayınız → Yangın-/Patlama tehlikesi! – Temizleme için endüstriyel kimyasallar kullanılıyorsa tamburlu kurutma makinesi kullanılmamalıdır. – Tozdan kaynaklanan tehlike (örn. kömür tozu, un): Kurutma makinesi kullanmayınız → Patlama tehlikesi! – Sıcaklığın dağılması için çamaşırlar çabuk çıkarılacak ve serilmeyecekse kurutma işlemi sona erene kadar kurutucuyu kapatmayınız. – Çamaşırlar sünger/köpük kauçuğu içeriyorsa kurutma makinesi kullanmayınız → Elastik malzemeler tahrip olabilir ve süngerin muhtemelen deforme olmasından dolayı kurutma makinesi hasar görebilir. – Örneğin uzun saç gibi hafif maddeler, hava girişi sırasında kurutma makinesinin içine çekilebilir → Yaralanma tehlikesi! – Kurutma evresinin son bölümü ısıtılmadan gerçekleştirilir (soğutma evresi), böylece çamaşırların çamaşırlara zarar vermeyecek bir sıcaklıkta kalması sağlanır. – Kurutma makinesini program sonunda kapatınız. – Çalışma sırasında cihazın arka duvarı çok sıcak olur. Cihaz arka duvarının sıcak yüzeyine asla dokunmayınız. Çocukları uzak tutunuz → Yanma tehlikesi! – Yoğunlaşmış su içme suyu değildir ve tiftikler bu suyun kirlenmesine neden olabilir!
Arıza	– Kurutma makinesinde arıza veya arıza ihtimali varsa, Kurutma makinesini kullanmayınız, onarım sadece yetkili servis tarafından yapılmalıdır. – Elektrik kablosu bozuk olan kurutma makinesini kullanmayınız. Herhangi bir tehlikeye meydan vermemek için bozuk elektrik kablosunu sadece yetkili servisin değiştirmesini sağlayınız. – İç aydınlatmanın ampulünü değiştirmeden önce elektrik fişini mutlaka prizden çekiniz → Elektrik çarpma tehlikesi!
Yedek parçalar	– Güvenlik sebeplerinden dolayı sadece orijinal yedek parçalar ve aksesuarlar kullanınız.
İmha etme	– Kurutma makinesi: Elektrik fişini çekip prizden çıkarınız, daha sonra elektrik kablosunu cihazdan ayırınız. Resmi toplama veya giderme merkezi üzerinden gideriniz. – Ambalaj: Ambalaj parçalarını çocuklara bırakmayınız → Boğulma tehlikesi! – Tüm malzemeler çevreye zarar vermeyen türdendir, tekrar kullanılabilir. – Çevreye zarar vermeyecek şekilde imha edilmelidir.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Çamaşır kurutucusu
WTE84101TR



BOSCH

tr Kullanım kılavuzu



Sayfa 13'deki güvenlik bilgilerini dikkate alınız!



Kurutma makinesi ancak bu kılavuzun ve ayrı **Enerji tasarruf modu kılavuzu** nun okunmasından sonra çalıştırılabilir.