



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**BOSCH**

**Сушилна машина  
WTW876WBY**

**bg** Упътване за експлоатация и инсталаци

## **Вашата нова сушилна машина**

Закупили сте нова сушилна машина от марката Bosch.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата сушилна машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Bosch, всяка сушилна машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталлиране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете сушилната в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталлиране!

## **Правила за представяне**

### **△ Предупреждение!**

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

### **Внимание!**

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

### **Указание / съвет**

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

### **1. 2. 3. / а) б) в)**

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

# Съдържание

 <b>Използване по предназначение</b>	4	Прекъсване на програмата . . . . .	32
 <b>Инструкции за безопасност</b>	5	Край на програмата . . . . .	32
Деца/хора/домашни любимци . . . . .	5	Изваждане на пране и изключване на уреда . . . . .	32
Монтиране . . . . .	6	Изпразване на контейнера за кондензатна вода . . . . .	33
Работа . . . . .	9	Отстраняване на влакна . . . . .	33
Почистване/поддръжка . . . . .	12		
 <b>Указания за спестяване</b>	13		
 <b>Поставяне и свързване на уреда</b>	14		
Обхват на доставката . . . . .	14	Функция за обезопасяване спрямо деца . . . . .	35
Инсталиране на уреда . . . . .	14	Тихо сущене . . . . .	35
Свързване на уреда . . . . .	15	Адаптиране на настройки на уреда . . . . .	35
Преди да започнете работата за първи път . . . . .	17		
Опционални аксесоари . . . . .	17		
 <b>Кратко упътване</b>	18		
 <b>Запознаване с уреда</b>	19		
Преглед на уреда . . . . .	19	Почистване на уреда . . . . .	38
Бленда . . . . .	20	Почистване на сензора за влажност . . . . .	39
 <b>Дисплей</b>	20	Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода . . . . .	39
 <b>Преглед на програмите</b>	24	Почистване на подовата част . . . . .	40
 <b>Настройки на програмите</b>	26		
 <b>Дрехи</b>	29		
Подготвяне на дрехите . . . . .	29	 <b>Поддръжка на уреда</b>	42
Сортиране на дрехите . . . . .	29	Подготовка на поддръжка на уреда . . . . .	42
 <b>Обслужване на уреда</b>	30	Извършване на обикновена поддръжка на уреда . . . . .	43
Поставяне на прането и включване на уреда . . . . .	30	Извършване на интензивна поддръжка на уреда . . . . .	44
Настройка на програма . . . . .	31		
Стартиране на програмата . . . . .	31	 <b>Помощ за уреда</b>	48
Програма . . . . .	31		
Променете програмата или допълните пране . . . . .	32	 <b>Транспорт на уреда</b>	50
		 <b>Стойности на потребление</b>	52
		Таблица със стойности на консумация . . . . .	52
		Най-ефикасна програма за тъкани от памук . . . . .	52

	Технически данни .....	53
	Изхвърляне .....	53
	Служба обслужване на клиенти .....	54



## Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталирайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за сушене и освеждаване на битово пране, състоящо се от дрехи, които са изпрахи с вода и са подходящи за сушене с центрофугиране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

### Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.

## Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталација, поддръжка, почистване и управление на уреда.

### Деца/хора/домашни любимици

#### Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзират или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимици далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

#### Предупреждение Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.

- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

## Предупреждение

### **Опасност от задушаване!**

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/ пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат. Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

## Предупреждение

### **Опасност от отравяне!**

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

## Предупреждение

### **Дразнене на очите/кожата!**

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/ кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

## **Монтиране**

## Предупреждение

### **Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!**

Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.

- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепселът и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталирана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.
- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазват релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:  
 Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

## **⚠ Предупреждение**

### **Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!**

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

## **⚠ Предупреждение**

### **Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!**

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

## **Предупреждение** **Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!**

- Уредът може да избира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда.  
Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.
- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда.  
Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично. → Страница 17  
Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване.  
Натрупването на уреда по друг начин се забранява.

- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.  
Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

## **Предупреждение** **Опасност от нараняване!**

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване.  
Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете.  
Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване.  
Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

## Работа

### ⚠ Предупреждение Риск от експлозии/пожар!

Прането, което е влязло в контакт с разтворители, масло, восък, препарат за отстраняване на восък, боя, грес или препарат за отстраняване на петна може да се запали при сушене в пералня или дори да причини експлодиране на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Изплаквайте добре прането с топла вода и перилен препарат преди да го сушите в машината.
- Не поставяйте прането в този уред за сушене, ако прането не е измито преди това.
- Не използвайте уреда, ако за почистване на прането са използвани индустриски химикали.

### ⚠ Предупреждение Риск от експлозии/пожар!

- Ако има остатъчен материал, оставен във филтъра за влакна, той може да се запали докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Почиствайте редовно филтъра за влакна.

- Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.
- Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия. Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

### ⚠ Предупреждение Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Уредът съдържа R290, хладилен агент, който не е вреден за околната среда, но е запалим. Пазете открытия огнь и източниците на запалване далеч от уреда.



### ⚠ Предупреждение Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Ако програма се прекрати преди цикъла на сушене да е завършил, това не позволява на прането да се охлади достатъчни и може да причини запалване на прането или да доведе до материална повреда или повреда по уреда.

- По време на последната част от цикъла на сушене, прането в барабана не се нагрява (цикъл на охлаждане). Така се гарантира, че остава при температура, при която не може да се повреди.
- Не изключвайте уреда преди цикълът на сушене да е завършил, освен ако не отстраните незабавно всички дрехи от барабана и не ги разпръснете (за разпространяване на топлината).

### Предупреждение

#### **Риск от отравяне/ материална повреда!**

Кондензната вода не е подходяща за приене и може да е замърсена с влакна.

Замърсената кондензваща вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда.

Не пийте и не използвайте повторно.

### Предупреждение

#### **Опасност от отравяне!**

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител.

Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

### **Предупреждение Опасност от нараняване!**

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване.  
Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.
- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване.  
Не се катерете върху уреда.
- Ако бъркнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си.  
Изчакайте барабанът да спре да се върти.

## Внимание!

### Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.  
Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране.  
Уверете се, че се съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите.  
**→ Страница 24**
- Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.  
Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.
- Леките предмети като косми и влакна могат да се засмучат във входа за въздух, когато уредът работи.  
Пазете ги далеч от уреда.

- Пяната и каучуковата пяна могат да деформират или да се разтопят, ако се сушат в уреда.  
Не сушете части от прането, което съдържа пяна или каучукова пяна в уреда.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.  
Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.  
Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запущен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

## Почистване/поддръжка

### ⚠ Предупреждение

#### Опасност от смърт!

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

### ⚠ Предупреждение

#### Опасност от отравяне!

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

### ⚠ Предупреждение

#### Риск от електрически удар/ пожар/материална повреда/ повреда на уреда!

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

### ⚠ Предупреждение

#### Риск от нараняване/ материална повреда/ повреда на уреда!

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

## Внимание!

### Материална повреда/ повреда на уреда

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



## Указания за спестяване


- Изцентрофугирайте прането преди сушенето. По-сухото пране скъсява продължителността на програмата и намалява консумацията на енергия.
- Зареждайте уреда с максималните количества за зареждане на програмите.

**Указание:** Превишаване на максималното количество на зареждане удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.

- Използвайте уреда в проветрявано помещение и поддържайте входа за въздух на уреда свободен, за да се гарантира обменът на въздух.
- Редовно отстранявайте влакната в уреда. Замърсеният с влакна уред удължава времетраенето на програмата и увеличава разхода на енергия.
- Ако не използвате уреда за дълго преди старта на програмата или след края на програмата, уредът автоматично преминава в режим на пестене на енергия. Дисплеят и индикаторните лампи изгасват след няколко минути и (Старт/пауза) мига. Прекратявайте режима за пестене на енергия като използвате уреда отново, напр. като отворите и затворите вратата на сушилнята.
- Ако не използвате уреда в режим на пестене на енергия за дълго, уредът автоматично се изключва.

## Поставяне и свързване на уреда

### Обхват на доставката

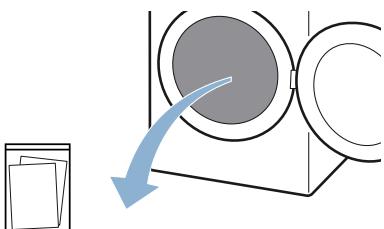

Съпътстващи документи (напр. ръководство за употреба и инсталација)

1. Отстранете опаковъчния материал и защитните опаковки напълно от уреда.
2. Отворете вратата.
3. Извадете цялата принадлежност от барабана.

Сега можете да изправите и свържете уреда.

#### Внимание!

#### Материални щети и щети по уреда

Останалите в барабана предмети, които не са предвидени за работа в уреда, могат да доведат до материални щети и щети по уреда.

Отстранявайте тези предмети, както и всички принадлежности от барабана.

### Инсталиране на уреда

#### Предупреждение

#### Опасност от смърт!

Деца могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.

- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

#### Предупреждение

#### Риск от експлозии/пожар!

Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия.

Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

#### Предупреждение

#### Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!

Уредът съдържа R290, хладилен агент, който не е вреден за околната среда, но е запалим.

Пазете открытия огън и източниците на запалване далеч от уреда.



#### Предупреждение

#### Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

- Уредът може да выбира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда.

Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовите крачета.

- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда. Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично.

→ Страница 17

Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване. Натрупването на уреда по друг начин се забранява.

- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.  
Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

## Предупреждение

### Опасност от нараняване!

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване.  
Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете.  
Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.

## Внимание!


### Материална повреда/повреда на уреда

Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда.

Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запущен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

## Инсталирайте уреда както следва:

1. Поставете уреда върху чиста, равна и здрава повърхност.
2. Проверете нивелирането на уреда с нивелир.

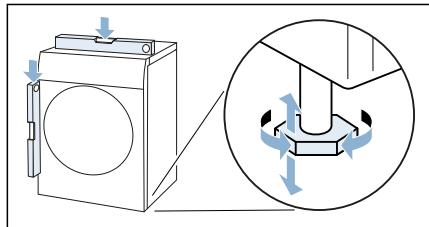

3. Ако е нужно, нивелирайте наново уреда чрез въртене на крачетата на уреда.

Сега можете да свържете уреда.

## Указание

- Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.
- При погрешно нивелирани уреди могат да възникнат шумове, вибрации и неправилен ход на барабана, както и от уреда да изтича остатъчна вода.

## Свързване на уреда

### Предупреждение

### Риск от електрически удар/пожар/ материална повреда/повреда на уреда!

Ако уредът не е инсталзиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.

- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепсельт и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталрирана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.
- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка:  . Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

### **Предупреждение**

#### **Риск от електрически удар/пожар/ материална повреда/повреда на уреда!**

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване.

Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

### **Предупреждение**

#### **Риск от пожар/материална повреда/ повреда на уреда!**

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение.

Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталриран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от нараняване!**

Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване.

Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.

#### **Свържете уреда както следва:**

1. Пъхнете щепсела на уреда в предвидения за това контакт.
2. Проверете здравото поставяне на щепсела.

Вашият уред сега е готов за работа.

#### **Внимание!**

#### **Материални щети и щети по уреда**

Уредът съдържа хладилен агент и може да се повреди, ако се използва непосредствено след транспортиране. Оставете уреда на място за два часа преди пуска в експлоатация.

**Указание:** В случаи на съмнение възложете свързването на уреда на квалифициран специалист.

## Преди да започнете работата за първи път

### Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервис.

**Указание:** След правилното поставяне и свързване уредът е готов за употреба. Не са нужни други мерки.

## Опционални аксесоари

Поръчайте опционалните аксесоари\* при службата за обслужване на клиенти:

#### ■ **Кош за вълна:**

Сушете или проветрявайте отделни вълнени тъкани, маратонки и плюшени играчки в коша за вълна.

– Номер за поръчка: **WMZ20600**.

#### ■ **Подиум:**

Повдигнете вашата сушилня за по-лесно зареждане и изпразване с помощта на подиум.

Можете да транспортирате пране с интегрираната кошница за пране в изваждащата се част на подиума.

– Номер за поръчка: **WMZ20500**.

#### ■ **Свързващ комплект пералня-сушилня:**

За пестене на място можете да поставите сушилната върху подходяща перална машина със същата дълбочина и ширина.

Закрепвайте сушилната само с този свързващ компонент върху пералната машина.


– Номер за поръчка с изтегляща се работна маса: **WTZ27400**


– Номер за поръчка без изтегляща се работна маса: **WTZ27410**.




\* според оформлението на уреда



## Кратко упътване

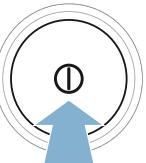- 1** **Преди стаптиране на програмата:**   

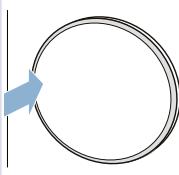Сортирайте дрехите.  
Включете уреда.  
Изберете програма.
  
- 2**    

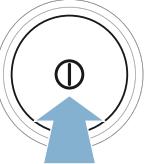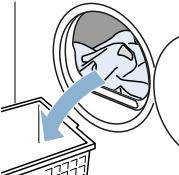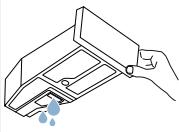
Отворете вратата и поставете прането.  
Затворете вратата.  
При нужда:  
Променете настройките на програмите.  
Стартирайте програма.
  
- 3** **След края на програмата:**   

Изключете уреда.  
Отворете вратата и извадете дрехите.  
Изпразнете контейнера за кондензатна вода.
  
- 4** 

Отстранете влакната.


 Запознаване с уреда

## Преглед на уреда

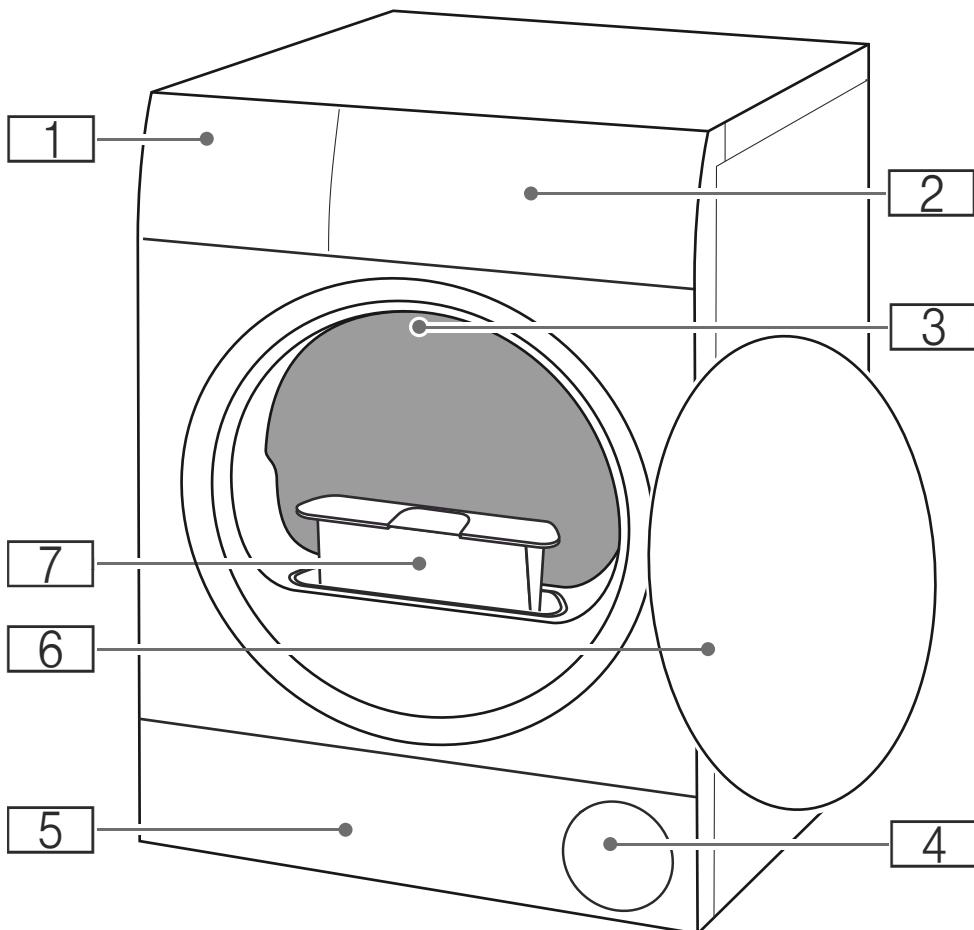

- 1 Контейнер за кондензатна вода
- 2 Бленда
- 3 Вътрешно осветление на барабана (според оформлението на уреда)
- 4 Вход за въздух
- 5 Клапа за поддръжка на подовия модул
- 6 Врата
- 7 Мрежест филтър

## Бленда

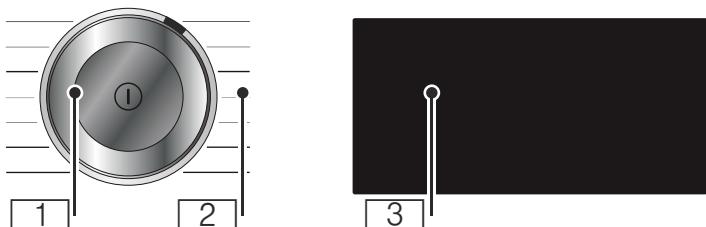

### **[1] Копче за избор на програми**

- Натискане: включване/изключване на уреда
- Завъртане: настройка на програма

### **[2] Програми:** → Страница 24

### **[3] Дисплей:**

Дисплеят на този уред реагира на допир (сензорен дисплей).

- Обслужване чрез леко натискане на заобиколените клавиши
- Индикации на настройките и информация

---

## Дисплей

Дисплеят на този уред реагира на допир (сензорен дисплей). Активирайте настройките като натиснете леко върху оградените чувствителни на допир бутони. Активираните настройки са особено ярки на дисплея. Можете да променяте или деактивирате активираните настройки като повторно натискате на дисплея съответните бутони.

### **Внимание!**

### **Материални щети и щети по уреда.**

Дисплеят може да се повреди при насилиствено действие. Не натискайте с остьр предмет върху дисплея и не упражнявайте силен натиск върху него.



Бутони	Разяснение
+	Цел при сушене: готово сухо Плюс
+1; +2; +3	с фино регулируема степен на сушене
□ ←	Цел при сушене: готово сухо
+1; +2; +3	с фино регулируема степен на сушене
□	Цел при сушене: сухо за гладене
+1; +2; +3	с фино регулируема степен на сушене
⌚ 120min	Зашита от намачкване 120 мин.
⌚ 60min	Зашита от намачкване 60 мин.
⌚	Свършва в
☴	Деликатно сушене
☆	Любима програма
⌚ 3sec	Зашита от деца (натиснете за 3 секунди) → Страница 35
☰	Тихо сушене без указания за управление и съвети → Страница 35
+	Бутони за избор
-	
▷	Старт и пауза

Изчерпателно описание на програмните настройки от → Страница 26

Индикация	Описание	Информация
	<b>Статус на програмата:</b> Сушене	<b>свети:</b> индикация на статуса
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■  Цел при сушене сухо за гладене</li> <li>■  Цел при сушене готово сухо</li> <li>■  Цел при сушене готово сухо плюс</li> </ul>	
	Предпазване от измачкване	
	Пауза	
	Край на програмата	
	Продължителност на програмата	Очаквана продължителност на програмата в часове и минути.
напр.  02:45	забавяне на програмата	При напасване и активиране на "Свършва в"
	Извършване на контейнера за кондензатна вода Страница 33	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изпразнете контейнера за кондензатна вода и го поставете.   Страница 33</li> <li>■ Натиснете след това  (Старт/пауза).</li> <li>■ Почистете цедката в контейнера за кондензатна вода.</li> <li>■ Ако опционалният маркуч за източване* е инсталиран, уверете се, че маркучът за източване: <ul style="list-style-type: none"> <li>- е правилно свързан.</li> <li>- е поставен без огъване.</li> <li>- не е блокиран или запущен, напр. чрез отлагания.</li> </ul> </li> <li>■ Извършване на интензивна поддръжка на уреда.</li> <li>■ Проверете дали в подовата част са попаднали чужди тела. Отворете клапата за поддръжка и отстранете чуждите тела.</li> </ul>
	Мрежест филтър	Отстраняване на влакна  Страница 33
	Автоматично промиване на топлообменника	Топлообменникът се почиства автоматично. Не изваждайте контейнера за кондензатна вода по време на показваната процедура.
	Индикация на процеса на изплакване	
	Обикновена поддръжка на уреда	Не е налице грешка. След известно време на използване уредът автоматично препоръчва обикновена поддръжка. Извършете обикновена поддръжка на уреда. Страница 43
	Настройки на уреда	Адаптиране на настройки на уреда  Страница 35

**Hot**

CoolDown

При сушене могат да се образуват високи температури. Процесът CoolDown намалява температурата за избягване на щети по прането ако:

- спрете на пауза програмата
- прекъснете програмата
- изключите уреда през приложението

CoolDown се стартира едва 30 секунди след спирането на пауза, прекъсването или изключването през приложението. Уредът продължава да може да се използва по време на CoolDown.

**Указание**

- Барабанът продължава да се върти по време на CoolDown и в състояние на спиране на пауза.
- Не променяйте програмата по време на CoolDown.
- Температурното регулиране може да трае до 10 минути.

 **Преглед на програмите**

Програма	максимално допустимото количество за пълнене
<b>Име на програмата</b> Кратко пояснение на програмата resp. за какви тъкани е подходяща.	<b>максимално зареждане спрямо сухото тегло на тъканите</b>
<b>Cotton (Памук)</b> 	<b>8 кг</b>
Здрави тъкани, тъкани, които могат да се изпарват, от памук или лен.	
<b>Easy-Care (Лесна поддръжка)</b> 	<b>3,5 кг</b>
Текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани.	
<b>Mixed Fabric (Смесени)</b> 	<b>3 кг</b>
Смесено зареждане на тъкани от памук и синтетика.	
<b>Delicates (Бельо)</b> 	<b>2 кг</b>
Чувствителни материли, които могат да се перат, например от сатен, синтетика или смесени тъкани.	
<b>Wool Finish (Вълна завършване)</b> 	<b>0,5 кг</b>
Перяща се в пералня вълна или текстилни тъкани със съдържание на вълна.	
<b>Указание</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Текстилните тъкани стават по-меки, но не съхнат.</li> <li>■ Извадете текстилните тъкани след края на програмата и ги оставете да съхнат.</li> </ul>	
<b>Time Progr. Cold (Програма за време студено)</b> 	<b>3 кг</b>
Програма с време за всички тъкани без вълна и коприна.	
За освежаване или проветряване на малко носени дрехи.	
<b>Указание:</b> Можете да напаснете времетраенето на програмата. → "Настройки на програмите" на страница 26	
<b>Time Progr. Warm (Програма за време топло)</b> 	<b>3 кг</b>
Програма с време за всички видове тъкани с изключение на коприна.	
Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушене на многослойно, дебело пране.	
<b>Указание</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сушете вълната, спортните обувки и плюшените играчки само с кош за вълна.</li> <li>■ В програмата с време останчната влага на прането не се разпознава автомата точно. Ако прането след сушенето е още твърде влажно, повторете програмата и удължете при нужда продължителността на програмата. → "Настройки на програмите" на страница 26</li> </ul>	<b>макс. натоварване за вълна/плюшени играчки в кошница: 1 пълнене на кошница</b> <b>макс. натоварване за обувки в кошница: 1 чифт</b>
<b>Shirts/Blouses (Блузи/ризи)</b> 	<b>1,5 кг</b>
Връхни ризи/блузи от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.	
<b>Указание:</b> След сушене изгладете прането или го окачете. Останчната влага се разпределя равномерно.	

<b>Duvet (Юргани)</b> 	<b>2,5 кг</b>
Напълнени със синтетични влакна материи, възглавници, юргани или одеяла.	
<b>Указание:</b> Сушете големите части поотделно. Спазвайте означенията за грижа.	
<b>Down (Пухени изделия)</b> 	<b>1,5 кг</b>
Напълнени с пух материи, възглавници, покривала за легла или пухени покривала.	
<b>Указание:</b> Сушете големите части поотделно.	
<b>Sportswear (Импрегниране)</b> 	<b>1,5 кг</b>
Бързо съхнещи дрехи от функционални влакна и синтетика.	
<b>Towels (Кърпи за ръце)</b> 	<b>6 кг</b>
Здрави кърпи за ръце и хавлии от памук.	
<b>Super 40' (Много кратка 40')</b> 	<b>2 кг</b>
Синтетика и лек памук.	
<b>AllergyPlus</b> 	<b>4 кг</b>
Издържливи матери.	
<b>Указание:</b> Особено подходящо при повишени хигиенни изисквания.	

## P+ Настройки на програмите

Бутони	Индикации	Обяснения и указания
<b>Указание:</b> Някои бутони и техните функции може да не са активирани във всички програми. Активираните настройки са особено ярки на дисплея. Можете да променяте или деактивирате активираните настройки като повторно натискате на дисплея съответните бутони.		
<b>Цел при сушение :</b>  * (Сухо за гардероб плюс)		Изберете цел на сушение, която отговаря на вашето пране за сушение. Многослойно, дебело пране, което съхне трудно.
  (Сухо за гардероб)		Нормално, еднослойно пране.
  (Сухо за гладене)		Нормално, еднослойно пране, което след сушенето трябва да е влажно и е подходящо за гладене или простиране.
<b>Степен на сушение</b>	+1 +2 +3	<p>Ако прането Ви е твърде влажно след сушенето, можете да настроите степента на сушение за цел при сушение и да увеличите от ниво +1 до +3. Това удължава продължителността на програмата при запазване на температурата.</p> <p>Натиснете повторно върху цел при сушение, напр.  (Сухо за гладене), докато желаната степен на сушение +1, +2, +3 ще се покаже.</p> <p>Ако сте напаснали степента на сушение за цел на сушение, настройката за програмата остава и след изключването на уреда.</p>

(Свършва в)	0:5 - 24	<p>Със "Свършва в" можете да установите <b>преди старта на програмата</b>, кога дадена програма трябва да свърши. Така забавяте края на програмата до максимум 24 часа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Настройте програма. Показва се продължителността на настроената програма, напр. <b>00:45</b> (часа:минути).</li> <li>Натиснете върху  (Свършва в). <b>Указание:</b> С бутоните за избор + и — можете да адаптирате стойностите за настройка.</li> <li>Натиснете върху  (Старт/пауза). "Свършва в" се активира. Преди старта на програмата избраното "Свършва в" време, напр.  <b>08:45</b>, се показва на дисплея и се отбелязва обратно до началото на програмата за сушение. След това се показва продължителността на програмата.</li> </ol> <p><b>Указание:</b> Времетраенето на програмата се съдържа във времето "Свършва в".</p>
	напр.  0 : 40	<p>Времето за сушение за <b>програмите с време</b> може да се удължава до максимум 3 часа и 30 минути на стъпки от по 10 минути.</p> <p><b>Указание:</b> С бутоните за избор + и — можете да адаптирате стойностите за настройка.</p>
60min (Зашита от намачкване 60 мин.)		Барабанът движи прането след сушенето на редовни интервали, за да се избегне намачкване. Можете да активирате или деактивирате защитата от намачкване за 60 минути (с <b>60min</b> (Зашита от намачкване 60 мин.)) или за 120 минути (с <b>120min</b> (Зашита от намачкване 120 мин.)).
(Деликатно сушене)		Намалена температура за чувствителни тъкани, като например полиакрил или еластан, може да увеличи продължителността на сушенето.



(любима програма)

С ☆ (любима програма) запаметявате и активирате програма с индивидуални програмни настройки.

**Запаметяване или презапис на любима програма:**

1. Настройте желаната програма.  
Програмните настройки се показват на дисплея.
2. Напаснете програмните настройки, ако желаете.
3. Натиснете ☆ (любима програма) за 3 секунди.

Любима програма с индивидуални програмни настройки е запаметена.

**Указание:** Избраните настройки остават запаметени и след изключване на уреда.

**Активиране на любима програма:**

1. Натиснете ⓧ, за да включите уреда.
2. Натиснете ☆(любима програма).

Любима програма с индивидуални програмни настройки е активирана.



## Подготвяне на дрехите

### Предупреждение

#### Риск от експлозии/пожар!

Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира.

Отстранете запалките или клечките кибит от джобовете на дрехите.

### Внимание!

#### Щети по барабана и тъканите

Барабанът и тъканите могат да се повредят по време на работа, ако оставяте предмети в джобовете на тъканите. Извадете всички предмети, като напр. метални части, от джобовете на текстилните тъкани.

Подгответе прането както следва:

- Завържете коланите от плат, връзките на престиilkите и т.н. или използвайте торба за пране.
- Затворете циповете, кукичките и халките и закопчайте копчетата. Затворете копчетата на спално бельо с големи размери, напр. кальфки.
- Винаги сушете текстил с много малки размери, напр. бебешки чорапки, с пране с големи размери, напр. хавлии.
- Използвайте времева програма за единични текстилни изделия.
- Машинно плетените текстилни тъкани, като напр. тениски и трикотаж, често се свиват при първото сушене. Използвайте щадяща програма.
- Не сушете твърде дълго лесно за поддръжка пране. В противен случай прането се намачква силно.

- Някои препарати за пране и поддръжка, напр. течност за колосване или омекотител, съдържат частици, които могат да се отложат по сензора за влажност. Това може да наруши функционирането на сензора и следователно резултата от сушенето.

### Указание

- При прането на текстила, подлежащ на сушение, дозирайте препаратите за пране и поддръжка според указанията на производителя.
- Редовно почиствайте сензора за влажност → Страница 39.

## Сортиране на дрехите

**Указание:** Зареждайте прането поотделно в уреда. Избягвайте заплитане на прането, за да постигнете добър резултат при сушенето.

### Внимание!

#### Материални щети на сушилнята или текстила

Неподходящото за сушилня пране може да повреди уреда и прането при сушене. Сортирайте прането преди сушенето съгласно данните върху етикета за грижа:

- Подходящо за сушене в сушилня
- Сушене с нормална температура
- Сушене с ниска температура
- Не сушете в сушилня

При сортиране на пране, което трябва да съхне, спазвайте следното:

- Затова сушете едновременно само пране с еднаква тъкан и структура, за да постигнете равномерен резултат от сушенето.  
Ако сушите едновременно тънки, дебели или многослойни тъкани, те се изсушават в различна степен.

- Ориентирайте се според текстилното описание на програмите за сушене.  
→ "Преглед на програмите" на страница 24

**Указание:** Ако усещате прането твърде влажно след сушенето, можете да изберете времева програма за допълнително сушене.

#### **Внимание!**

#### **Възможни с материали щети по уреда или тъканите**

Следните текстилни тъкани **не** трябва да се сушат в уреда:

- Замърсено с разтворители, вакса или грес пране.
- Неизпран текстил.
- Непромокаем текстил, напр. гумирани облекла.
- Чувствителни тъкани, напр. коприна, завеси от синтетични влакна.




## **Обслужване на уреда**


### **Поставяне на прането и включване на уреда**

**Указание:** Уредът трябва да бъде поставен и свързан правилно.  
→ Страница 14


1. Подгответе и сортирайте дрехите.
2. Натиснете отново ①, за да включите уреда.

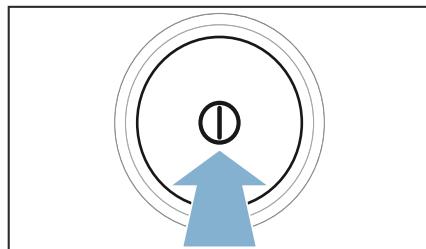


3. Отворете вратата.  
Проверете дали барабанът е изпразнен изцяло. Изпразнете при необходимост.

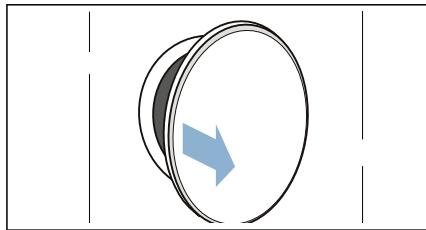

- Поставяйте дрехите от прането една по една в барабана.

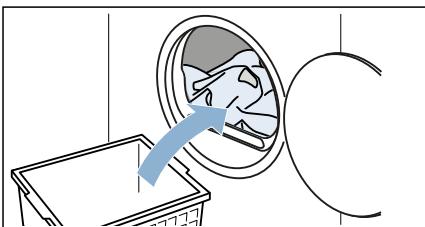


- Затворете вратата.

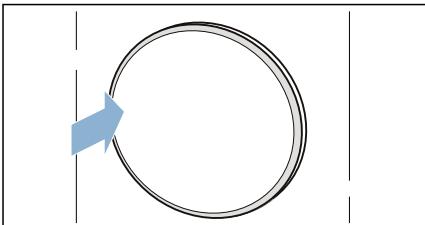

#### Внимание!

**Възможни са материални щети по уреда или тъканите.**

Не прищипвайте пране във вратата.

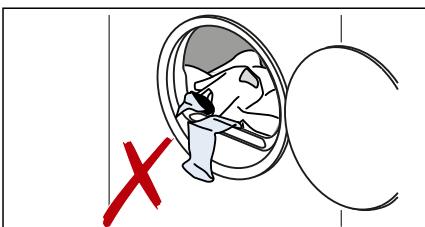


**Указание:** Барабанът на уреда след отваряне, затваряне и стартиране на програма се осветява. Вътрешното осветление на барабана угасва самостоятелно.

## Настройка на програма

**Указание:** Ако сте активирали защитата от деца, трябва първо да я деактивирате, преди да можете да настройвате програма. → Страница 35

- Настройте желаната програма.

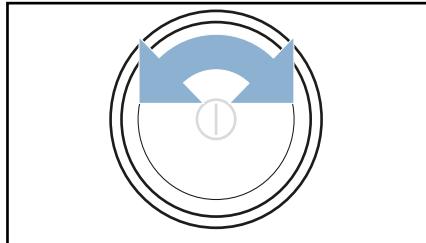

На дисплея се появяват програмните настройки.

- Напаснете програмните настройки, ако желаете.  
→ "Настройки на програмите" на страница 26

## Стартиране на програмата

Натиснете върху (Старт/пауза).

**Указание:** Ако искате да обезопасите програмата срещу погрешно преместване, активирайте защитата от деца. → Страница 35

## Програма

Статусът на програмата се показва на дисплея.

**Указание:** При избора на програма се показва предвиданото времетраене на сушенето за максималното зареждане. При сушено сензорът за влажност определя остатъчната влага в прането. Според остатъчната влага времетрането на програмата и индикацията на оставащото време при работа се напасват автоматично (с изключение на програмите с време).

## Променете програмата или допълнете пране

Във всеки момент по време на сушенето можете да вадите или добавяте пране, както и да променяте или напасвате програмата.

1. Отворете вратата или натиснете  (Старт/пауза) за пауза.

**Указание:** Ако CoolDown е активно, барабанът продължава да се върти и в състояние на спиране на пауза. Можете да прекъснете CoolDown по всяко време чрез отваряне на вратата.

2. Допълнете или извадете дрехи.
3. Ако желаете, изберете друга програма или друга програма настройка.→ "Преглед на програмите" на страница 24 → "Настройки на програмите" на страница 26
4. Затворете вратата.
5. Натиснете върху  (Старт/пауза).

**Указание:** Продължителността на програмата на дисплея се актуализира в зависимост от зареждането и остатъчната влажност на прането. Показаните стойности могат да се променят след промяна на програмата или зареждането.

## Прекъсване на програмата

Програмата може да се прекъсне по всяко време при отваряне на вратата или с натискане на .

### Внимание!

**Опасност от пожар. Прането може да се запали.**


Ако прекъснете програмата, трябва да извадите всички дрехи и да ги разстелите така, че топлината да може да се разсее.

## Край на програмата


На дисплея се появява *End*.

## Изваждане на пране и изключване на уреда

1. Извадете прането.

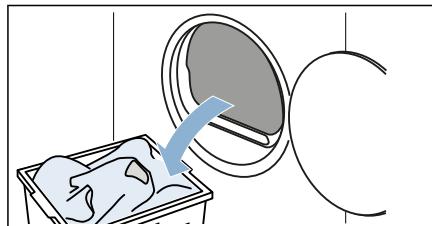


2. Натиснете ①, за да включите или изключите уреда.

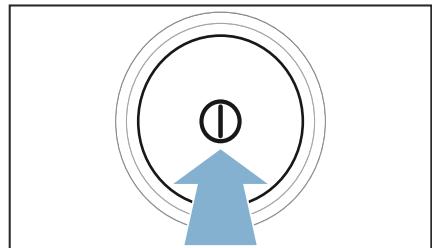


## Изпразване на контейнера за кондензатна вода

**Указание:** Изпразвайте след всяка програма за сушене контейнера за кондензатна вода, тъй като е възможно при напълване на контейнера следващата програма за сушене да се прекъсне.

1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

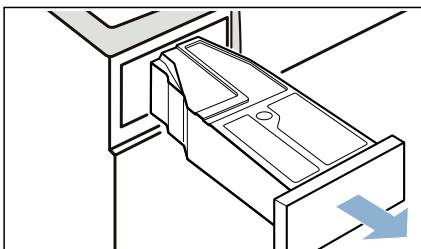

2. Излейте кондензатната вода.

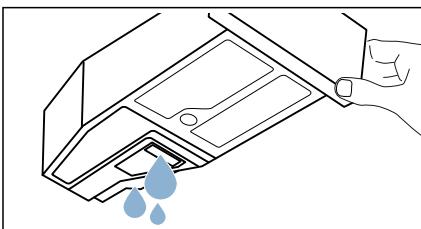


### Внимание!

#### Възможни са щети за здравето и материални щети

Кондензатната вода не е питейна вода и може да е замърсена с влакна. Замърсената кондензатна вода може да причини вреди на здравето и материални щети. Не пийте и не използвайте повторно.

3. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

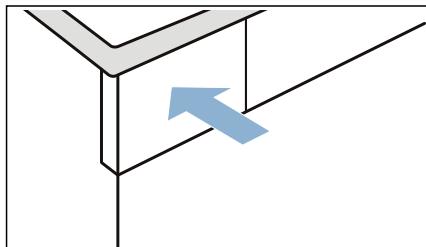

**Указание:** Цедката в контейнера за кондензирана вода филтрира кондензираната вода, която се използва за автоматичното почистване на Вашия уред. Цедката се почиства чрез изпразване на кондензираната вода. Въпреки това проверявайте редовно за оставащи отлагания и респ. ги отстранявайте.


→ "Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода" на страница 39

## Отстраняване на влакна


**Указание:** При сушенето в решетката за влакна се улавят влакна и косми от прането. Запушена или замърсена решетка за влакна намалява потока въздух и уредът не може да достигне пълната си производителност. Замърсените решетки за влакна увеличават разхода на електроенергия и увеличават времето на сушене.

**Почиствайте цедката за влакна след всяко сушене:**


1. Отворете вратата и отстранете от нея всички влакна.
2. Изтеглете двукомпонентната решетка за влакна.

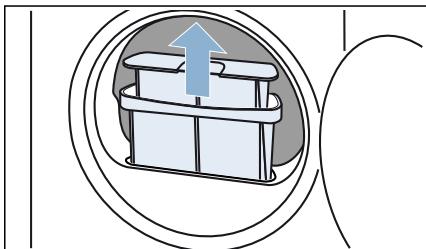


3. Отстранете влакната от вдълбнатината на цедката за влакна. Внимавайте за това, влакна да не падат в отворената шахта.

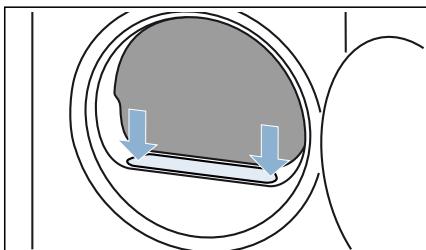


4. Изтеглете двукомпонентната решетка за влакна.

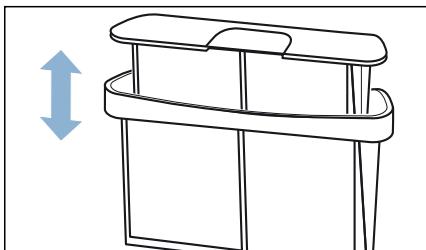


5. Приберете двете решетки.

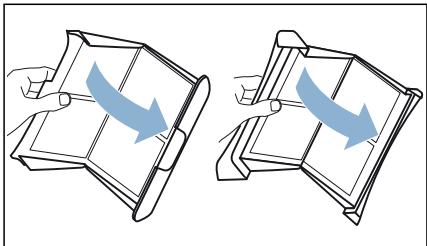


6. Отстранете всички влакна от двете цедки.

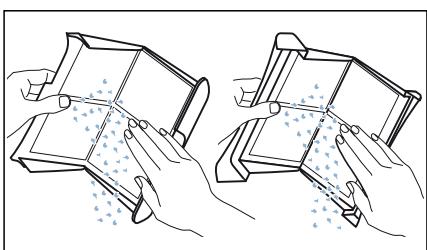

7. Измийте влакната под течаща топла вода.

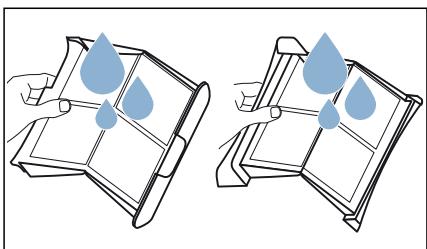

8. Изсушете решетките за влакна, затворете ги и ги поставете отново.

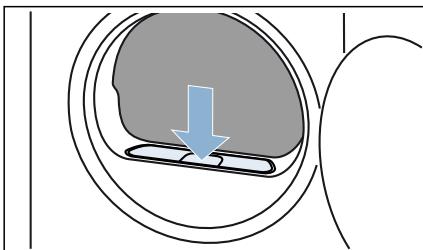

### Внимание!

#### Материална повреда/повреда на уреда

Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда.

Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.



## Настройки на уреда

Можете директно да активирате/деактивирате настройките на уреда или да адаптирате настройките на уреда в .

### Функция за обезопасяване спрямо деца

С активирането на защитата от деца предотвратявате неволно задействане на блендата.

#### Защита за деца активиране/деактивиране:

- Натиснете 3sec (Защита от деца) за 3 секунди.

**Указание:** Защитата от деца остава активирана след изключване на уреда. За да можете да управлявате блендата след включването, трябва да деактивирате защитата от деца.

### Тихо сушене

С активиране на (Сухо сушене) използвайте уреда без сигнали за управление и указение.

#### Активиране/деактивиране на тихо сушене:

- Натиснете (Сухо сушене).

Сигналите за обслужване и указване на уреда са активирани/дезактивирани.


### Адаптиране на настройки на уреда

Можете да адаптирате следните настройки на уреда в .

- Сила на звука на сигналите за управление
- Яркост на дисплея
- Сила на звука на указателните сигнали (напр. в края на програмата)

Извикайте  както следва:

- Натиснете отново  за да включите уреда.

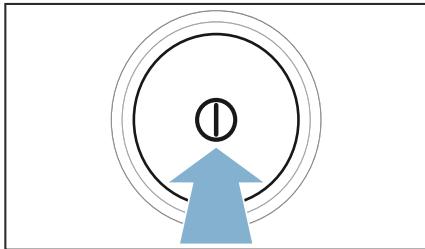


- Натиснете  (Сухо сушене) за 3 секунди.  
 се показва на дисплея.

Сега можете да адаптирате настройките на уреда.

**Адаптирайте силата на звука на сигналите за управление**

- Настройте програмата на позиция 2.

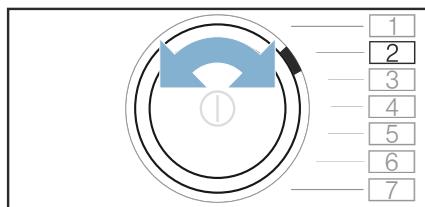

На дисплея се показва  и актуалната стойност на настройка.

- Натиснете + докато желаната стойност за настройка не се покаже на дисплея.




**Стойности за настройките:**

0	изкл
1	ниско
2	средно
3	високо
4	много високо

- Адаптирайте други настройки на уреда или запаметете и прекратете настройките на уреда.

**Адаптиране на яркост на дисплея**

- Настройте програмата на позиция 3.

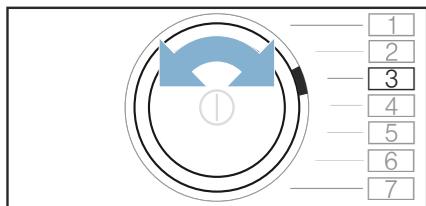

На дисплея се показва  и актуалната стойност на настройка.

2. Натиснете + докато желаната стойност за настройка не се покаже на дисплея.




#### Стойности за настройките:

- 1 Ниско
- 2 Средно
- 3 Високо
- 4 Много високо

3. Адаптирайте други настройки на уреда или запаметете и прекратете настройките на уреда.

#### Адаптиране на сила на звука на указващите сигнали

1. Настройте програмата на позиция 1.

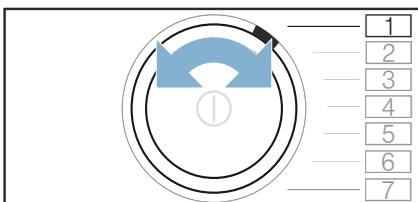

На дисплея се показва **R** и актуалната стойност на настройка.

2. Натиснете + докато желаната стойност за настройка не се покаже на дисплея.



#### Стойности за настройките:

- 0 изкл
- 1 ниско
- 2 средно
- 3 високо
- 4 много високо

3. Адаптирайте други настройки на уреда или запаметете и прекратете настройките на уреда.

#### Запаметяване и прекратяване на настройките на уреда

#### Запаметяване и прекратяване на настройките на уреда както следва:

- Натиснете **潮湿** (Сухо сущене) или:
- изчакайте 10 секунди или:
- Натиснете **①**, за да изключите уреда.

**Указание:** Избраните настройки остават запаметени и след изключване на уреда.

## **Почистване и обслужване**

### **Почистване на уреда**

#### **Предупреждение**

##### **Опасност от смърт!**

Уредът е захранван от електричество. Има рисък от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

#### **Предупреждение**

##### **Опасност от отравяне!**

Отровни пари могат да се изкарят от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител.

Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители,

#### **Предупреждение**

##### **Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/ повреда на уреда!**

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

#### **Внимание!**

##### **Материална повреда/повреда на уреда**


Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всяка към перилен препарат, спрей или други остатъци.


## Почистване на сензора за влажност

**Указание:** Сензорът за влага измерва степента на влажност на прането. След дълга употреба могат да се отложат фини остатъци от котлен камък или препарati за пране и поддръжка. Тези отлагания трябва да се отстраняват редовно, в противен случай е възможно нарушен функциониране на сензора и следователно влошен резултат от сушенето.

### 1. Отворете вратата.

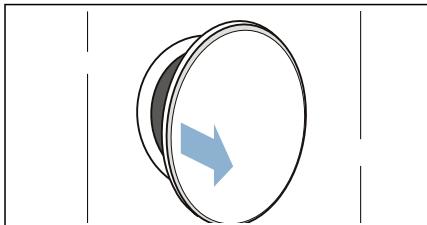

### 2. Почиствайте сензора за влага с мека гъба.

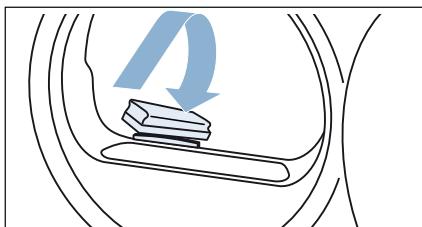

## Внимание!


**Сензорът за влажност може да се повреди.**

Сензорът за влажност се състои от неръждаема стомана. Не почиствайте сензора с абразивен препарат и телени гъби.


## Почистване на цедката в контейнера за кондензатна вода

**Указание:** Цедката в контейнера за кондензатна вода служи за почистване на кондензатната вода, която се използва за автоматичното почистване на уреда.

### 1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно.

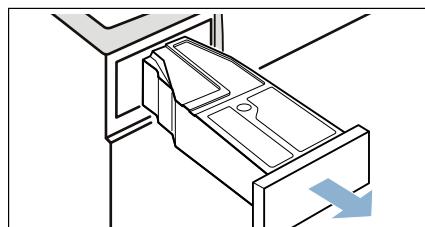


### 2. Излейте кондензатната вода. 3. Свалете цедката.

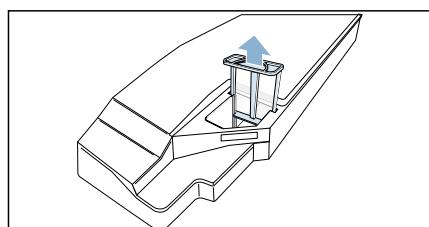

### 4. Почистете цедката под течща топла вода или в съдомиялна машина.

5. Вкарайте цедката докато усетите щракване.

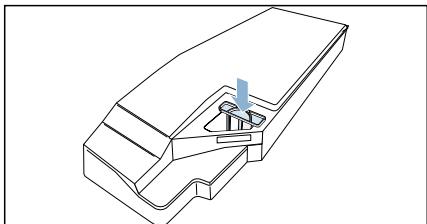


**Внимание!**

**Без цедка в уреда могат да попаднат влакна и да го повредят.**

Използвайте уреда само с поставена цедка.

6. Вкарайте контейнера за кондензатна вода, докато усетите щракване.

2. Почистете клапата за поддръжка с мека и влажна кърпа.

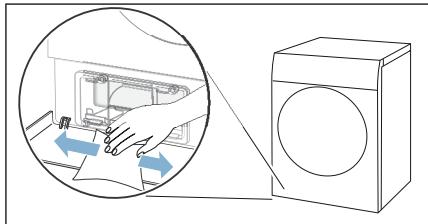


## Почистване на подовата част

Можете да почиствате подовата част на уреда, ако напр. е замърсена от влакна.


**Указание:** Оставете уреда след работа да се охлади за около 30 минути преди да започвате с чистенето.

### Почиствайте подовата част както следва:


1. Отворете клапата за поддръжка чрез равномерно изтегляне от горните страни.

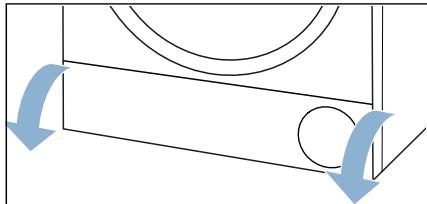

3. Отключете лоста на капака на топлообменника.

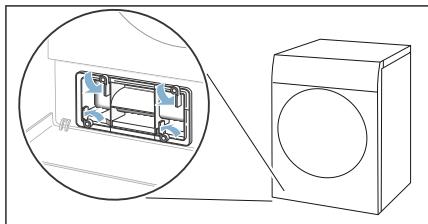


4. Изтеглете капака на топлообменника за дръжката.

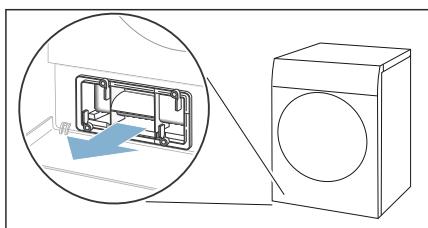


5. Почистете капака на топлообменника с мека четка.

**Указание:** Внимавайте за това върху уплътнението да не остават замърсения.


## 6. Изтеглете водоравно частта.

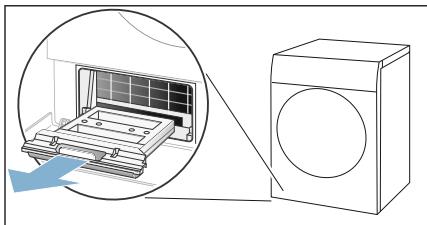


## 9. Вкарайте водоравно до упор частта.

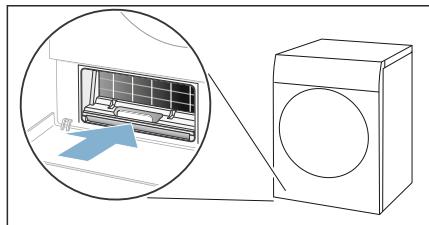


## 7. Измийте под течаща вода частта и изсушете.

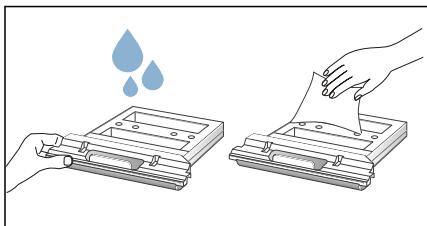

## 10. Пъхнете капака на топлообменника за дръжката.

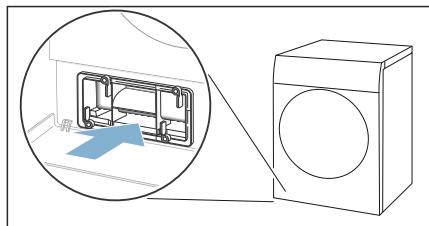


## 8. Почистете отвора на уреда с мека, влажна кърпа.

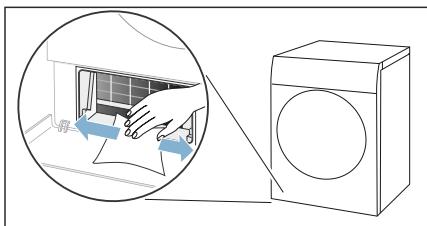


**Указание:** Можете да вкарвате капака на топлообменника, само ако частта се намира в уреда.

## 11. Заключете лоста на капака на топлообменника.

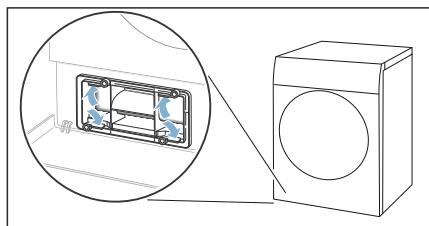**Указание**

- Внимавайте да не повредите свободно лежащия топлообменник.
- Почистването на топлообменника не е необходимо поради самопочистващата функция на уреда.

## 12. Затворете клапата за поддръжка.

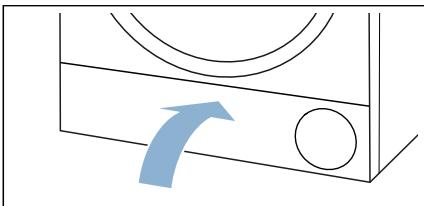

Почистили сте подовата част на уреда.



## Поддръжка на уреда

Уредът предлага обикновена поддръжка на уреда за трайно оптимални резултати от сушене, както и интензивна поддръжка за избягване на възможно образуване на миризма в уреда след по-дълго спиране. Преди да извършвате поддръжка на уреда, поддръжката трябва да се подготви.

### Предупреждение

#### Опасност от изгаряне/материални щети и щети по уреда!

Врящата или гореща вода може да доведе до тежки изгаряния, както и до материални щети и щети по уреда, ако се разсипе или кипне.

Не използвайте вряща вода за този уред, неговите компоненти и принадлежности. Избягвайте контакт на кожата с гореща вода или водна пара.

### Предупреждение

#### Риск от отравяне/материална повреда!

Кондензната вода не е подходяща за приене и може да е замърсена с влакна. Замърсената конденза вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда.

Не пийте и не използвайте повторно.


## Подготовка на поддръжка на уреда

### Подгответе уреда за поддръжка на уреда


Уредът трябва да се приготви **преди** обикновена или интензивна поддръжка.

## Подгответе уреда както следва за поддръжка на уреда:


1. Извадете прането.

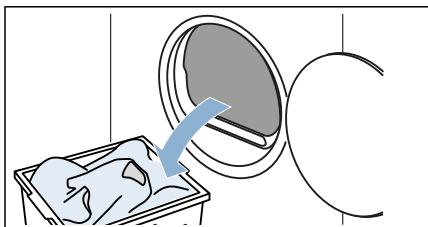

2. Почистете мрежестия филтер. → Страница 33
3. Затворете вратата.
4. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

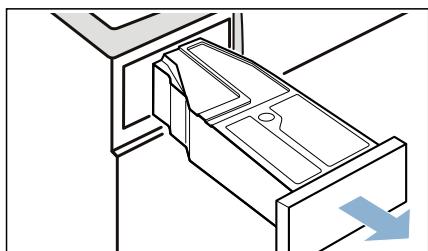

5. Натиснете отново ①, за да включите уреда.

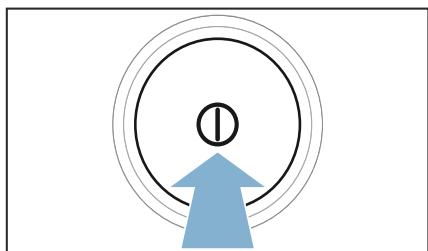

Уредът сега е готов за поддръжка на уреда.


## Извършване на обикновена поддръжка на уреда

Можете да извършвате проста поддръжка на уреда, за да постигнете трайни оптимални резултати от сушенето.


**Указание:** След известно време на използване Вашият уред автоматично пропоръчва праста поддръжка на уреда. На дисплея тогава се появява **CRe** преди старта на програмата за 5 секунди, както и след края на програмата. Това указание се появява отново докато обикновената поддръжка на уреда не се извърши изцяло.

### Извършете поддръжка на уреда както следва:

1. Подготовка на поддръжка на уреда. → Страница 42
2. Настройте програмата на позиция 1.

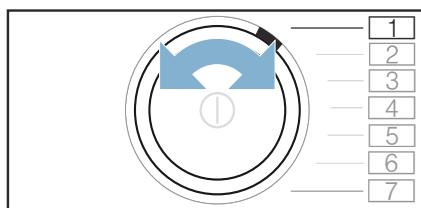


3. Натиснете върху (Сухо за гладене) и задръжте натиснато, едновременно:
4. Настройте програмата на позиция 4.

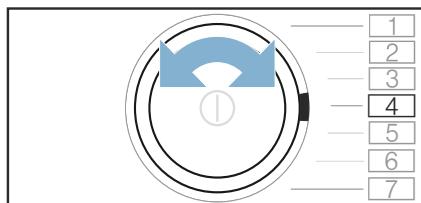


На дисплея се появяват с редуване **CP** и продължителност на програмата.

5. Напълнете ок. 1 ½ литър гореща вода от водопровода в контейнера за кондензатна вода.

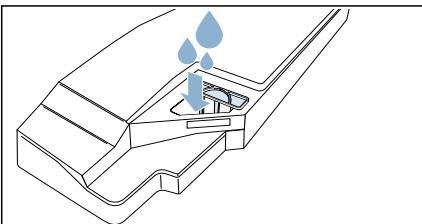

**Указание:** Дръжте напълнения контейнер за кондензатна вода винаги в хоризонтална позиция, за да не изтича течност.


6. Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

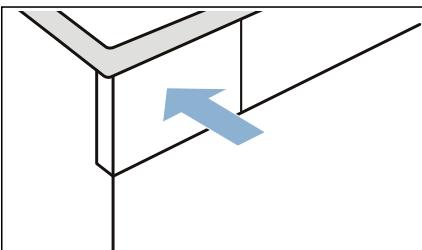


7. Натиснете върху (Старт/пауза). Поддръжката на уреда стартира и прозвучава сигнал.

На дисплея се показва *End* в края на поддръжката на уреда и прозвучава сигнал.


8. Извадете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

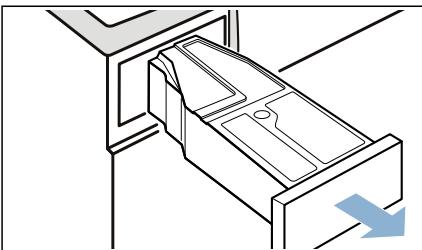

9. Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

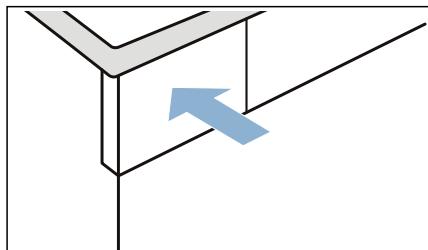

10. Натиснете , за да включите или изключите уреда.

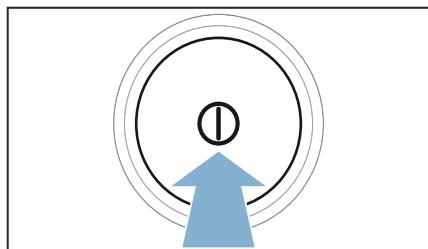

Извършили сте поддръжката на уреда.

## Извършване на интензивна поддръжка на уреда

След по-дълъг период на спиране на уреда от над един месец трябва да извършите интензивна поддръжка на уреда. Така избягвате възможно образуване на миризми в уреда.

### Указание

- Интензивната поддръжка на уреда трае около 4 часа. Времетраенето може да се удължи, ако не извършите нужните действия по време на програмата в нужното време.
- Интензивната поддръжка на уреда не трябва да се прекъсва след стартиране на програмата.

- За интензивната поддръжка на уреда се нуждате от оригинално средство за поддръжка, което можете да поръчате под номер на резервна част: **00311829** при службата за обслужване на клиенти. Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложния списък на специализираните сервизи.

### Предупреждение

#### Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда. Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

#### Внимание!


#### Материална повреда/повреда на уреда

Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда.


Използвайте перилни препарати/омекотители/почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.

#### Извършете поддръжка на уреда както следва:

1. Подготовка на поддръжка на уреда. → Страница 42
2. Настройте програмата на позиция 1.

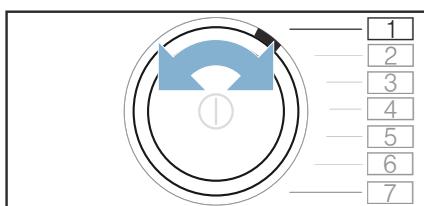

3. Натиснете върху  (Сухо за гладене) и задръжте натиснато, едновременно:
4. Настройте програмата на позиция 4.

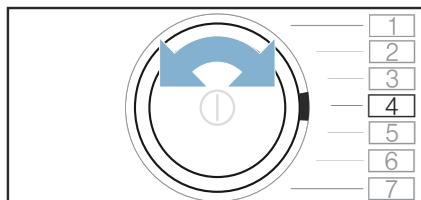


На дисплея се появяват с редуване **CP1** и продължителност на програмата.

5. Натиснете върху +.




На дисплея се появяват с редуване **CP2** и продължителност на програмата.

6. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

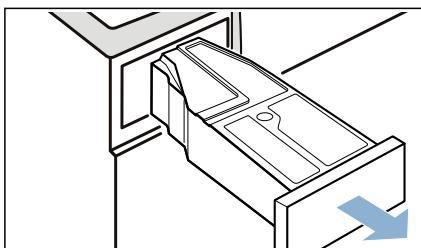


7. Напълнете една бутилка оригинален препарат за поддръжка и ок. 1 ½ литър гореща вода от водопровода в контейнера за кондензатна вода.

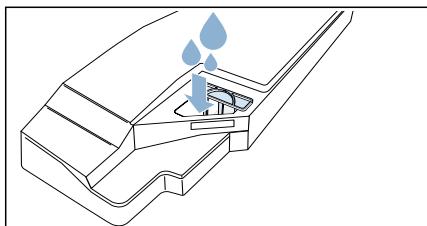

**Указание:** Дръжте напълнения контейнер за кондензатна вода винаги в хоризонтална позиция, за да не изтича течност.


8. Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

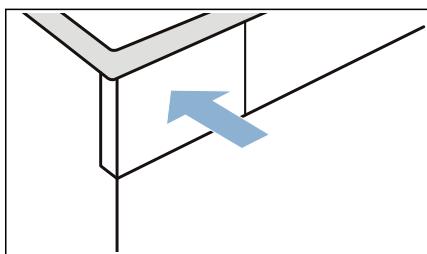


9. Натиснете върху (Старт/пауза). Поддръжката на уреда стартира и прозвучава сигнал.

След известно време уредът спира на пауза поддръжката и на дисплея мига оставащото времетраене на програмата.

10. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

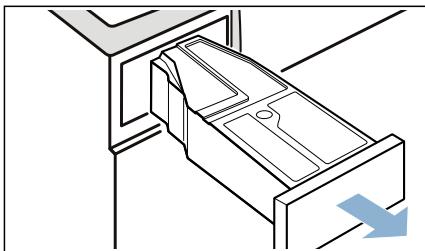


11. Напълнете ок. 1 ½ литър гореща вода от водопровода в контейнера за кондензатна вода.

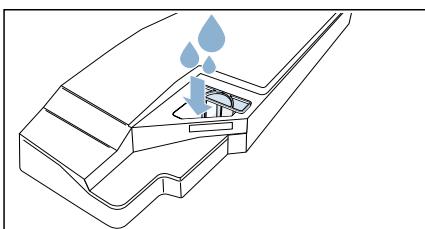


**Указание:** Дръжте напълнения контейнер за кондензатна вода винаги в хоризонтална позиция, за да не изтича течност.

12. Внимателно наклонете водоравно контейнера за кондензатна вода и го изпразнете, за да промиете остатъците от оригиналното средство за поддръжка.

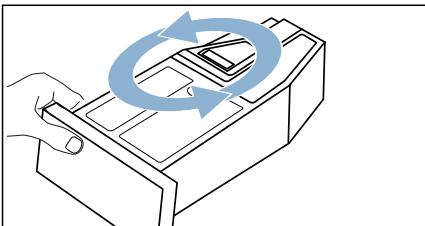

13. Повторно излейте ок. 1 ½ литра гореща вода от водопровода в контейнера за кондензатна вода.


14. Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

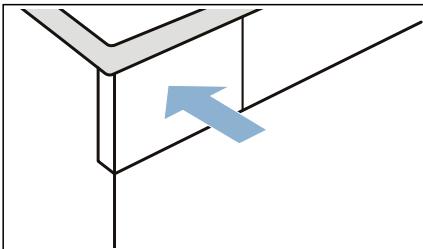


15. Натиснете върху (Старт/пауза). Поддръжката на уреда се продължава. На дисплея се показва *End* в края на поддръжката на уреда и прозвучава сигнал.

16. Изпразнете отново контейнера за кондензирана вода.

17. Вкарайте контейнера за кондензат докато не прищракне.

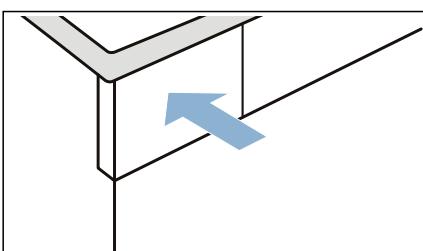

18. Натиснете , за да включите или изключите уреда.

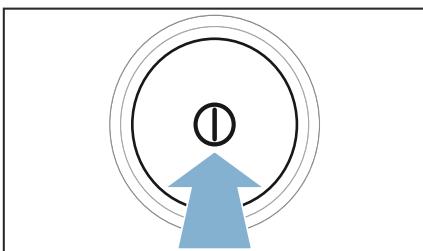

Извършили сте поддръжката на уреда.

## Помощ за уреда

Неизправности	Причина/Отстраняване
Уредът не стартира.	Проверете щепсела и предпазителите.
Намачкване.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Количество на зареждане е превишено или е избрана грешна програма за вида на тъканите. Ще намерите всички необходими информации в таблицата с програмите. → Страница 24</li> <li>■ Извадете прането директно след сушенето от барабана. От стоещето в барабана се образуват гънки.</li> </ul>
Изтича вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уредът може да стои косо. Нивелирайте уреда.</li> <li>■ Уверете се, че в подовата част: <ul style="list-style-type: none"> <li>- капакът на топлообменника е правилно заключен.</li> <li>- уплътнението на капака на топлообменника не е замърсено.</li> </ul> → Страница 40 </li> <li>■ Ако опционалният маркуч за източване* е инсталиран, уверете се, че маркучът за източване е правилно свързан.</li> </ul>
Показваната продължителност на програмата се променя по време на процеса на сушене.	Не е наличе грешка. Сензорът за влажност определя остатъчната влага в прането и напасва времетраенето на програмата (с изключение на програмите за време).
Прането не се изсушава напълно или е все още твърде влажно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ След края на програмата топлото пране се усеща като по-влажно, отколкото е в действителност. Разпрострете прането и го оставете да се охлади.</li> <li>■ Напаснете целта при сушене или увеличите степента на сушене. Това увеличава времето на съхнене при запазване на температурата.</li> <li>■ Изберете времева програма за допълнително сушене на все още влажно пране.</li> <li>■ Изберете програма за време за ниско количество на зареждане.</li> <li>■ Не надвишавайте максималното количество за пълнене на дадена програма. → Страница 24</li> <li>■ Почистете сензора за влажност в барабана. По сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препарати за пране и поддръжка, които да нарушият функционирането на сензора. → Страница 39</li> <li>■ Сушенето е било прекъснато поради прекъсване на електрозахранването, пълен контейнер за кондензатна вода или превишаване на максималното време за сушене.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> Обърнете също внимание на препоръките относно прането. → Страница 29</p>
Програмата не стартира	<p>Уверете се, че</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ вратата е затворена.</li> <li>■  Защита от деца е деактивирано</li> <li>■ Натиснато е  (Старт/пауза)</li> </ul> <p><b>Указание:</b> Ако е настроено забавяне на програмата през  (Свършва в), програмата стартира на по-късен етап.</p>

Времето на сушене е твърде дълго.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Уредът може да е замърсен с влакна. Това причинява по-дълго време на сушене. Отстранете влакната. → Страница 33</li> <li>■ Топлообменникът може да е замърсен с влакна. Извършете обикновена поддръжка на уреда. → Страница 43</li> <li>■ Блокиран или без свободен достъп вход за въздух на уреда може да удължи времето на сушене. Поддържайте свободен входа за въздух.</li> <li>■ Температура на околната среда, която е по-ниска от 15° С и по-висока от 30° С, може да удължи времето на сушене.</li> <li>■ Недостатъчна въздушна циркулация в помещението може да удължи времето за сушене. Проветрете добре помещението.</li> </ul>
Образуване на миризми в уреда	Извършване на интензивна поддръжка на уреда. → Страница 44
Влажността в помещението се покачва.	Проветрете добре помещението.
Необычайни шумове при сушенето.	При сушене се образуват обусловени от работата шумове от помпата и компресора. Те не са признак за грешна функция на уреда.
Въпреки сушенето уредът е студена на допир.	Не е налице грешка. Уредът с топлинната помпа суши ефикасно с ниски температури.
Програмата за сушене е прекъсната.	Ако програмата за сушене се прекъсне поради спиране на тока, стартирайте програмата отново или извадете прането и го разпрострете.
Остатъчна вода в контейнера за кондензатна вода, въпреки че към уреда е свързан маркуч за източване*.	Ако е инсталиран опционалният маркуч за източване*, поради функцията за самопочистване на уреда в контейнера за кондензатна вода остава малко остатъчна вода.

\* според оформлението на уреда или наличната принадлежност

### Указание:

Ако не можете да отстраниТЕ дадена повреда чрез изключване и включване на уреда, се обърнете към службата за обслужване на клиенти. → Страница 54



## Транспорт на уреда

### ⚠ Предупреждение

#### Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!

Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване.

Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.


### ⚠ Предупреждение

#### Опасност от нараняване!


- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване.  
Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете.  
Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.

#### Подгответе уреда както следва за транспортиране:


1. Изтеглете контейнера за кондензатна вода водоравно и го изпразнете.

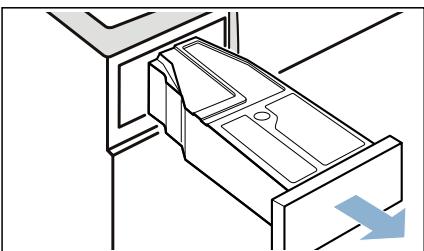


2. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в уреда, докато усетите щракване.

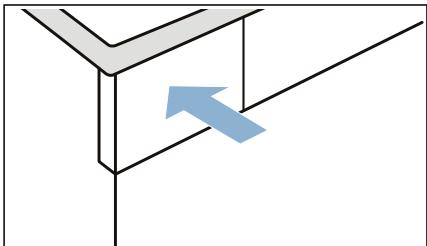

3. Натиснете отново ①, за да включите уреда.

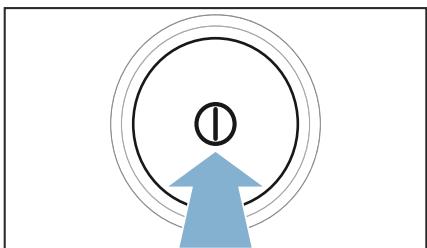


4. Изберете произволна програма.

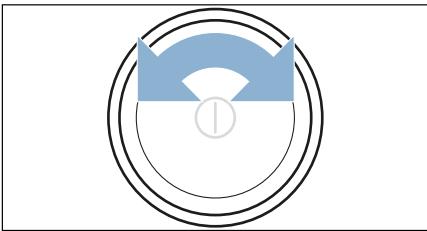

5. Натиснете върху ▶▷ (Старт/пауза).
6. Изчакайте 5 минути.  
Кондензатната вода се изпомпва.
7. Изпразнете отново контейнера за кондензирана вода.

8. Изключете уреда.

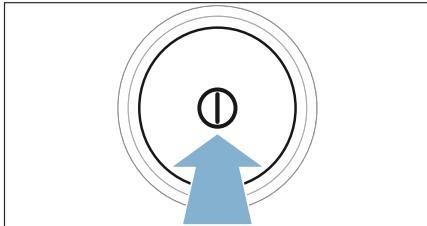

9. Разкачете щепсела на уреда от  
електрическата мрежа.  
Уредът сега е готов за транспортиране.

**Внимание!**

**Материални щети и щети по уреда**

Въпреки изпомпването в сушилната  
винаги се намира малко остатъчна вода  
в уреда. Останалата вода може да  
изтече и да причини материални щети.  
Ето защо транспортирайте уреда в  
изправено положение.



## Стойности на потребление

### Таблица със стойности на консумация

Програма	Обороти, с които е центрофугирано прането (в об./мин.)	Продължителност** (в мин)	Разход на енергия** (в kWh)
<b>Cotton (Памук)</b> 		<b>8 кг</b>	<b>4 кг</b>
Готово сухо 	1400	132	1,22
	1000	148	1,44
	800	164	1,66
Сухо за гладене 	1400	97	0,87
	1000	113	1,09
	800	129	1,31
<b>Easy-Care (Лесна поддръжка)</b> 		<b>3,5 кг</b>	<b>3,5 кг</b>
Готово сухо 	800	57	0,43
	600	66	0,53

\* Настройка на програмите за изпитвания в съответствие с действащия стандарт EN61121.

\*\* В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, настроената степен на сушене, количеството на зареждане, условията на околната среда, както и при активиране на допълнителните функции, стойностите могат да се различават от посочените стойности.

### Най-ефикасна програма за тъкани от памук

Следната "Стандартна програма за памук" (обозначена с ) е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и по отношение на комбинирания разход на енергия е най-ефикасна за сушене на мокро памучно пране.

Стандартни програми за памук съгласно актуалната Наредба на ЕС 932/2012			
Програма + цел при сушенето	Зареждане (в кг)	Разход на енергия (в kWh)	Продължителност на програмата (в мин)
 Cottons (Памук) + Сухо за гардероб 	8/4	1,44/0,85	148/95
Настройки на програмата за изпитвания и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/EU.			



## Технически данни

**Размери:**

850 x 600 x 640 mm  
(височина x ширина x дълбочина)

**Тегло:**

56 кг (в зависимост от модела)

**Свързване към електрическата мрежа:**

Мрежово напрежение 220 - 240 V, 50Hz

Номинален ток 10 A

Номинална мощност 800 W

**Максимално количество за зареждане:**

8 кг

**Консумирана мощност в изключено състояние:**

0,10

**Разход на мощност в неизключено състояние:**

0,10

**Вътрешно осветление на барабана\*****Температура на околната среда:**

5 - 35°C



## Изхвърляне



Изхвърляйте опаковката и уреда като пазите околната среда.

Уредът е обозначен в съответствие с Европейската директива 2012/19/EC относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Директивата дава рамката, която е валидна за връщането и повторното преработване на старите уреди в границите на Европейския съюз.

**Внимание!****Опасност от пожар/опасност от отравяне/материални щети и щети по уреда**

Уредът съдържа екологичен, но запалим хладилен агент R290.

Неправилното изхвърляне може да доведе до пожар и до отравяния.

Изхвърляйте уреда професионално и не повреждайте тръбите на веригата на хладилния агент.

\* според оформлението на уреда



## Служба обслужване на клиенти

Ако не можете сами да отстраните повреда чрез изключване и включване на уреда, обърнете се към клиентската служба.→ Приложен списък с клиентски служби или на обратната страна на листа

Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на техник.

Съобщете на службата обслужване на клиенти серийния номер (E-ном.) и фабричния номер (FD) на уреда.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

E-ном. Сериен номер  
FD Фабричен номер

Тези данни ще намерите \*според модела:

вътре във вратата\*/отворена сервизна клапа\* и от задната страна на уреда.

**Доверете се на компетентността на производителя.**

Потърсете ни. По този начин сте сигурни, че поправката ще бъде извършена от квалифицирани сервизни техники с оригинални резервни части.



Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения  
списък на специализираните услуги.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001302615 (9705)