



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



滚筒式干衣机
WTWH75600W



BOSCH

zh 安装与操作说明

您的全新滚筒式干衣机

非常感谢您选择 Bosch 品牌的滚筒式干衣机。

请您花几分钟的时间阅读安装使用说明书，了解您的滚筒式干衣机各项优异的功能。

每台滚筒式干衣机出厂前，皆接受严格的功能检验，力求符合本品牌 Bosch 对零故障高品质的坚持。

有关更多产品、备件、零件以及各项服务的详细信息，请至本公司网站 www.bosch-home.com 或联系我们的客服中心。

本使用安装说明书内若提及多个不同的机型，将在相关部分说明其差异。



开始操作前，请务必详细阅读本使用安装说明书！

符号说明

△ 警告！

提示可能存在的危险情况，如果不避免危险情况，则可能会发生导致死亡或严重受伤的事故。

注意！

提示可能存在的危险情况，如果不避免危险情况，则可能会导致轻伤、财产损失或者破坏环境。

注释 / 技巧

正确有效使用机器的信息 / 其他有用的信息。

1. 2. 3. / a) b) c)

机器操作步骤用数字和字母来表示。

■ / -

信息清单用小方框或破折号标识。

目录

 使用范围	4	 操作 电器	22
 安全说明	4	装入 衣物并开启干衣机	22
儿童 / 人员 / 宠物	4	羊毛织物 挂架篮	22
安装	5	用 羊毛织物挂架篮烘干	23
操作	6	设置程序	24
清洁 / 维护	8	启动程序	24
 环境保护	9	程序序列	24
包装 / 旧 电器	9	更改程序或增加衣物	24
冷却剂	9	程序中断	24
节能技巧	9	程序结束	25
 安装和连接	10	取出衣物, 关闭干衣机	25
装箱单	10	清洁绒毛收集器	25
安装和 连接干衣机	10	倒空冷凝水盒	26
排放冷凝水	11		
可选 附件	13		
搬运 和霜冻保护	13		
 简要 须知	14	 Home Connect	26
 了解您的电器	15	自动连接至家庭网络	27
干衣机	15	手动连接至家庭网络	27
控制面板	16	连接至 Home Connect 应用程序	28
按键	16	开启和关闭 Wi-Fi	28
显示屏	17	复位您的网络设置	29
 衣物	18	更新软件	29
洗衣 准备	18	关于数据保护	30
根据以下条件 对衣物进行分类:	18		
 程序和按键	19	 信号设置	31
程序	19		
按键	21	 噪音	32
		 清洁	32
		清洁干衣机和控制面板	32
		清洁 湿度传感器	33
		清洁冷凝器水盒中的过滤器	33
		 故障 及其处理方法	34
		 售后 服务	36
		 能耗值	37
		 技术参数	38



使用范围

- 本机器仅供私人家庭使用。
- 请勿在可能遭受霜冻和 / 或户外安装或使用本机器。机器中残留的水结冰会带来损坏机器的风险。水管如果冻住，则可能会发生爆裂。
- 本机器只能用于烘干家庭衣物，包括水洗的、适用于滚筒烘干的衣物（参见衣物上的标签）。请勿将机器用于其预期应用范围之外的任何其他用途。
- 本机器最高可在海拔 4000 米的高度使用。

在首次使用机器前：

检查机器是否有运输损坏。若有损坏，请勿使用。如果您有任何问题，请联系销售商或者客户服务中心。

请仔细阅读机器的使用及安装说明书以及随该机器提供的所有其他信息资料，并根据其中的说明使用机器。

请保管好资料，以备需要时查阅。



安全说明

以下安全信息和警告旨在保护您免受伤害，防止对您的周围环境造成重大损害。

在安装、维护、清洁和使用机器时请采取必要的预防措施。

儿童 / 人员 / 宠物

警告

有生命危险！

当使用机器时，儿童和无法评估有关风险的其他人可能会对自己造成伤害，由此会有生命危险。请确保：

- 8 岁以上儿童以及身体、感官或有精神障碍的人或缺乏使用经验和相应知识的人，必须在有人监督并了解相关危险的条件下，方可使用本机器。
- 严禁儿童玩耍机器。
- 请勿让儿童在无人监护的情况下清洁或维护机器。
- 让 3 岁以下儿童和宠物远离机器。
- 当附近有儿童或无法评估风险的其他人时，机器不得无人看管。

⚠ 警告**有生命危险！**

儿童有把自己关在机器的可能，由此会有生命危险。

- 请勿将机器安装在门后，这可能会损坏机器机门，或无法完全打开机器机门。
- 一旦机器达到其使用寿命，请先切断电源，拔下电源线。剪断电源线，和电源插头一起丢弃。破坏机门门锁。

⚠ 警告**有窒息危险！**

如果儿童玩耍机器的包装塑料袋或者其他包装部件，有把自己缠住或者把头部套住而发生窒息的危险。

不要让儿童接触包装塑料袋和其他包装部件。

⚠ 警告**有中毒危险！**

洗涤剂和护理剂可能有毒。

如果不慎吞食，请立即就医。洗涤剂和护理剂应放在儿童接触不到的地方。

⚠ 警告**眼睛 / 皮肤刺激！**

接触洗涤剂或护理剂可能会引起眼睛 / 皮肤受到刺激。

如果眼睛 / 皮肤接触到洗涤剂或护理剂，请对其进行彻底冲洗。洗涤剂和护理剂应放在儿童接触不到的地方。

安装**⚠ 警告****有电击 / 火灾 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！**

如果电器安装不当，这可能导致危险。确保以下各项：

- 电源插座上的电压必须与电器上（铭牌）规定的电压相符。铭牌上标明了输入功率和必要的保险丝电流。
- 电器只能通过安装正确的保护触点插座连接至交流电源。该插头插座必须可随时检修。
- 电源插头和保护触点插座必须匹配，接地系统必须正确安装。
- 安装必须有足够的横截面。
- 电源插头必须可随时检修。如果无法实现这一点，为了遵守相关的安全法规，必须根据电气安装规范将开关（二极开关）安装到永久装置中。
- 如果使用剩余电流断路器，则只能使用带以下标记的断路器： 。该标记是能够确保断路器满足所有适用法规的唯一方法。

⚠ 警告**有电击 / 火灾 / 材料损坏 / 机器损坏的危险！**

如果机器的电源线被更改或损坏，可能会由于过热导致电击、短路或火灾。

电源线不得扭结、挤压或更改，不得接触任何热源。

⚠ 警告

有火灾 / 材料损坏 / 机器损坏的危险！

使用移动插排或延长电线可能会由于过热或短路导致火灾。将机器电源插头直接连接到已经安装正确的接地插座中。请勿使用动插排或延长电线。

⚠ 警告

有受伤 / 材料损坏 / 机器损坏的危险！

- 机器在运行时可能会震动或移动，这可能会造成受伤或材料损坏。

将机器安装在一个干净、平整的固体表面上，按照水平仪的指示通过调节底脚螺丝来调平。

- 将本电器不正确地放在（叠加）洗衣机顶部，可能会造成受伤、材料损坏和 / 或电器损坏。

如果将本电器放在洗衣机顶部，洗衣机的深度和宽度必须至少与电器相同，同时必须使用适当的连接件（如果可用）固定到位。

电器必须使用该连接件进行固定。禁止用其他任何方式堆叠电器。

- 如果通过机器的突出部件（例如，机器机门）搬运机器，部件有可能发生断裂从而导致人员受伤的危险。

请勿用机器的任何突出部件搬运机器。

⚠ 警告

有受伤危险！

- 机器很重。在搬运时要小心，防止危险的发生。
请勿自己搬运机器。
- 机器的尖锐边缘可能会划伤手。
切勿握住机器的尖锐边缘。搬运机器时请戴防护手套。
- 如果水管和电源线铺设不当，会有被绊倒而受伤的危险。
请确保铺设的水管和电源线，不会引起被绊倒的危险。

操作

⚠ 警告

有爆炸 / 火灾危险！

当用机器烘干衣物时，接触过溶剂、油、蜡、除蜡剂、油漆、油脂或去污剂的衣物可能会点燃，甚至引起机器爆炸。请确保：

- 衣物在机器中烘干之前，请在温水中用洗涤剂彻底漂洗。
- 如果衣物事先没有彻底漂洗，请勿将衣物放到机器中进行烘干。
- 如果曾使用工业化学品清洗衣物，则不能放到机器中进行烘干。

⚠ 警告**有爆炸 / 着火危险！**

- 在烘干过程中，如果绒毛过滤器中有任何残留物，这可能会点燃，甚至引起电器着火或爆炸。
定期清洁绒毛过滤器。
- 在烘干过程中，某些物质可能会点燃，甚至引起机器着火或爆炸。
从衣物的口袋中取出任何打火机或火柴。
- 如果机器周围的空气中存在煤尘或面粉，这可能会引起爆炸。
当机器运行时，请确保机器周围区域保持清洁。

⚠ 警告**有火灾 / 材料损坏 / 机器损坏的危险！**

如果程序在烘干过程结束之前终止，这会阻止衣物充分冷却，并可能导致衣物点燃，甚至可能致材料损坏或机器损坏。

- 在烘干过程的最后阶段，将不对滚筒中的衣物加热（冷却周期）。这是为了确保衣物温度保持在不会损坏衣物的水平。
- 在烘干过程结束之前不能关机，除非立即将所有衣物从滚筒中取出并铺开（散热）。

⚠ 警告**有中毒 / 材料损坏的危险！**

冷凝水不可饮用，因为可能被线头污染。被污染的冷凝水可能对健康有害，并会导致材料损坏。切勿饮用或再利用。

⚠ 警告**有中毒危险！**

含溶剂的清洁剂可能会释放有毒蒸汽，如清洁溶剂。
不要使用含溶剂的清洁剂。

⚠ 警告**有受伤危险！**

- 当机门打开时，如果您倚靠在机门上，机器有可能会翻倒，从而造成伤害。
不要倚靠在打开的机门上。
- 如果您爬到机器上，顶盖板可能会断裂，从而造成伤害。
不要爬到机器上。
- 将手伸到正在转动的滚筒中，有导致手部受伤的危险。
请先等待滚筒停止转动。

注意！**材料损坏 / 机器损坏**

- 如果机器中的衣物量超过其最大洗涤容量，机器可能无法正常运行，这也可能造成材料损坏或机器损坏。
请勿超过最大洗涤容量。确保遵循每一个程序设定的最大洗涤容量。
- 如果使用电器时不安装绒毛收集器（根据电器规格，可为绒毛过滤器、绒毛搜集盒等），或绒毛收集器不完整或有损坏，可能会导致电器损坏。
在未安装绒毛收集器或绒毛收集器不完整或有损坏时，请勿操作电器。
- 机器运行时，头发和线头等细小物体可能会阻塞进风口。
请让这些物体远离机器。

- 在机器中烘干泡沫和泡沫橡胶可能会令其变形或熔化。切勿在机器中烘干包含泡沫或泡沫橡胶的衣物。
- 如果倒入机器的洗涤剂或清洁剂分量不对，可能会造成材料损坏或机器损坏。根据制造商说明使用洗涤剂 / 护理剂 / 清洁剂和柔顺剂。
- 如果机器过热，机器可能无法正常运行，或者可能会造成材料损坏或机器损坏。当机器运行时，请确保机器的进风口始终畅通，机器周围通风良好。

清洁 / 维护

⚠ 警告

有生命危险！

本机器由电力供电。接触带电部件会有被电击的危险。请确保：

- 关机。拔下电源插头。
- 切勿用湿手握住电源插头。
- 拔下电源插头时，请握住电源插头的本体，切勿直接拉拽电源线。
- 请勿对机器或其功能进行任何技术改造。
- 如果需要维修机器或更换电源线等情况时，请与我们的客户服务联系中心联系，请勿擅自操作。
- 备用电源线可以在我们的客户服务联系中心购买到。

⚠ 警告

有中毒危险！

含溶剂的清洁剂可能会释放有毒蒸汽，如清洁溶剂。
不要使用含溶剂的清洁剂。

⚠ 警告

有电击 / 材料损坏 / 电器损坏的危险！

如果湿气渗透到电器，可能会导致电器短路。
不要使用压力式清洗器、蒸汽清洗器、软管或喷枪清洁电器。

⚠ 警告

有受伤 / 材料损坏 / 机器损坏的危险！

使用其他品牌的备件和附件非常危险，可能会造成伤害、材料损坏或机器损坏。

为安全起见，请使用原装零配件。

注意！

材料损坏 / 机器损坏

清洁剂和衣物预处理剂（例如除垢剂、预洗喷剂等）接触到机器表面可能会造成积器损坏。请确保：

- 请勿让这些试剂接触到机器表面。
- 仅用湿的柔软毛巾擦拭机器。
- 请立即清除清洁后残留的任何试剂。



环境保护

包装 / 旧电器



以环保的方式处置包装材料。

本电器根据欧洲指令 2012/19/EC 即废弃电气和电子设备指令 (WEEE) 进行标识。该指令提供了收集和回收旧电器的框架，在整个欧盟范围内有效。

冷却剂

干衣机热能交换器的密封装置中包含氟化温室气体。

温室气体：	R407C
容量 (千克):	0,290
总 GWP (tCO₂):	0,514

请妥善废弃处置干衣机。

节能技巧

- 在烘干之前对衣物进行脱水。衣物越干燥，烘干所需时间就越少，这样能耗就越小。
- 向干衣机装入最大干衣量。
提示：不要超过程序的最大干衣量，因为这会延长烘干时间和增加能耗。
- 保持室内空气流通，并保持干衣机上的进风口没有堵塞，以确保空气交换。
- 在每次烘干循环之后清洁绒毛收集器。如果绒毛收集器较脏，则会延长烘干时间和增加能耗。
- **节能模式：**如果干衣机长时间不用，将在程序开始前和程序结束后自动关闭，实现节能。显示屏和指示灯在几分钟后熄灭，启动按键闪烁。如要启动照明，按下任意按键，打开或关闭干衣机门或转动程序旋钮。



安装和连接

装箱单

- 干衣机
- 安装与操作说明
- 羊毛织物挂架篮*
- 冷凝水排水管*

安装和连接干衣机



警告

有生命危险！

由于干衣机使用电进行操作，因此有电击危险。

- 检查干衣机是否有可见损坏。如果干衣机损坏，切勿进行操作。
- 在将干衣机连接到电源之前，请确保铭牌上规定的电压与插座电压相符。
- 只能使用有如下标记的接地断路器：
- 请确保电源线没有扭结或夹住，同时没有接触热表面或尖端物体。



警告

儿童可能将自己锁在干衣机内而造成生命危险。！

请勿将干衣机安装在门或滑动门后，这可能会妨碍干衣机机门，或无法开启干衣机机门。

注意！

有受伤危险

- 由于干衣机较重，如果尝试搬动，则可能会受伤。请勿独自搬动。
- 手部可能会被干衣机的尖端划伤。切勿握住干衣机的尖端。
- 干衣机的突出部分可能会在搬动或推动时脱落。切勿手持突出部分移动干衣机。


注意！

干衣机或衣物存在材料损坏的危险。

- 请检查干衣机是否在运输过程中发生损坏。干衣机损坏时，请勿使用。
- 干衣机内的任何残留水均可冻结，进而损坏干衣机。切勿将干衣机安装在有冰冻风险的房间内。

安装过程中，请确保：

- 将干衣机放在清洁、水平、稳固的表面上。
- 电源插头可随时检修。
- 干衣机上的空气供给管道保持畅通，且有足够通风。
- 保持干衣机周围清洁。
- 使用带有螺纹的底脚确保干衣机水平。
提示：使用水平仪检查电器是否水平对齐，必要时进行调整。通过调节电器底脚来调节电器高度。电器全部底脚都必须牢牢地立在地面上。

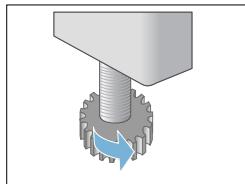

调平不成功可能会导致极大噪音、振动和滚筒动作不正确。

提示：如果有疑问，联系专业人员连接电器。

* 依型号而定

排放冷凝水


干衣时电器中会形成冷凝水。

使用电器时必须确保已经连接排水软管。


如果电器未连接排水软管，电器上的冷凝水将流入冷凝水盒。在这种情况下，每当干衣机工作结束后，需清空冷凝水盒；如果在干衣完毕之前冷凝水盒已经装满，也要清空冷凝水盒。

按以下说明连接排水软管：


1. 从干衣机滚筒中取出附件。

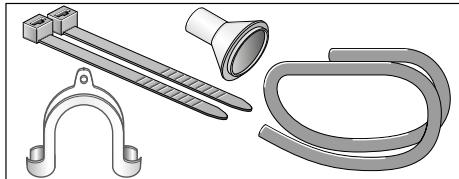


2. 干衣机出厂时，用于向冷凝水盒排放冷凝水的软管固定在连接件上。
3. 将软管从连接件上拆下，将其转移到“停放”位置。

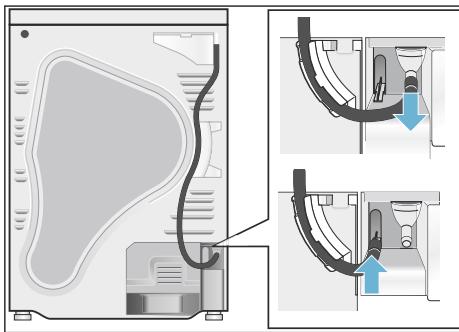

4. 将排水软管从附件中取出，固定到闲置的连接件上。

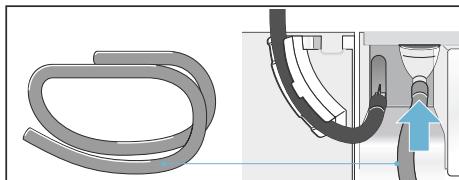

5. 根据连接状况，将排水管另一端与剩余附件固定在一起 (A、B 或 C)。

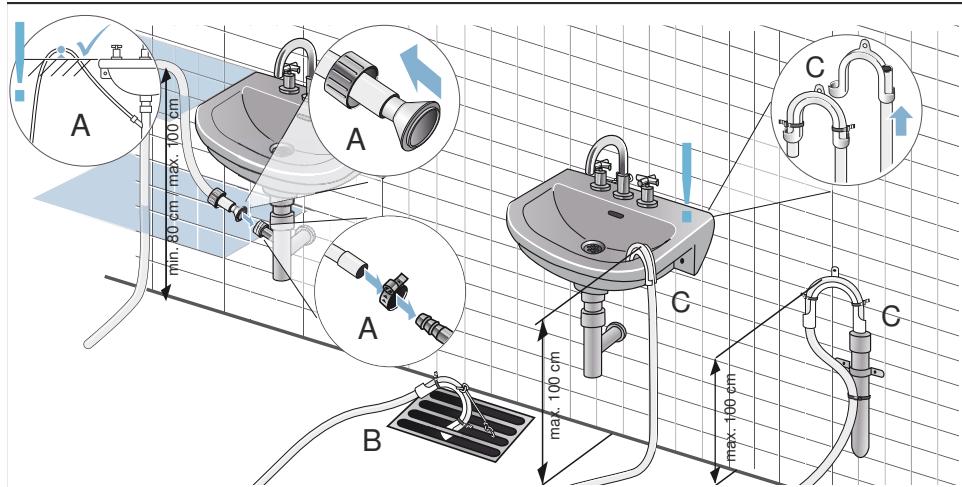

注意！

堵塞的水可被抽回干衣机，这可能导致材料损坏。


检查水是否可快速从洗脸盆流出。切勿密封或堵塞排水管。

注意！


漏水或排水会损坏材料。

固定排水软管，使其不会滑出。不得扭结排水管。确保安装表面和排水口之间有一个 80 - 100 厘米的高度差，以便形成虹吸排水。


6. 完全拉出冷凝水盒。

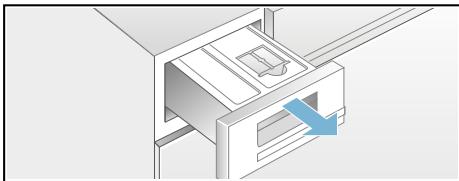


7. 将冷凝水盒转动 180°，使其掉头朝下，取出固定在此处的塞子。将冷凝水盒转回去，将塞子插入冷凝水盒顶部的凹口中。

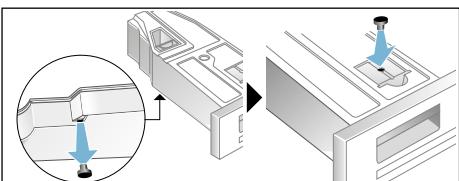

8. 将过滤器从锁口中拔出，将其装入冷凝水盒顶部的凹口中。

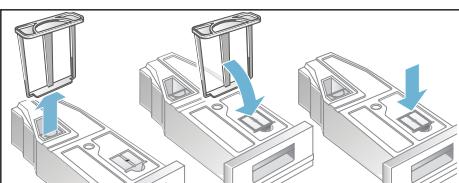

9. 滑入冷凝水盒，使其卡入到位。

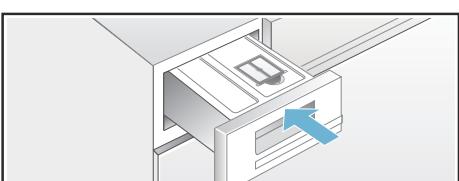

现在，冷凝水便可通过排水软管排放至废水处理系统或洗脸盆。

提示：如果想将冷凝水排回冷凝水盒，请按照相反顺序实施这些步骤。

可选附件

订购可选附件* 从售后服务部门：

洗衣机与干衣机叠加放置连接套装：

为节省空间，干衣机可以放在尺寸大小相同的洗衣机上。

干衣机必须通过连接套装固定在洗衣机上。

配备拉出式工作面的产品订购号：
WTZ11400。

搬运 和霜冻保护

倒空冷凝水盒及干衣机中的残留水分：

1. 使用程序旋钮选择任何程序。
2. 按下启动按键。
3. 等待 5 分钟。
- 提示：**冷凝水已排至冷凝水盒。
4. 再次倒空冷凝水盒。
5. 关闭干衣机。

注意！

任何残留水分都有可能泄漏，从而导致材料损坏。

干衣机运输时应保持直立位置。


注意！


干衣机包含冷却剂，并可能损坏。



在首次使用之前，让干衣机静置两小时。

* 依型号而定

简要须知

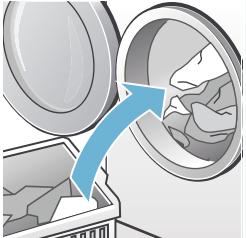- 1   

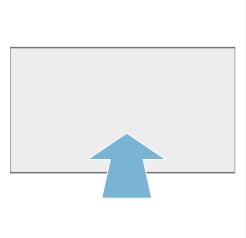
加入衣物，关闭机门。
开启干衣机。
选择程序，并根据需要调整程序
默认设置。
- 2   

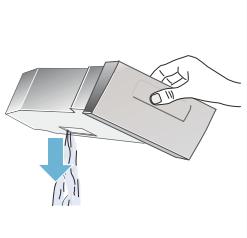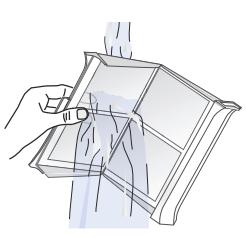选择启动按键 。
烘干。
取出衣物。
- 3   

关闭干衣机。
倒空冷凝水盒。
清洁绒毛收集器。

 了解您的电器

干衣机

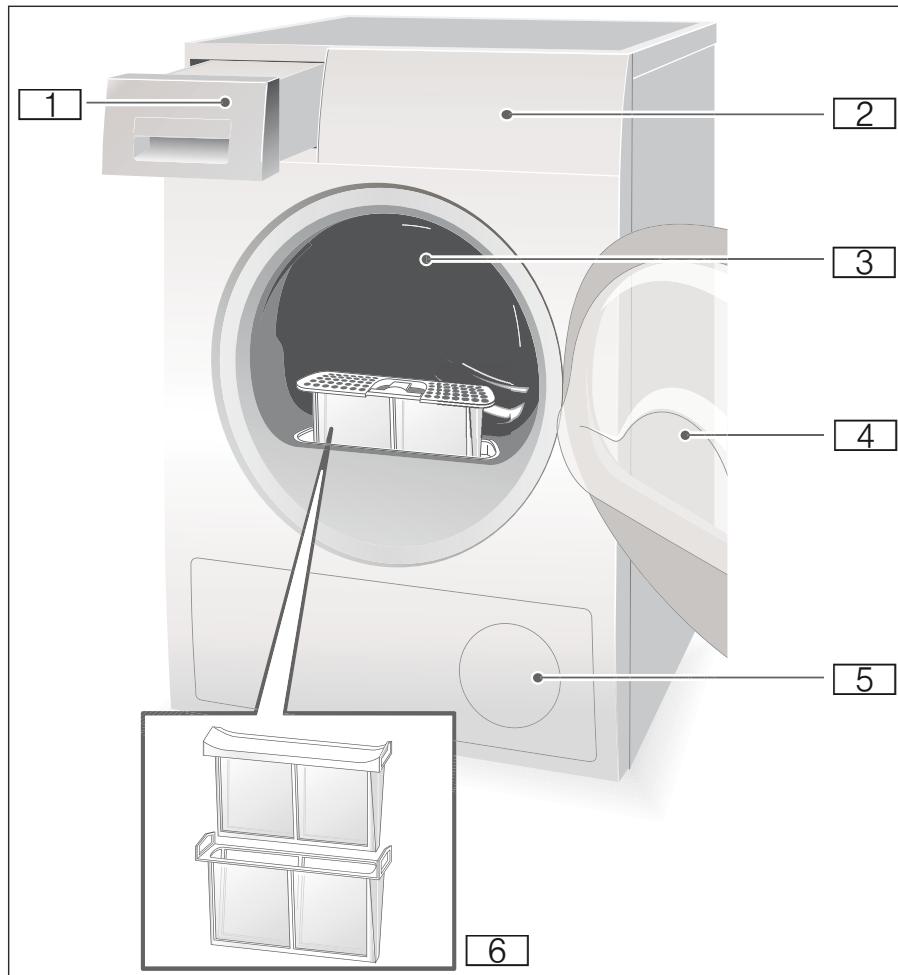


- 1 冷凝水盒
- 2 控制面板和显示屏
- 3 滚筒内部照明 (依型号而定)
- 4 干衣机门
- 5 进风口
- 6 绒毛收集器

控制面板



- 1** 程序 → 19 页。
- 2** 程序旋钮和开 / 关按键。
- 3** 显示屏, 带按键 → 17 页。
- 4** 开始按键, 用于开始、中断或取消程序。
- 5** 按键 → 21 页。


按键

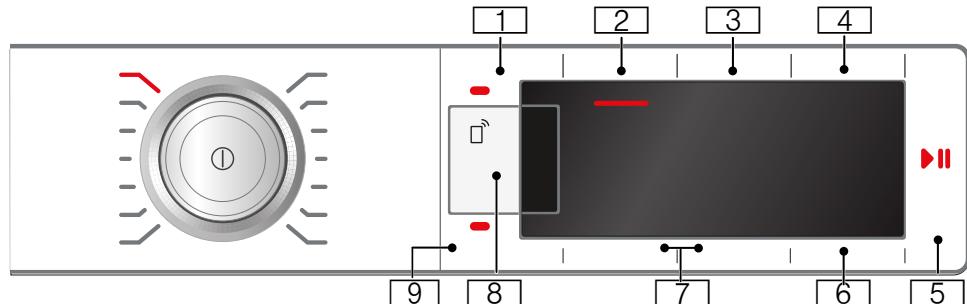

- | | | | |
|----------|------|----------|--------------|
| 1 | 儿童锁 | 5 | 开始 或 暂停 |
| 2 | 防皱 | 6 | 预约 |
| 3 | 防皱 | 7 | 烘干类型 / 烘干 等级 |
| 4 | 低温烘干 | 8 | 远程启动 |
| | | 9 | 声音信号 |

有关所有按键的详细描述, 请参见 → 21 页 下文。

显示屏

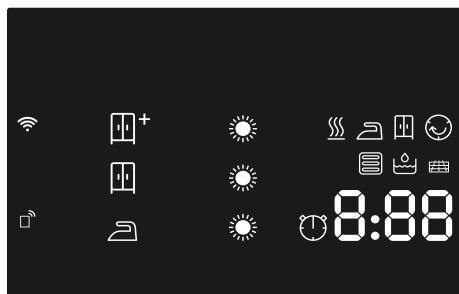

- 倒空 冷凝水盒 → 26 页。
- 清洁 绒毛收集器 → 25 页。
- 热能交换器 正在自动清洗。
- 烘干, 挂晒烘干**, 全干即穿, 防皱, 暂停, 程序结束。
- 已选择 防皱。
- 已选择 烘干等级。
- 已选择 远程启动 → 21 页。
- 关闭**: Wi-Fi 处于关闭状态, 电器未连接到您的家庭网络。
闪烁: 电器正在试着连接至您的家庭网络。
点亮: Wi-Fi 处于开启状态, 电器已连接到您的家庭网络。
- 已选择定时程序。
- 1:27** 所期望的程序 时长, 单位为小时和分钟。
- 3 小时** 程序将根据所选择的“预约”时间在 3 小时后结束。

 衣物

洗衣 准备



有爆炸或着火危险！

取出口袋中的打火机和火柴。

注意！

干衣机滚筒和衣物可能会被损坏。

从口袋中取出所有物品并注意以下事项：

- 系好衣物腰带、围裙绑带等，或使用洗衣袋。
- 拉上拉链，挂好挂钩，扣好线孔、纽扣。扣好大件衣物的纽扣，如被套。
- 从口袋中取出任何金属物体，如回形针。
- 为确保稳定的烘干效果，按照织物类型和烘干程序为衣物分类。
- 极小的织物（如婴儿袜）必须与其他大件织物（如毛巾）一同烘干。
- 通常，针织衣物（如T恤衫、毛线衫）首次使用滚筒式干衣机烘干后会缩水。请使用较温和的程序。
- 不应过度烘干易洗涤衣物。因为这会使衣物起皱。
- 请使用定时程序烘干单件外套。
- 某些洗涤剂和护理剂（如上浆剂或柔软剂）含有微粒，可能会沉积在湿度传感器中。这会损坏传感器功能，继而影响烘干效果。

提示

- 如果衣物清洗后需要使用滚筒式干衣机烘干，请按照厂家说明使用适量的洗涤剂和护理剂。
- 定期清洁湿度传感器 → 33页。

根据以下条件 对衣物进行分类：

- 适于使用滚筒式干衣机烘干
- 常温烘干
- 低温烘干
- 不可用滚筒烘干

提示：不要将洗衣机中的衣物直接放入滚筒式干衣机。先对脱水后的衣物进行分类，再放入干衣机滚筒。

如果同时烘干薄厚不一的衣物和多层织物，烘干效果将会不同。因此，为了达到均匀的烘干效果，应只同时烘干面料和结构相同的衣物。如果您感觉衣物烘干之后仍然太湿，可为后续烘干选择定时程序 → 19页。

注意！

干衣机或衣物存在材料损坏的可能性。

请勿使用滚筒式干衣机烘干如下织物：

- 染有油污的衣物。
- 未清洗的衣物。
- 不透气织物（如橡胶涂层）。
- 易损织物（如真丝、合成材料窗帘）。

 **程序和按键**
程序

程序和衣物	最大干衣量和程序设置 / 信息
程序名称	最大干衣量基于衣物的干重。
该程序适合哪种衣物？	可能的程序设置
棉织物	9 kg
棉麻制耐磨、耐热织物。	
提示： 程序持续时间适用于 4 kg，脱水转速为 1000 rpm。程序运行期间，显示的剩余时间将根据干衣量进行调整。	
混合	3 kg
各种纯棉和合成衣物。	
化纤	3.5 kg
合成或混纺织物。	
精细	1 kg
适用于精细、可洗内衣，如天鹅绒、花边、莱卡或绸缎材质。	
羽绒服	1.5 kg
内充羽绒的衣物、枕头、床单或被子。 单独烘干大件衣物。	
热风定时	3 kg
适用于除羊毛和丝绸以外的所有织物的定时程序。 烘干仍然有点潮湿或已经预烘干的衣物。亦适用于不容易烘干的厚重多层衣物的随后烘干。	
羊毛 - 挂架	
适合使用滚筒式干衣机烘干的羊毛或羊毛混纺衣物。 提示： 仅可使用羊毛织物挂架篮 → 22 页 烘干衣物。	
超快 40'	2 kg
合成纤维布料和薄棉。	
冲锋衣	1.5 kg
含有薄膜涂层和防水材料的户外防水服	
除菌	4 kg
耐磨织物。 提示： 特别适用于最高的卫生要求。	
衬衫	1.5 kg
纯棉、亚麻、合成纤维或混纺免烫衬衫。	

被子	1.5 kg
内充合成纤维的衣物、枕头、被子和床单。	
单独烘干大件衣物。仔细查看洗护标签。	
浴巾	6 kg
纯棉耐磨毛巾。	
运动鞋 - 挂架	1 双
鞋	
提示： 仅可使用羊毛织物挂架篮 → 22 页烘干衣物。	

按键

按键	说明和备注
提示： 并非所有按键及其功能均可在所有程序中进行选择。	
按 3 秒 童锁 ⏪	如要启用或停用童锁，可按下并按住“童锁”按键三秒钟。
防皱 60' / 120' ☺	在任何程序下，滚筒都将在烘干后每隔 60 分钟或 120 分钟定时启动，以防衣物起皱。
低温 烘干 🌬	降低精细织物的烘干温度，如聚丙纶、弹性纤维材料等衣物。选择该按钮将延长烘干时间。
结束音 ⓘ	程序结束后结束音响起。
干衣度粗调 ☀️ :	根据要烘干的衣物选择干衣度。 如果您已经选择了干衣度，该干衣度将被存储并用于所有程序（棉织物除外），即使干衣机关断也是如此。
超干储藏 🏰	用于难以烘干的厚重多层衣物。
全干即穿 🎩	普通、单层衣物。
微干挂烫 🌟	烘干后需要保持潮湿并适用于熨烫或挂起的普通、单层衣物。
干衣度微调 ☀️ ☀️	如果衣物在烘干之后太潮湿，那么您可精调干衣等级，如全干即穿。干衣等级可以三个等级增加干衣度，从 ☀️ 到 ☀️ ☀️ ☀️。 如果您已经调节了干衣等级，即使干衣机关闭，该项设置在所有带可选干衣等级的程序中仍然保留。 提示： 干衣度越高，程序运行时间越长。
- 预约 + ☺	程序在 1 至 24 小时之内结束。使用一小时的增量设置“预约”时间，以延迟启动程序。显示屏中将显示程序结束后所需的小时数。 以 10 分钟为间隔选择干衣度或烘干时间，从 10 分钟到 3 小时 30 分钟。
□ (远程启动)	允许电器通过 Home Connect 应用程序远程启动。 远程启动被启用后可持续 24 小时处于激活状态。如果此段时间内您未通过 Home Connect 应用程序启动程序，则其将自动停用。出于安全考虑，如果您在电器上进行任何操作，如打开门或选择其他不同的程序，则远程启动按键将停用。 提示 <ul style="list-style-type: none">■ 远程启动仅在电器门处于关闭状态时才会启用。■ 如果启用了童锁，则远程启动不会启用。 按下并按住按钮 3 秒钟以上则进入 Home Connect 配置。
开始 / 暂停 ▶暂停	开始或暂停程序。



操作 电器

装入 衣物并开启干衣机

提示：干衣机必须正确放置和连接，
→ 10 页。



1. 将衣物放置在滚筒中。
2. 按下 ① 按键，启动干衣机。
3. 关闭干衣机机门。

注意！

干衣机或衣物存在材料损坏的可能性。
小心不要让任何衣物卡在机门上。

提示：在打开并关闭机门后以及启动程序时，干衣机滚筒照亮亮起。滚筒内部照明灯会自行熄灭。


羊毛织物 挂架篮

提示：羊毛织物挂架篮随干衣机提供* 或可作为附件从售后服务部门购买。

注意！

干衣机和衣物存在材料损坏的危险

羊毛织物挂架篮损坏时，请勿使用干衣机。

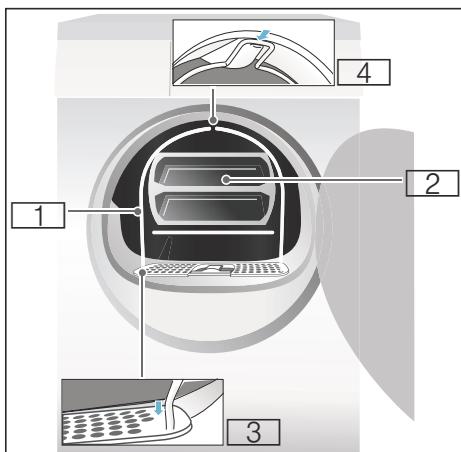


- 1 羊毛织物挂架篮
- 2 羊毛织物挂架篮插件
- 3 用于安装羊毛织物挂架篮的安装槽
- 4 羊毛织物挂架篮凹口


* 依型号而定

用 羊毛织物挂架篮烘干

- 将羊毛织物挂架篮支脚插到绒毛收集器的定位销孔中。

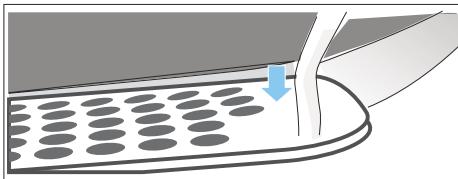

- 使羊毛织物挂架篮斜靠着上凹口。

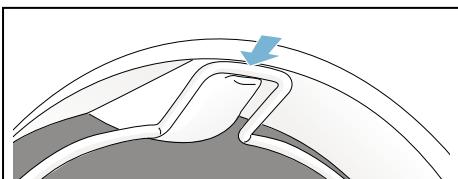

现在，羊毛织物挂架篮应牢固插在滚筒中。


- 将所需衣物放入羊毛织物挂架篮的插件中

提示


- 在将衣物放入插件之前对其进行脱水。
- 将衣物松散地放入插件内。不要挤压衣物。

应用实例：

- 裤子或衬衫

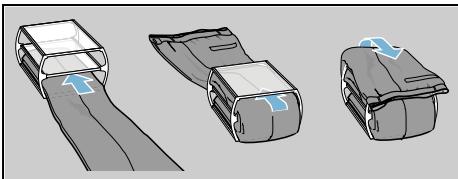


- 套衫

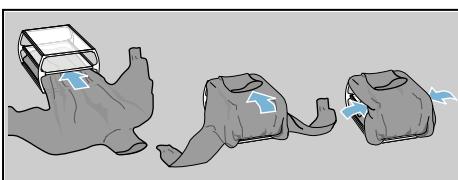

- 运动鞋


将运动鞋放入挂架篮中，无需使用插件。抽出鞋带，取出鞋垫或足跟垫。

卷起毛巾，将其放到运动鞋下面，以形成一个斜面。把鞋后跟放在毛巾上。

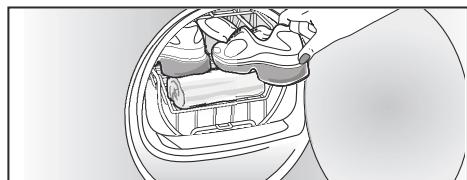

- 柔软玩具

在羊毛织物挂架篮中烘干柔软玩具，无需使用插件。在羊毛织物挂架篮中放置适量柔软玩具，不要掉落物品。

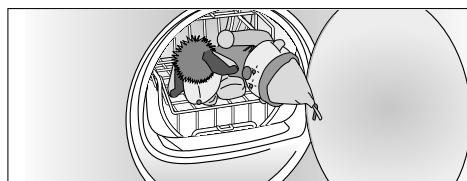


- 将插件或运动鞋放入挂架篮中。

注意！

衣物存在材料损坏的危险。

将衣物放入羊毛织物挂架篮的插件中，以确保其不会与滚筒接触。

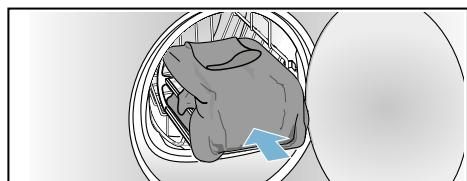

- 使用程序旋钮选择用于羊毛织物挂架篮的程序或时间程序。

6. 设置烘干时间。

薄羊毛套衫

大约 1:20 小时

厚羊毛套衫：

大约 1:30 小时 - 3:00 小时

衬衫：大约 1:00 小时 - 1:30 小时

裤子：大约 1:00 小时 - 1:30 小时

手套：大约 30 分钟

运动鞋：

大约 1:30 小时 /

通风，最大 2:00 小时

提示：厚重或多层衣物必须根据需要
延长烘干时间，使衣物达到所需干衣
等级。


7. 启动程序。

8. 取出衣物并关闭干衣机。

设置程序

提示：如果您已经开启了儿童锁，必须将其停用，然后才能设置程序，参见
→ 21 页。

1. 选择所需的程序；详细设置信息可参见 → 19 页。

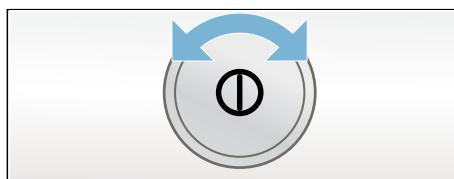

2. 使用程序选择钮设置所需的程序。所选程序的默认程序设置出现在显示屏中。

提示：默认程序设置是选择程序时已经定义的标准设置。选择程序后，您可在显示屏中看到默认程序设置。

3. 根据需要，调整默认程序设置。您可在 → 19 页 找到相关的详细信息。

启动程序

按下开始按键。

提示：如果希望锁定程序，防止程序被无意调整，可选择儿童锁，参见 → 21 页。

程序序列

程序状态通过显示屏进行显示。

如 预计程序时长，单位为小时和分
1:27 钟。

提示：当选择某一程序后，显示推荐干衣量的预计烘干时间。烘干过程中，湿度传感器监测衣物中的剩余水分 并调整程序时长（定时程序除外）。这可通过不断递减的剩余时间进行观察。



湿



挂晒烘干



即穿烘干



抗皱



-P- 暂停



-O- 结束

更改程序或增加衣物

烘干时，您可随时取出或增加衣物，以及更改或修改程序。

1. 如要暂停程序，请打开干衣机机门或按下启动按键。
2. 取出或增加衣物。
3. 如果需要，请选择其他程序或额外功能。
4. 关闭干衣机机门。
5. 按下启动按键。

提示：显示屏中的程序持续时间会根据干衣量和衣物中的残留水分进行更新。更改程序或调整干衣量后，显示值可能会发生变化。

程序中断

程序可被随时中断；如要暂停，请打开干衣机机门或按下启动按键。

注意！

有着火危险。衣物可能着火。


如果取消程序，则必须取出衣物并将其展开，以便使热量分散。

程序结束

- D - 显示在显示屏中。

取出衣物，关闭干衣机

1. 取出衣物。
2. 按下 ① 按键关闭干衣机。

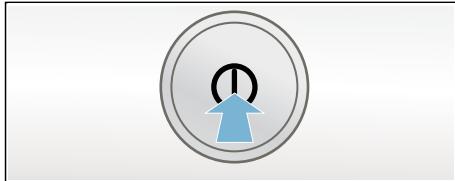


清洁绒毛收集器


提示：烘干过程中，衣物中的绒毛和毛发会留存在绒毛收集器内。如果绒毛收集器堵塞或脏污，这将减少空气流动，妨碍干衣机达到最大性能。此外，清洁绒毛收集器可降低能耗和烘干时间。

在每次烘干循环之后清洁绒毛收集器：

1. 打开干衣机机门，从机门清除所有绒毛。
2. 拔下双层绒毛收集器。

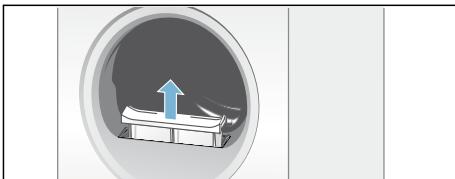


3. 清除绒毛收集器安装槽处的绒毛。

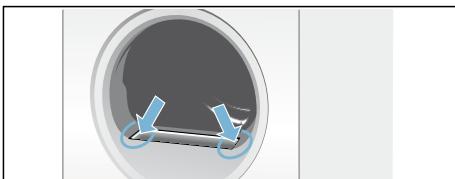


提示：请确保没有绒毛落入打开的轴中。


4. 拉开双层绒毛收集器。

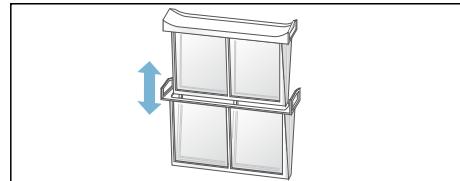


5. 打开两个过滤器，清除所有绒毛。

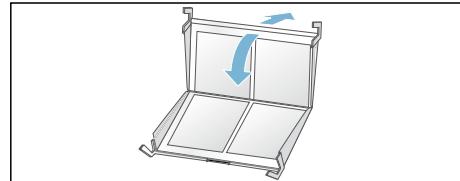

6. 在温暖的流水下冲洗绒毛。

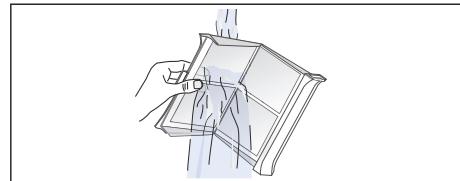

7. 晾干绒毛收集器，合上并重新插入双层绒毛收集器。

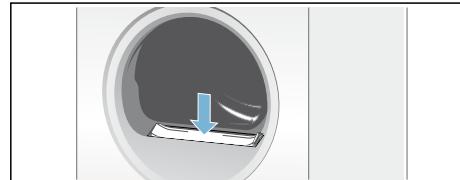

注意！


干衣机可能会被损坏。

在未安装绒毛收集器或绒毛收集器损坏时，请勿操作干衣机。


倒空冷凝水盒

烘干期间，设备中会产生冷凝水。如不使用排水软管，设备冷凝水将流入冷凝水容器中。在这种情况下，必须在每次烘干后清空冷凝水容器，如果容器在烘干过程中提早充满，需要额外清空。

1. 水平拔下冷凝水盒。

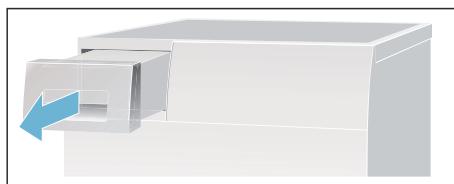

2. 倒出冷凝水。

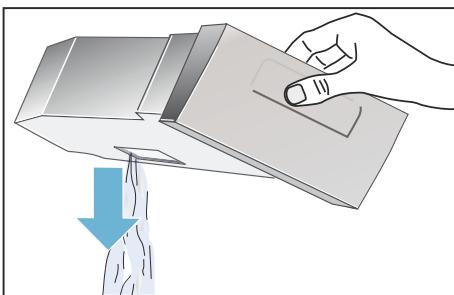

注意！

脏污的冷凝水可能对您的健康有害，并会导致材料损坏。

冷凝水不可饮用，因为可能被绒毛物质污染。切勿饮用冷凝水或重新利用。

3. 将冷凝水盒推回，直至感觉完全锁回到干衣机。



提示：冷凝水盒中的过滤器可用于过滤干衣机自动清洁循环时所用的冷凝水。过滤器可通过倒空冷凝水进行清洁。然而，您应定期检查过滤器是否存在剩余沉淀物，并加以清除。参见 → 33 页。

Home Connect

该电器具备 Wi-Fi 功能，可通过智能手机或平板电脑远程控制。

通过 Home Connect 应用程序，您可使用智能手机或平板电脑在电器上进行以下操作：

- 选择并启动程序。
- 更改程序设置。
- 查询程序状态。
- 更改电器设置。
- 关断电器。

如果想要使用 Home Connect 应用程序的各项功能，您首先需要在您的智能手机或平板电脑上安装 Home Connect 应用程序，然后自动或手动将您的电器注册并连接至您的家庭 Wi-Fi 网络（只需首次使用时这样做），最后通过 Home Connect 应用程序将您的移动设备连接至电器。

您可在我们的 Home Connect 网站 www.home-connect.cn 找到关于该应用程序的信息。

提示

- 请遵守本说明书中的安全预防措施，确保即便是通过 Home Connect 应用程序远程操作电器时也严格遵守这些要求。您也必须遵守 Home Connect 应用程序中的说明。
- 当电器正运转时，您不可使用 Home Connect 应用程序执行更改操作。但是您可通过 Home Connect 应用程序查看直接在电器上进行的任何调节。


自动连接至家庭网络

如果您的路由器有 WPS 功能，您可使电器自动连接至您的家庭网络。

如果您的路由器不具备 WPS 功能，您需要手动将电器连接至您的家庭网络
→ 27 页。

电器的 Wi-Fi 功能必须开启。

1. 启用电器。
2. 按下并按住远程启动 □ 按键 3 秒以上。
Aut (自动连接) 出现在显示屏上。

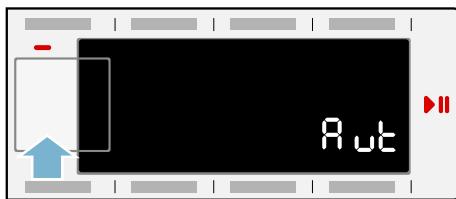

3. 按下开始按键进行连接。WiFi 将在显示屏上闪烁。
现在电器将试着连接至您的家庭网络。
4. 在 2 分钟内启用您的家庭网络路由器上的 WPS 功能。

如果电器已经成功连接至您的家庭网络，显示屏上将出现 *con* (已连接)，WiFi 将持续常亮。

5. 您可按下远程启动 □ 按键退出 Home Connect 设置。

提示：如果无法建立连接，*Err* (故障) 将出现在显示屏上。检查您的电器是否在您的家庭网络范围内。再次尝试自动或手动连接电器 → 27 页。


手动连接至家庭网络

如果您的路由器不具备 WPS 功能，您需要手动将电器连接至您的家庭网络。

1. 启用电器。
2. 按下并按住远程启动 □ 按键 3 秒以上。
Aut (自动连接) 出现在显示屏上。



3. 将程序旋钮转动至位置 2。*SAP* (手动连接) 出现在显示屏上。

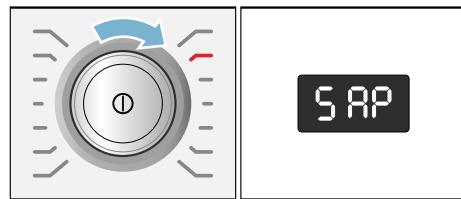

4. 按下开始按键进行连接。WiFi 在显示屏上闪烁。
现在电器将建立自己的 WiFi 网络，名称 (SSID) **HomeConnect**，您可通过智能手机或平板电脑来访问。
5. 在您的智能手机或平板电脑上调用 WiFi 设置。
6. 将您的智能手机或平板电脑连接至 **HomeConnect** WiFi 网络，输入密码 (key) "**HomeConnect**"。

提示：连接过程可能需要 60 秒。

7. 连接成功后 在智能手机或笔记本电脑上打开 Home Connect 应用程序。
8. 在 Home Connect 应用程序中 输入您的家庭网络的名称 (SSID) 和密码 (key)，然后选择传输至电器。

如果电器已经成功连接至您的家庭网络，显示屏上将出现 *con* (已连接)，WiFi 将持续常亮。

9. 选择按钮 □ 可以退出 Home Connect 设置。


提示

- 如果无法建立连接, *Err* (故障) 将出现在显示屏上。检查您的电器是否在您的家庭网络范围内, 再次尝试手动连接。
- 如果您的智能手机或平板电脑仍然连接于 HomeConnect 网络, 您需要首先将其连接至您的家庭网络。


连接至 Home Connect 应用程序

如果您的电器已连接至您的家庭网络, 您可以将其连接至 Home Connect 应用程序。

1. 开启电器。
2. 按下并按住**远程启动** ▶ 按键 3 秒以上。
Aut (自动连接) 出现在显示屏上。

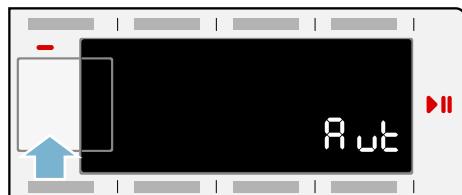

3. 将程序旋钮 转动至位置 3。*APP* (连接至应用程序) 出现在显示屏上。

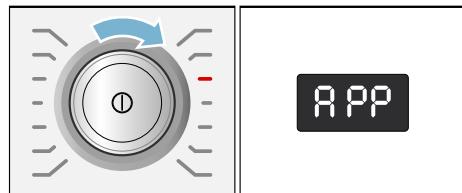

4. 按下启动按键。
现在电器将连接至您的 Home Connect 应用程序。
 5. 在您的智能手机或平板电脑上打开 Home Connect 应用程序, 选择 **Connect** (连接) 以添加新电器。
- 提示:** 如果您的智能手机或平板电脑仍然连接于 HomeConnect 网络, 您需要首先将其连接至您的家庭网络。

6. 如果您的电器没有自动显示出来, 请在 Home Connect 应用程序中选择 **Appliance search** (电器搜索), 然后选择 **Connect an appliance** (连接电器)。
7. 在 Home Connect 应用程序中执行完最后几步以连接您的电器。
如果电器已经成功连接, *con* (已连接) 将出现在显示屏上。
8. 您可按下**远程启动** ▶ 按键退出 Home Connect 设置。

提示: 如果无法建立连接, *Err* (故障) 将出现在显示屏上。检查您的智能手机或平板电脑是否在您的家庭网络范围内以及是否已连接至家庭网络。再次尝试 连接 Home Connect 应用程序。


开启和关闭 Wi-Fi

您可随时在您的电器上永久开启或关闭 Home Connect 功能。

1. 开启电器。
2. 按下并按住**远程启动** ▶ 按键 3 秒以上。
Aut (自动连接) 将出现在显示屏上。



3. 将程序旋钮 转动至位置 4。*Con* (Wi-Fi 功能) 将出现在显示屏上。

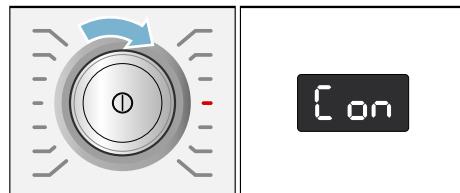

4. 按下启动按键。
YES (是) 出现在显示屏上。
5. 按下开始按键确认。

更新安装现在开始。这一过程可能需要几分钟。更新正在安装期间，切勿关断电器。

6. 您可按下远程启动 ▴ 按键退出 Home Connect 设置。

关于数据保护

当电器首次连接到 WLAN 网络（连接到互联网）时，电器会把以下类别的数据传输到 Home Connect 服务器（首次注册）：

- 唯一电器识别信息（包含电器代码和已经安装的 WiFi 通信模块的 MAC 地址）。
- WiFi 通信模块的安全证书（为了确保安全的信息连接）。
- 您家用电器的当前软件和硬件版本。
- 之前进行的任何复位出厂设置的操作。

初始注册为您正常使用 Home Connect 各功能做好准备，且仅当初次使用这些功能时才需要进行初始注册。

提示：请确保 Home Connect 各功能仅可与 Home Connect 应用程序同时使用。可以通过 Home Connect 应用程序获得有关数据保护的信息。

信号设置

您可以更改以下设置：

- 程序结束时信号音的音量和 / 或
- 信号音按键的音量。
- 激活或取消激活自动关断。

如需更改这些设置，需要启动设置模式。



激活设置模式

1. 开启干衣机。
 2. 选择位置 1 的“棉织物”程序。
 3. 同时按下并按住干衣级别按键，将程序旋钮顺时针旋转至位置 2。
 4. 释放干衣级别按键。
- 现在设置模式已激活，程序结束时信号音的预设音量显示在显示面板上。

更改音量或自动关断

程序选择旋钮保持不变或转至：

- 位置 2：按下“预约”时间按键，更改程序结束时的信号音音量和 / 或
 -  1 = 静音
2 = 中音，3 = 高音，
4 = 极高音
- 位置 3：按下“预约”时间按键，更改信号音按键的音量。
 -  0 = 关，1 = 静音，
2 = 中音，3 = 高音，
4 = 极高音
- 位置 4：按下“预约”时间按键，激活或取消激活干衣机的自动关断功能。“ON”为激活，“OFF”为取消激活。

提示：激活“自动关断”功能后，您的干衣机将在 15 分钟后自动关断，以此节约能量。


退出设置模式

现在可以结束程序，关断干衣机。设置已保存。


 **噪音**

提示：烘干过程中，压缩机和泵会产生噪音，这属于正常现象。


干衣机内的压缩机偶尔会发出嗡嗡声响。
噪音量不尽相同，视程序和烘干过程而定。

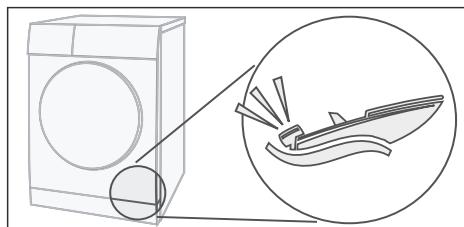


压缩机不时需要通风，这将会发出呼呼的风声。

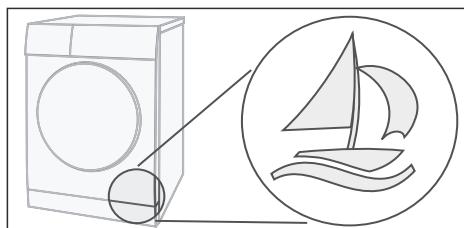

自动清洁过程中会发出咔哒声。

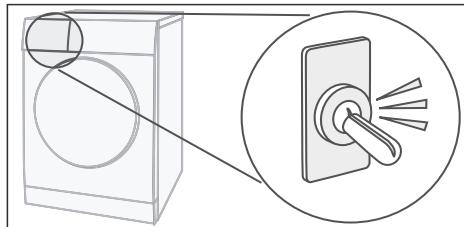

冷凝水通过抽水泵抽入到冷凝水盒中。这将产生抽水噪音。

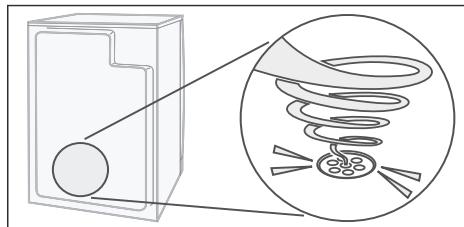
 **清洁**
清洁干衣机和控制面板
 **警告**
有生命危险！

由于干衣机使用电进行操作，因此有电击危险。

清洁之前，请从主电源上断开干衣机。

只能用水和柔软湿布清洁干衣机。

所有的洗涤剂残留物、喷射残留物 或其他残留物要立即清除。切勿使用清洁剂或预处理剂（例如预洗喷剂、除垢剂）对衣物进行预处理。不要使用高压清洁器或蒸汽喷嘴清洁器清洁电器。

清洁 湿度传感器

提示：干衣机配有不锈钢湿度传感器。湿度传感器用于测量衣物的湿度。

长期使用后，湿度传感器的表面可能会覆盖一层致密的水垢或洗涤剂 / 护理剂残余物。这些残余物必须定期清除，否则会损坏传感器功能，继而影响烘干效果。

打开机门，使用粗糙的海绵清洁湿度传感器。



注意！


湿度传感器可能会损坏。

不要使用磨蚀材料和钢丝绒清洁湿度传感器。


清洁冷凝器水盒中的过滤器

提示：干衣机自动清洁循环过程中所用的冷凝水通过冷凝器水盒中的过滤器进行清洁。


1. 水平拔下冷凝水盒。
2. 倒出冷凝水。
3. 拆除过滤器。

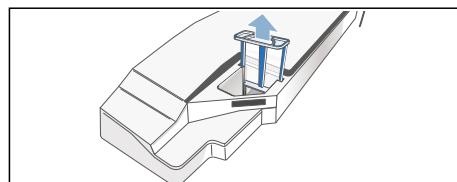

4. 使用温暖的流水冲洗过滤器或放入洗碗机中冲洗。

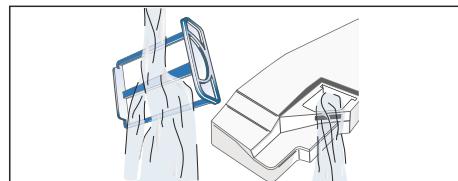

5. 推入过滤器，直到感觉盖子锁定到位。

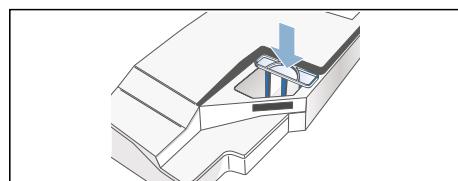

注意！

干衣机可能被绒毛污染，从而造成损坏。

干衣机只能在插入过滤器后才能使用。

6. 推入冷凝器水盒，直到感觉盖子锁定到位。

？ 故障 及其处理方法

故障	原因 / 措施
显示屏上显示 ，烘干已中断。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 倒空冷凝水盒；→ 26 页 和干衣机；→ 13 页 . ■ 如果安装了选配的冷凝排水管 *，则可能是排水软管发生堵塞或扭结。检查软管是否有沉淀物，并冲洗软管。确保软管在安装到位时没有发生任何扭结。
显示屏上显示 清洁绒毛收集器。	清洁绒毛收集器，并按下启动按键 → 25 页 .
显示屏上显示 自清洁。	这不是故障。热能交换器自动清洗。在显示过程中，请勿拔下冷凝水盒。
干衣机不启动。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 电源插头是否已插入？检查过保险丝吗？ ■ 已经选择了某项程序吗？选择程序。 ■ 干衣机门是否打开？关闭机门。 ■ 童锁是否启用？停用儿童锁。 ■ 是否已选择“预约”时间？延迟 → 21 页 .
我无法连接至我的家庭网络。	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wi-Fi 已关闭。若要连接至您的家庭网络，请开启 Wi-Fi → 28 页 . ■ 如果 Wi-Fi 已开启，但您无法连接至您的家庭网络，则请检查家庭网络是否可用或尝试再次连接家庭网络。
Home Connect 不工作。	您可访问 www.home-connect.cn 找到 Home Connect 问题的解决方法。
起皱。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 当超过最大干衣量或为衣物类型选择了错误的程序时，可能会发生起皱。所有需要的信息均可在程序表 → 19 页 中找到。 ■ 烘干之后立即取出衣物；如果仍然留在滚筒中，则有可能发生起皱。
漏水。	不是故障；干衣机可能放置在斜坡上。将干衣机放平。
烘干过程中显示的程序时长发生改变。	这不是故障。湿度传感器监测衣物中的剩余水分 并调整程序时长（定时程序除外）。

* 具体取决于机型

故障	原因 / 措施
衣服没有正确烘干，或仍然太湿。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 程序结束之后，温热的衣物会让人感觉比其实际状态更湿。展开衣物，以便让热量散发。 ■ 精调干衣度 – 这会延长烘干时间，但不会提高温度。衣物将变得更干 → 21 页。 ■ 选择具有较长烘干时间的程序或提高干衣度等级。这不会升高温度。 ■ 为仍然潮湿的衣物选择定时程序，增加烘干时间 → 19 页。 ■ 如果超出了程序的最大干衣量，则衣物将会烘干不理想。 ■ 清洁滚筒中的湿度传感器。湿度传感器的表面可能会覆盖一层致密的水垢或洗涤剂 / 护理剂残余物，这会影响湿度传感器的功能。衣服没有正确烘干 → 33 页。 ■ 由于冷凝水盒装满或超过最大烘干时间，电源中断，造成烘干中断。 <p>提示：同样参见洗衣技巧 → 18 页。</p>
烘干时间过长。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 绒毛收集器可能脏污，因而烘干时间较长。清洁绒毛收集器。 ■ 如果干衣机上的进风口堵塞或不畅通，则可能会增加烘干时间。确保进风口畅通。 ■ 适用于烘干的最佳环境温度是 15 °C - 30 °C。超过这一范围，烘干时间可能延长。 ■ 室内空气循环不足可能会增加烘干时间。给房间通风。
显示屏熄灭，启动按键闪烁。	这不是故障。节能模式已开启 → 9 页。
尽管干衣机已连接到冷凝水排水管，但冷凝水盒中仍存在残留水 *。	这不是故障。如果安装了冷凝水排水管，则冷凝水盒中的残留水可能是由干衣机的自清洁功能所致。
房间湿度增大。	这不是故障。确保房间通风情况良好。
电源断开。	烘干程序中断。取出衣物并将其展开，或重启程序。
烘干期间出现不寻常的噪声。	这不是故障。热能交换器正在自动清洗，产生噪音 → 32 页。
尽管正在烘干，但干衣机仍感觉较冷。	这不是故障。在较低温度下，干衣机可使用加热泵实施高效烘干。
* 具体取决于机型	

提示：

如果您无法通过关闭再启动干衣机自行排除故障，请与我们的客服人员联系。

售后服务

售后服务

如果您无法自行排除故障（故障，处理方法？），请与我们的客服人员联系。我们将始终为您提供合适的解决方案，并在必要时派技术人员上门服务。

请在本文档中或随设备配套提供的售后服务部门目录中了解离您最近的售后服务部门的联系方式。

请向售后服务部门提供干衣机的产品型号 (E-no.) 和制造日期 (FD)。

E-Nr. _____ FD _____

该信息位于干衣机机门内壁或干衣机背面。

请信赖 制造商的专业服务。

联系我们。确保由受过专业训练的技术服务人员使用原装零件为您维修。



能耗值

程序	用于为衣物脱水的 脱水转速	持续时间 **	能耗 **
棉织物		9 千克	9 千克
全干 *	1400 转 / 分	133 分钟	1.72 千瓦时
	1000 转 / 分	157 分钟	2.13 千瓦时
	800 转 / 分	181 分钟	2.48 千瓦时
微干挂熨 *	1400 转 / 分	98 分钟	1.22 千瓦时
	1000 转 / 分	123 分钟	1.62 千瓦时
	800 转 / 分	147 分钟	2.00 千瓦时
化纤		3.5 千克	3.5 千克
全干 *	800 转 / 分	50 分钟	0.55 千瓦时
	600 转 / 分	64 分钟	0.69 千瓦时

* 使用外部排水管时，程序设置符合适用 IEC61121 标准。

** 根据织物类型、待烘干衣物的组成、衣物中的残余水分、干衣度设定值、装入的衣量、环境条件以及所启用的其他功能，实际数值可能与规定值有差别。

技术参数

尺寸:

85 x 60 x 60 cm

高 x 宽 x 深

重量:

约 57 kg

最大干衣量:

9 kg

冷凝水盒:

4.6 l

额定电压:

220 V

连接负载:

最大 1000 W

保险丝:

10 A

滚筒内灯*

环境温度:

5 - 35 °C

* 依型号而定



 **发生故障时的咨询和修理工作委托**

家居互联 400 828 9898
CN 400 885 5888

所有各个国家的联系数据请您参阅所附的客户服务目录。

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001303746 (9704)