

**SIEMENS**



# Sušička

WT47W540BY

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

**cs** Návod k použití a instalaci

Register  
your  
product  
online

## Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

## Grafická úprava

### ⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

### Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

### Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

# Obsah

 <b>Předpokládané použití</b>	4	Průběh programu . . . . .	27
 <b>Bezpečnostní pokyny</b>	4	Změna programu nebo přidání prádla . . . . .	28
Děti / dospělí / domácí zvířata . . . . .	4	Přerušení programu . . . . .	28
Instalace . . . . .	5	Konec programu . . . . .	28
Obsluha . . . . .	7	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče . . . . .	28
Čistění/údržba . . . . .	9	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu . . . . .	28
 <b>Pokyny pro úsporu</b>	11	Odstranění vláken . . . . .	29
 <b>Instalace a připojení spotřebiče</b>	11	 <b>Odtok kondenzované vody</b>	31
Rozsah dodávky . . . . .	11	 <b>Čištění a údržba</b>	34
Instalace spotřebiče . . . . .	12	Čistění spotřebiče . . . . .	34
Připojení spotřebiče . . . . .	13	Čištění senzoru vlhkosti . . . . .	34
Před prvním použitím . . . . .	14	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu . . . . .	35
Volitelné příslušenství . . . . .	14	 <b>Nastavení spotřebiče</b>	15
 <b>Stručný návod</b>	17	Dětská pojistka . . . . .	15
 <b>Seznámení se spotřebičem</b>	18	Aktivace režimu nastavení . . . . .	15
Přehled spotřebiče . . . . .	18	Ukončení režimu nastavení . . . . .	16
Panel . . . . .	19	 <b>Přehled programů</b>	21
Displej . . . . .	20	 <b>Nastavení programu</b>	23
 <b>Prádlo</b>	25	 <b>Obsluha spotřebiče</b>	26
Příprava prádla . . . . .	25	Vložení prádla a zapnutí spotřebiče . . . . .	26
Třídění prádla . . . . .	25	Nastavení programu . . . . .	27
		Spuštění programu . . . . .	27
 <b>Odtok kondenzované vody</b>	31	 <b>Upozornění na displeji</b>	36
 <b>Nápověda pro spotřebič</b>	37	 <b>Přeprava spotřebiče</b>	39
 <b>Hodnoty spotřeby</b>	41	 <b>Technické údaje</b>	42
Tabulka s hodnotami spotřeby . . . . .	41	 <b>Likvidace</b>	42
Nejfektivnější program pro bavlněné textilie . . . . .	41	 <b>Zákaznický servis</b>	43



## Předpokládané použití

- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.
- Neinstalujte ani neprovozujte tento spotřebič v místech, kde je vystaven působení mrazu nebo venkovního prostředí. Pokud ve spotřebiči zmrzne zbytková voda, vzniká nebezpečí jeho poškození. Zmrzlé hadice mohou praskat / mohou se vytvářet trhliny.
- Spotřebič lze používat pouze pro sušení a aviváz domácího prádla, tj. částí, které byly vyprány ve vodě a jsou vhodné pro sušení v bubnu pračky (viz štítek na prádle). Používání spotřebiče pro jiné účely je mimo určenou oblast jeho použití a je zakázáno.
- Tento spotřebič je určen pro použití maximálně ve výšce 4 000 metrů nad hladinou moře.

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obraťte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

Čtěte a dodržujte provozní a instalacní pokyny a všechny další informace dodané společně s tímto spotřebičem.

Uschovujte dokumenty pro další použití nebo pro další majitele.



## Bezpečnostní pokyny

Následující bezpečnostní informace a pokyny jsou určeny pro vaši ochranu před zraněním i ochranu vašeho prostředí před věcnými škodami.

Je však třeba přjmout potřebná opatření a při instalaci, údržbě, čistění a provozu spotřebiče postupovat s náležitou opatrností.

### Děti / dospělí / domácí zvířata

#### Varování Nebezpečí smrti!

Děti a jiné osoby, které nejsou schopné posoudit příslušné nebezpečí při používání spotřebiče, se mohou poranit nebo se mohou dostat do životu nebezpečné situace. Proto vezměte na vědomí tyto skutečnosti:

- Děti ve věku od 8 let a dospělé osoby s omezenými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi mohou spotřebič používat, pokud jsou pod dohledem nebo absolvovaly školení o bezpečném používání spotřebiče a pochopily potenciální nebezpečí používání spotřebiče.

- S tímto spotřebičem si nesmějí hrát děti.
- Nenechte děti provádět čistění nebo údržbu tohoto spotřebiče bez dozoru.
- Dětem do 3 let a domácím zvýratům zabraňte kontaktu s tímto spotřebičem.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, jsou-li v blízkosti děti nebo jiné osoby, které nejsou schopny posoudit nebezpečí.

## **Varování** **Nebezpečí smrti!**

Děti se mohou uzavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do života nebezpečné situace.

- Neumístujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvírka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhne-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíté síťový kabel, a potom zničte zámek na dvírkách spotřebiče.

## **Varování** **Nebezpečí udušení!**

Děti se mohou zabalit do obalů/fólie nebo součástí balení, pokud je jim dovoleno si s nimi hrát, nebo si je mohou přetáhnout přes hlavu a udusit se.

Obaly, fólie a součásti balení udržujte z dosahu dětí.

## **Varování** **Nebezpečí otravy!**

Prací prostředky a aviváže mohou být při požití jedovaté. Při jejich náhodném pozrení vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

## **Varování** **Podráždění očí/kůže!**

Kontakt s pracími prostředky nebo aviváží může způsobit podráždění očí nebo kůže. Pokud vám prací prostředky či aviváž vniknou do očí nebo přijdou do styku s pokožkou, propláchněte je vodou. Uchovávejte prací prostředky a aviváž mimo dosah dětí.

## **Instalace**

### **Varování** **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem/požáru/věcných škod/poškození spotřebiče!**

Není-li spotřebič řádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.

- Spotřebič smí být zapojen na střídavý proud pouze při předpisově nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Zásuvka musí být vždy volně přístupná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být rádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.
- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: . Jedině toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek můžezpůsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla rádně instalovaná.

Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám.  
Umištěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodorovného vyrovnejte pomocí šroubovacích nohou.

- Nesprávné umístění (uložení) tohoto spotřebiče na pračce může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození spotřebiče.  
Má-li být tento spotřebič umístěn na pračce, musí mít tato pračka minimálně stejnou hloubku a šířku jako spotřebič a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou připojovací sadou.  
→ Strana 14  
Spotřebič MUSÍ být touto připojovací sadou zajištěn. Jiný způsob ukládání spotřebiče na jiná zařízení je zakázán.
- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvírka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění.  
Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.
- Nejsou-li hadice a sítové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.  
Hadice a kabely veďte tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

## Obsluha

### Varování

#### Nebezpečí exploze/požáru!

Prádlo, které přišlo do styku s rozpuštědly, olejem, voskem, odstraňovačem vosku, barvou, mazivem nebo odstraňovačem skvrn, se může při sušení v pračce vznítit, či dokonce způsobit explozi spotřebiče. Proto dodržujte tato opatření:

- Před sušením v pračce prádlo důkladně propláchněte teplou vodou a pracím prostředkem.
- Nevkládejte prádlo do tohoto spotřebiče k sušení, pokud nebylo nejprve vypráno.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud byly pro čistění prádla použity průmyslové chemikálie.

### Varování

#### Nebezpečí zranění!

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění.  
Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce.  
Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

## **Varování**

### **Nebezpečí exploze/požáru!**

- Pokud jsou zbytky ve filtru na vlákna, mohou se během sušení vznítit nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče.  
Pravidelně čistěte filtr na vlákna.
- Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče.  
Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.
- Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi.  
Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

## **Varování**

### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li program ukončen před skončením sušicího cyklu, zabraňuje se dostatečnému ochlazení prádla, které se může vznítit, nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

- Během poslední části sušicího cyklu se prádlo v bubnu neohřívá (ochlazovací cyklus). Tím je zaručeno, že prádlo zůstává na teplotě, při níž nebude poškozeno.

- Nevypínejte spotřebič před ukončením sušicího cyklu, pokud ihned nevyjmete všechny části prádla z bubnu a nerozprostřete je (pro uvolnění tepla).

## **Varování**

### **Nebezpečí otravy / věcných škod!**

Kondenzační voda není vhodná pro pití a může být kontaminovaná textilním prachem. Kontaminovaná kondenzační voda může představovat nebezpečí pro zdraví a může způsobit věcné škody.

Tuto vodu nepijte ani dále nepoužívejte.

## **Varování**

### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

## **Varování**

### **Nebezpečí zranění!**

- Opíráte-li se nebo si sedáte na otevřená dvířka spotřebiče, spotřebič se může převrhnut a způsobit vám poranění.  
Neopírejte se o otevřená dvířka spotřebiče.
- Vylézáte-li na spotřebič, horní deska může prasknout a způsobit vám poranění.  
Nelezte na spotřebič.

- Saháte-li do bubnu, který se dosud otáčí, můžete si poranit ruce.  
Počkejte, až se buben přestane otáčet.

## Pozor!

### Věcné škody / poškození spotřebiče

- Překročí-li množství prádla ve spotřebiči maximální kapacitu naplnění, nemusí spotřebič rádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.  
Nepřekračujte maximální kapacitu naplnění sušeného prádla. Dodržujte maximální kapacitu naplnění stanovenou pro jednotlivé programy. → Strana 21
- Provozujete-li spotřebič bez vzduchového filtru (např. filtru na chmýří, zásobníku na prach, v závislosti na konkrétním spotřebiči), nebo je-li vzduchový filtr neúplný či vadný, může dojít k poškození spotřebiče.  
Neprovozujte spotřebič bez vzduchového filtru nebo s vadným či neúplným filtrem.
- Lehké předměty jako vlasy a textilní prach mohou být za provozu spotřebiče nasáty do vzduchového vstupu. Udržujte je z dosahu spotřebiče.

- Pěna a pěnová guma se mohou při sušení ve spotřebiči deformovat nebo rozpustit.  
Nesušte ve spotřebiči části prádla, které obsahují pěnu nebo pěnovou gumu.
- Nalijete-li do spotřebiče špatné množství pracího nebo čisticího prostředku, může dojít k věcným škodám nebo poškození spotřebiče. Používejte prací prostředky / aviváz / čisticí prostředky a změkčovačka v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud se spotřebič přehřívá, nemusí rádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.  
Dbejte na to, aby vzduchový vstup spotřebiče nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem spotřebiče byl přiměřeně větrán.

## Čistění/údržba

### Varování Nebezpečí smrti!

Spotřebič je poháněn elektrinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

### **Varování**

#### **Nebezpečí otravy!**

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

### **Varování**

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu. Pro čistění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkací pistoli.

### **Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Používání náhradních dílů a příslušenství jiných značek je nebezpečné a může způsobit poranění, věcné škody nebo poškození spotřebiče.

Z bezpečnostních důvodů používejte původní náhradní díly a příslušenství.

### **Pozor!**

#### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.

## Pokyny pro úsporu


- Prádlo před sušením vyždímejte. Při sušením prádla se zkracuje doba trvání programu a snížuje se spotřeba energie.
- Do spotřebiče plňte maximální množství prádla podle příslušných programů.

**Upozornění:** Při překročení maximálního množství prádla se prodlouží doba trvání programu a zvýší spotřeba energie.

- Spotřebič používejte ve větrané místnosti a zajistěte, aby byla větrací mřížka spotřebiče volná, aby byla zajištěna výměna vzduchu.
- Pravidelně odstraňujte ze spotřebiče vlákna. Při znečištění spotřebiče vlákny se prodlužuje doba trvání programu a zvyšuje se spotřeba energie.
- Pokud před spuštěním programu nebo po skončení programu neprovlete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky přepne do režimu úspory energie. Display, a kontrolky po několika minutách zhasnou a bliká **Start/Pause (Start/pauza)** ►. Režim úspory energie se ukončí, když znova provedete ovládání spotřebiče, např. otevřete a zavřete dvířka.
- Když delší dobu během režimu úspory energie neprovlete žádné kroky ovládání, spotřebič se automaticky vypne.

## Instalace a připojení spotřebiče

### Rozsah dodávky

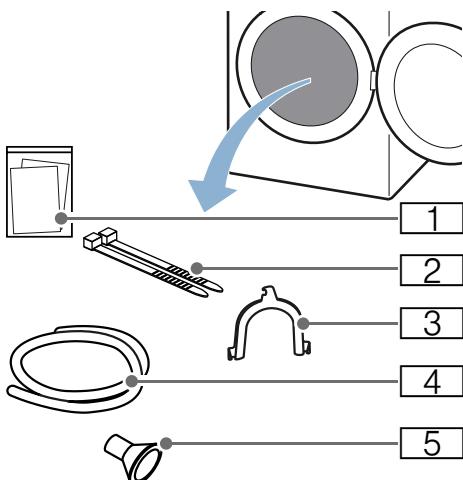

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Průvodní dokumenty (např. návod k použití a instalaci) |
| 2 | Upevňovací materiál                                    |
| 3 | Oblouk pro upevnění odtokové hadice                    |
| 4 | Odtoková hadice  |
| 5 | Připojovací adaptér                                    |

1. Ze spotřebiče odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné kryty.
  2. Otevřete dvířka.
  3. Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství.
- Nyní můžete spotřebič nainstalovat a připojit.

### Pozor!

### Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče

Předměty, které nejsou určené pro provoz ve spotřebiči a které zůstanou v bubnu, mohou způsobit věcné škody a poškození spotřebiče.

Odstraňte tyto předměty i veškeré příslušenství z bubnu.

## Instalace spotřebiče

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí smrti!**

Děti se mohou uzavřít uvnitř spotřebiče a dostat se do životu nebezpečné situace.

- Neumísťujte spotřebič za dveře, protože ty mohou blokovat dvířka spotřebiče nebo bránit jejich úplnému otevření.
- Dosáhně-li spotřebič konce své životnosti, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **než** oddělíté síťový kabel, a potom zničte zámek na dvířkách spotřebiče.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

Je-li ve vzduchu kolem spotřebiče uhelný prach, může dojít k explozi. Dbejte na to, aby prostor kolem spotřebiče byl za jeho provozu čistý.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!**

- Při provozu může spotřebič vibrovat či se pohybovat, což může vést k poranění nebo věcným škodám. Umístěte spotřebič na čistou, rovnou, pevnou plochu a s použitím vodorovny jej vyrovnajte pomocí šroubovacích nohou.
- Nesprávné umístění (uložení) tohoto spotřebiče na práci může vést k poranění, věcným škodám a/nebo poškození spotřebiče.  
Má-li být tento spotřebič umístěn na práci, musí mít tato práčka minimálně stejnou hloubku a šířku jako spotřebič a musí být na místě zajištěna případnou vhodnou připojovací sadou. → Strana 14  
Spotřebič MUSÍ být touto připojovací sadou zajištěn. Jiný způsob ukládání spotřebiče na jiná zařízení je zakázán.

- Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvířka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění. Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.

### **⚠ Varování**

#### **Nebezpečí zranění!**

- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

### **Pozor!**


#### **Věcné škody / poškození spotřebiče**

Pokud se spotřebič přehřívá, nemusí rádně fungovat nebo může dojít k věcným škodám či poškození spotřebiče.

Dbejte na to, aby vzduchový vstup spotřebiče nebyl za provozu nikdy blokován a aby prostor kolem spotřebiče byl přiměřeně větrán.

#### **Spotřebič nainstalujte následujícím způsobem:**

1. Spotřebič umístěte na suchou, rovnou a pevnou plochu.
2. Pomocí vodorovny zkонтrolujte vyrovnání spotřebiče.

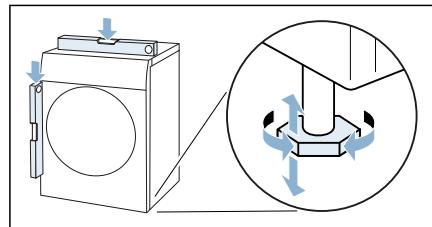

- 3.** V případě potřeby spotřebič znovu vyrovnejte otáčením nožiček.  
Nyní můžete spotřebič připojit.

### Upozornění

- Všechny nožky spotřebiče musí pevně stát na podlaze.
- V případě nesprávně vyrovnaného spotřebiče se mohou vyskytovat různé zvuky, vibrace a házení bubnu a ze spotřebiče může vytékat zbytková voda.

## Připojení spotřebiče

### ⚠️ Varování

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Není-li spotřebič rádně instalován, může to vést k nebezpečné situaci. Zajistěte následující:

- Síťové napětí ve vaší zásuvce musí odpovídat napětí uvedenému na spotřebiči (výrobní štítek). Na výrobním štítku je uvedeno zatížení při připojení a požadovaná pojistková ochrana.
- Spotřebič smí být zapojen na střídavý proud pouze při předpisově nainstalované zásuvce s ochranným kontaktem. Zásuvka musí být vždy volně přístupná.
- Síťová zástrčka a zásuvka s ochranným kontaktem si odpovídají a uzemnění musí být rádně nainstalováno.
- Instalace musí mít odpovídající průřez.
- Síťová zástrčka musí být vždy volně přístupná. Pokud to není možné, z důvodu dodržení příslušných bezpečnostních předpisů musí být do trvalé instalace zabudován spínač (2 pólový spínač) v souladu s předpisy pro elektrickou instalaci.

- Při použití jističe zbytkového proudu používejte pouze zařízení s tímto označením: Jediné toto označení zaručuje, že jsou splněny všechny příslušné předpisy.

### ⚠️ Varování

#### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Je-li síťový kabel spotřebiče upraven či poškozen, může dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nebo požáru při přehřátí.

Síťový kabel nesmí být zamotaný, stlačený nebo upravovaný a nesmí být v kontaktu s tepelnými zdroji.

### ⚠️ Varování

#### **Nebezpečí požáru / věcných škod / poškození spotřebiče!**

Použití prodlužovacích šňůr nebo elektrických linek může způsobit požár v důsledku přehřátí či zkratu.

Připojte spotřebič přímo k uzemněné zásuvce, která byla rádně instalovaná. Nepoužívejte prodlužovací šňůry, elektrické linky nebo vícecestné konektory.

### ⚠️ Varování


#### **Nebezpečí zranění!**

Nejsou-li hadice a síťové kabely správně vedeny, může vznikat nebezpečí zakopnutí s následkem poranění.

Hadice a kabely veděte tak, aby nepředstavovaly nebezpečí zakopnutí.

## Spotřebič připojte následujícím způsobem:

- Připojte odtokovou hadici.  
→ Strana 31

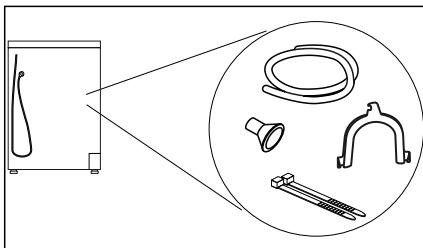

- Síťovou zástrčku spotřebiče zapojte do určené zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je zástrčka řádně zapojena.

Spotřebič je nyní připravený k provozu.

### Pozor!

#### Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče

Spotřebič obsahuje chladivo a může dojít k jeho poškození, pokud bude uveden do provozu hned po přepravě. Spotřebič nechte před uvedením do provozu dvě hodiny stát.

**Upozornění:** V případě pochybností nechte spotřebič připojit kvalifikovaným odborníkem.

## Před prvním použitím

### Než zapnete spotřebič:

Zkontrolujte, zda spotřebič nemá viditelné poškození. Nespouštějte spotřebič, je-li poškozený. V případě jakýchkoli problémů se obratte na našeho odborného prodejce nebo zákaznický servis.

**Upozornění:** Po správné instalaci a připojení je spotřebič připravený k provozu. Nejsou nutná žádná další opatření.

## Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství si můžete objednat\* u zákaznického servisu:

- **Koš na sušení vlny:**  
Vlněné textilie, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte nebo větřejte v koši na sušení vlny.  
– Objednací číslo: **WZ20600**.
- **Podstavec:**  
Sušičku můžete zvýšit kvůli lepšímu vkládání a vydávání prádla pomocí podstavce.  
Prádlo můžete přemisťovat ve výsuvném koši na prádlo, který je integrovaný v podstavci.  
– Objednací číslo: **WZ20500**.
- **Souprava pro spojení pračky a sušičky:**  
Sušičku můžete prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky.  
Sušičku bezpodmínečně upevněte na pračku pomocí této spojovací soupravy.  
– Objednací číslo s výsuvnou pracovní deskou: **WZ20400**.  
– Objednací číslo bez výsuvné pracovní desky: **WZ11410**.

\* v závislosti na vybavení spotřebiče



## Nastavení spotřebiče

### Dětská pojistka

Aktivací dětské pojistky zabráníte neúmyslnému ovládání ovládacího panelu.


#### Aktivace/deaktivace dětské pojistky:

- Držte 3 sekundy stisknuté **Childlock 3 sec. (Dětská pojistka Držte stisknuté 3 s)** ☺.

**Upozornění:** Dětská pojistka zůstává aktivní i po vypnutí spotřebiče. Abyste mohli po zapnutí ovládat ovládací panel, musíte deaktivovat dětskou pojistku.


### Aktivace režimu nastavení

Pro provedení následujících nastavení musíte nejprve aktivovat režim nastavení. Přitom platí následující přiřazení poloh voličů programů:

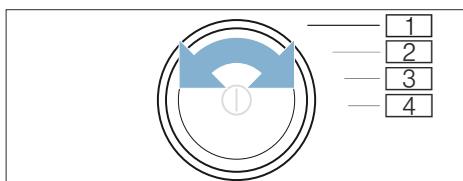

- 1 Aktivace režimu nastavení
- 2 Aktivace režimu nastavení a hlasitosti upozorňujících signálů
- 3 Hlasitost signálů tlačítka
- 4 Automatické vypnutí

- 1 Zapněte spotřebič.

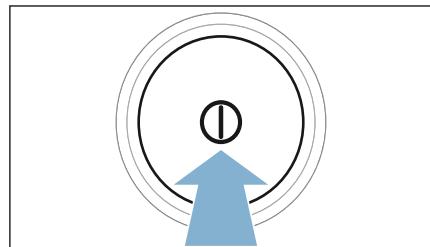

- 2 Volič programů otočte do polohy 1.
- 3 Stiskněte **Adjust (Stupeň sušení)** ☺ a zároveň otočte volič programů do polohy 2.
- 4 Uvolněte **Adjust (Stupeň sušení)** ☺. Režim nastavení je aktivován.

### Změna hlasitosti signálů

Sílu akustického signálu pro upozorňující signály (např. po skončení programu) a signály tlačítka můžete změnit pomocí následujících poloh otočného voliče:

- 2: hlasitost upozorňujících signálů
  - 3: hlasitost signálů tlačítka
1. Aktivujte režim nastavení.
  2. Volič programů otočte do požadované polohy.
  3. Pomocí **Finish in (Doba skončení)** ☺ + nebo – nastavte požadovanou hlasitost (0 = vyp. až 4 = velmi hlasitý).

## Zapnutí/vypnutí automatického vypnutí spotřebiče

Pokud delší dobu neprovedete žádné kroky ovládání, může se spotřebič z důvodu úspory energie před pozdějším spuštěním programu a po skončení programu automaticky vypnout. Stisknutím tlačítka ① ho lze kdykolи znova zapnout.

Automatické vypnutí spotřebiče můžete zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:



1. Aktivujte režim nastavení.
2. Volíč programů otočte do polohy 4.
3. Pomocí **Finish in (Doba skončení)** ④ + nebo – zapněte (on) nebo vypněte (off) automatické vypnutí spotřebiče.

## Ukončení režimu nastavení

Po provedení všech nastavení stiskněte ① pro vypnutí spotřebiče.



Zvolená nastavení se uloží a budou účinná po příštím zapnutí.

## Stručný návod

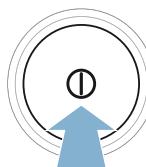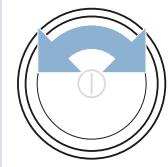- 1** **Před spuštěním programu:**   

Roztříďte prádlo.

Zapněte spotřebič.

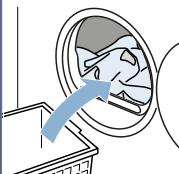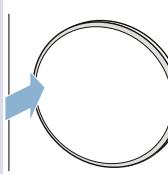
Zvolte program.
  
- 2**  


Otevřete dvírka a vložte prádlo.

Zavřete dvírka.



V případě potřeby:  
Změňte nastavení  
programu.

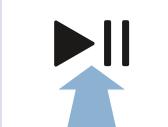


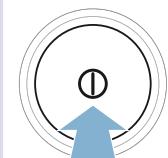Spusťte program.
  
- 3** **Po skončení programu:**  

Vypněte spotřebič.

Otevřete dvírka a vyjměte prádlo.

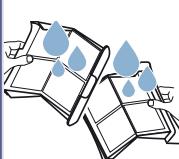


Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
  
- 4** 

Odstraňte vlákna.


## Seznámení se spotřebičem

### Přehled spotřebiče

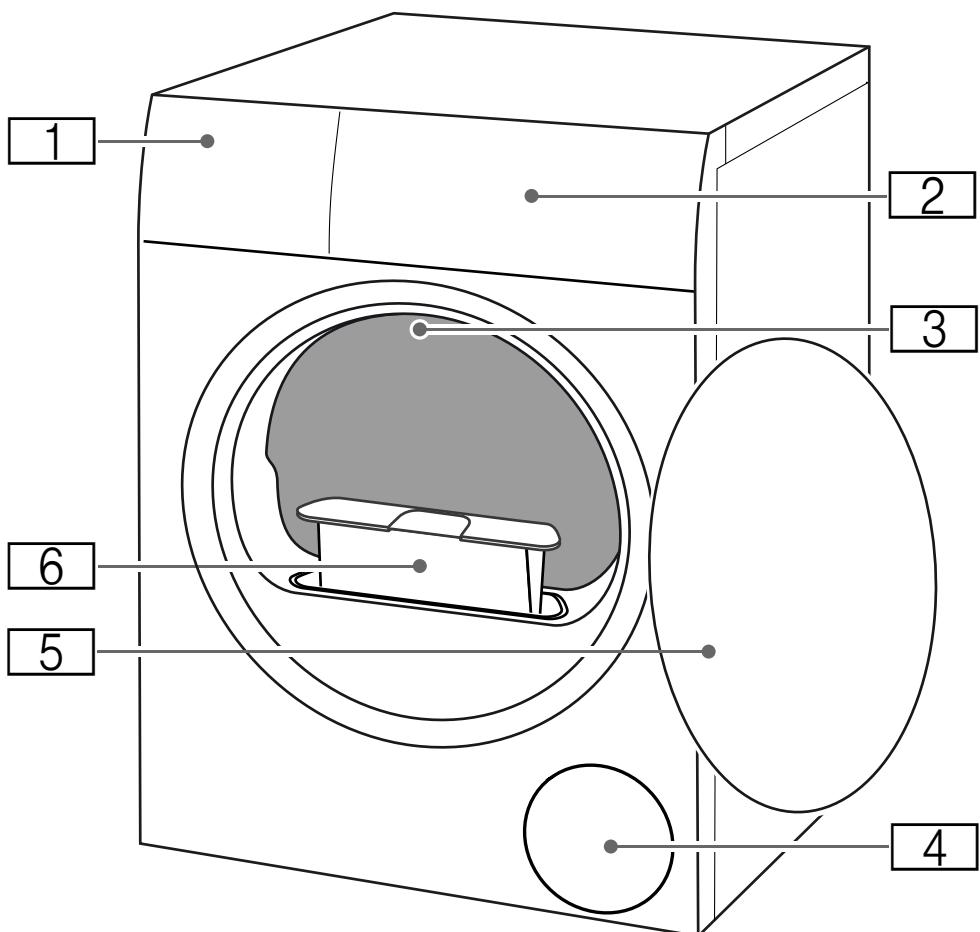

- [1]** Nádržka na kondenzovanou vodu
- [2]** Panel
- [3]** Vnitřní osvětlení bubnu (v závislosti na vybavení spotřebiče)
- [4]** Větrací mřížka
- [5]** Dvírka
- [6]** Filtr na vlákna

## Panel

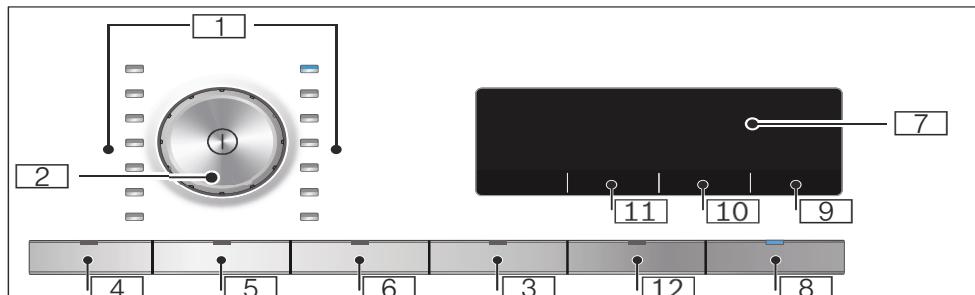

**[1] Programy → Strana 21**

**[2] Volič programů**

- Stisknutí: zapnutí/vypnutí spotřebiče
- Otáčení: nastavení programu

**[3] Dětská pojistka**

proti neúmyslné změně nastavených funkcí.  
Pro aktivaci/deaktivaci → Strana 15

**[4] Ochrana před zmačkáním 60 min**

**[5] Ochrana před zmačkáním 120 min**

**[6] Šetrné sušení**

**[7] Displej**

Zobrazení nastavení a informací

**[8] ►|| pro:**

- spuštění programu,
- přerušení programu, např. přidání prádla,
- zrušení programu.

**[9] Doba skončení**

**[10] Stupeň sušení**

**[11] Výsledek sušení**

**[12] Akustický signál**

## Displej



- Vyprázdněte** nádržku na kondenzovanou vodu.
- Odstraňte** vlákna.  
Automaticky se čistí **výměník tepla**.
- Postup programu** pro:
- Sušení
  - Suché k žehlení
  - Suché do skříně
  - Ochrana před zmačkáním
  - P - Pauza
  - Q - Konec programu
- Výsledky sušení** pro:
- Suché k žehlení
  - Suché do skříně
  - Suché do skříně plus
  - Zvolený **stupeň sušení**
  - Zvolený **časový program**
- 1:27** Předpokládaná **doba trvání programu** v hodinách a minutách
- 3 h** **Posunutí programu** v hodinách při zvolení doby skončení

 **Přehled programů**

Program	Maximální naplnění
<b>Název programu</b>	<b>Maximální množství prádla vztahující se k hmotnosti suchých textilií</b>
Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný.	
 <b>bavlna</b>	<b>9 kg</b>
Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu s možností využávky.	
<b>nemač. prádlo</b>	<b>3,5 kg</b>
Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin.	
<b>mix</b>	<b>3 kg</b>
Směs bavlněných a syntetických textilií.	
<b>spodní prádlo</b>	<b>1 kg</b>
Choulostivé prací spodní prádlo, např. z krajky, lycry, saténu nebo směsových tkanin.	
<b>vlna finish</b>	<b>0,5 kg</b>
Vlna nebo textilie s podílem vlny vhodné pro praní v pračce.	
<b>Upozornění</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textilie budou nadýchanější, ale nikoli suché.</li> <li>■ Po skončení programu textilie vyjměte a nechte je uschnout.</li> </ul>	
<b>studený</b> 	<b>3 kg</b>
Časový program pro všechny textilie kromě vlny a hedvábí.	
Pro osvěžení nebo vyvětrání málo nošeného prádla.	
<b>Upozornění:</b> Dobu trvání programu můžete přizpůsobit. → "Nastavení programu" na straně 23	
<b>tepły</b> 	<b>3 kg</b>
Časový program pro všechny druhy textilu kromě hedvábí.	
Vhodný pro předsušené nebo mírně vlhké prádlo a pro dosušení vícevrstvého, silného prádla.	
<b>Upozornění</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vlnu, sportovní obuv a plyšová zvířátka sušte výhradně v koši na sušení vlny.</li> <li>■ Při časovém programu není automaticky rozpoznána zbývající vlhkost prádla. Pokud je prádlo po sušení ještě příliš vlhké, nechte program zopakovat a v případě potřeby prodlužte dobu trvání programu. → "Nastavení programu" na straně 23</li> </ul>	
	<b>Max. naplnění pro praní vlny / plyšových zvířátek v koši: 1 náplň koše</b>
	<b>Max. naplnění pro praní obuvi v koši: 1 pára</b>

<b>košile/business</b>	<b>1,5 kg</b>
Košile/halenky z bavlny, Inu, syntetických vláken nebo směsových tkanin.	
<b>Upozornění:</b> Po sušení prádlo vyžehlete nebo pověste. Zbývající vlhkost se rovnomořně rozloží.	
<b>přikrývky/deky</b>	<b>2,5 kg</b>
Textilie, polštáře, prošívané přikrývky nebo deky plněné syntetickými vlákny.	
<b>Upozornění:</b> Velké kusy sušte jednotlivě. Řídte se značkami pro údržbu.	
<b>polštáře</b>	<b>1 polštář</b>
Polštáře plněné peřím nebo syntetickými vlákny.	
<b>outdoor</b>	<b>1 kus</b>
Oblečení odolné proti vlivům počasí a outdoorové oblečení s membránovým povrchem a hydrofobní textilie.	
<b>ručníky</b>	<b>6 kg</b>
Odolné ručníky a župany z bavlny.	
<b>super 40'</b>	<b>2 kg</b>
Syntetika a lehká bavlna.	
<b>hygiena</b>	<b>4 kg</b>
Odolné textilie.	
<b>Upozornění:</b> Mimořádně vhodný při zvýšených hygienických náročích.	

## P+ Nastavení programu

Tlačítka	Ukazatele	Vysvětlení a upozornění
<b>Upozornění:</b> U všech programů nelze použít všechna tlačítka a jejich funkce.		
 <b>Level</b> <b>(Výsledek sušení)</b> 		<p>Podle požadovaného stupně usušení nastavte výsledek sušení.</p> <p>Pokud jste nastavili výsledek sušení, zůstane pro zvolený program uložený i po vypnutí spotřebiče. Výjimka: Nastavení nezůstávají uložena u bavlny.</p>
Suché do skříně plus		Vícevrstvé silné prádlo, které špatně schně.
Suché do skříně		Normální jednovrstvé prádlo.
Suché k žehlení		Normální jednovrstvé prádlo, které má být po sušení vlhké a ve stavu vhodném k žehlení nebo pověšení.
<b>Adjust</b> <b>(Stupeň sušení)</b> 	* * * * * *	<p>Pokud se vám zdá prádlo po sušení příliš vlhké, můžete u příslušného výsledku sušení přizpůsobit stupeň sušení a zvýšit ho ve stupních * až * * *. Prodlouží se tím doba programu při stejně teplotě.</p> <p>Pokud jste pro některý program přizpůsobili stupeň sušení, nastavení zůstane pro tento program uložené i po vypnutí spotřebiče.</p>
<b>Finish in</b> <b>(Doba skončení)</b> 	 -24	<p><b>Před spuštěním programu</b> můžete v krocích po jedné hodině (h = hodina) až maximálně 24 h předvolit konec programu (dobu skončení):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Zvolte program. Zobrazí se doba trvání zvoleného programu, např.  1:45 (hodiny:minuty).</li> <li>Opakováně stiskněte <b>Finish in (Doba skončení)</b>  8, a začne se odpočítávat až do spuštění sušicího programu. Potom se zobrazí doba trvání programu.</li> </ol> <p><b>Upozornění:</b> Doba trvání programu je zahrnutá v době skončení.</p>
např.  0 : 40		Dobu sušení u <b>časových programů</b> lze prodloužit v krocích po 10 minutách maximálně na 3 hodiny a 30 minut.

<b>Less Ironing 60'</b> <b>(Ochrana před zmačkáním 60 min)</b> 	Aby nedošlo k pomačkání, pohybuje buben v pravidelných intervalech po sušení prádlem. Automatickou funkci ochrany před zmačkáním po každém programu můžete prodloužit o 60 minut (pomocí tlačítka <b>Less Ironing 60' (Ochrana před zmačkáním 60 min)</b>  nebo o 120 minut (pomocí tlačítka <b>Less Ironing 120' (Ochrana před zmačkáním 120 min)</b>  .
<b>Gentle Dry</b> <b>(Šetrné sušení)</b> 	Snižená teplota pro choulostivé textilie, např. polyakryl nebo elastan, může se prodloužit dobu sušení.
<b>Signal</b> <b>(Akustický signál)</b> 	Pomocí Signal (Akustický signál)  můžete nastavit, zdá má po skončení programu zaznít akustický signál. Pokud zvolíte toto nastavení, rozsvítí se kontrolka tlačítka a aktivuje se akustický signál.



## Příprava prádla

### **⚠️ Varování**

#### **Nebezpečí exploze/požáru!**

Některé předměty se mohou při sušení vznítit, nebo dokonce způsobit požár či explozi spotřebiče.

Z kapes částí prádla odstraňte zapalovače nebo zápalky.

### **Pozor!**

#### **Nebezpečí poškození bubnu a textilií**

Pokud v kapsách textilu necháte nějaké předměty, může při provozu dojít k poškození bubnu a textilií. Z kapes textilií odstraňte všechny předměty, jako např. kovové předměty.

Následujícím způsobem připravte prádlo:

- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte nebo použijte pytlík na praní prádla.
- Zapněte zipy, háčky, poutka a knoflíky. Velké kusy prádla, jako např. povlaky, zapněte.
- Velmi malé kusy, např. dětské ponožky, sušte vždy společně s velkými kusy prádla, např. ručníky.
- Pro jednotlivé kusy prádla používejte časový program.
- Úpletové textilie, např. trička, trikotové prádlo, se při prvním sušení často srazí. Použijte šetrný program.
- Prádlo se snadnou údržbou nepřesušujte. Došlo by ke zvýšenému pomačkání prádla.
- Některé prací a ošetřovací prostředky, např. škrob na prádlo nebo aviváž, obsahují částečky, které se mohou usazovat na senzoru vlhkosti. To může ovlivňovat funkci senzoru a tím také výsledek sušení.

### **Upozornění**

- Při praní prádla, které chcete sušit v sušičce dávkujte prací a ošetřovací prostředky podle údajů výrobce.
- Senzor vlhkosti pravidelně čistěte → Strana 34.

## Třídění prádla

**Upozornění:** Prádlo vkládejte do spotřebiče po jednotlivých kusech. Pro dosažení dobrého výsledku sušení dbejte na to, aby nebylo prádlo zamotané do sebe.

### **Pozor!**

#### **Nebezpečí poškození sušičky nebo textilií**

Prádlo, které není vhodné pro sušení v sušičce, se může při sušení poškodit nebo může dojít k poškození spotřebiče. Prádlo před sušením rozřídte podle údajů na visačkách:

- vhodné pro sušení v sušičce
- sušení s normální teplotou
- sušení s nízkou teplotou
- nesušit v sušičce

Při třídění sušeného prádla dodržujte také následující:

- Sušte společně jen prádlo ze stejného druhu tkaniny a se stejnou strukturou, abyste dosáhli stejného výsledku sušení.  
Pokud společně sušíte slabé, silné nebo vícevrstvé textilie, budou různě suché.
- Říďte se podle popisu textilu u sušicích programů.  
→ "Přehled programů" na straně 21

**Upozornění:** Pokud se vám zdá prádlo po sušení příliš vlhké, můžete pro dosušení zvolit časový program.

#### Pozor!

#### Nebezpečí poškození spotřebiče nebo textilie

V sušičce **nesušte** následující textilie:

- Prádlo znečištěné rozpouštědly, voskem nebo tukem.
- Nevyprané textilie.
- Neprodyšné textilie, např. pogumované prádlo.
- Jemné textilie, např. hedvábí, syntetické záclony.




## Obsluha spotřebiče

### Vložení prádla a zapnutí spotřebiče


**Upozornění:** Spotřebič musí být odborně nainstalovaný a připojený.  
→ Strana 11

1. Připravte a roztržte prádlo.
2. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte ①.

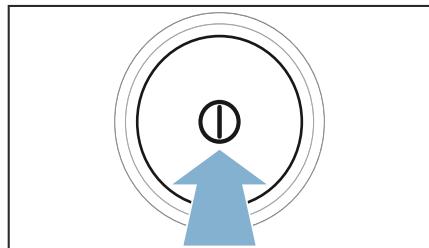


3. Otevřete dvířka.


Zkontrolujte, zda je buben úplně prázdný. Příp. ho vyprázdněte.

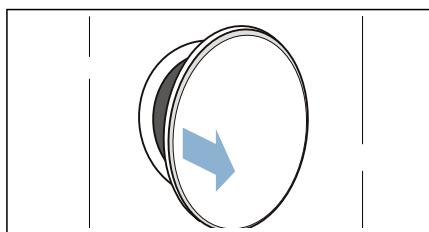

4. Rozložené prádlo vložte do bubnu.

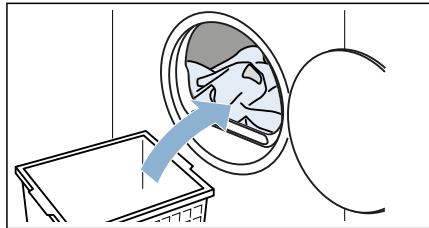


## 5. Zavřete dvířka.

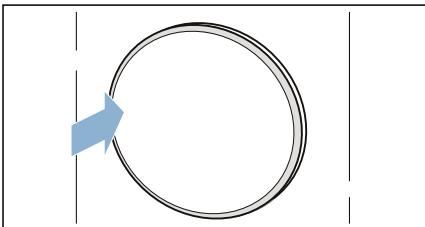

### Pozor!

#### **Nebezpečí poškození spotřebiče nebo textilií.**

Nepřiskřípněte do dvírek prádlo.

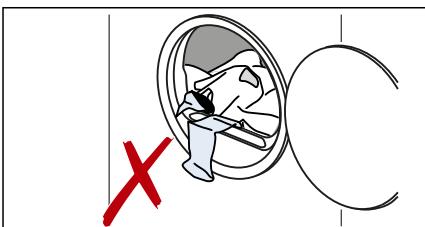


**Upozornění:** Po otevření, zavření a spuštění programu se v bubnu spotřebiče rozsvítí osvětlení. Vnitřní osvětlení bubnu zhasne automaticky.

## Nastavení programu

**Upozornění:** Pokud jste aktivovali dětskou pojistku, musíte ji nejprve deaktivovat, teprve potom můžete nastavit program. → Strana 15

### 1. Nastavte požadovaný program.

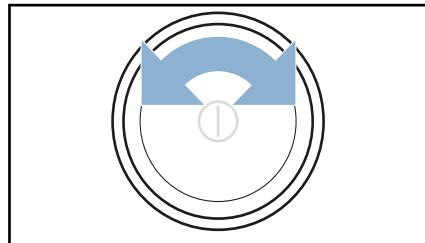

Na displeji se zobrazí nastavení programu.

- V případě potřeby nastavení programu změňte.  
→ "Nastavení programu"  
na straně 23

## Spuštění programu

Stiskněte **Start/Pause (Start/pauza) ▶||.**

**Upozornění:** Pokud chcete program zabezpečit proti neúmyslné změně nastavení, aktivujte dětskou pojistku.  
→ Strana 15

## Průběh programu

Stav programu se zobrazí na displeji.

**Upozornění:** Po zvolení programu se zobrazí předpokládaná doba sušení při maximálním naplnění. Při sušení zjišťuje senzor vlhkosti zbývající vlhkost prádla. V závislosti na vlhkosti se během provozu automaticky přizpůsobuje doba trvání programu a ukazatel zbývající doby (kromě časových programů).

## Změna programu nebo přidání prádla

Během sušení můžete kdykoli vyjmout nebo přidat prádlo a změnit nebo přizpůsobit program.

1. Otevřete dvířka a pro pozastavení stiskněte **Start/Pause (Start/pauza) ►||**.
2. Přidejte nebo vyjměte prádlo.
3. Pokud si to přejete, zvolte jiný program nebo jiné nastavení programu.  
→ "Přehled programů" na straně 21  
→ "Nastavení programu"  
na straně 23
4. Zavřete dvířka.
5. Stiskněte **Start/Pause (Start/pauza) ►||**.

**Upozornění:** Doba trvání programu na displeji se aktualizuje podle množství a zbývající vlhkosti prádla. Zobrazené hodnoty se mohou po změně programu nebo množství prádla změnit.

## Přerušení programu

Program lze kdykoli přerušit otevřením dvířek nebo stisknutím **Start/Pause (Start/pauza) ►||**.

### Pozor!

**Nebezpečí požáru. Prádlo se může vznítit.**


Pokud program zrušíte, musíte všechno prádlo vyndat a rozprostřít tak, aby se z něj mohlo uniknout teplo.

## Konec programu


Na displeji se zobrazí - Ø -.

## Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče

1. Vyjměte prádlo.

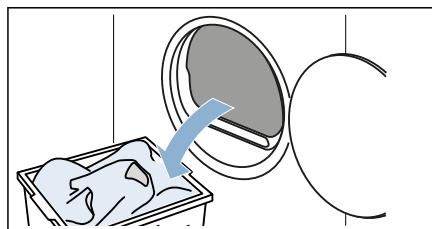

2. Pro vypnutí spotřebiče stiskněte ① .

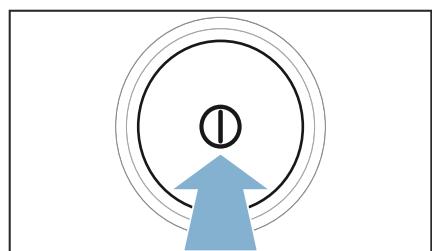


## Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu


Během sušení vzniká ve spotřebiči kondenzovaná voda.

Pokud nepoužijete odtokovou hadici, kondenzovaná voda ze spotřebiče teče do nádržky na kondenzovanou vodu. V tom případě musíte nádržku na kondenzovanou vodu vyprázdnit po každém sušení, a navíc i tehdy, pokud se během sušení předčasně naplní.

- Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

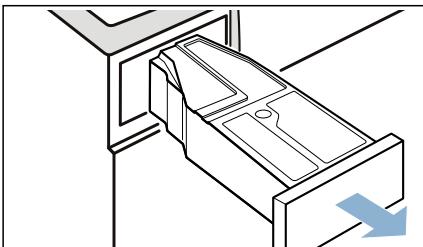

- Vylijte kondenzovanou vodu.

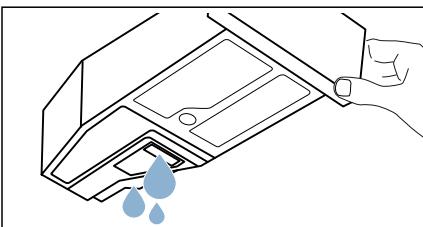


**Pozor!**

**Nebezpečí poškození zdraví a věcných škod**

Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny. Znečištěná kondenzovaná voda můžezpůsobit poškození zdraví a věcné škody. Nepijte ji ani ji nepoužívejte žádným jiným způsobem.

- Zasuňte nádržku na kondenzovanou vadu znova do spotřebiče tak, až citelně zaskočí.

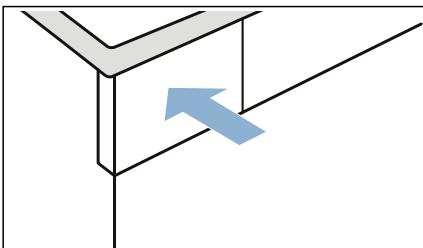

**Upozornění:** Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu filzuje kondenzovanou vodu, která se používá pro automatické čištění spotřebiče. Sítko se čistí vyprázdněním kondenzované vody. Přesto sítko pravidelně kontrolujte, zda v něm nejsou usazené nečistoty, a případně je odstraňte.


→ "Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu" na straně 35

## Odstranění vláken


**Upozornění:** Vlákna a vlasy z prádla se při sušení zachytávají ve filtru na vlákna. Ucpáný nebo znečištěný filtr na vlákna omezuje proudění vzduchu a spotřebič nemůže dosáhnout plného výkonu. Znečištěné filtry na vlákna zvyšují spotřebu proudu a prodlužují dobu sušení.

### Po každém sušení vycistěte filtr na vlákna:


- Otevřete dvírka a odstraňte z nich všechna vlákna.
- Vytáhněte dvoudílný filtr na vlákna.

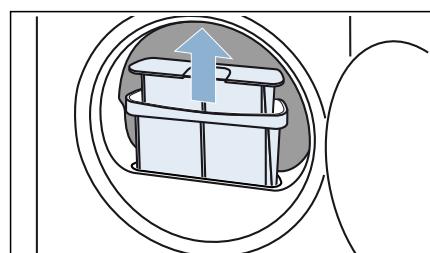


3. Odstraňte vlákna z prohlubně filtru na vlákna. Dbejte na to, aby žádná vlákna nespadla do otevřeného otvoru.

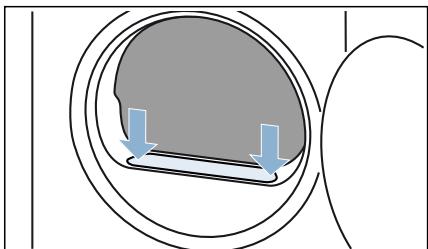


4. Vytáhněte ze sebe dvě části filtru na vlákna.

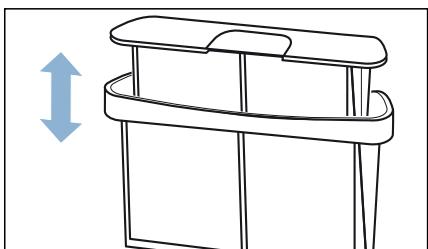


5. Oba filtry rozevřete.

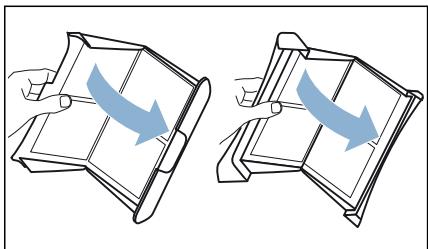


6. Odstraňte vlákna z obou filtrů.

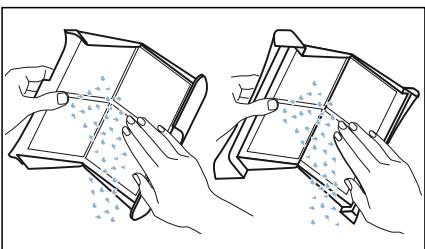

7. Pod tekoucí teplou vodou vypláchněte vlákna.

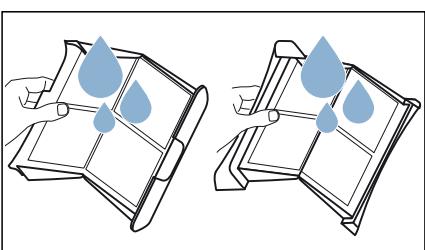

8. Filtry na vlákna osušte, přiklopte a nasadte je zpět.

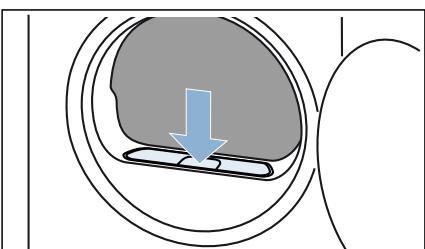

**Pozor!**

**Věcné škody / poškození spotřebiče**

Provozujete-li spotřebič bez vzduchového filtru (např. filtru na chmýří, zásobníku na prach, v závislosti na konkrétním spotřebiči), nebo je-li vzduchový filtr neúplný či vadný, může dojít k poškození spotřebiče. Neprovozujte spotřebič bez vzduchového filtru nebo s vadným či neúplným filtrem.



## Odtok kondenzované vody


Během sušení vzniká ve spotřebiči kondenzovaná voda.

Spotřebič používejte s připojenou odtokovou hadicí.


Pokud nepoužijete odtokovou hadici, kondenzovaná voda ze spotřebiče teče do nádržky na kondenzovanou vodu. V tom případě musíte nádržku na kondenzovanou vodu vyprázdnit po každém sušení a navíc i tehdy, pokud se během sušení předčasně naplní.

### Odtokovou hadici připojte následujícím způsobem:


**1.** Vyjměte z bubnu příslušenství.

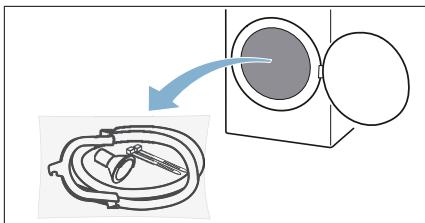

**2.** Vyndejte ze sáčku všechny díly.

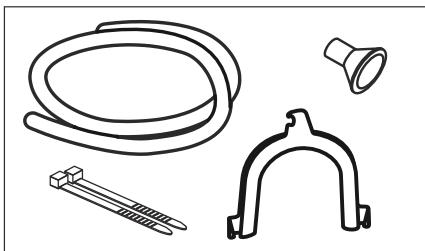


**3.** Odpojte hadici na kondenzovanou vodu od hrdla.

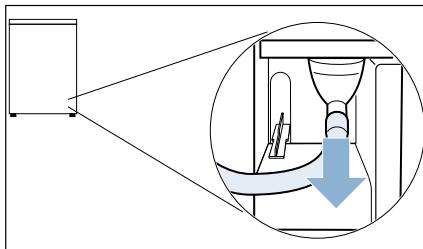


**Upozornění:** Při dodání spotřebiče je hadice na kondenzovanou vodu připojená k hrdlu.

**4.** Hadici na kondenzovanou vodu umístěte do úložné polohy.

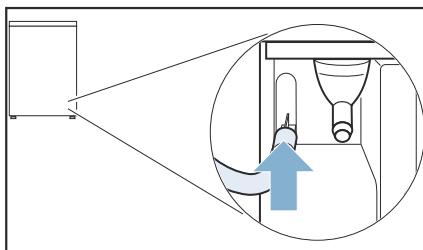


**5.** Vezměte odtokovou hadici z příslušenství a upevněte ji na volné hrdlo a zasuňte ji až nadoraz.

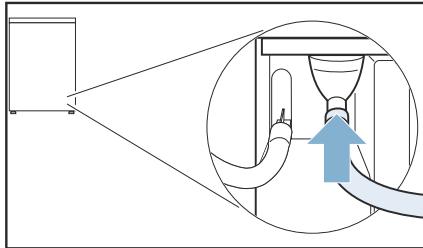


- Pomocí zbývajícího příslušenství upevněte druhou stranu odtokové hadice v závislosti na konkrétní situaci připojení.

**Umyvadlo:**

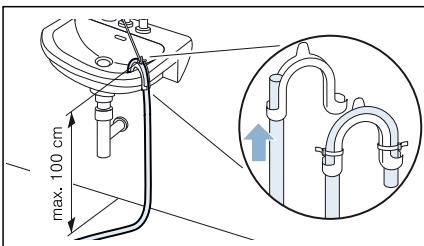


**Sifon:**

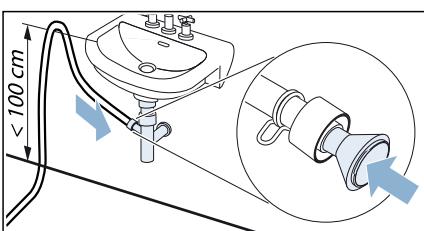

Místo připojení se musí zajistit hadicovou sponou (rozsah upnutí 12–22 mm, specializovaná prodejna).

**Odtok v podlaze:**

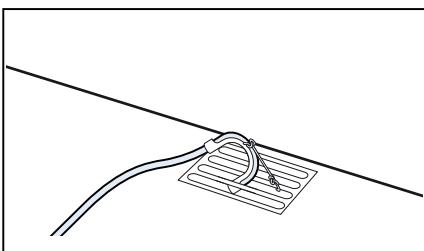


**Pozor!**


**Může dojít k nasátí nahromaděné vody zpět do spotřebiče, což můžezpůsobit poškození.**

Zkontrolujte, zda voda dostatečně rychle odtéká. Odtok nesmí být uzavřený nebo ucpaný.

- Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

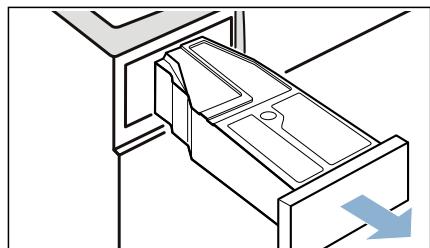

- Obraťte nádržku na kondenzovanou vodu o 180° a na spodní straně odstraňte nasazenou zátku.

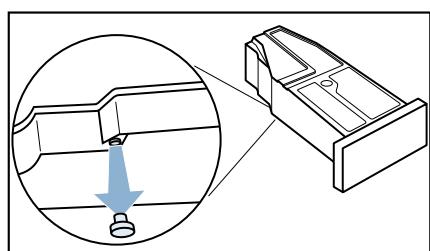


**Pozor!**


**Nebezpečí vzniku škod v důsledku netěsnosti nebo vytékající vody.**

Zajistěte odtokovou hadici proti vyklouznutí. Odtokovou hadici nezalamujte. Dodržujte výškový rozdíl mezi plochou pro instalaci a odtokem max. 100 cm.


- 9.** Nádržku na kondenzovanou vodu znova obraťte o 180° a nasaďte zátku do prohlubně na horní straně nádržky na kondenzovanou vodu.

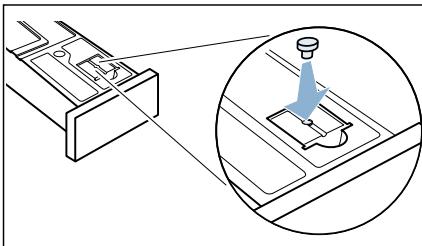


- 10.** Vytáhněte filtr z držáku.

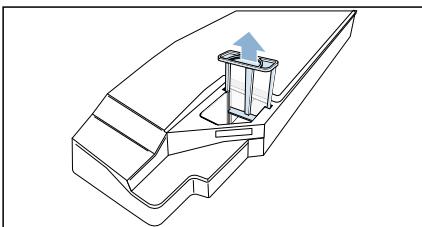

- 11.** Nasadte filtr do prohlubně v nádržce na kondenzovanou vodu.

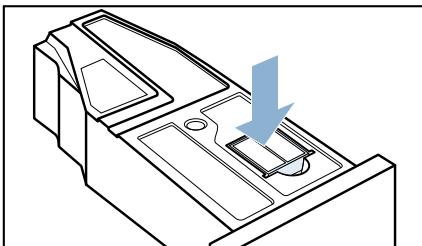

- 12.** Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až zaskočí.

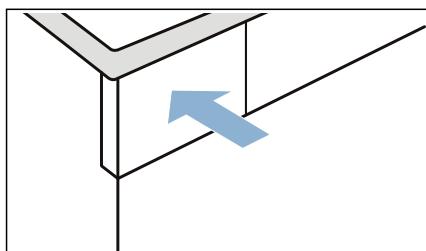

Kondenzovaná voda se nyní bude odvádět odtokovou hadicí do odtoku nebo do umyvadla.

**Upozornění:** Pokud chcete kondenzovanou vodu znova odvádět do nádržky na kondenzovanou vodu, provedte kroky v opačném pořadí.

**Pozor!**

**Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče**

Pokud odvádíte kondenzovanou vodu do nádržky na kondenzovanou vodu, může z hrdla vytékat kapalina a způsobit věcné škody. Před zahájením provozu spotřebiče upevněte na hrdlo hadici na kondenzovanou vodu.

## Čistění a údržba

### Čistění spotřebiče

#### Varování

#### Nebezpečí smrti!

Spotřebič je poháněn elektřinou. Hrozí úraz elektrickým proudem při dotyku součástí pod napětím. Proto dodržujte tato opatření:

- Vypněte spotřebič. Odpojte spotřebič od napájení (vytáhněte zástrčku).
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.
- Při vytahování síťové zástrčky ze zásuvky vždy držte samotnou zástrčku a nikdy síťový kabel, jinak může dojít k poškození síťového kabelu.
- Neprovádějte žádné technické úpravy spotřebiče nebo jeho funkcí.
- Opravy a jiné práce na spotřebiči musí provádět pouze zákaznický servis nebo elektrikář. Totéž platí pro výměnu síťového kabelu (v případě potřeby).
- Náhradní síťové kabely lze objednávat u zákaznického servisu.

#### Varování

#### Nebezpečí otravy!

Čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla, mohou uvolňovat jedovaté výparы.

Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují rozpouštědla.

#### Varování

#### Nebezpečí úrazu elektrickým proudem / věcných škod / poškození spotřebiče!

Pronikne-li do spotřebiče voda, může dojít ke zkratu.

Pro čistění spotřebiče nepoužívejte tlakový nebo parní čistič, hadici ani stříkací pistoli.

#### Pozor!

#### Věcné škody / poškození spotřebiče


Čisticí prostředky a přípravky pro předběžnou přípravu prádla (např. odstraňovač skvrn, spreje pro předeprání) mohou způsobit poškození, pokud se dostanou do styku s povrchem spotřebiče. Proto přijměte tato opatření:

- Nedovolte těmto přípravkům vejít do styku s plochami spotřebiče.
- Spotřebič čistěte pouze vodou a měkkým, vlhkým hadrem.
- Jakékoli čisticí prostředky, spreje nebo zbytky jiných látek okamžitě odstraňte.


### Čistění senzoru vlhkosti

**Upozornění:** Senzor vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po dlouhé době používání se mohou usadit jemné zbytky vodního kamene nebo pracích a ošetřovacích prostředků. Tyto usazeniny se musí pravidelně odstraňovat, jinak může být negativně ovlivněn výsledek sušení.


#### 1. Otevřete dvířka.

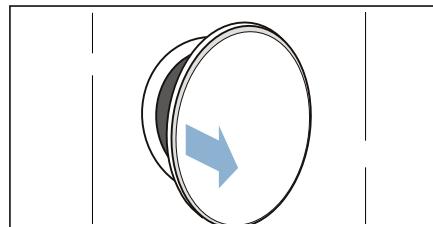

2. Senzor vlhkosti vyčistěte hrubou houbičkou.

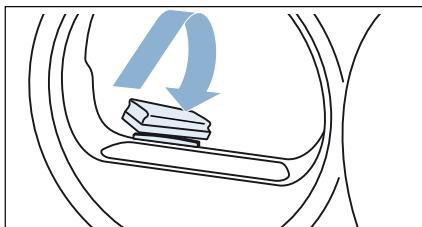

2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Vyjměte sítko.

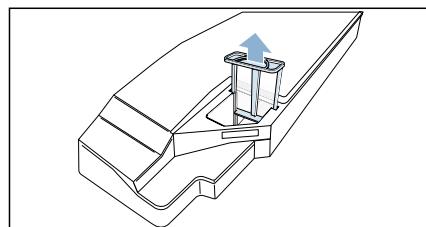

**Pozor!**


**Nebezpečí poškození senzoru vlhkosti.**

Senzor vlhkosti je z ušlechtilé oceli. Nečistěte ho abrazivními prostředky a drátěnkou.


## Čištění sítníka v nádržce na kondenzovanou vodu

**Upozornění:** Sítko v nádržce na kondenzovanou vodu slouží k čištění kondenzované vody, která se používá pro automatické čištění tohoto spotřebiče.

1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu.

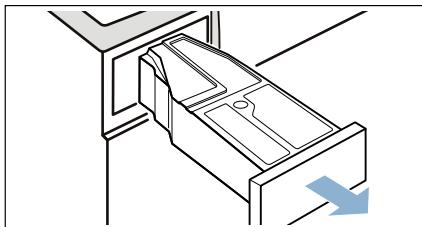

4. Vyčistěte sítko pod tekoucí teplou vodou nebo v myčce nádobí.
5. Sítko nasaděte tak, aby citelně zaskočilo.

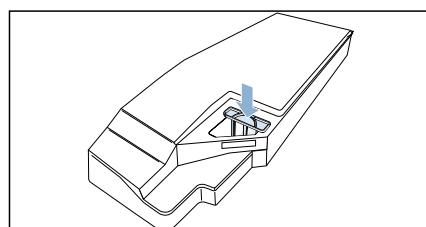

**Pozor!**

**Bez sítníka se mohou do spotřebiče dostat nečistoty a poškodit ho.**

Spotřebič používejte pouze s nasazeným sítkem.

6. Nasaděte nádržku na kondenzovanou vodu tak, až citelně zaskočí.



## Upozornění na displeji

Poruchy	Příčina/odstranění
⚠ na displeji a sušení se přerušilo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu a nasadte ji. → <i>Strana 28</i> Stiskněte Start/Pause (Start/pauza) ►II.</li> <li>■ Pokud je nainstalovaná volitelná odtoková hadice*, zkонтrolujte, zda odtoková hadice: je správně připojená → <i>Strana 31</i>, není zalomená, není zablokovaná nebo ucpaná, např. usazeninami.</li> </ul>
⚠ na displeji.	Odstraňte vlákna. → <i>Strana 29</i> Stiskněte Start/Pause (Start/pauza) ►II.
⚠ na displeji.	Nejedná se o závadu. Automaticky se čistí výměník tepla. Během zobrazeného procesu nevytahujte nádržku na kondenzovanou vodu.
Displej zhasl a bliká Start/Pause (Start/pauza) ►II.	Nejedná se o závadu. Je aktivní režim úspory energie .

\* V závislosti na vybavení spotřebiče nebo dostupném příslušenství

**Upozornění:** Nemůžete-li poruchu spotřebiče odstranit sami zapnutím a vypnutím sušičky, obrátěte se na zákaznický servis. → *Strana 43*

# ?

## Návod pro spotřebič

Poruchy	Příčina/odstranění
Spotřebič se nespustí.	Zkontrolujte síťovou zástrčku a pojistky.
Pomačkání.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Překročené množství prádla nebo zvolený nesprávný program pro příslušný druh textilu. V tabulce s programy najdete všechny potřebné informace. → Strana 21</li> <li>■ Prádlo vyjměte z bubnu hned po skončení sušení. Když zůstane ležet v bubnu, pomačká se.</li> </ul>
Vytéká voda.	Spotřebič možná nestojí rovně. Vyrovnejte spotřebič. → Strana 12
Zobrazená doba trvání programu se mění během sušení.	Nejdá se o závadu. Senzor vlhkosti zjišťuje zbývající vlhkost prádla a přizpůsobí dobu trvání programu (kromě časových programů).
Prádlo není úplně suché nebo je ještě příliš vlhké.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horké prádlo se zdá být po skončení programu vlhší, než ve skutečnosti je. Prádlo rozprostřete a nechte ho vychladnout.</li> <li>■ Přizpůsobte výsledek sušení nebo zvýšte stupeň sušení. Prodlouží se tím doba sušení při stejném teplotě.</li> <li>■ Zvolte časový program pro dosušení ještě vlhkého prádla.</li> <li>■ Zvolte časový program pro menší množství prádla.</li> <li>■ Nepřekračujte maximální množství prádla pro příslušný program. → Strana 21</li> <li>■ Vyčistěte senzor vlhkosti v bubnu. Na senzoru může dojít k vytvoření jemné vrstvy vodního kamene nebo zbytků pracích a ošetrovacích prostředků a ovlivnění jeho funkce. → Strana 34</li> <li>■ Sušení bylo přerušeno kvůli výpadku elektrického proudu, plné nádržce na kondenzovanou vodu nebo překročení maximální doby sušení.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Říďte se také radami pro prádlo → Strana 25.</p>
Program se nespustí.	<p>Zajistěte, aby</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ byla zavřená dvířka,</li> <li>■ bylo deaktivované Childlock 3 sec. (Dětská pojistka Držte stisknuté 3 s) ☺,</li> <li>■ bylo stisknuto Start/Pause (Start/pauza) ►II.</li> </ul> <p><b>Upozornění:</b> Pokud je nastavené odložené spuštění programu pomocí <b>Finish in (Doba skončení)</b> ☺, spustí se program později.</p>
Příliš dlouhá doba sušení.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Spotřebič může být znečištěný vlákny. To způsobuje delší dobu sušení. Odstraňte vlákna. → Strana 29</li> <li>■ Pokud je větrací mřížka zastavěná nebo není volně přístupná, může se prodloužit doba sušení. Větrací mřížka musí zůstat volná.</li> <li>■ Teplota prostředí nižší než 15 °C a vyšší než 30 °C může prodloužit dobu sušení.</li> <li>■ Nedostatečná cirkulace vzduchu v místnosti může prodloužit dobu sušení. V místnosti dostatečně větrejte.</li> </ul>
V místnosti stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte.

Sušící program se přeruší.	Pokud se sušící program přeruší kvůli výpadku proudu, spusťte program znovu nebo prádlo vyjměte a rozprostřete.
Při sušení se ozývají neobvyklé zvuky.	Zvuky způsobují automatické čištění výměníku tepla. Nepoukazují na nesprávnou funkci spotřebiče.
Spotřebič je na povrchu studený, i když suší.	Nejedná se o závadu. Spotřebič s tepelným čerpadlem suší efektivně při nízkých teplotách.
Zbytková voda v nádržce na kondenzovanou vodu, ačkoli je ke spotřebiči připojená odtoková hadice*.	Pokud je nainstalovaná volitelná odtoková hadice, zůstává na základě samočisticí funkce spotřebiče v nádržce na kondenzovanou vodu malé množství zbývající vody.

\* V závislosti na vybavení spotřebiče nebo dostupném příslušenství

**Upozornění:** Nemůžete-li poruchu spotřebiče odstranit sami zapnutím a vypnutím sušičky, obraťte se na zákaznický servis. → Strana 43

## Přeprava spotřebiče

### Varování

#### Nebezpečí poranění / věcných škod / poškození spotřebiče!

Uchopíte-li spotřebič za vyčnívající části (např. dvírka spotřebiče) při zvedání nebo posouvání, mohou se tyto části ulomit a způsobit poranění.

Při posouvání spotřebiče neuchopujte spotřebič za žádné vyčnívající části.


### Varování

#### Nebezpečí zranění!


- Spotřebič je velmi těžký. Jeho zvedání může způsobit poranění. Nezvedejte spotřebič sami.
- Spotřebič má ostré hrany, o které si můžete pořezat ruce. Neuchopujte spotřebič za ostré hrany. Při jeho zvedání používejte ochranné rukavice.

#### Před přepravou spotřebič připravte následujícím způsobem:


1. Vodorovně vytáhněte nádržku na kondenzovanou vodu a vylijte ji.

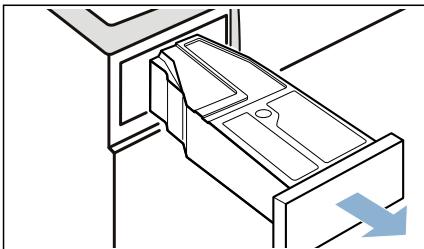


2. Zasuňte nádržku na kondenzovanou vodu znova do spotřebiče tak, až citelně zaskočí.

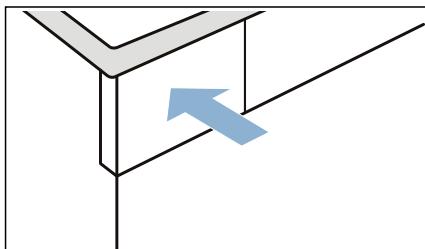


3. Pro zapnutí spotřebiče stiskněte ①.

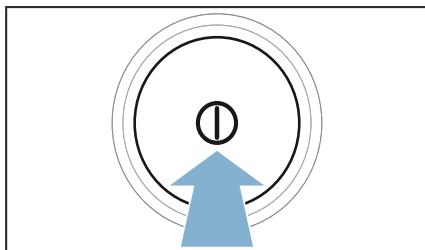

4. Zvolte libovolný program.

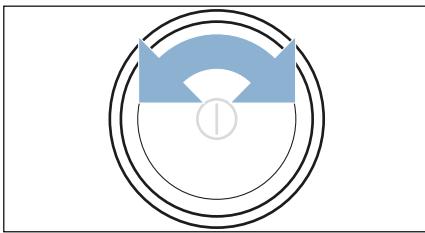

5. Stiskněte **Start/Pause (Start/pauza) ►||.**
6. Počkejte 5 minut.  
Kondenzovaná voda se odčerpá.
7. Znovu vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu.
8. Pokud je nainstalovaná, vyndejte odtokovou hadici z umyvadla, sifonu nebo kanálku. → *Strana 31*  
**Pozor!**  
Zajistěte odtokovou hadici na spotřebič proti vyklouznutí.  
Odtokovou hadici nezalamujte.
9. Vypněte spotřebič.

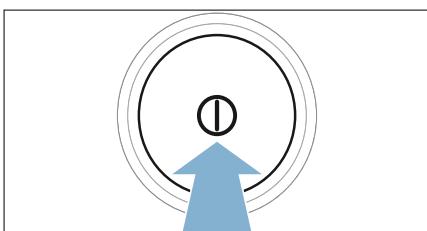

10. Odpojte síťovou zástrčku spotřebiče z elektrické sítě.  
Spotřebič je nyní připravený k přepravě.

**Pozor!**

**Nebezpečí věcných škod a poškození spotřebiče**

Přes odčerpání se ve spotřebiči neustále nachází trocha zbytkové vody. Zbytková voda může vytéct a způsobit materiální škody.  
Spotřebič proto přepravujte nastojato.



## Hodnoty spotřeby

### Tabulka s hodnotami spotřeby

Program	Rychlosť odstredová-ní, se ktorou bolo prádlo vyždímáno (v ot/min)	Doba trvania** (v min)	Spotreba energie** (v kWh)
 bavlna		<b>9 kg</b>	<b>4,5 kg</b>
Suché do skříně 	1 400	133	82
	1 000	157	97
	800	181	112
Suché k žehlení 	1 400	98	61
	1 000	123	76
	800	147	91
<b>nemač. prádlo</b>		<b>3,5 kg</b>	<b>3,5 kg</b>
Suché do skříně 	800	50	0,55
	600	64	0,69

\* Nastavení programu podle platné normy EN61121 při použití externí odtokové hadice.

\*\* Hodnoty se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na druhu textilu, složení sušeného prádla, zbytkové vlhkosti textilu, nastaveného stupně sušení, množství prádla, podmínek prostředí a aktivaci přídavných funkcí.

### Nejfektivnejší program pro bavlnené textilie

Následující „standardní program na bavlnu“ (označený  ) je vhodný pro sušení normálne mokrého bavlneného prádla a nejfektivnejší ohľadom kombinované spotreby energie pre sušenie mokrého bavlneného prádla.

#### Standardní programy pro bavlnu podle aktuálneho nařízení EU 932/2012

Program + výsledek sušenia	Naplnenie (v kg)	Spotreba energie (v kWh)	Doba trvania programu (v min)
 bavlna + Suché do skříně 	9/4,5	2,13/1,21	157/97
Nastavení programu pre kontrolu a opatrenie energetickým štítkom podľa smernice 2010/30/EU.			



## Technické údaje

**Rozměry:**

85 × 60 × 60 mm  
(výška × šířka × hloubka)

**Hmotnost:**

57 kg (v závislosti na modelu)

**Síťová přípojka:**

Síťové napětí 220 - 240 V, 50 Hz

Jmenovitý proud 10 A

Jmenovitý výkon max. 1000

**Maximální množství prádla:**

9 kg

**Příkon ve vypnutém stavu:**

0,10

**Příkon v nevypnutém stavu:**

0,10

**Vnitřní osvětlení bubnu\*****Teplota prostředí:**

5 - 35 °C



## Likvidace



Obal a spotřebič ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace zařízení, která už dosloužila.

Výměník tepla spotřebiče obsahuje v hermeticky uzavřeném zařízení fluorovaný skleníkový plyn.

<b>Skleníkový plyn:</b>	<b>R407C</b>
<b>Plnicí množství (kg):</b>	0,290
<b>Celkový GWP (tCO<sub>2</sub>):</b>	0,514

\* v závislosti na vybavení spotřebiče



## Zákaznický servis

Pokud nemůžete poruchu odstranit sami zapnutím a vypnutím spotřebiče, obraťte se na zákaznický servis. → přiložený seznam zákaznických servisů nebo obálka.

Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

Zákaznickému servisu sdělte prosím číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče.

E-Nr. \_\_\_\_\_

FD \_\_\_\_\_

E-Nr. Číselné označení výrobku  
FD Výrobní číslo

Tyto údaje najdete \*v závislosti na modelu:

na vnitřní straně dvírek\* / na otevřené krytce pro údržbu\* a na zadní straně spotřebiče.

### **Spolehněte se na kompetenci výrobce.**

Obraťte se na nás. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky a s originálními náhradními díly.

**Objednávka opravy a poradenství při poruchách**

CZ 251 095 546

Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobeno BSH Hausgeräte GmbH v licenci k ochranné známce Siemens AG.



9001303858 (9703)