




Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie nõude-
pesumasin vajab...
**Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!**

1

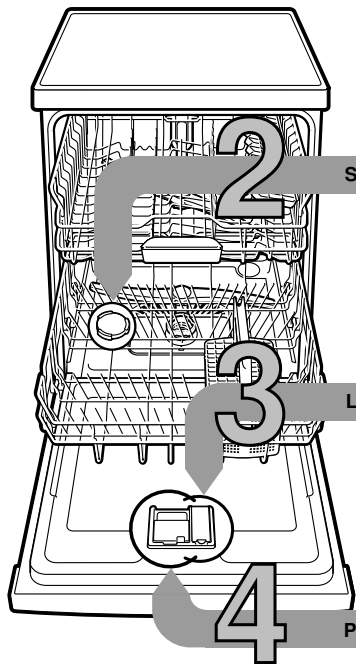

Spetsiaalsoola lisamine

Pehendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat
küside kohalikul
veeametilt ja kanda
sisse ...

Vee kare- dusastme- näitaja °dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadis- tusvää- rtus
0-6	pehmed	0-1,1	0-6
7-8	pehmed	1,2-1,4	7-8
9-10	keskmised	1,5-1,8	9-10
11-12	keskmised	1,9-2,1	11-12
13-16	keskmised	2,2-2,9	13-16
17-21	kõvad	3,0-3,7	17-21
22-30	kõvad	3,8-5,4	22-30
31-50	kõvad	5,5-8,9	31-50

* ainult enne esimest
pesu või vee kare-
dusastme muutu-
misel


Kiiresti asjaga ühele poole ...

seadistamine käib nii


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada infonuppu 3 sekundit, kuni üles näidikule kuvatakse tekst: **lehitsemiseks < >**
- **seadistamiseks - + väljumiseks Setup 3 sek.**
- Vajutada nuppu >, kuni üles näidikule kuvatakse veekaredus.
- Seadistada seadistusnuppudega + -.
- Vajutada infonuppu 3 sekundit.
- Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

Lisada loputusvahendit

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

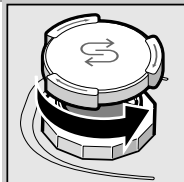


Keerake
kork lahti.

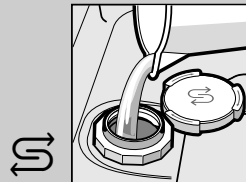


Täitke ainult
enne esimest
pesu soolamahu
veega.

Optimaalsete pesutulemuste saavutamiseks

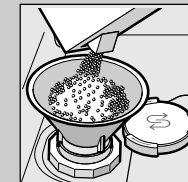


Lisage
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

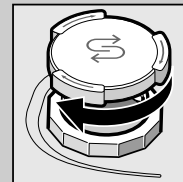

Sulgege kork.
Peske kohe.

Puhastusvahendi lisamine


Muudab läikivaks ...

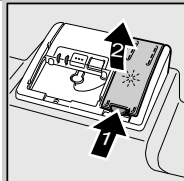


Vajutage märgistust 1,
tõstke kaas 2 üles.



Optimaalsete kuivatustulemuste saavutamiseks

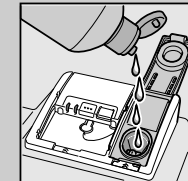


Lisage
loputusvahendit.

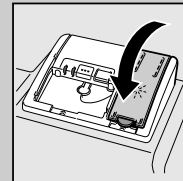

Sulgege kaas.
KLIKK!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

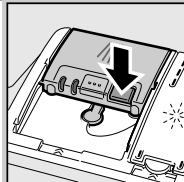


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

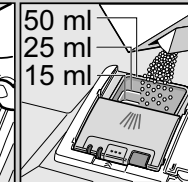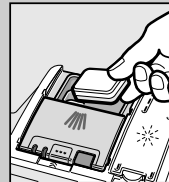

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

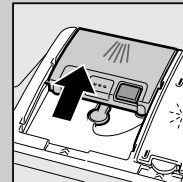

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKSI!

5

Seadme sisselülitamine

6

Programmi valik

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmide ülevaade


Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 50242 järgi. Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest. Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.

	Intensiivne 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Vaikne ** 50°	Klaas 40°	Kiire 65°	Lühike 60°	Kiire 45°	Eelpesu	Masina- hooldus
Kestus tundides : minutites :	2:30 - 2:35	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Voolukulu kWh	0,95 - 1,20	0,65 - 1,25	0,70 - 0,73	0,80	0,80 - 0,85	1,40	1,15	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Veekulu liitrites	11 - 14	6 - 17	7,5	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5

Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiata oma kasutusjuhendist.



Programmi käivitamine Läheb lahti ...

7

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

8




Sõelad ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

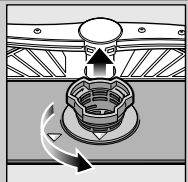


keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

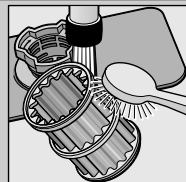

loputada voolava vee all ...

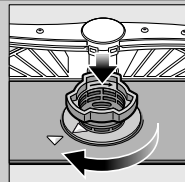


paigaldada ...

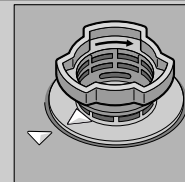


keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

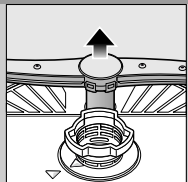

tõmmata alumine toru üles ...

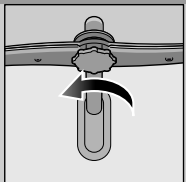

keerata ülemine toru küljest ära ...

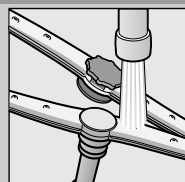



puhastada pihustidüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...



paigaldada alumine pihustitoru ...



keerata ülemine toru kinni

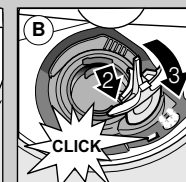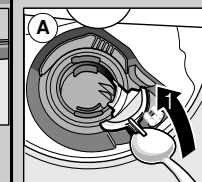

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „E:18“/„“ põleb *	Sisselaskekorpused on ummistunud või lupjunud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Avada sisselaskekorpused. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpused välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrduvad või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „“ põleb *	Äravoolumoos on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Äravoolumoos ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespoolt).
Näit „E:25“ ja „“ põleb *	Äravoolumoos blokeeritud	▶ Puhastada äravoolumoos (vaata eespoolt).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkveesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roosteavad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	<ul style="list-style-type: none"> Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülesteikkude Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrduvad, pole korralikult paigaldatud Pihustitorud blokeeritud 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörlelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht, klaasid tumenud/matid (ei ole eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Plast/nõud on värvi muutnud	Klaasid ei ole masinpesukindlad	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

* sõltub mudelist

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Vajutada START-nuppu ca 3 sekundit.



Näidikul kuvab: Programm on katkestatud.



Programmi kulg vältab ca 1 min.
Näidikul kuvab: Valmis.
Lülitada välja SISSE/VÄLJA lüüti .

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörlelda.