

SIEMENS



Innebygd stekeovn

HB533AB.0S

siemens-home.bsh-group.com/welcome

no Bruksveiledning

Register
your
product
online

Innholdsfortegnelse

 Forskriftsmessig bruk	4	 Hva kan du gjøre ved feil?	20
 Viktige sikkerhetsanvisninger	4	Feil som du selv kan utbedre	20
Generelt	4	Bytte påre i taket i ovnsrommet	20
Halogenpære	5		
 Årsaker til skader	5	 Kundeservice	21
Generelt	5	E-nummer og FD-nummer	21
 Miljøvern	6	 Testet for deg i vårt prøvekjøkken	21
Energisparing	6	Generell informasjon	21
Miljøvennlig håndtering	6	Kaker og bakst	22
 Bli kjent med apparatet	7	Suffleer og gratenger	25
Betjeningsfelt	7	Fjærkre, kjøtt og fisk	26
Taster og display	7	Grønnsaker og tilbehør	28
Varmetyper og funksjoner	8	Desserter	29
Temperatur	8	Akrylamid i matvarer	29
Ovnsrom	9	Tørking	29
 Tilbehør	9	Konservering	30
Standardtilbehør	9	Heving av deig	30
Skyve inn tilbehør	9	Tining	31
Spesialtilbehør	10	Varmholding	31
 Før første gangs idriftsetting	11	Testretter	32
Første gangs bruk	11		
Rengjøre stekeovnsrom og tilbehør	11		
 Betjening av apparatet	12		
Slå apparatet av og på	12		
Stille inn varmetype og temperatur	12		
Hurtigoppvarming	12		
 Tidsfunksjoner	13		
Stille inn varighet	13		
Stille inn sluttid	13		
Stille inn tidsur	14		
Stille inn klokkeslett	14		
 Barnesikring	15		
Aktivere og deaktivere	15		
 Rengjøring	15		
Egnet rengjøringsmiddel	15		
Overflater i ovnsrommet	16		
Holde apparatet rent	17		
 Stiger	17		
Sett inn og ta ut stigene	17		
 Apparatdør	18		
Montering og utmontering av glassruter	18		

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett:
www.siemens-home.bsh-group.com og nettbutikk:
www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Forskriftsmessig bruk

Les denne bruksanvisningen nøye. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Dette apparatet er kun beregnet for innbygging. Ta hensyn til monteringsanvisningen.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet er kun beregnet på vanlig bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Hold øye med apparatet når det er i bruk. Apparatet skal bare brukes i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over femten år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Sett alltid tilbehøret inn riktig vei i ovnsrommet.

→ "Tilbehør" på side 9

Viktige sikkerhetsanvisninger

Generelt

Advarsel – Brannfare!

- Brennbare gjenstander som oppbevares i ovnsrommet, kan ta fyr. Oppbevar aldri brennbare gjenstander i ovnsrommet. Du må aldri åpne apparatdøren dersom det oppstår røyk inni apparatet. Slå av apparatet og trekk ut strømledningen eller slå av sikringen i sikringsskapet.
- Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.
- Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementet og ta fyr. Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming. Hold bakepapiret på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform. Ikke bruk større stykke bakepapir enn nødvendig. Bakepapiret må ikke stikke ut over kanten på tilbehøret.

Advarsel – Fare for forbrenning!

- Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.
- Tilbehør og kokekar blir svært varme. Bruk alltid gryteklyper når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.
- Alkoholdamp kan eksplodere i ovnsrommet. Tilbered aldri retter med store mengder drikkevarer med høyt alkoholinnhold. Bruk bare små mengder drikke med høy alkoholprosent. Åpne apparatdøren forsiktig.

Advarsel – Fare for forbrenning!

- De tilgjengelige stedene blir svært varme under drift. Ta aldri på de varme delene. Hold barn på avstand.
- Varm damp kan strømme ut når du åpner apparatdøren. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperatur. Ikke stå for nær apparatet når du åpner døren. Åpne døren på apparatet forsiktig. Hold barn på avstand.
- Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp. Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet.

Advarsel – Fare for personskader!

- Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.
- Hengslene på ovnsdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg. Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Advarsel – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler. La aldri tilkoblingsledningene til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Advarsel – Fare på grunn av magnetisme!

I betjeningsfeltet eller betjeningselementene er det innebygd permanentmagneter. Disse kan påvirke elektroniske implantater, f.eks. pacemakere eller insulinpumper. Bærere av elektroniske implantater må holde en minimumsavstand på 10 cm til betjeningsfeltet.

Halogenpære

Advarsel – Fare for forbrenning!

Lampene inne i ovnen blir svært varme. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av. Ikke ta på glassdekselet. Unngå hudkontakt under rengjøring.

Advarsel – Fare for elektrisk støt!

Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.

Årsaker til skader

Generelt

Obs!



- Tilbehør, folie, bakepapir eller kokekar på bunnen av stekeovnen: Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen. Ikke dekk bunnen av ovnen med folie av noe slag eller bakepapir. Ikke sett kokekar på bunnen av ovnen når ovnen er stilt inn på temperaturer over 50 °C. Det kan føre til overoppheeting. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.
- Aluminiumsfolie: Aluminiumsfolie i ovnsrommet må ikke komme i kontakt med glassruten. Det kan føre til permanent misfarging av glassruten.
- Vann i varmt ovnsrom: Hell aldri vann inn i det varme ovnsrommet. Det vil da oppstå vanndamp. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.
- Fuktighet i ovnsrommet: Fuktighet i ovnsrommet over lengre tid kan forårsake korrosjon. La ovnsrommet tørke etter bruk. Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid. Ikke oppbevar mat i ovnsrommet.
- Avkjøling med åpen ovnsdør: Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovnsrommet avkjøles. Pass på at ingenting kommer i klemme i ovnsdøren. Selv om døren bare står på gløtt, kan elementfronter som står i nærheten, bli skadet over tid.
Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovnsrommet tørke med åpen dør.
- Fruksaft: Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker. Fruksaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet. Bruk helst den dype universalpannen.
- Svært tilsmusset tetning: Hvis tetningen er svært skitten, går ikke apparatdøren ordentlig igjen under drift. Elementfronter i området rundt kan bli skadet. Hold alltid tetningen ren. → "Rengjøring" på side 15
- Døren som sitteplass og oppbevaringssted: Ikke sitt, sett fra deg eller heng ting på døren. Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.
- Skyve inn tilbehør: Avhengig av apparattype kan tilbehøret ripe opp glassruten når apparatdøren blir lukket. Skyv alltid tilbehøret så langt inn i ovnsrommet som mulig.
- Transport av apparatet: Ikke hold i dørhåndtaket når apparatet skal bæres/flyttes. Dørhåndtaket tåler ikke vekten av apparatet og kan brekke.

Miljøvern



Det nye apparatet ditt er særlig energieffektivt. Her får du tips om hvordan du kan spare energi ved bruk av apparatet, og hvordan du kasserer apparatet på riktig måte.

Energisparing



- Apparatet skal bare varmes opp på forhånd når dette står i oppskriften eller i tabellen i bruksanvisningen.
- La fryste matvarer tines opp før du legger dem i ovnsrommet.

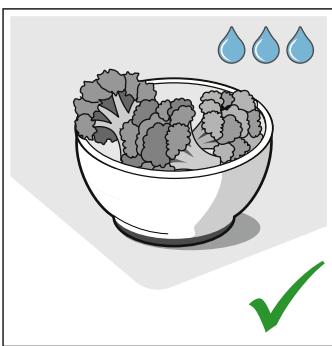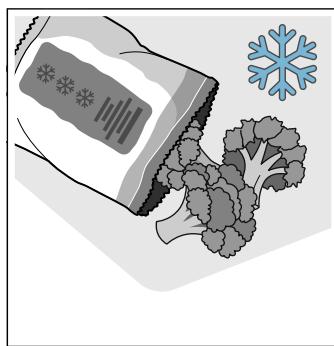



- Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer. Disse opptar varmen særlig godt.

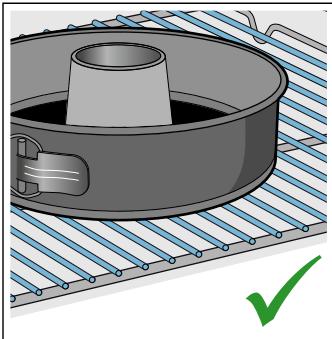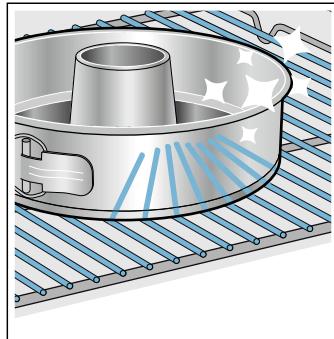



- Tilbehør som du ikke trenger, tas ut av stekeovnen.

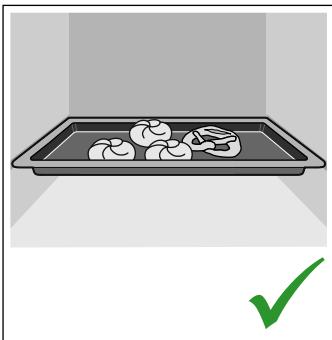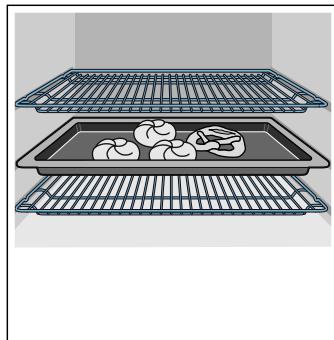

- Åpne apparatdøren så sjeldent som mulig under drift.

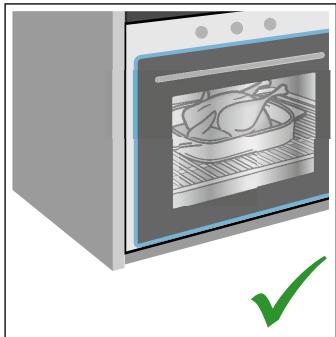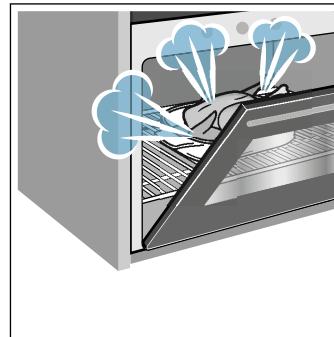

- Skal du steke flere kaker, er det best å steke dem etter hverandre. Ovnsrommet er ennå varmt. Dermed forkortes steketiden for den andre kaken. Du kan også sette to kakeformer ved siden av hverandre i ovnsrommet.

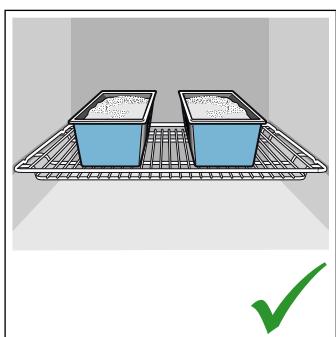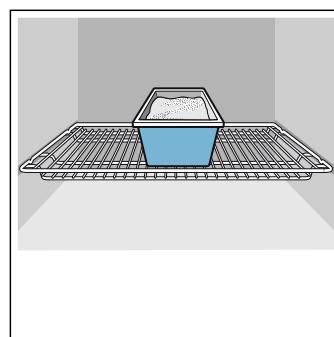

- Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt, og deretter bruke restvarmen til å steke ferdig.

Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

Bli kjent med apparatet

I dette kapittelet beskrives displayet og betjeningselementene. I tillegg blir du kjent med de forskjellige funksjonene til apparatet ditt.

Merk: Det kan forekomme enkelte forskjeller i farger og detaljer mellom de ulike apparattypene.



1 Taster og display

Tastene er berøringsfelter som har sensorer under seg. Du trykker bare på symbolet for å velge funksjonen.

Displayet viser symboler for aktive funksjoner og tidsfunksjonene.

2 Funksjonsvelger

Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetype eller andre funksjoner.

Du kan vri funksjonsvelgeren mot venstre eller høyre fra nullstilling.

3 Temperaturvelger

Med temperaturvelgeren stiller du inn temperaturen for varmetypen, eller velger innstillingen for flere funksjoner.

Temperaturvelgeren kan også dreies til høyre og venstre. Den har ingen nullstilling.

Merk: På en del apparater er bryterhåndtakene nedsenkbare. Trykk på et bryterhåndtak når det er i nullstilling for å senke eller heve det.

Betjeningsfelt

På betjeningsfeltet stiller du inn de forskjellige funksjonene på apparatet ditt. Her ser du en oversikt over betjeningsfeltet og plasseringen av betjeningselementene.

Taster og display

Med tastene kan du stille inn forskjellige tilleggsfunksjoner for apparatet. I displayet ser du verdiene for dette.

Symbol	Betydning
	Tidsfunksjoner Velg tidsur, varighet , sluttid og klokkeslett ved å trykke flere ganger.
	Barnesikring Sperring og opplåsing av stekeovnsfunksjoner på betjeningsfelt, gjøres ved å trykke i ca. 4 sekunder.
-	Minus Reduser innstillingsverdiene.
+	Pluss Øk innstillingsverdiene.

Display

Verdien som kan stilles inn eller gjelder for øyeblikket, står i forgrunnen i displayet.

For å bruke de enkelte tidsfunksjonene trykker du flere ganger på tasten . Symbolet for den verdien som er i forgrunnen, lyser.

Varmetyper og funksjoner

Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetype og andre funksjoner.

Her forklares forskjellene og bruksområdene til varmetytene, slik at du alltid kan velge riktig varmetype til retten din.

Varmetype	Bruk
	3D-varmluft Til baking og steking i én eller flere høyder. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovensrommet.
	Skånsom varmluft En intelligent varmetype for skånsom tilberedning av kjøtt, fisk og bakst. Apparatet sørger for optimal regulering av energitilførselen i ovensrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. På den måten blir retten saftigere og mindre brunet. Alt etter tilberedning og rett kan det spares strøm. Varmetypen brukes til å bestemme apparatets energieffektivitetsklasse.
	Grill, stor flate Til grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød og til gratinering. Hele flaten under grillristen blir varm.
	Omluftsgrilling Til steking av fjærkre, hel fisk og store kjøttstykker. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.
	Over-/undervarme Til tradisjonell baking og steking i én høyde. Spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra.

Andre funksjoner

Din nye stekeovn har enda flere funksjoner som vi forklarer kort her.

Funksjon	Bruk
	Hurtigoppvarming Rask forvarming av ovensrommet, uten tilbehør.
	Ovensrombelysning Slå på ovensrombelysning, uten funksjon. Forenkler f.eks. rengjøringen av ovensrommet.

Temperatur

Med temperaturvelgeren stiller du inn temperaturen i ovensrommet. I tillegg velges trinn for andre funksjoner.

Ved svært høye temperaturer senker apparatet temperaturen litt etter en stund.

Posisjon	Betydning
●	Nullstilling Apparatet blir ikke varmet opp.
50-275	Temperaturområde Innstillingsbar temperatur i ovensrommet i °C.
1, 2, 3 eller I, II, III	Grilltrinn Trinn som kan stilles inn for grill, stor flate og liten flate (avhengig av type apparat). Trinn 1 = svakt Trinn 2 = middels Trinn 3 = kraftig

Temperaturindikator

Når apparatet varmes opp, lyser symbolet i displayet. I varmepausene slukkes symbolet.

Ved forvarming er det optimale tidspunktet for å sette inn maten når symbolet slukker for første gang.

Merk: På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovensrommet.

Ovensrom

Forskjellige funksjoner i ovensrommet gjør det enklere å bruke apparatet. For eksempel er hele ovensrommet belyst, og en kjølevifte beskytter apparatet mot overoppheeting.

Åpne apparatdøren

Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i bruk, fortsetter apparatet å gå.

Ovensrombelysning

For de fleste varmetyperne og funksjonene er ovensrombelysningen på under bruk. Når stekingen avsluttes med funksjonsvelgeren, slås den av.

Ved å sette funksjonsvelgeren i stillingen ovensrombelysning kan du slå på lyset uten å slå på varmen. Dette kan være praktisk når du f.eks. skal rengjøre apparatet.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg av og på etter behov. Den varme luften slippes ut gjennom døren.

Obs!

Ikke dekk til lufteåpningen. Ellers kan apparatet overoppheutes.




For at ovensrommet skal avkjøles raskere etter at apparatet har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

Tilbehør

Diverse tilbehør følger med apparatet. Her får du en oversikt over medfølgende tilbehør og riktig bruk av dette.

Standardtilbehør

Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør.

	Rist Til kokekar, kake- og gratengformer. Til stek, grillstykker og dypfrysede retter.
	Universalpanne Til saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker. Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på risten.
	Stekebrett Til langpannekaker og småbakst.

Bruk bare originalt tilbehør. Dette er spesielt tilpasset ditt apparat.


Tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

Merk: Når tilbehøret blir varmt, kan det deformeres. Det påvirker ikke funksjonen. Deformeringen forsvinner når tilbehøret avkjøles.

Skyve inn tilbehør

Ovensrommet har fem innsettingshøyder. Innsettingshøydene telles nedenfra og opp.

På noen apparater er den øverste innsettingshøyden merket med et grillsymbol i ovensrommet.

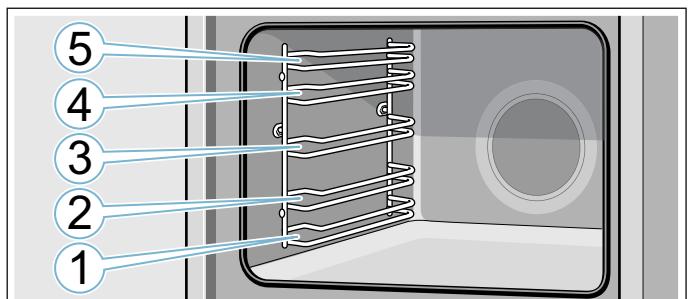

Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i en innsettingshøyde.

Tilbehøret kan trekkes nesten halvveis ut uten at det vipper.


Merknader

- Pass på at du alltid setter inn tilbehøret riktig vei i ovnsrommet.
- Skyv alltid tilbehøret helt inn i ovnsrommet, slik at det ikke kommer i kontakt med apparatdøren.
- Tilbehør som du ikke skal bruke under drift, skal tas ut av ovnsrommet.

Låsefunksjon


Tilbehøret kan trekkes nesten halvveis ut til det går i inngrep. Låsefunksjonen forhindrer at tilbehøret vipper når det trekkes ut. Tilbehøret må skyves riktig inn i ovnsrommet for at vippesikringen skal fungere.

Pass på at låsetappen **a** er plassert bak og peker ned når du skyver inn risten. Den åpen siden må vende mot apparatdøren og buen må vende nedover ↗.

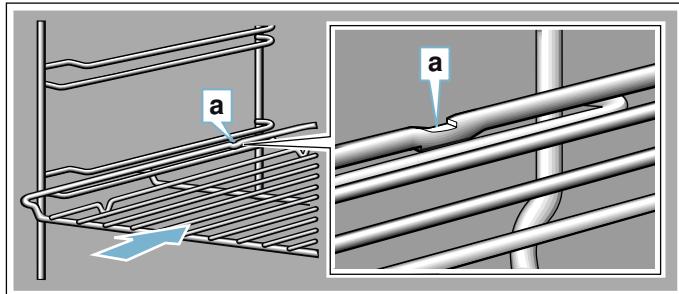

Pass på at låsetappen **a** er plassert bak og peker ned når du skyver inn plater. Den skrå kanten på tilbehøret **b** skal vende forover og mot apparatdøren.


Eksempel på bildet: universalpanne

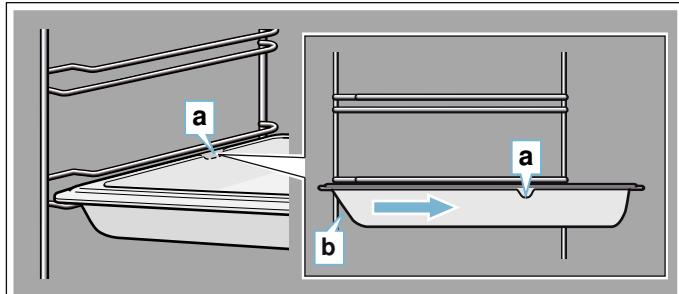**Kombinere tilbehør**

Du kan skyve inn risten sammen med universalpannen for å smale opp dryppende væske.

Pass på at de to avstandsholderne **a** står på den bakre kanten når du setter i risten. Når du skyver inn universalpannen, er risten over føringssstangen for innsettingshøyden.

Eksempel på bildet: universalpanne

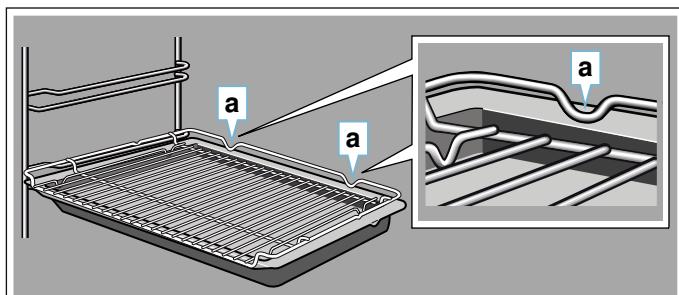**Spesialtilbehør**

Spesialtilbehør kan kjøpes hos kundeservice, forhandleren eller på Internett. Du finner et omfattende tilbud til apparatet ditt i våre brosjyrer eller på Internett.

Tilgjengelighet samt muligheten til å bestille på Internett kan variere fra land til land. Du finner informasjon om dette i salgspapirene.

Merk: Det er ikke alt tilbehør som passer til alle apparater. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør.
→ "Kundeservice" på side 21

Spesialtilbehør**Rist**

Til kokekar, kake- og gratengformer og til steker og grillmat.

Bakeplate

Til langpannekaker og småbakst.

Universalpanne

Til saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker.

Den kan også brukes som oppsamlingspanne for fett dersom du griller direkte på risten.

Innsatsrist

Til kjøtt, fjærkre og fisk.

Kan legges i universalpannen for å samle opp fett og kjøttsaft som drypper.

Universalpanne med slippbelegg

Til saftige kaker, bakverk, dypfrysede retter og store steker.

Bakevarer og steker løsner lettere fra universalpannen.

Bakeplate med slippbelegg

Til langpannekaker og småbakst.

Bakverket løsner lettere fra bakeplaten.

To universalpanner, small format

Til saftige kaker, bakverk og dypfrysede retter.

Ikke bruk universalpannene med klipsuttrekkene, og ikke still dem på risten.

Proff-stekepanne

Til tilberedning av store mengder. Også svært godt egnet til f.eks. moussaka.

Proff-stekepanne med innsatsrist

Til tilberedning av store mengder.

Lokk til proff-pannen

Lokket gjør proff-pannen til proff-stekeform.

Pizzabrett

Til pizza og store, runde kaker.

Grillbrett

Til grilling i stedet for risten eller som sprutbeskyttelse. Må bare brukes i universalpannen.

Bakestein

Til hjemmelaget brød, rundstykker og pizza når du ønsker sprø bunn. Bakestenen må forvarmes til anbefalt temperatur.

Glassform

Til gryteretter og gratenger.

Glasskål

Til store steker, saftige kaker og gratenger.

Glasspanne

Til gratenger, grønnsaksretter og bakst

Uttrekksmed klips

Uttrekkskinnene kan brukes i alle høyder. Det kan settes inn like mange uttrekkskinner som det er ledige innsettingshøyder.

Uttrekksystem enkelt

Med uttrekkskinnene i høyde 2 kan tilbehøret trekkes lengre ut uten at det tipper.

Uttrekksystem dobbelt

Med uttrekkskinnene i høyde 2 og 3 kan tilbehøret trekkes lengre ut uten at det tipper.

Uttrekksystem trippelt

Med uttrekkskinnene i høyde 1, 2 og 3 kan tilbehøret trekkes lengre ut uten at det tipper.



Før første gangs idriftsetting

Før du kan bruke det nye apparatet ditt, må du gjøre noen innstillinger. I tillegg må du rengjøre stekeovnsrommet og tilbehøret.

Første gangs bruk

Når du har koblet til strømmen, vises klokkeslettet i displayet. Still inn riktig klokkeslett.

Stille inn klokkeslett

Påse at funksjonsvelgeren står i nullstilling.

Klokkeslettet begynner på "kl. 12:00".

1. Still inn klokkeslettet med - eller + tasten.
2. Bekrefte ved å trykke på tasten .

Det aktuelle klokkeslettet vises i displayet.

Rengjøre stekeovnsrom og tilbehør

Før du tilbereder matretter med apparatet for første gang, må du rengjøre stekeovnsrommet og tilbehøret.

Rengjøre ovnsrommet

Du kan kvitte deg med lukten av "hy ovn" ved å varme opp ovnen. Ovnsrommet må være lukket og tomt.

Pass på at det ikke er emballasjerester i ovnsrommet, f.eks. isoporkuler, og fjern teip fra innsiden og utsiden av apparatet. Tørk av alle glatte flater i ovnsrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming. Luft kjøkkenet mens apparatet varmes opp.

Foreta de angitte innstillingene. Du finner informasjon om hvordan du stiller inn varmetype og temperatur i neste kapittel. → "Betjening av apparatet" på side 12

Innstillinger

Varmetype	Over-/undervarme
Temperatur	240 °C
Varighet	1 time

Slå av apparatet etter angitt varighet.

Rengjør glatte flater med såpevann og en klut når ovnsrommet er avkjølt.

Rengjøre tilbehør

Rengjør tilbehøret nøyde med såpevann og en myk klut eller en myk børste.

Betjening av apparatet

Du kjenner betjeningselementene og hvordan de fungerer. Her beskriver vi hvordan du stiller inn apparatet.

Slå apparatet av og på


Funksjonsvelgeren slår apparatet på og av. Når du vrir den til en posisjon utenom nullstilling, slås apparatet på. Vri alltid funksjonsvelgeren til nullstilling for å slå av apparatet.

Stille inn varmetype og temperatur


Med funksjons- og temperaturvelgeren kan du stille inn apparatet på enkelt vis. Hvilken varmetype som er best egnet til den og den retten, ser du i begynnelsen av bruksanvisningen.

Eksempel på bildet: over-/undervarme  ved 190 °C.

1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.

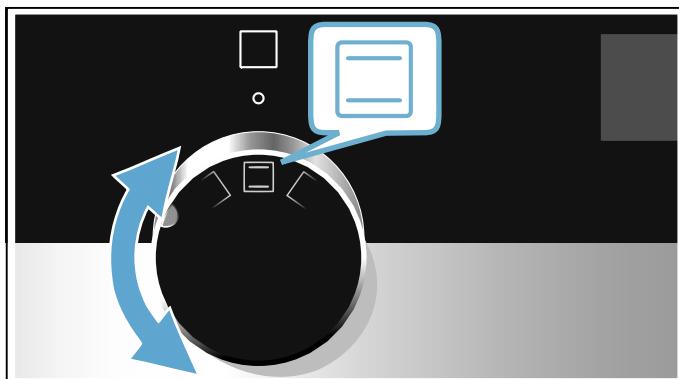

2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.

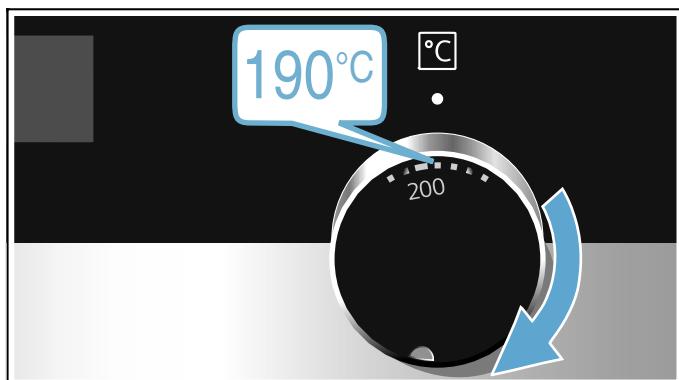

Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet ved å vri funksjonsvelgeren til nullstilling.

Merk: På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for stekingen. → "Tidsfunksjoner" på side 13

Endre

Du kan når som helst endre varmetype og temperatur med de enkelte bryterne.

Hurtigoppvarming

Med hurtigoppvarmingen kan du redusere oppvarmingstiden.

Dernest bruker du helst:

-  3D-varmluft

Hurtigoppvarming må kun brukes når temperaturen er stilt inn på over 100 °C.

For å få et jevnt stekeresultat må du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

1. Still funksjonsvelgeren på .
2. Still inn ønsket temperatur med temperaturvelgeren. Etter noen sekunder begynner stekeovnen å varmes opp.

Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lydsignal. Sett retten inn i ovnsrommet.

Tidsfunksjoner

Apparatet ditt er utstyrt med forskjellige tidsfunksjoner.

Tidsinnstilling	Bruk
 Varighet	Etter at en innstilt varighet er utløpt, avslutter apparatet automatisk stekingen.
 Slutt	Angi varighet og ønsket sluttid. Apparatet starter automatisk, slik at stekingen avsluttes til ønsket klokkeslett.
 Tidsur	Tidsuret fungerer som en tidtaker. Det går uavhengig av stekingen og har ingen innflytelse på apparatet.
 Tid	Så lenge ingen annen funksjon går i forgrunnen, viser apparatet klokkeslettet i displayet.

Du må først stille inn en varmetype før du kan vise varigheten med tasten . Etter at du har stilt inn varighet, kan sluttiden vises.

Etter at en varighet eller tidsuret er utløpt, høres det et signal. Du kan avbryte signalet før tiden er ute ved å trykke på tasten .

Stille inn varighet


Du kan stille inn tilberedningstid for retten din på apparatet. Dermed overskrides ikke tilberedningstiden utilsiktet, og du trenger ikke å avbryte andre gjøremål for å avslutte stekingen.

Du kan stille inn maksimalt 23 timer og 59 minutter. Varigheten kan stilles inn i 1-minuttsintervaller inntil én time, deretter i 5-minuttsintervaller.


Alt etter hvilken tast du trykker på først, begynner varigheten på en annen foreslått verdi:
10 minutter med tast **-** og 30 minutter med tast **+**.

Eksempel vist på bildet: Varigheten er 45 minutter.

1. Still inn varmetype og temperatur eller trinn.
 2. Trykk to ganger på tasten .
- I displayet er varigheten  markert.

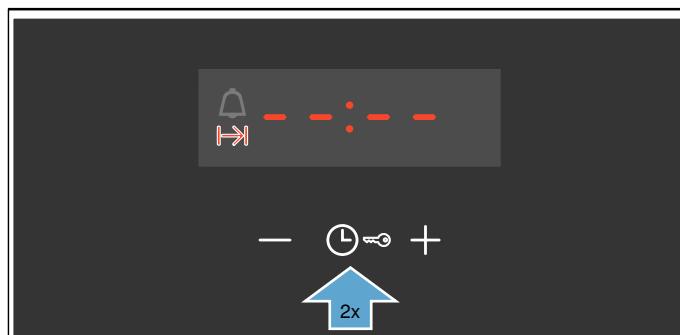

3. Still inn varigheten med tasten **-** eller **+**.

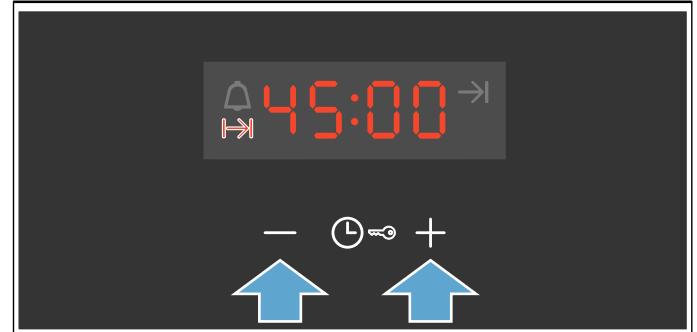

Etter noen få sekunder begynner apparatet å varmes opp. Varigheten telles ned i displayet.

Varigheten er telt ned

Du hører et lydsignal. Apparatet slutter å varme. I displayet står varigheten på null.

Så snart signalet er avsluttet, kan du stille inn varighet igjen med tasten **+**.

Når retten er ferdig, slår du av apparatet ved å vri funksjonsvelgeren i nullstilling.

Endre og avbryte

Med tasten **-** eller **+** kan du avslutte varigheten når som helst. Etter noen sekunder aktiveres endringene.

Du avbryter ved å tilbakestille varigheten til null med tasten **-**. Apparatet fortsetter å varmes opp uten varighet.

Stille inn sluttid

Du kan forskyve klokkeslettet for når varigheten skal avsluttes. Du kan for eksempel sette retten i ovnen om morgenon og stille inn slik at den er ferdig senere på dagen.

Merknader


- Pass på at maten ikke blir stående så lenge i stekeovnen at den blir bedrevet.
- Ikke juster sluttiden etter at stekingen allerede har blitt startet. Ellers vil ikke tilberedningsresultatet stemme.

Sluttiden for varigheten kan forskyves i maksimalt 23 timer og 59 minutter.


Eksempel vist på bildet: Klokken er 10:30, innstilt varighet er på 45 minutter, og retten skal være ferdig klokken 12:30.

1. Still inn varmetype og temperatur eller trinn.
2. Trykk to ganger på tasten  og still inn varighet med tasten **-** eller **+**.

3. Trykk en gang til på tasten . Sluttiden  er markert i displayet.

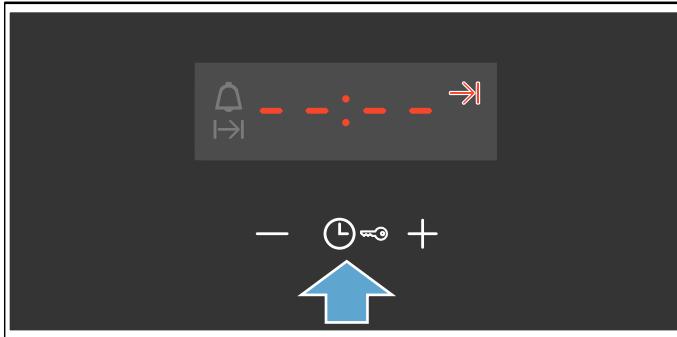

4. Forskylv sluttiden til et senere tidspunkt med tasten  eller .

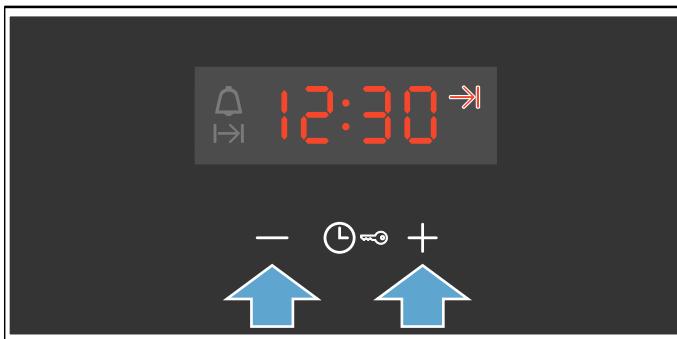

Etter noen få sekunder blir innstillingene gjort gjeldende på apparatet. Displayet viser sluttiden. Så snart apparatet starter, telles varigheten ned.

Varigheten er telt ned

Du hører et lydsignal. Apparatet slutter å varme. I displayet står varigheten på null.

Så snart signalet er avsluttet, kan du stille inn varighet igjen med tasten .

Når retten er ferdig, slår du av apparatet ved å vri funksjonsvelgeren i nullstilling.

Endre og avbryte

Du kan endre sluttiden med tasten  eller . Etter noen sekunder gjennomføres endringene. Sluttiden kan ikke endres etter at varigheten er utløpt. Ellers vil ikke tilberedningsresultatet stemme.

Du avbryter ved å stille sluttiden helt tilbake til gjeldende klokkeslett pluss varighet med tasten . Apparatet begynner å varme, og varigheten telles ned.

Stille inn tidsur

Du kan bruke tidsuret både når apparatet er slått på og når det er slått av. Det må imidlertid ikke være stilt inn noen varighet eller sluttid.

Du kan stille inn maksimalt 23 timer og 59 minutter. I inntil 10 minutter kan tidsuret stilles inn trinn på 30 sekunder. Deretter blir tidstrinnene større jo høyere verdien er.

Alt etter hvilken tast du trykker på først, begynner tidsuret på en annen foreslått verdi: 5 minutter med tast  og 10 minutter med tast .

1. Trykk på tast  til tidsursymbolet  er markert.
2. Still inn tidsurtiden med  eller .

Etter noen få sekunder begynner tidsuret å gå.

Tips: Hvis den innstilte tidsurtiden refererer til driften av apparatet, bruker du varigheten. Apparatet slår seg dermed av automatisk.

Tidsuret er utløpt

Du hører et lydsignal. I displayet står tidsuret på null.

Slå av tidsuret med en tilfeldig tast.

Endre og avbryte

Med tasten  eller  kan du endre tidsuret når som helst. Etter noen sekunder gjennomføres endringene.

Du avbryter ved å tilbakestille tidsuret helt til null med tasten . Tidsuret er slått av.

Stille inn klokkeslett

Etter tilkobling eller etter et strømbrudd blinker klokkeslettet i displayet. Still inn klokketiden.

Funksjonsvelgeren må være i nullstilling.

1. Trykk på tasten .
2. Klokkeslettet slutter å blinke.
- Still inn klokkeslettet med tasten  eller .

Etter noen få sekunder blir klokkeslettet gjort gjeldende på apparatet.

Endre klokkeslett

Du kan endre klokkeslettet igjen ved behov, fra f.eks. sommer- til vintertid.

Dette gjør du ved å trykke på tasten  mens apparatet er slått av, helt til klokkeslettet blinker, og deretter endrer du klokkeslettet med tasten  eller .

Barnesikring

For at ikke barn utsiktet skal slå på eller endre innstillingar på apparatet, er apparatet utstyrt med barnesikring.

Merknader

- En eventuell koketopp påvirkes ikke av barnesikringen til stekeovnen.
- Etter strømbrudd er ikke barnesikringen lenger aktivert.

Aktivere og deaktivere

For at du skal kunne aktivere barnesikringen, må funksjonsvelgeren stå i nullstilling.

Trykk på tasten  i ca. 4 sekunder.

I displayet vises **SRFE**. Barnesikringen er aktivert.

Merk: Dersom tidsuret  er stilt inn, fortsetter det å gå. Tidsuret kan ikke endres så lenge barnesikringen er aktivert.

Du deaktivérer den ved å trykke på tasten  i ca. 4 sekunder igjen, helt til **SRFE** slukkes i displayet.

Rengjøring

Apparatet holder seg pent og funksjonsdyktig lenge så fremt du sørger for nøyde vedlikehold og rengjøring. Her finner du beskrivelse av hvordan apparatet skal vedlikeholdes og rengjøres.

Egnet rengjøringsmiddel

De ulike overflatene kan ta skade hvis du bruker feil type rengjøringsmidler. Det er derfor viktig å ta hensyn til opplysningene nedenfor. Hvilke områder som finnes på ditt apparat, avhengig av apparattypen.

Obs!

Overflateskader

Ikke bruk

- skarpe eller skurende rengjøringsmidler
- sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler
- harde skureputer eller pussesvamper
- høytrykksspyler eller dampstråle
- spesielt rengjøringsmiddel for rengjøring ved varme

Vask nye svamper grundig før bruk.

Tips: Hos kundeservice får du anbefalte rengjørings- og pleiemidler. Følg anvisningene fra produsenten.

Advarsel – Fare for forbrenning!

Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

Område	Rengjøring
Utsiden av apparatet	
Front i rustfritt stål	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Fjern kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker med en gang. Under slike flekker kan det danne seg rust. Hos kundeservice eller i en faghandel får du kjøpt spesielle rengjøringsmidler for rustfritt stål som egner seg til varme overflater. Påfør rengjøringsmiddelet i et tynt lag med en myk klut.
Kunststoff	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller glasskrape.
Lakkerte overflater	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut.
Betjeningsfelt	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller glasskrape.
Glassruter	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Ikke bruk glasskrape eller stålskrubb i rustfritt stål.

Dørhåndtak	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Tørk av med en gang dersom det kommer avkalkingsmiddel på dørhåndtaket. Disse flekkene er ellers vanskelige å fjerne.
Innsiden av apparatet	
Emaljerte og selv-rendsende flater	Se informasjonen om overflatene i ovensrommet i tabellen bak i denne bruksanvisningen.
Glassdeksel for ovensrombelysing	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut og tørk av med en myk klut. Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens.
Dørtetning Må ikke tas av!	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut. Ikke bruk skuremidler.
DørdekSEL	av rustfritt stål: Bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål. Følg produsentens anvisninger. Ikke bruk pleiemidler for rustfritt stål. av plast: Rengjør med varmt såpevann og oppvaskklut. Tørk deretter av med en myk klut. Ikke bruk glassrens eller glasskrapa. Ta av dørdekselet før rengjøring.
Stiger	Varmt såpevann: Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste.
Uttrekksystem	Varmt såpevann: Rengjør med en oppvaskklut eller børste. Ikke fjern smørefettet fra uttrekkskinnene. Rengjør dem helst når de er skjøvet inn. Skal ikke vaskes i oppvaskmaskin.
Tilbehør	Varmt såpevann: Bløtlegg og rengjør med en oppvaskklut eller børste. Hvis apparatet er svært skittent, kan du bruke en stålskrubb i rustfritt stål.

Merknader

- Små fargeforskjeller på forsiden av apparatet kan skyldes ulike materialer, som glass, plast eller metall.
- Skygger som ser ut som striper i glassrutene i døren, er lysrefleks fra ovensromsbelysningen.
- Emalje blir brent ved svært høye temperaturer. Dermed kan det oppstå små fargeforskjeller. Dette er normalt og har ingen innflytelse på funksjonen. Kanter av tynne metallplater lar seg ikke emaljere fullstendig. Disse kan derfor være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette.

Overflater i ovensrommet

Bakveggen i stekeovnen er selvrensende. Du ser det på den ru overflaten.

Bunn, tak og sidedeler er emaljerte og har en glatt overflate.

Rengjøre emaljerte overflater

Rengjør glatte, emaljerte flater med en klut og varmt såpevann eller eddikvann. Tørk deretter av med en myk klut.

Vask bort fastbrente matrester med en fuktig klut og såpevann. Hvis apparatet er svært skittent, kan du bruke en stålskrubb i rustfritt stål eller ovensrens.

Obs!

Du må aldri bruke ovensrens i ovensrommet når det er varmt. Det kan oppstå skader på emaljen. Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovensrommet og apparatdøren.

La ovensrommet stå åpent etter rengjøring slik at det tørker.

Merk: Matrester kan forårsake hvitt belegg. Dette er helt ubarometrisk og har ingen innvirkning på funksjonen. Om nødvendig kan du fjerne slike rester med sitronsyre.

Rengjøring av selvrensende flater

De selvrensende flatene er belagt med porøs, matt keramikk. Sprutrester fra baking og steking suges opp og reduseres mens apparatet er i drift.

Hvis de selvrensende flatene ikke renser seg selv tilstrekkelig lenger, og det oppstår mørke flekker, kan de rengjøres ved hjelp av oppvarming.

Still inn

Ta først stiger, uttrekk, tilbehør og kokekar ut av ovensrommet. Rengjør de glatte, emaljerte flatene i ovensrommet, innsiden av apparatdøren og glassdekselet til ovensrombelysningen nøy.

1. Still inn varmetypen 3D-varmluft.
 2. Still inn maksimal temperatur.
 3. Start apparatet og la det gå i minst en time.
- Keramikkbelegget varmes opp.

Fjern brunlige eller hvite rester med vann og en myk svamp når ovensrommet er avkjølt.

Merk: Under bruk kan det dannes rødaktige flekker på flatene. Dette er ikke rust, men rester etter matvarer. Disse flekkene er ikke helseskadelige og reduserer ikke rengjøringsevnen til de selvrensende flatene.

Obs!

Ikke bruk ovensrens på de selvrensende flatene. Overflatene tar skade. Dersom det kommer ovensrens på disse flatene, skal det straks fjernes med vann og en klut. Unngå å gni, og ikke bruk skurende rengjøringsmidler.

Holde apparatet rent

Hold alltid apparatet rent og fjern smuss med en gang, slik at det ikke dannes smuss som er vanskelig å fjerne.

⚠️ Advarsel – Fare for brann!

Løse matrester, fett og stekesyj kan ta fyr. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Tips

- Rengjør ovnsrommet etter hver bruk. Da brenner ikke smusset seg fast.
- Fjern alltid kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker så snart som mulig.
- Bruk universalpannen når du skal steke svært fuktige kaker.
- Bruk egnet kokekar ved steking, f.eks. en stekegryte.




Apparatet holder seg pent og funksjonsdyktig lenge, så fremt du sørger for grundig vedlikehold og rengjøring. Her kan du se hvordan stigene kan tas ut og rengjøres.

Sett inn og ta ut stigene


⚠️ Advarsel – Fare for forbrenning!

Stigene blir svært varme. Ta aldri på de varme stigene. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

Ta ut stigene

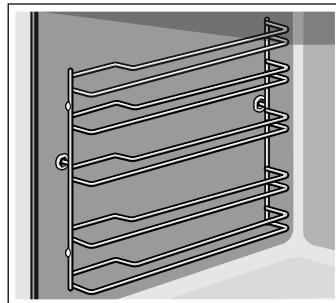

1. Løft stigene litt opp foran **a** og hekt dem løs **b** (bilde 1).
2. Trekk deretter hele stigen fremover og ta den ut (bilde 2).


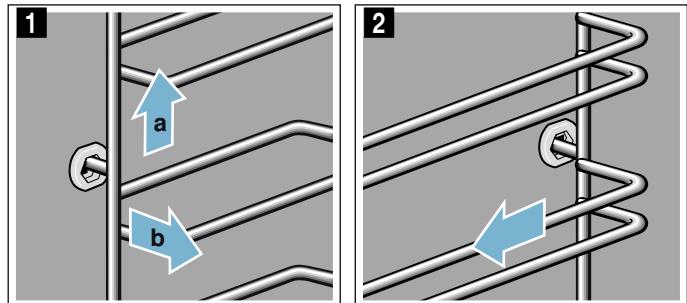


Rengjør stigene med vaskemiddel og en oppvasksvamp. Bruk en børste dersom stigene er svært skitne.

Sette inn stigene

Stigen passer enten på høyre eller venstre side. Pass ved begge stigene på at de bøyde stengene er foran.

1. Sett først stigen i den midtre åpningen bak **a** til stigen ligger mot ovnsveggen, og trykk den bakover **b** (bilde 1).
2. Sett den deretter i den fremre åpningen **c** til stigen også ligger inntil ovnsveggen her, og trykk den nedover **d** (bilde 2).

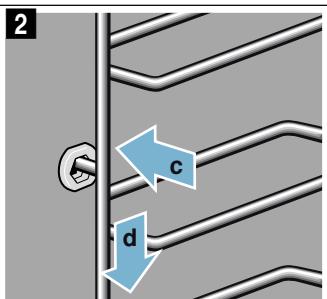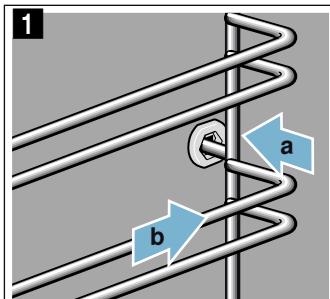

Apparatdør



Apparatet holder seg pent og funksjonsdyktig lenge, så fremt du sørger for grundig vedlikehold og rengjøring. Her kan du se hvordan apparatdøren kan rengjøres.

Montering og utmontering av glassruter

Du kan ta ut glassrutene i apparatdøren for å gjøre rengjøringen enklere.



Feste apparatdøren i åpen stilling

1. Åpne apparatdøren helt.
2. Klapp opp de to sperrehendlene på venstre og høyre side (bilde 1).
3. Lukk apparatdøren helt til stopp (bilde 2).

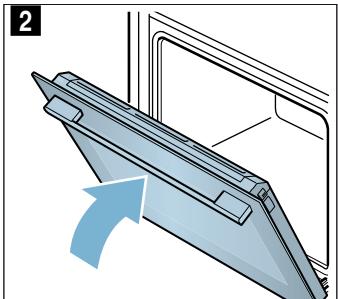
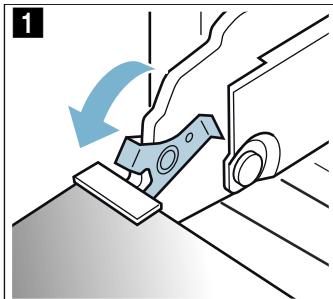


Demontere glassruter


1. Trykk på venstre og høyre side av dekselet (bilde 1).
2. Ta av dekselet (bilde 2).

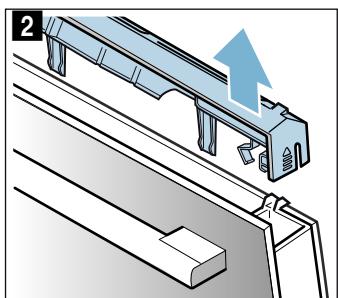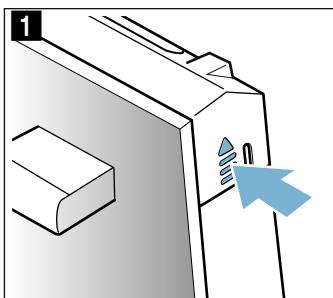

3. Trekk ut ruten (bilde 3) og legg den forsiktig på et jevnt underlag.
4. Ved behov kan du ta ut kondensatlisten og rengjøre den. Da vipper du apparatdøren helt opp (bilde 4).

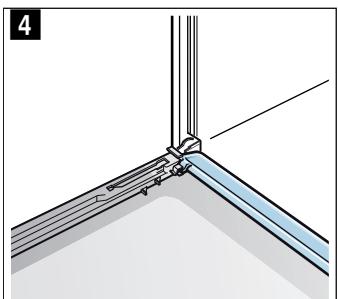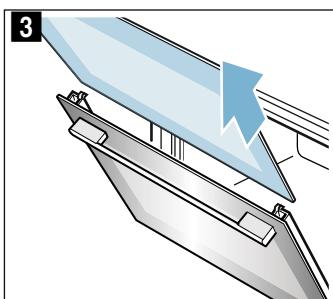

5. Vipp opp kondensatlisten og trekk den ut (bilde **5**).

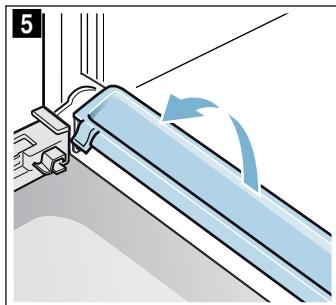

Rengjør glassrutene med glassrens og en myk klut. Vask kondensatlisten med klut og varmt såpevann.


⚠️ Advarsel

Fare for personskader!


- Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke. Ikke bruk glasskrape, sterke rengjøringsmidler eller poleringsmidler.
- Hengslene på ovnsdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg. Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Montere glassruter


- 1.** Åpne apparatdøren helt og sett inn kondensatlisten igjen. Da stikker du listen inn loddrett og vrir den nedover (bilde **1**).

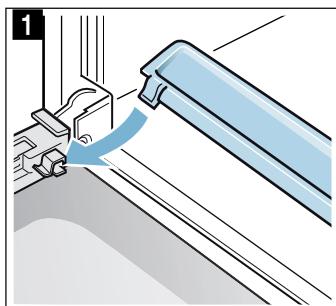



- 2.** Lukk apparatdøren helt til stopp.
- 3.** Skyy inn ruten og pass på at ruten sitter riktig i holderen (bilde **2**).

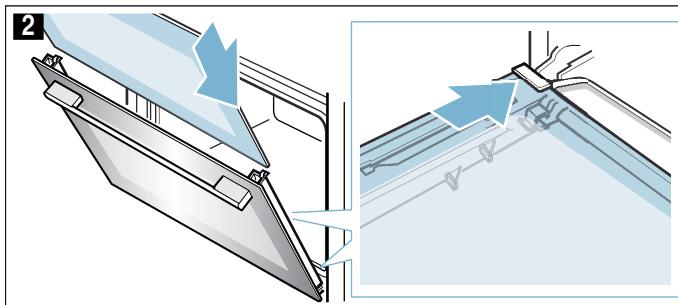

- 4.** Trykk ruten på plass ovenfra (bilde **3**).

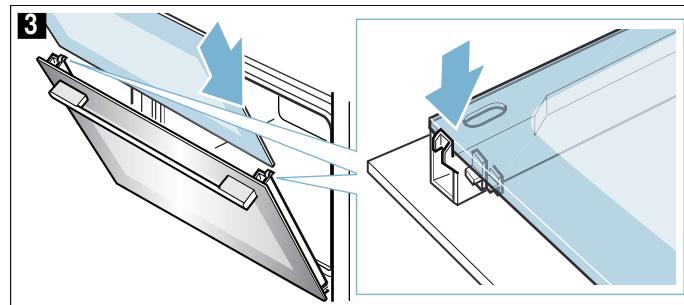

- 5.** Sett på dekselet og trykk det på plass til du hører at det smekker i lås (bilde **4**).
- 6.** Åpne apparatdøren helt igjen.
- 7.** Klapp igjen begge sperrehendlene på venstre og høyre side (bilde **5**).

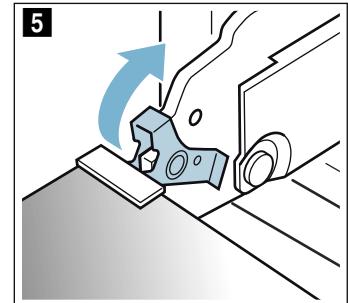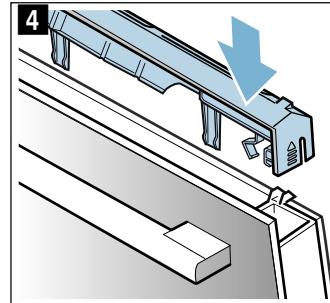

- 8.** Lukk apparatdøren.

Obs!

Du må ikke bruke stekeovnen før du har satt inn glassrutene på riktig måte.

?

Hva kan du gjøre ved feil?

Dersom det oppstår en feil, kan det ofte skyldes bagateller. Før du tar kontakt med kundeservice, kan du forsøke å utbedre feilen selv ved hjelp av tabellen.

Feil som du selv kan utbedre

Tekniske feil på apparatet kan du ofte enkelt reparere selv.

Dersom en rett ikke blir helt vellykket, kan du finne mange tips og råd om tilberedning bakerst i bruksanvisningen. → "Testet for deg i vårt prøvekjøkken" på side 21

Feil	Mulig årsak	Tiltak/råd
Apparatet virker ikke.	Sikringen er defekt.	Kontroller sikringen i sikringsskapet.
	Strømbrudd	Kontroller om kjøkkenlampen eller andre kjøkkenapparater fungerer.
Klokkeslettet blinker i displayet.	Strømbrudd.	Still inn klokkeslettet på nytt.
Det går ikke an å stille inn apparatet. Et nøkkelsymbol lyser i displayet eller SAFE .	Barnesikringen er aktivert.	Deaktiver barnesikringen ved å trykke ca. 4 sekunder på tasten med nøkkelsymbolet.

⚠️ Advarsel – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

Feilmeldinger i displayet

Dersom displayet viser en feilmelding med "E", f.eks. **E05-32**, trykker du på tasten ⏺. Feilmeldingen tilbakestilles. Still ev. inn klokkeslettet på nytt.

Dersom det kun var en engangsfeil, kan du bruke apparatet som vanlig igjen. Dersom feilmeldingen vises igjen, ringer du kundeservice og oppgir den nøyaktige ordlyden i feilmeldingen samt apparatets produksjonsnummer (E-nr.). → "Kundeservice" på side 21

Bytte pære i taket i ovnsrommet

Dersom stekeovnspæren er gått, må den skiftes. Temperaturbestandige 230 V halogenpærer, 25 watt, fås hos kundeservice eller i faghandelen.

Ta i halogenpæren med en tørr klut. På den måten forlenges pærens levetid. Bruk kun disse pærene.


⚠️ Advarsel – Fare for elektrisk støt!

Ved utskifting av ovnslampen er det strøm på kontaktene i lampefatningen. Før du skifter lampen, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet.

⚠️ Advarsel – Fare for forbrenning!

Apparatet blir svært varmt. Den varme innsiden av ovnsrommet og varmeelementene må aldri berøres. La alltid apparatet avkjøles. Hold barn på avstand.

- Legg et kjøkkenhåndkle inn i den kalde stekeovnen for å unngå skader.
- Skru av glassdekselet ved å skru mot venstre (bilde 1).
- Trekk pæren ut – ikke skru den (bilde 2). Sett inn den nye pæren – pass på plasseringen av stiftene. Trykk pæren fast.

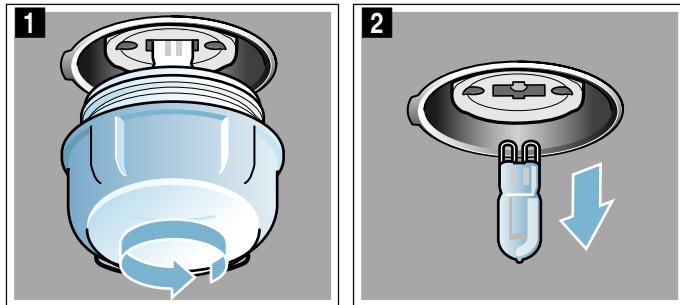

- Skru på glassdekselet igjen. Avhengig av apparattypen er glassdekselet utstyrt med en tetningsring. Tetningsringen må settes på før glassdekselet skrus tilbake på plass.
- Ta bort håndkleet og sett inn sikringen.

Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødvendige besøk av våre serviceteknikere.

E-nummer og FD-nummer

Ved kontakt med kundeservice må du oppgi produktnummer (E-nr.) og produksjonsnummer (FD-nr.), slik at vi kan bistå deg best mulig. Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner ovnsdøren. På apparater med damp finner du typeskiltet bak dekslet.



For at du skal slippe å bruke tid på å lete når du trenger det, bør du notere opplysningene om apparatet og telefonnummeret til kundeservice med en gang.

E-nr.

FD-nr.

Kundeservice 

Vær oppmerksom på at besøk av servicepersonell ikke er gratis dersom det er snakk om feil bruk av apparatet. Dette gjelder også i garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

N 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.

Testet for deg i vårt prøvekjøkken

Her finner du et utvalg matretter og de beste innstillingene for dem. Vi viser deg hvilken varmetype og temperatur som er best egnet for den retten du vil lage. Du får opplysninger om passende tilbehør og om hvilken høyde du bør steke på. Du får tips om utstyr og tilberedning.

Merk: Ved tilberedning av mat kan det oppstå mye damp i ovnsrommet.

Apparatet er svært energieffektivt og avgir lite varme under drift. På grunn av de høye temperaturforskjellene mellom innsiden av apparatet og de utvendige delene, kan det danne seg kondens på døren, betjeningsfeltet eller møbeloverflater i nærheten. Dette er normalt. Med forvarming og forsiktig åpning av døren kan kondens reduseres.

Generell informasjon

Anbefalte innstettingsverdier

I tabellen finner du optimal varmetype for forskjellige retter. Temperatur og varighet avhenger av mengde og oppskrift. Derfor er det oppgitt innstettingsområder. Prøv først med de lave verdiene. Lavere temperatur gir jevnere steking. Still temperaturen høyere neste gang dersom det er behov for dette.

Merk: Steketider kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Rettene ville da bli stekt på utsiden, men være rå inni.

Innstettingsverdiene gjelder for innsetting av matrettene i kaldt ovnsrom. På denne måten sparer du 20 prosent energi. Hvis du forvarmer, reduseres de oppgitte steketidene med noen minutter.

For noen matretter er forvarming nødvendig og oppgitt i tabellen. Ikke sett retten og tilbehøret inn i ovnen før forvarmingen er ferdig.

Hvis du vil tilberede etter egen oppskrift, må du se på lignende retter i tabellen. Du finner mer informasjon i tipsene baking under innstillingstabellene.

Ta ut tilbehør som ikke brukes, fra ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opp til 20 prosent energi.

Varmetypen skånsom varmluft

Når du skal bruke varmetypen skånsom varmluft, setter du rettene inn i ovnsrommet mens det er kaldt og tomt. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Stek kun i én høyde.

Steking i én høyde

Bruk følgende innsettingshøyder når du bare skal steke i én høyde:

- Høy bakst eller form på risten: høyde 2
- Flat bakst eller stekebrett: høyde 3

Steking i flere høyder


Bruk varmluft. Bakverk på plater eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig. Steking i to høyder:

- Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1
- Former på risten
første rist: høyde 3
andre rist: høyde 1

Steking i tre høyder:

- Stekebrett: høyde 5
Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare opp til 45 % energi. Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.

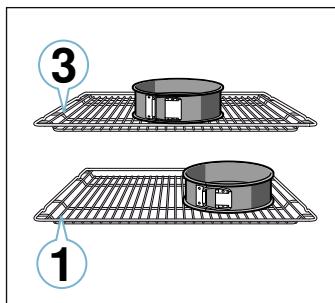

Tilbehør

Bruk bare originaltilbehør til apparatet. Dette tilbehøret er optimalt tilpasset til ovensrommet og driftstypene.

Pass på at du alltid bruker egnet tilbehør og setter det inn på riktig måte. → "Tilbehør" på side 9

Bakepapir

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær det derfor til slik at det passer til stekebrettet.

Kaker i form

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsett-høy-de	Varmety-pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Formkake, enkel	Kranse-/brødform	2	∅	140-150	75-90
Formkake, enkel, 2 høyder	Kranse-/brødform	3+1	∅	140-150	70-85
Formkake, fin	Kranse-/brødform	2	□	150-170	60-80
Kakebunn av formkakerøre	Kakebunnform	3	□	160-180	20-30
Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn	Springform Ø 26 cm	2	□	170-190	55-80
Terte	Terteform	1	□	200-240	25-50
Gjørbakst	Springform Ø 28 cm	2	∅	150-160	25-35
Gugelhupf (formkake)	Høy, rund kakeform	2	□	150-170	50-70
Lagkake med sukkerbrød, 3 egg	Springform Ø 26 cm	2	∅	160-170	30-35
Lagkake med sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	2	□	150-160*	30-40

* forvarming

Kaker og bakst

Apparatet har mange varmetyper for tilberedning av kaker og småbakst. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange retter.

Ta også hensyn til kommentarene i avsnittet om heving av deigen.

Stekeformer

For et optimalt tilberedningsresultat anbefaler vi mørke stekeformer av metall.

Stekeformer i lys aluminium, keramikkformer og glassformer forlenger steketiden, og baksten blir ikke så jevnt brunt.

Hvis du vil bruke kakeformer av silikon, bør du ta utgangspunkt i opplysningene og oppskriftene fra produsenten. Silikonformer er ofte mindre enn vanlige former. Mengde og opplysninger i oppskriften kan avvike.

Dypfrysede produkter

Ikke bruk dypfrysede produkter med kraftig isdannelse. Fjern is fra maten.

Dypfrysede produkter er delvis ujevnt forstekt. Den ujevne brunfargen består også etter steking.

Brød og rundstykker

Obs!

Du må aldri helle vann i ovensrommet eller sette kokekar med vann i bunnen av ovensrommet. Emaljen kan ta skade som følge av vekslende temperatur.

Mange retter blir mest vellykket hvis de stekes i flere trinn. Disse er oppgitt i tabellen.

Innstillingsverdiene for brøddeiger gjelder både for deiger på bakeplate og deiger i brødform.

Kaker på brett

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsett- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Formkake med fyll	Stekebrett	3	□	160-180	20-45
Formkake, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	140-160	30-55
Mørdeigskake med tørt fyll	Stekebrett	2	□	170-190	30-45
Mørdeigskake med tørt fyll, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	160-170	35-45
Mørdeigskake med saftig fyll	Universalpanne	2	□	160-180	55-95
Gjærbakst med tørt fyll	Stekebrett	3	□	160-180	15-20
Gjærbakst med tørt fyll, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	150-170	20-30
Gjærbakst med saftig fyll (frukt)	Universalpanne	3	□	180-200	30-55
Gjærbakst med saftig fyll, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	150-170	40-65
Kringle, krans	Stekebrett	2	□	160-170	35-40
Rullekake	Stekebrett	3	◎	180-200*	10-15
Strudel, söt	Universalpanne	2	□	190-200	45-60
Strudel, fryst	Universalpanne	3	◎	200-220*	35-45

* forvarming

Småbakst

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsett- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Muffins	Muffinsform	2	□	170-190	20-40
Muffins, 2 høyder	Muffinsformer	3+1	◎	160-170*	20-45
Småbakst av gjærdeig	Stekebrett	3	◎	150-170	20-30
Småbakst av gjærdeig, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	150-170	25-40
Butterdeig	Stekebrett	3	◎	170-190*	20-35
Butterdeigsbakst, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	170-190*	25-45
Butterdeigsbakst, 3 høyder	Stekebrett + universalpanne	5+3+1	◎	170-190*	25-45
Vannbakkels	Stekebrett	3	□	190-210	35-50
Vannbakkels, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	190-210	35-45

* forvarming

** forvarming i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

Småkaker

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsett- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Sprøytetakst	Stekebrett	3	□	140-150**	25-40
Sprøytetakst, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	140-150**	25-35
Sprøytetakst, 3 høyder	Stekebrett + universalpanne	5+3+1	◎	130-140**	40-55
Småkaker	Stekebrett	3	□	140-160	15-25
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	140-160	15-25
Småkaker, 3 høyder	Stekebrett + universalpanne	5+3+1	◎	140-160	15-25
Baiser	Stekebrett	3	◎	80-90*	120-150
Marengs, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	◎	90-100*	100-150

* forvarming

** forvarming i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Makroner	Stekebrett	3	Ⓐ	90-110	20-30
Makroner, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	90-110	20-35
Makroner, 3 høyder	Stekebrett + universalpanne	5+3+1	Ⓐ	90-110	30-40

* forvarming

** forvarming i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

Brød og rundstykker

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset- tingshøy- de	Varmety- pe	Trinn	Temperatur i °C	Varighet i min.
Brød, 750 g (med og uten form)	Universalpanne eller brødform	2	Ⓐ	-	180-200	60-70
Brød, 1000 g (med og uten form)	Universalpanne eller brødform	2	Ⓐ	-	200-220	35-50
Brød, 1500 g (med og uten form)	Universalpanne eller brødform	2	Ⓐ	-	180-200	60-70
Pide (tyrkisk flatt brød)	Universalpanne	3	Ⓐ	-	240-250	20-25
Boller, ferske	Stekebrett	3	Ⓑ	-	150-160*	25-35
Boller, ferske 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	-	150-170*	15-25
Rundstykker, ferske	Stekebrett	3	Ⓑ	-	180-200	20-30
Gratinert toast, 4 stk.	Rist	3	Ⓑ	-	200-220	15-20
Gratinert toast, 12 stk.	Rist	3	Ⓑ	-	220-240	15-25

* forvarming

Pizza, quiche og krydret bakst

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Pizza, fersk	Stekebrett	2	Ⓑ	200-220	25-35
Pizza, fersk, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1	Ⓐ	190-210	30-40
Pizza, fersk, tynn bunn	Pizzabrett	2	Ⓑ	250-270*	15-20
Pizza, avkjølt	Rist	3	Ⓐ	170-190	15-20
Pizza, fryst, tynn bunn, 1 stk.	Rist	3	Ⓑ	190-210	20-25
Pizza, fryst, tynn bunn, 2 stk.	Universalpanne + rist	3+1	Ⓐ	190-210	20-25
Pizza, fryst, tykk bunn, 1 stk.	Rist	3	Ⓑ	180-200	25-30
Pizza, fryst, tykk bunn, 2 stk.	Universalpanne + rist	3+1	Ⓐ	190-210	25-30
Minipizza	Universalpanne	3	Ⓑ	180-200	15-20
Krydderkake i form	Springform Ø 28 cm	2	Ⓑ	170-190	65-80
Quiche	Terteform	1	Ⓑ	210-230	30-40
Pirog	Gratengform	2	Ⓐ	170-190	65-75
Empanada	Universalpanne	3	Ⓐ	180-190	30-40
Börek	Universalpanne	1	Ⓑ	180-200	40-50

* forvarming

Tips om baking

Du vil finne ut om baksten er gjenomstekt.	Stikk med en blomsterpinne der hvor baksten er høyest. Dersom det ikke kleber deig på pinnen, er baksten ferdig.
Baksten faller sammen.	Bruk mindre væske neste gang. Eller still inn temperaturen 10 °C lavere og forleng steketiden. Vær oppmerksom på ingrediensene og anvisningene i oppskriften.
Baksten er høy på midten og lavere langs kanten.	Smør bare bunnen av springformen. Etter stekingen løsner du baksten forsiktig med en kniv.
Fruktsaften renner ut.	Bruk en dypere universalpanne neste gang.
Småbakst kleber seg sammen under steking.	Hvert bakeemne bør ha ca. 2 cm plass rundt seg. Dermed er det nok plass til at stykkene kan heve og brunnes på alle sider.
Baksten er for tørr.	Still inn temperaturen 10 °C høyere og forkort steketiden.
Baksten blir for lys.	Dersom både innettingshøyde og tilbehør er korrekt, kan du forlenge steketiden eller øke temperaturen.
Baksten blir for lys på toppen og for mørk nederst.	Sett baksten inn på et høyere nivå neste gang.
Baksten blir for mørk på toppen og for lys nederst.	Sett baksten inn på et lavere nivå neste gang. Velg en lavere temperatur og forleng steketiden.
Bakst i form blir for mørk på baksiden.	Ikke plasser formen helt inntil bakveggen, men plasser den midt på tilbehøret.
Baksten blir for mørk.	Velg en lavere temperatur neste gang og forleng ev. steketiden.
Baksten blir ikke jevnt stekt.	Velg en litt lavere temperatur. Bakepapir som stikker ut fra brettet, kan påvirke luftsirkulasjonen. Skjær alltid til bakepapiret slik at det passer til stekebrettet. Pass på at formen ikke står rett foran åpningene i bakveggen i ovnsrommet. Når du steker småbakst, må emnene være så like av størrelse og tykkelse som mulig.
Du har stekt i flere høyder. På det øverste stekebrettet er baksten mørkere enn på det nederste.	Bruk alltid varmluft når du steker i flere høyder. Bakst på brett som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.
Baksten ser fin ut, men er ikke gjenomstekt.	Bruk litt mindre væske neste gang, og stek på lavere temperatur og med litt lengre steketid. Når du skal bake kaker med saftig fyll, forsteker du bunnen. Strø mandler eller paneringsmel over, og legg deretter fyllet oppå.
Baksten løsner ikke når den hvelves.	La baksten avkjøles i 5 til 10 minutter etter steking. Løsner den fremdeles ikke, kan du løsne den forsiktig langs kanten med en kniv. Hvelv deretter kaken på nytt og dekk formen flere ganger med en våt, kald klut. Neste gang må du smøre formen og strø over paneringsmel.

Suffleer og gratenger

Apparatet har mange varmetyper for tilberedning av grateng. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for mange matretter.

Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av størrelsen på kokekar og hvor høy gratengen er.

Til suffleer og gratenger bruker du et bredt, flatt kokekar. I et smalt, høyt kokekar trenger rettene mer tid og blir mørkere på oversiden.

Bruk alltid angitte innettingshøyder.

Du kan tilberede i én høyde i former eller med universalpannen.

- Former på risten: Høyde 2
- Universalpanne: Høyde 3

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare opptil 45 % energi. Sett formene ved siden av hverandre i stekeovnen.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsett- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Grateng, krydret, kokte ingredienser	Gratengform	2	□	200-220	30-60
Grateng, söt	Gratengform	2	□	170-190	40-60
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy	Gratengform	2	⊗	150-170	60-80
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy, 2 høyder	Gratengform	3+1	⊗	150-160	65-80

Fjærkre, kjøtt og fisk

Apparatet har forskjellige varmetyper for tilberedning av fjærkre, kjøtt og fisk. I innstillingstabellene finner du optimale innstillinger for noen retter.

Steking på rist

Steking på rist er spesielt godt egnet for stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

Skyv universalpannen med risten inn i angitt innettingshøyde. Pass på at risten ligger riktig på universalpannen. → "Tilbehør" på side 9

Fyll opp til ½ liter vann i universalpannen avhengig av størrelsen på steken og hva slags stek det er. Væske som drypper, samles opp. Av denne stekesjenen kan du lage en saus. I tillegg oppstår det lite røyk, og ovnsrommet holder seg renere.

Stek i kokekar

⚠️ Advarsel – Fare for skade dersom glass sprekker!

Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag. Dersom underlaget er vått eller kaldt, kan glasset sprekke.

⚠️ Advarsel – Fare for skolding!

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Løft opp lokket bak slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.

Bruk bare kokekar som er egnet for stekeovnene. Kokekar av glass er best egnet. Kontroller om kokekaret passer inn i ovnsrommet.

Skinnende stekegryter av rustfritt stål eller aluminium reflekterer varmen som et speil, og er derfor bare delvis egnet. Fjørkre, kjøtt og fisk stekes sakttere og blir ikke like brunt. Bruk en høyere temperatur og/eller lengre tilberedningstid.

Følg anvisningene fra produsenten av stekegryten.

Kokekar uten lokk

Ved tilberedning av fjærkre, kjøtt og fisk er det best å bruke en høy stekeform. Sett formen på risten. Hvis du ikke har et egnet kokekar, bruker du universalpannen.

Lukket kokekar

Ovnsrommet holder seg vesentlig renere hvis du tilbereder i et lukket kokekar. Pass på at lokket passer og lukker ordentlig. Sett kokekaret på risten.

Fjærkre, kjøtt og fisk kan også få en sprø overflate i en lukket stekegryte. Bruk da en stekegryte med glasslok, og still inn en høyere temperatur.

Grilling

Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.

Legg maten som skal grilles, på risten. Skyv i tillegg inn universalpannen med avfasingen vendt mot apparatdøren, minst en innettingshøyde lavere. Dryppende fett samles opp.

Bruk grillstykker som er så like i tykkelse og vekt som mulig. Dermed brunnes de jevnt og holder seg fine og saftige. Legg grillstykrene rett på risten.

Snu grillstykrene med en grilltang. Hvis du stikker en gaffel i kjøttet, mister det væske og blir tørt.

Ikke salt kjøttet før etter grillingen. Salt trekker væske ut av kjøttet.

Merknader

- Grillelementet slår seg hele tiden av og på, dette er normalt. Hvor ofte dette skjer, avhenger av hvilket grilltrinn som er stilt inn.
- Ved grilling kan det oppstå røyk.

Steketermometer

Avhengig av apparatets utstyr kan du ha et steketermometer. Med steketermometeret kan du tilberede helt nøyaktig. Les de viktige opplysningene om bruk av steketermometeret i det aktuelle kapitlet. Der finner du informasjon om hvor du stikker inn steketermometeret, mulige varmetyper med mer.

Anbefalte innstillingsverdier

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av ikke fylt, stekelikart fjærkre, kjøtt eller fisk med kjøleskapstemperatur i kaldt ovnsrom.

I tabellen finner du opplysninger om fjærkre, kjøtt og fisk med foreslått vekt. Hvis du vil tilberede tungt fjærkre, kjøtt eller fisk, må du alltid bruke den laveste temperaturen. Ved flere stykker må du orientere deg etter vekten til det tyngste stykket når du beregner steketiden. De enkelte stykkene bør være omtrent like store.

Jo større fjærkre, kjøtt eller fisk, desto lavere temperatur og lengre steketid.

Snu fjærkreet, kjøttet og fisken etter ca. ½ til ⅔ av den angitte tiden.

Fjærkre

Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull i huden under vingene. Da kan fettet renne ut.

Snitt inn i huden ved andebryst. Andebryst må ikke snus.

Når du snur fjærkre, må du passe på at brystsiden eller hudsiden først vender nedover.

Fuglen blir spesielt sprø og gyllen dersom den mot slutten av steketiden pensles med smør, saltvann eller appelsinjuice.

Kjøtt

Magert kjøtt kan pensles med fett etter smak og behag, eller det kan dekkes med baconskiver.

Tilsatt litt væske ved steking av magert kjøtt. I kokekar av glass skal bunnen være dekket ca ½ høyt.

Skjær snitt på kryss i svoren. Når du snur steken, må du passe på at svoren vender ned først.

Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket ovnsrom i 10 minutter. På denne måten fordeles kjøttkraften bedre. Pakk inn steken ev. i aluminiumsfolie. Hviletiden er ikke inkludert i den angitte steketiden.

Steking og surring i kokekar er mer behagelig. Det er lettere å ta steken ut av ovnsrommet i kokekaret og tilberede sausen rett i kokekaret.

Mengden væske avhenger av kjøttypen og materialet i kokekaret samt av om du bruker lokk. Hvis du tilbereder kjøtt i emaljerte eller mørke metallpanner, trenger du noe mer væske enn ved tilberedning i kokekar av glass.

Under steking fordamper væsken i kokekaret. Etterfyll væske forsiktig ved behov.

Avstanden mellom kjøttet og lokket bør være minst 3 cm. Kjøttet kan heve seg.

Ved surring steker du kjøttet på forhånd etter behov. Tilsett vann, vin, eddik eller lignende, slik at du får en god kraft. Bunnen av kokekaret skal være dekket ca. 1–2 cm høyt.

Fjærkre

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i min.
Kylling, 1,3 kg	Rist	2		200-220	60-70
Kyllingstykker, à 250 g	Rist	3		220-230	30-35
Kyllingvinger, nuggets, frys	Universalpanne	3		190-210	20-25
And, 2 kg	Rist	2		180-200	90-110
Andebryst, medium, à 300 g	Rist	3		210-230	35-40
				3	3-5
Gås, 3 kg	Rist	2		140	130-140
				160	50-60
Gåselår, à 350 g	Rist	2		150-160	150-160
Kalkunkylling, 2,5 kg	Rist	2		180-200	75-90
Kalkunbryst uten bein, 1 kg	Lukket kokekar	2		240-260	80-100
Kalkunlår med bein, 1 kg	Rist	2		180-200	80-100

* forvarm i 5 min

Kjøtt

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Trinn	Temperatur i °C	Varighet i min.
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		-	160-170	150-160
Svinestek med svor, f.eks. skulder, 2 kg	Åpent kokekar	2		-	180-190	160-180
Svinestek av lend, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		-	190-200	100-110***
Skinkebiff, 2 cm tykk	Rist	4		-	3	20-25**
Oksefilet, medium, 1 kg	Åpent kokekar	3		-	210-220	40-50**
Økestek, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		-	200-220	140-160
Roastbiff, medium 1,5 kg	Åpent kokekar	3		-	200-220	60-70
Burger, 3-4 cm høy	Rist	4		-	3	25-30
Kalvestek, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		-	160-180	115-130
Kalveknokke, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		-	200-220	110-125
Lammelår uten bein, medium, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		-	170-190	70-80***
Lammerygg med bein, medium, 1,5 kg	Rist	2		-	180-190	45-55***

* forvarming

** skyv inn universalpannen i innsettingshøyde 2 under

*** må ikke vendes

Fisk

Hel fisk må ikke snus. Sett den hele fisken inn i stekeovnen i svømmestilling, med ryggfinnen opp. En potet eller et lite, ildfast kokekar i bukåpningen på fisken gjør den mer stabil.

Du vet at fisken er stekt når ryggfinnen er lett å løsne. Ved damping har du to til tre spiseskjeer væske og litt sitronsaft eller eddik i kokekaret.

no Testet for deg i vårt prøvekjøkken

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset-tingshøy-de	Varmety-pe	Trinn	Temperatur i °C	Varighet i min.
Grillpølser	Rist	3		-	3	15-20
Kjøttpudding, 1 kg	Åpent kokekar	2		-	170-180	65-75
* forvarming						
** skyv inn universalpannen i innsettingshøyde 2 under						
*** må ikke vendes						

Fisk

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset-tingshøy-de	Varmety-pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Rist	2		160-180	20-30
Fisk, grillet, hel 1,5 kg, f.eks. laks	Rist	2		170-190	30-40
Fiskefilet, -kotelett, grillet, 2-3 cm tykk	Rist	4		3	12-22**
Fiskefilet, dampet, naturell, 2-3 cm tykk	Lukket kokekar	2		170-190	35-45
Fisk, dampet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Lukket kokekar	2		170-190	40-50
Fisk, dampet, hel, 1,5 kg, f.eks. laks	Lukket kokekar	2		190-210	50-60
* forvarming					
** skyv inn universalpannen i innsettingshøyde 2 under					

Tips til steking, brunning og grilling

Ovensrommet blir svært skittent.	Forbered maten som skal tilberedes i en lukket stekegrype eller bruk grillristen. Hvis du bruker grillristen, får du optimale resultater. Grillristen kan kjøpes senere som spesialtilbehør.
Steken er for mørk, og svoren er delvis brent, og/eller steken er for tørr.	Kontroller innsettingshøyden og temperaturen. Velg neste gang en lavere temperatur, og forkort ev. steketiden.
Skorpen er for tynn.	Hev temperaturen eller slå på grillen en kort stund etter at steketiden er over.
Steken ser fin ut, men sjyen er brent.	Velg en mindre stekegrype neste gang, og fyll på mer væske ved behov.
Steken ser fin ut, men sjyen er for lys og tynn.	Velg en større stekegrype neste gang, og tilsett ev. mindre væske.
Ved surring brunnes kjøttet.	Stekegrype og lokk må passe sammen og lukke godt. Senk temperaturen, og etterfyll væske etter behov under surringen.
Grillmaten blir for tørr.	Salt kjøttet først etter at det er grillet. Salt trekker væske ut av kjøttet. Ikke stikk hull i grillmaten når du snur den. Bruk grilltang.

Grønnsaker og tilbehør

Hold deg til opplysningene i tabellen.

Her finner du informasjon om tilberedning av grillede grønnsaker, poteter og dypfrysede potetprodukter.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset-tingshøy-de	Varmety-pe	Temperatur i °C	Varighet i min.
Grillede grønnsaker	Universalpanne	5		3	10-15
Bakt potet, delt i to	Universalpanne	3		160-180	45-60
Fryste potetprodukter, f.eks. pommes frites, krokker, fylte krokker, røsti	Universalpanne	3		200-220	25-35
Pommes frites, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1		190-210	30-40

Desserter

Med apparatet ditt kan du også lage suffleer og yoghurt selv.

Suffleer

Suffleer kan du også tilberede i vannbad i universalpannen. Sett inn universalpannen i høyde 2.

Yoghurt

Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet. Ovnsrommet må være tomt.

1. Varm opp 1 liter melk (3,5 % fett) på koketoppen til 90 °C og la den avkjøles til 40 °C.
Langtidsholbar melk må bare varmes opp til 40 °C.
2. Rør inn 150 g yoghurt (kjøleskaptemperatur).
3. Fyll i koppen eller små glass og dekk til med plastfolie.
4. Sett koppene eller glassene i bunnen av ovnsrommet, og tilbered som angitt i tabellen.
5. Etter tilberedningen avkjøles youghurten i kjøleskapet.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsettings-høyde	Varmety-pe	Temperatur i °C	Varighet
Yoghurt	Porsjonsformer	Bunnen av ovnsrommet		-*	8-9h
Sufflé i porsjonsformer	Porsjonsformer	2		160-180	35-45

* varmes opp til 100 °C med

Akrylamid i matvarer

Akrylamid oppstår primært i korn- og potetprodukter som tilberedes ved svært høye temperaturer. Det dreier

seg f.eks. om potetgull, pommes frites, toast, rundstykker, brød eller finbakst (kjeks, pepperkaker, andre småkaker).

Tips for tilberedning av retter med lavt akrylamidinnhold

Generelt	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hold steketidene så korte som mulig. ■ La maten få en gyllen farge, ikke stek den slik at den blir for mørk. ■ Store, tykke stekevarer inneholder mindre akrylamid.
Steking	Med over-/undervarme maks. 200 °C. Maks. 180 °C med varmluf.
Småkaker	Med over-/undervarme maks. 190 °C. Maks. 170 °C med varmluf. Egg eller eggeplomme reduserer dannelsen av akrylamid.
Ovnsstekte pommes frites	Fordeles jevnt i ett lag på stekebrettet. Stek ca. 400–600 g per brett slik at pommes fritesen ikke blir tørr og sprø.

Tørking

Varmluft egner seg utmerket til tørking. Tørkingen ved denne typen konservering bidrar til at aromastoffene konsentreres.

Bruk kun feilfri frukt, grønnsaker og urter, og vask dem grundig. Legg bakepapir eller smørpapir på risten. La frukten dryppa godt av og tørk den.

Skjær den ev. i like store stykker eller i tynne skiver. Legg uskrellet frukt i skålen med snittflaten opp. Pass på at frukt eller sopp ikke ligger oppå hverandre på risten.

Rasp grønnsaker og forvell dem. La de forvellede grønnsakene dryppa av, og fordel dem jevnt på risten.

Tør urtene med stilken. Legg urtene jevnt på risten i små hauger.

Til tørking bruker du følgende innettingshøyder:

- 1 rist: høyde 3
- 2 rister: høyde 3+1

Frukt og grønnsaker som er svært saftige, må vendes flere ganger. De tørkede matvarene løsnes fra papiret rett etter tørkingen.

I tabellen finner du innstillingar for tørking av forskjellige matvarer. Temperatur og varighet avhenger av type, fuktighet, modning og tykkelse på det som skal tørkes. Jo lengre du lar matvaren tørke, desto bedre konservert er den. Jo tynnere du skjærer matvaren, desto raskere tørker den og desto mer aromatisk blir den. Derfor er det oppgitt innstillingsområder.

Hvis du vil tørke andre matvarer, må du se på lignende matvarer i tabellen.

Frukt, grønnsaker og urter	Tilbehør	Varmety-pe	Temperatur i °C	Varighet i timer
Kjernefrukt (epleringer, 3 mm tykke, per rist 200 g)	1-2 rister		80	4-8
Rotgrønnsaker (gulrøtter), revet, forvellet	1-2 rister		80	4-7
Sopp i skiver	1-2 rister		80	5-8
Urter, renset	1-2 rister		60	2-5

Konservering

Du kan konserve frukt og grønnsaker i apparatet.

⚠️ Advarsel – Fare for personskader!

Sylteglass med matvarer som er feil konservert, kan sprekke. Hold deg til bruksanvisningen for konservering.

Glass

Bruk kun rene og uskadde norgesglass. Bruk kun rene og uskadde gummiringer som tåler varme. Kontroller klemmene og fjærerne på forhånd.

Bruk kun glass av samme størrelse og med likt innhold når du konserverer. I ovnsrommet kan du konserve innholdet i maks. seks glass med $\frac{1}{2}$, 1 eller $1\frac{1}{2}$ liter samtidig. Ikke bruk glass som er større eller høyere. Lakkene kan sprekke.

Ikke ta i glassene mens de er i ovnsrommet under konservering.

Klargjøring av frukt og grønnsaker

Bruk kun fersk og fin frukt og ferske og fine grønnsaker. Vask dem nøye.

Skrell frukten eller grønnsakene avhengig av type, fjern kjernene, del i biter og fyll dem i sylteglass til ca. 2 cm under kanten.

Frukt: Fyll frukten i sylteglassene med lyst, avskummet sukkervann (ca. 400 ml for ett 1-litersglass). På én liter vann:

- Ca. 250-g sukker for söt frukt
- Ca. 500 g sukker for sur frukt

Grønnsaker: Fyll grønnsakene i sylteglassene med varmt, kokt vann.

Rengjør kantene på glassene, det er viktig at de er rene. Legg en fuktig gummiring og et lokk på hvert glass. Lukk glassene med klemmer. Sett glassene i universalpannen slik at de ikke berører hverandre. Hell 500 ml liter varmt vann (ca. 80°C) i universalpannen. Still inn som angitt i tabellen.

Gjøre ferdig konserveringen

Frukt: Etter en stund stiger det bobler opp til overflaten med korte mellomrom. Slå av apparatet straks det begynner å boble i glassene. Ta glassene ut av ovnsrommet etter angitt ettervarmingstid.

Grønnsaker: Etter en stund stiger det bobler opp til overflaten med korte mellomrom. Når alle sylteglassene bobler, reduserer du temperaturen til 120°C og lar det boble videre som angitt i tabellen i lukket ovnsrom. Etter denne tiden slår du av apparatet og utnytter ettervarmen i et par minutter som angitt i tabellen.

Ta glassene ut av ovnsrommet etter konserveringen, og sett dem på en ren klut. Ikke sett de varme glassene på kaldt eller vått underlag, da dette kan føre til at glassene sprekker. Dekk til sylteglassene for å beskytte dem mot trekk. Klemmene skal først fjernes når glassene er kalde.

Tidene som er oppgitt i innstillingstabellen, er veilederende verdier for konservering av frukt og grønnsaker. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengde, varme og kvaliteten på innholdet i glasset. Opplysningene gjelder for runde 1-litersglass. Før du kobler om eller slår av, må du kontrollere at innholdet i glassene bobler ordentlig. Boblingen starter etter 30–60 minutter.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsett-ningshøy-de	Varmety-pe	Trinn	Temperatur i °C	Varighet i min.
Grønnsaker, f.eks. gulrøtter	1-liters sylteglass	1		1.	160-170	til det perler: 30-40
				2.	120	fra det perler: 30-40
				3.	-	Ettervarme: 30
Grønnsaker, f.eks. agurk	1-liters sylteglass	1		1.	160-170	til det perler: 30-40
				2.	-	Ettervarme: 30
Steinfrukt, f.eks. kirsebær, plommer	1-liters sylteglass	1		1.	160-170	til det perler: 30-40
				2.	-	Ettervarme: 35
Kjernefrukt, f.eks. epler, jordbær	1-liters sylteglass	1		1.	160-170	til det perler: 30-40
				2.	-	Ettervarme: 25

Heving av deig

Gjærdeigen heves betydelig raskere enn ved romtemperatur, og den tørker ikke ut. Prosessen må kun startes når stekeovnen er helt avkjølt.

La gjærdeigen alltid heve to ganger. Ta hensyn til opplysningene i innstillingstabellene for 1. og 2. heving (heving av deig og etterheving av deig).

Heving av deig

Ha deigen i en skål som tåler varme, og sett den på risten. Still inn som angitt i tabellen.

Ikke åpne døren på apparatet under hevingen, da slipper du ut mye fuktighet. Ikke dekk til deigen.

Under drift oppstår det kondens og dørruten dugger. Tørk ut av ovnsrommet etter hevingen. Løs opp kalkrester med litt eddik, og tørk over med rent vann.

Etterheving av deig

Sett bakverket på den innettingshøyden som er angitt i tabellen.

Hvis du vil forvarme, må etterhevingen skje utenfor apparatet på et varmt sted.

Temperatur og hevetid avhenger av typen og mengden av ingredienser. Derfor er opplysningene i tabellen veiledende.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Trinn	Temperatur i °C	Varighet i min.
Gjærdeig, lett	Bolle	2		1.	-*	25-30
	Universalpanne eller brødform	2		2.	-*	10-20
Gjærdeig, tung med mye fett	Bolle	2		1.	-*	60-75
	Universalpanne eller brødform	2		2.	-*	45-60

* varmes opp til 50 °C med

Tining

Egnet til opptining av dypfrys fra frukt, dypfrysde grønnsaker og bakevarer. Fugl, kjøtt og fisk bør helst tines i kjøleskapet. Ikke egnet for kaker med fyll eller krem.

Til opptining bruker du følgende innsettingshøyder:

- 1 rist: Høyde 2
- 2 rister: høyde 3+1

Tidene som er angitt i tabellen, er veiledende. De er avhengige av matvarenes kvalitet, frysetemperatur (-18 °C) og beskaffenhet. Det er angitt tidsområder. Still

først inn den korteste tiden, og forleng den hvis det er nødvendig.

Tips: Stykker som er frosset i flate porsjoner eller oppdelt, tiner raskere enn mat som er frosset i blokk.

Ta de fryste matvarene ut av emballasjen og legg dem i et egnet kokekar på risten.

Snu eller rør i maten 1–2 ganger mens den tines. Store stykker bør snus flere ganger. Ved behov kan maten deles i to, eller stykker som alt er fint, kan tas ut av ovnsrommet.

La den tinte maten hvile i det avslalte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen fordeler seg jevnt.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet i min.
Brød, generelt	Stekebrett	2		50	40-70
Kake, saftig	Stekebrett	2		50	70-90
Kake, tørr	Stekebrett	2		60	60-75

Varmholding

Du kan holde ferdig tilberedte retter varme med varmetypen over-/undervarme på 70 °C. På denne måten unngår du kondens og må ikke tørke ut av ovnsrommet.

Ferdig tilberedt mat må ikke holdes varm i mer enn to timer. Vær oppmerksom på at mange retter fortsetter å koke mens de holdes varme. Dekk ev. til maten.

Testretter

Disse tabellene ble laget for testinstitutter for å forenkle testingen av apparatet.

Iht. EN 60350-1.

Steking

Bakverk på plater eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

Innsettingshøyder ved steking i to høyder:

- Universalpanne: høyde 3
- Stekebrett: høyde 1
- Former på risten
- første rist: høyde 3
- andre rist: høyde 1

Innsettingshøyder ved steking i tre høyder:

- Stekebrett: høyde 5
- Universalpanne: høyde 3
- Stekebrett: høyde 1

Steking med to springformer:

- I én høyde (bilde 1)
- I to høyder (bilde 2)

Steiking

Rett	Tilbehør/kokekar	Innset- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min
Sprøytetakst	Stekebrett	3		140-150*	25-40
Sprøytetakst	Stekebrett	3		140-150*	20-30
Sprøytetakst, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1		140-150*	25-35
Sprøytetakst, 3 høyder	Stekebrett + universalpanne	5+3+1		130-140*	40-55
Småkaker	Stekebrett	3		150-160*	20-30
Småkaker	Stekebrett	3		150	25-35
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + stekebrett	3+1		140-150*	30-40
Småkaker, 3 høyder	Stekebrett + universalpanne	5+3+1		140-150*	30-40
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2		160-170**	25-35
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2		160-170	30-35
Sukkerbrød, 2 høyder	2 springformer Ø 26 cm	3+1		150-160**	35-50
Eplekake med lokk	2 springformer, svart Ø 20 cm	2		160-170	60-80
Eplekake med lokk	2 springformer, svart Ø 20 cm	1		190-210	70-80
Eplekake med lokk, 2 høyder	2 springformer, svart Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

* forvarm i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen


** forvarm, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

Grilling

Rett	Tilbehør	Innset- tingshøy- de	Varmety- pe	Temperatur i °C	Varighet i min
Riste toast	Rist	5		3	0,5-1,5*
Biffburger, 12 stk.	Rist	4		3	25-30**

* forvarm i 5 minutter, ikke bruk hurtigoppvarmingsfunksjonen

** snu etter 2/3 av tiden

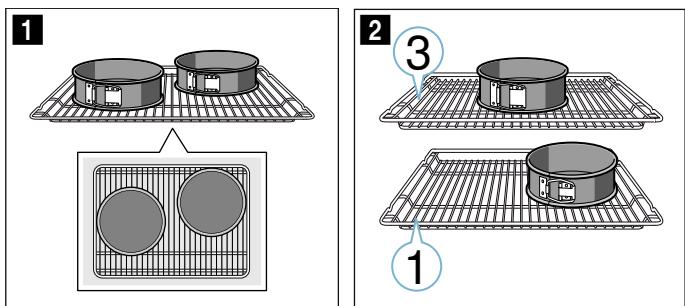

Merknader

- Innstillingsverdiene gjelder for innsetting i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i tabellene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først de laveste av temperaturene som er angitt.

Grilling

Sett også inn universalpannen. Væsken blir dermed samlet opp, og ovnsrommet holder seg renere.





BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelsens



9001307230
971012