



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



BİŞİRMƏ SOBASI

HGL10E150

[az] İstifadə təlimatı

Vacib təhlükəsizlik qaydaları.....	3
Ziyanların səbəbi	5
Yeni cihazınız.....	6
Soba	6
Zəngli saat.....	6
Üfürmə.....	6
Aksessuar.....	6
İlk istifadədən öncə.....	7
Duxovkanı yandırın	7
Aksessuarı temizləyin.....	7
Fırınıza belə qulluq edirsiniz.....	7
Fırın işıqlanmasının işıqlanması.....	7
İşləmə növləri	7
Sobaya xidmət.....	7
Qrile xidmət	7
Fırlanan şişə qulluq edin.....	7
Zəngli saatı işlədin.....	8
Qulluq və təmizləmə	8
Təmizləyici vasitələr	8
Katalitik qaynama otağı örtüyü	9

Qapı pəncərələri quraşdırın və götürün	9
Cihazın qapısını asın və asmanı çıxarın	10
Asılma şəbəkəni çıxarın və asın.....	10
Xəta, nə etməli?	11
Fırının lampasını dəyişin	11
Müştəri xidməti.....	11
Enerji və ətraf mühit məsləhətləri.....	12
Enerjiyə qənaət	12
Ətraf mühitə zərər etmədən tullantı edin.	12
Qida məhsulunda akrilamid	12
İstifadə məsləhətləri	12
Tort bışirmək.....	12
Qızartmaq və qovurmaq.....	13

Məhsullara, aksessuarlara və xidmətə dair digər məlumatlar internetdə tapa bilərsiniz: www.bosch-home.com və onlayn mağaza: www.bosch-eshop.com

⚠ Vacib təhlükəsizlik qaydaları

Bu qaydaları diqqətlə oxuyun. Yalnız o zaman cihazı təhlükəsiz və dəcihazı təhlükəsiz və düzgün idarə edə bilərsiniz. İstifadə və montaj kitabçasını sonrakı istifadə və ya sonradan istifadə edən üçün saxlayın.

Bu cihaz ancaq quraşdırma üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xüsusi quraşdırma təlimatlarına diqqət edin.

Cihazı qablaşdırmadan çıxardıqdan sonra yoxlayın. Nəqliyyat zədələri mövcud olarsa, cihazı qoşmayın.

Cihazı yalnız ixtisaslı şəxs qoşa bilər. Yanlış quraşdırmadan yaranan zədələrə görə heç bir zəmanət mövcud deyil. Digər qaz növünə keçid üçün müştəri xidmətinə zəng vurun.

Bu cihaz ancaq ev və ev şəraiti olan mühit üçün nəzərdə tutulmuşdur. Cihazdan yalnız qida və içkilər hazırlanması üçün istifadə edin heç vaxt qızıdırıcı cihaz kimi istifadə etməyin. İşləyən zaman cihaza nəzarət edin. Cihazı yalnız içəri otaq sahəsində istifadə edin.

Bu cihaz maksimal dəniz səviyyəsindən 2000 metr hündürlükdə istifadə üçün nəzərdə tutulub.

Bu cihaz kənar taymer və ya uzaqdan idarəetmə istifadəsi üçün nəzərdə tutulmayıb.

Bu cihaz digərlərinə qarşı məsuliyyət daşıyan, digərlərinə nəzarət erməli olan və ya cihazın işləməsi ilə bağlı təlimat almış və ondan yarana bilecək təhlükələri anlamış 8 yaşından etibarən uşaqlar tərəfindən və fiziki qüsura malik, sensor və ya əqli xüsusiyyətlərə və ya təcrübə və ya bilik çatışmamazlığı hallarında da istifadə oluna bilər.

Uşaqlar cihazla oynaya bilməzlər. Təmizləmə və texniki baxış uşaqlar tərəfindən yerinə yetirilə bilməz, yalnız uşaqlar 15 yaş və ondan yuxarı olduqda və digər şəxsin nəzarətində olduqda bunu yerinə yetirə bilərlər.

8 yaşından kiçik uşaqlar cihaz və əlaqə hissələrindən kənar tutulmalıdır.

Aksessuarları düzgün formada qaynatma ötağına itələyin. Təlimat kitabçasında aksessuarların təsvirinə baxın.

Cihaz uzun müddət fəaliyyətdə olmadıqda qoruyucu vintili qaz axını xəttinə bağlayın.

Həddindən artıq qızma təhlükəsi!

Enerji sönməsi zamanı soyutma işləmir. Cihaz normadan artıq qızı bilər. Hərəkətli hissələr çox istidir və yaralanmaya səbəb ola bilər. Yüksək temperatur nəticəsində cihaz və qurulma mebel zədələnə bilər. Enerji kəsilməsi zamanı cihaz əl ilə yandırıla və fəaliyyətə qoşula bilməz. Enerji kəsilməsi zamanı cihazı söndürün.

QAZ İY VARSA NƏ ETMƏLİ NECƏ DAVRANMALI!

Çıxan qaz partlayışa səbəb ola bilər.

Qaz iyi və ya pozuntuları qaz quraşdırmasında aşkar etmək:

- Qaz axını və ya qaz butulkasındaki ventili dərhal bağlayın.
- Dərhal açıq alov və siqareti söndürün.
- İşıq və cihaz sönsdürücüsünü işe salmayın, ştekerdən enerji xəttini çıxarmayın. Telefon və ya əl telefonundan evdə istifadə etməyin.
- Pəncərəni açın və otağı yaxşı havalandırın.
- Müştəri xidməti və ya qaz təchizatı qurumuna zəng edin.

Boğulma təhlükəsi!

Qaz axını cihazının istifadəsi sərgi yerində istiliyin, nəmliyin və yanma məhsullarının toplanmasına gətirib çıxarır. Otağın yaxşı havalanmasına diqqət edin. Təbii havalandırma açıqlamalarını hər zaman açıq saxlayın və ya mexaniki havalandırma hissəsinə (məs, hava sovurma aləti) diqqət edilməlidir. İntensiv və uzun müddətli cihaz istifadəsi əlavə havalandırma, məs, pəncərənin açılması və ya təsirli havalandırma, məs, mövcud mexaniki havalandırma hissəsini ən yüksək səviyyəyə gətirmək vacibdir.

Yanğın təhlükəsi!

- Cihazın qapısını açarkən hava axını yaranır. Bişirmə kağızı istilik elementlərinə toxuna və alovlanı bilər. Bişirmə kağızını heç bir zaman isitmə zamanı boş bərkidilməmiş aksesuarın üstünə qoymayı. Bişirmə kağızını həmişə qabla yaxud bişirmə qabla ağırlaşdırın. Ancaq lazıim olan yerə bişirmə kağızı qoyun. Bişirmə kağızı aksesuarlardan kənara çıxmamalıdır.
- Qaynama yerində toplanmış yanar məhsullar alışa bilər. Yanar məhsulları qaynama otağında saxlamayın. Heç bir zaman qaynama qapısını açmayı, bu zaman tüstü otağa gire bilər. Cihazı elektrik şəpselindən aralamaq və ya qoruyucu qutusundan söndürmək. Qaz girişini bağlayın.

■ İst yağı və piy tez alışır. İsti yağı və piyi heç bir zaman nəzarətsiz qoymayın. Alovu heç zaman su ilə söndürməyin. Plitəni söndürün. Alovu ehmalca örtük, söndürүcү örtük yaxud oxşar vasitələrlə qapadın.

- Cihaz çox isti olduqda, alışqan materiallar alovlanı bilər. Yalnız yanar maddələri (məs, sprey qabı, təmizləyici maddə) cihazın altında və ya yaxınlıqda anbarlayın və ya istifadə edin. Heç vaxt yana bilən əşyaları cihazın üstünə yaxud içiñə qoymayın.
- Sini, bişirmə sinisi, tava və ya digər bişirmə qabı birbaşa bişirmə sobasına yerləşdirilə bilməz. Bu, cihazın dibinin həddindən artıq qızmasına gətirib çıxarır və qurulmuş mebelin dibi zədələnə bilər.
- Cihazın arxa tərəfi çox isti olacaq. Bu, birləşmə xəttinin zədələnməsinə gətirib çıxarır. Enerji və qaz xəttləri cihazın arxa hissəsində tərpənməməlidirlər.

Yanma təhlükəsi!

- Cihaz çox qızacaq. Heç zaman isti qovurma sahənin iç səthlərini yaxud qızdırıcı elementlərinə toxunmayın. Cihazı həmişə soyudun. Uşaqlardan uzaq tutun.
- Aksesuarlar yaxud qab çox isti olur. Qaynatma yerindən isti aksesuar və ya qabı götürərkən, hər zaman qazan altından istifadə edin.
- Alkaqol buxarları isti qızartma sahəsində alışa bilər. Heç zaman yeməkləri çoxlu miqdarda yüksək faizli spirtli içkilərlə hazırlamayın. Ancaq az miqdarda yüksək faizli spirtli içkilərdən istifadə edin bişirmə zamanı. Cihaz qapısını etiyatnan açın.
- Fəaliyyət zamanı istifadə olunan hissələr qızır. İsti hissələrə əl vurmayın. Uşaqlardan uzaq tutun.

Qaynar su ilə yanma təhlükəsi!

- Fəaliyyət zamanı istifadə olunan hissələr qızır. İsti hissələrə əl vurmayın. Uşaqlardan uzaq tutun.
- Cihazın qapısını açan zaman isti buxar çıxa bilər. Cihaz qapısını etiyatnan açın. Uşaqlardan uzaq tutun.
- İsti qızartma sahəsində su vasitəsilə isti su buxarları yarana bilər. Heç vaxt isti qızartma sahəsinə su tökməyin.

Yaralanma təhlükəsi!

- Cihaz qapısının cızılmış çartlanmış şüşəsi partliya bilər. Şüsə ərsin, kəskin və ya abraziv təmizləmə vasitələrindən istifadə etməyin.
- Yanlış təmir təhlükəli ola bilər. Yalnız bizim tərifimizdən təlimlənmiş müştəri xidməti texniki təmir işlərini yerinə yetirə və zədələnmiş enerji və qaz xətti hissələrini dəyişə bilər. Cihaz defekt olarsa onu elektrik şəpselindən aralamaq və ya qoruyucu qutusundan söndürmək, qaz axınından bağlamaq. Müştəri xidmətinə zəng edin.
- Cihazda pozuntular və ya zədələnmələr təhlükəlidir. Qüsurlu cihazı heç bir vaxt yandırmayıñ. Kabel taxacağını çıxarın və ya enerji qoruyucu qutusunu söndürün. Qaz girişini bağlayın. Müştəri xidmətinə zəng edin.

Cərəyan vurma təhlükəsi!

- İsti cihaz hissələrində elektrik cihazların kabel izolyasiyası əriyə bilər. Elektrik cihazlarının birləşdirmə kabelini isti cihaz hissələri ilə kontakta gətirməyin.
- Daxil olan nəm cərəyan vurmasına səbəb ola bilər. Heç bir təzyiq təmizləyici yaxud buxar təmizləyici istifadə etməyin.
- Qaynatma otağı lampasının dəyişdirilməsi zamanı lampa tutacağının əlaqələri enerjiyə məru qalır. Dəyişməmişdən əvvəl şəbəkəni çıxarın və ya qoruyucunu qutudan söndürün.
- Cihaz EU təhlükəsizlik şamə ilə təhciz olunmuşdur. Təhlükəsiz birləşməni Danimarka razetkasında təmin eləmək üçün cihaz uyğun bir razetka adaptördən istifadə edilərək birləşdirilməlidir. Bu adaptor (maximal 13 Amperə qədər icazəlidir) müştəri xidmətlərindən əldə edilə bilər. (Ehtiyat hissəsi-Nr. 623333).

Alovların geri vurması (forsunka borusundakı və ya kameradakı alovlar)!

Əgər forsunkada olan forsunka alovu geri vurarsa, dərhal həmin forsunkanı söndürmək lazımdır. Alov söndükdən və forsunka soyuduqdan sonra, forsunkanın bütün hissələrinin dəqiq oturduğunu yoxlamaq. Daha sonra forsunkanı yenidən normal şəkildə yandırmaq. Əgər yenidən alovun geri vurması baş verərsə, həmin forsunkanı söndürərək xidmət texnikinə məlumat verin. Xidmət texniki forsunkanın təhlükəsiz funksiyasını bərpa edənə qədər cihazı artıq istifadə etmək olmaz.


Zianların səbəbi

Diqqət!

- Aksessuar, plastik, bişirmə kağızı və ta qabı qaynatma sahəsinə: Qaynatma yerinə heç bir aksessuar qoymayıñ. Qaynatma yerini plastik qat ilə, növündən asılı olmayaq bişirmə kağızı ilə örtməyin. Qaynatma yerinə heç bir qab qoymayıñ. İstilik tutulması baş verə bilər. Bişirmə və qızartma vaxtları artıq uyğun deyillər və emal zədələnə bilər.
- Cihazı itəleyin: cihaz növündən asılı olaraq cihazın bağlanması zamanı aksessuar qapı qatını cıza bilər. Aksessuarı dəyənə qədər qaynatma otağına itəleyin.
- İsti qaynama yerində su: İsti qaynama yerinə su əlavə etməyin. Su buxarlanması baş verə bilər. Temperatur dəyişməsi ilə emala zədə dəyə bilər.
- Nəm qida məhsulu: Nəm qida məhsulunu uzun müddət qapalı qaynama otağında saxlamayıñ. Emal zədələnəcək.
- Meyve şirəsi: Bişirmə sinisini şirəli meyvə tortunda çpx prtməyin. Meyve şirəsi sinidən axıqdə ləkələr qoyur ki, onu kənarlaşdırmaq mümkün deyil. Mümkün olarsa, dərin universal tavadan istifadə edin.
- Açıq cihaz qapısı ilə sərinlədin: Qaynatma yerini qapalı şəkildə sərinlədin. Qaynatma yeri qapısı bir sütün enində açıq olarsa, qonşu mebel hissələri vaxt keçdikcə zədələnə bilər.
- Bərk çirkənmiş qapı sıxacağı: qapı sıxacağı güclü çirkənəndə, qaynatma yeri qapısı fəaliyyətdə düzgün yerləşmir. Ətrafdə olan mebel kənarları zədələnə bilər. Qapı kipini həmişə temiz saxlayın.
- Soba qapısı oturacaq sahəsi kimi: Açıq soba qapısı üzərinə qoymayıñ və ya yerləşdirməyin. Soba qapısından asmayıñ.
- Cihazı nəql edin: Cihazı qapı tutacağından daşımayın və ya saxlamayıñ. Qapı tutacağı cihazın çəkisini saxlaya bilmir və sına bilər.
- Ağır aksessuar: ağır yerləşmiş aksessuar boşaldılmadan kənara çıxarılmamalıdır. Ağır aksessuar kənara dartma zamanı aşır. Qaynama otağı kənarına təzyiq mövcuddur, o, emalı zədələyə bilər. Kənara çıxarılmış aksessuarı boşaldın, bu zaman əl ilə onu qaldırın. Diqqət! İsti aksessuarda qazan dəsmalından istifadə edin.
- Qırlıème: Bişirmə sinisi və ya universal tava qırıl zamanı 3 hündürlüyündən yüksəyə itələnməməlidir. Güclü istilik vasitəsilə o əyilir və kənara çıxarma zamanı emalı zədələyir. Yalnız şəbəkənin üztündə 4 və 5 hündürlüyündə qırıllıyin.

Yeni cihazınız


Burada yeni cihazınızla tanış olursunuz. Burada xidmət qarışığı, soba, qızdırma növü və aksessuarlar dair məlumat əldə edirsiniz.

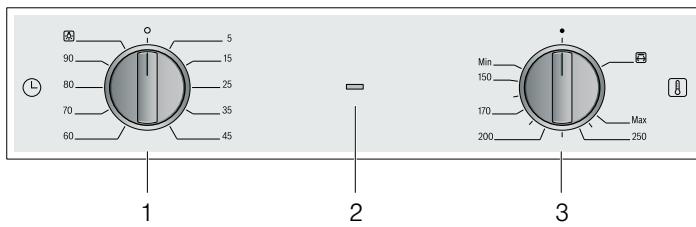

Açıqlamalar

- 1 Kontrol düyməsi Zəngli saat
- 2 Göstəriş lampası gril
- 3 Soba ve qrilin xidmət düyməsi

Soba

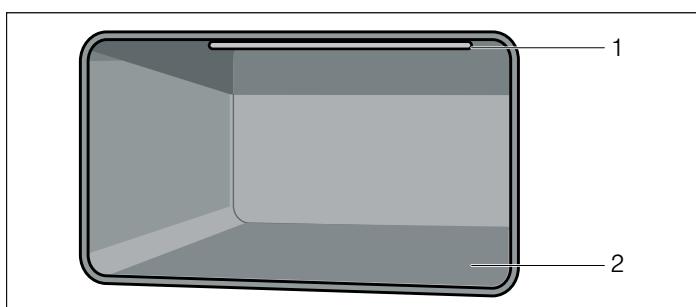

Açıqlamalar

- 1 Elektrik qril
- 2 Fırın-qaz yandırıcısı

Xidmət düyməsi soba

Bu istifadə düymələri vasitəsilə fırının və qrilin istilik gücünü qurun.

Mövqe	Məna
●	Sönüllü. Fırın qızdırır.
Min	Qənaətcil alov, ən aşağı güc
150-250	Fırın qaz yandırıcısı yanılıdır, ° C temperatur intervalında
Maksimum	böyük alov, ən yüksək güc
☒	Qril qızır və fırlanması şışı fırlanması.

Quraşdırma☒ və Max arasında dayandırma yerləşir. Bunnan o tərəfə fırlatmayın.

Qril qoşulanda göstəriş lampası işıqlanır.

Zəngli saat

Zəngli saat ilə müddəti quraşdırı bilərsiniz.

Müddət bitəndən sonra siqnal eşidirsınız.

Kontrol düyməsi Zəngli saat

Bu istifadə düymələri vasitəsilə vaxtı qurun. Bu xidmət düyməsi ilə soba işıqlanmasını yandırın.

Mövqe	Məna
○	Sönüllü
5 - 90	Dəqiqə müddəti
☒	Fırın işıqlanmasını yandırın


Üfürmə

Üfürmə lazımlı olanda yanır və sönür. İsti hava qapı boyu keçir. Diqqət! Hava aletini örtməyin. Soba eks halda qızır.

Fəaliyyətdən sonra bişirmə otağı daha tez soyusun deyə, soyutma üfürməsi bir müddət işleyir.

Aksessuar

Aksessuar 4 fərqli hündürlükde bişirmə otağına yerləşdirilə bilər. Həmişə dəyənə qədər itəleyin, aksessuar bu zaman qabı hissəsinə mane olmayıcaq. Hər zaman aksessuarın bişirmə otağına düzgün yerləşməsinə diqqət edin.

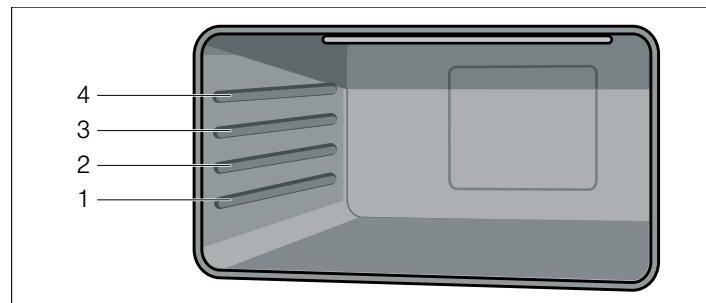

⚠ Yanğıın təhlükəsi!

Sini, bişirmə sinisi, tava və ya digər bişirmə qabı birbaşa bişirmə sobasına yerləşdirilə bilməz. Bu, cihazın dibinin həddindən artıq qızmasına gətirib çıxarıır və qurulmuş mebelin dibi zədələnə bilər.


Aksessuari üçdə iki dəfə elə çıxarıın ki, aşmasın. Bu formada yeməyi asanlıqla çıxara bilərsiniz.

Aksessuar isti olanda, forması dəyişilə bilər. Yenidən soyuyanda, forma itir və funksiyaya heç bir təsir olmaya bilər.

Əlavə aksessuarı əsas satış yerində və ya müştəri xidmətində əldə edə bilərsiniz.


Aksessuar

Təsvir

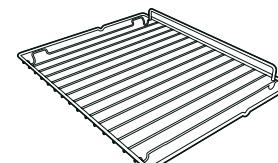


Büşirmə və qızartma qabı

Qab, tort qabı, qızartma qabı, qrill hissəsi, dərin dondurma yeməkləri üçün qab.

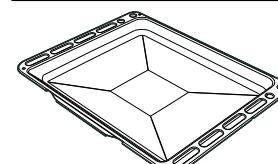


Emal bişirmə sinisi

Sulu tort, peçenye, dərin dondurulmuş yeməklər və böyük qızartma məhsulları üçün. Həm də yağ toplayan qab kimi istifadə oluna bilər.

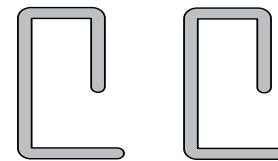

Qoruyucu çubuq

Menteşeleri kilidləmək üçün.

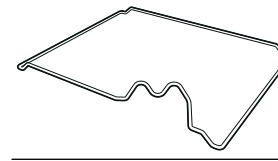

Fırmanız şış tutacağı

Fırmanız şışin yerləşdirilməsi üçün.



Fırmanız şış

Qızartma və böyük guşalar üçün. Yalnız əmal bişirmə sinisi ilə birlikdə istifadə edin.

İlk istifadədən öncə

Burada ilk dəfə yemek hazırlamışdan əvvəl nə etməli olduğunuz barədə məlumat əldə edirsiniz. Əvvəlcədən Təhlükəsizlik göstərişləri bölməsini oxuyun.

Cihazın qablaşdırmasını kənarlaşdırın və onu qaydaya uyğun tullantıya atın.

Duxovkanı yandırın

Fırını əvvəlcədən təmizləyin

1. Aksessuar ve asılma sobanı qaynatma otağından çıxarın.
2. Qablaşdırma hissələrini məs, stiropor hissəsini qaynatma otağından tam çıxarın.
3. Bəzi hissələr cızılma əleyhinə qatla örtülüb. Plastik qatı kənarlaşdırın.
4. Cihazı kənardan yumşaq, nəm dəsmal ilə təmizləyin.
5. Qaynatma otağını isti yuyucu ilə təmizləyin.

Fırınıza belə qulluq edirsiniz

Fırın işıqlanmasının işıqlanması

Fırın işıqlanmasını yandırın

Xidmət düyməsini mövqeyinə gətirin.

Qısa müddətli zəngli saat yanılı olduqda və ya soba qapısı açıq olanda soba işıqlanması yanır.

Fırın işıqlanmasını söndürün

Xidmət düyməsini Omövqeyinə gətirin.

Fırının işıqlandırılması sönür.

İşləmə növləri

Aşağıdakı fəaliyyət növləri vardır.

Fəaliyyət növü	Tətbiq
Fırın-qaz yandırıcı 150 -250 °C	Tortlar və pastries, quş eti, mal eti, dana eti üçün.
Elektrik qril	Steyk, kolbasa məmulatları, balıq və toast üçün.

Sobaya xidmət

Sobanın qaz brennerini yandırmaq

1. Cihaz qapısını açın.
2. Sobanın xidmət düyməsini basın və 250 °C mövqeyinə gətirin.
3. Alov sabitləşənə qədər xidmət düyməsini bir neçə saniyə basılı saxlayın.
4. Cihaz qapısına ehtiyatlı bağlayın.
5. Xidmət düyməsi ilə arzu olunan temperaturu qurun. "Min" yerindən kənara çıxmayıñ.

Alov yenidən söndükde

Xidmət düyməsini söndürün. Bir dəqiqə gözləyin və yenidən yandırın.

Yanğın təhlükəsi!

Alov söndükde qaz dayanır. Fəaliyyət zamanı qaz yandırıcısını nəzarətsiz qoymayın. Heç bir əlavə havanın daxil olmamasına diqqət edin.

Sobanı qızdırın

Yeni iyi kənarlaşdırmaq, üçün boş, bağlı sobanı qızdırın.

1. Temperatur seçicisini maksimal temperatura fırladın.
2. Sobanı 45 dəqiqədən sonra söndürün.

Fırını sonradan təmizləyin

1. Qaynatma otağını isti yuyucu ilə təmizləyin.
2. Asılma şəbəkəni montaj edin.

Aksessuarı təmizləyin

Aksessuarı istifadə etməmişdən əvvəl onu isti yuyucu və dəsmalla tam təmizləyin.

Partlama təhlükəsi!

Əger forsunka 15 saniyədən sonra alovlanırsa, idarəetmə qulpunu söndürün və qapını yaxud otağın pəncərəsini açın. Forsunkanı yenidən alışdırıldından önce, azı bir dəqiqə gözləyin.

Fırın qaz yandırıcını söndürün

Xidmət düyməsini mövqeyinə gətirin. İstifadə düyməsini basılı saxlayın.

Qrilə xidmət

Cihaz qapısı qril zamanı bağlı olmalıdır.

Qeydlər

- Soba qaz yandırıcısını və grili eyni zamanda istifadə etmək mümkün deyil.
- Qaynatma vaxtı qıldırımdan istifadə zamanı 60 dəqiqədən artıq olmamalıdır.
- Qrilin yandırılması zamanı fırınma şisi fəaliyyəti avtomatik aktivləşir.

Qrili yandırmaq

Sobanın xidmət düyməsini basın və mövqeyinə gətirin.

Qril yandıqda göstəriş lampası işıqlanır.

Qrili söndürmək

Xidmət düyməsini mövqeyinə gətirin.

Fırınma şisi qulluq edin

Fırınma şisi ilə yaxşı qızartma, mal eti və toyuğu qızartmaq olar. Ət eyni tərzdə qəzardılır.

Fırınma şisi üçün qril yananda fəaliyyət avtomatik aktivləşəcək.

Qızartmanın hazırlanın


1. Qızartmanın mümkün qədər fırınma şisinin ortasına basın və hər iki tərəfdə saxlama sıxacağıni bərkidin. Əlavə olaraq qızartmayı metbəx ipi ilə bərkitmək olar.
2. Quş məhsulunda qanadları geriyə və ayaqları ara hissəyə bərkidin. Belə halda çox tünd olmur.
3. Qanadən altındakı dərini deşin ki, yağ yaxşı axa bilsin.

Fırlanan şışı taxın

⚠ Yanma təhlükəsi!

Qaynaqıtma sahəsi və istilik elementlərini heç vaxt fırlatmayın. Uşaqları hemişə uzaq saxlayın. Cihazın qapısını ehmalca açın. İsti buxar çıxa bilər.

1. Fırlanan şış direyini itələmə hündürlüyü 2-də dəyənə kimi itəleyin.

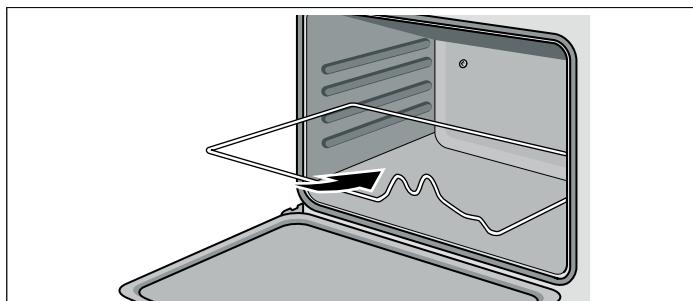


2. Fırlanan şış motor qəbulunda qaynama otağının divarına itəleyin (a).

3. Fırlanan şış direyin üzərinə qoyn (b).

Qeyd: Fırlanan şış direyin üzərində düzgün yerləşməlidir.

4. Tutacağı açın (c).

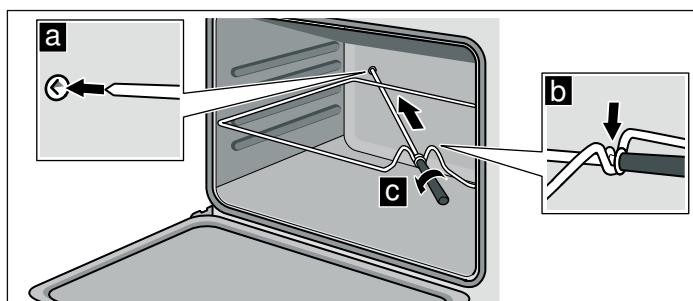

5. Bişirmə sinisine su əlavə edin və bişirme sinisini itələmə hündürlüyü 1-ə yağ saxlayan qab kimi itəleyin.

6. Cihaz qapısını bağlayın.

Fırlanan şışı yandırın

Sobanın xidmət düyməsini ☐ mövqeyinə getirin.

Fırlanan şışı söndürün

Sobanın xidmət düyməsini ● mövqeyinə getirin.

Fırlanan şışı çıxarıb götürün

⚠ Yanma təhlükəsi!

Heç bir vaxt qaynama sahəsini və istilik elementlərinə el vurmayıñ. Uşaqları uzaq saxlayın. Cihazın qapısını ehmalca açın. İsti buxar çıxa bilər.

⚠ Yanma təhlükəsi!

İsti fırlanma şışı və ya digər aksessuarlara birbaşa el vurmayıñ. İsti aksessuarı yalnız qazan əskisi və ya termo əlcəklə tutun.

1. Cihaz qapısını ehtiyatla açın və tutacağı yenidən fırlanma şisinə bərkidin.

2. Fırlanma şisinə ehtiyatla geri dərtin və çıxarin.

3. Fırlanma şış direyini və soba sinisini çıxarin.

Zəngli saatı işlədin

Qısa müdətli zəngli saat sobadan asılı olmadan işləyir.

Müddəti qurmaq

1. Xidmət düyməsini sağa dayanma mövqeyinə getirin.

2. İstediyiniz müddət üçün sola fırladın.

Vaxt bitdikdən sonra akustik bir səs siqnalı səslənir.

Qulluq və təmizləmə

Yaxşı qulluq və təmizləmə halında sizin duxovkanız uzun meddət gözel və işlek qalır. Duxovkanıza necə qulluq etmək və təmizləmek barədə biz size burada izah edirik.

Qeydlər

- Duxovkanın ön hissəsində kiçik rəng fərqləri müxtəlif materiallar misal üçün şüşə kauçuk yaxud metal vasitəsilə meydana çıxır.
- Qapı panelində tünd kimi təsir bağışlayan kölgələr duxovkanın lampasının işiq eks etdirməsidir.
- Emaye çox yüksək temperaturda yana bilər. Bununla yüngül rəng fərqləri yaranı bilər. Bu normaldır və bunun funksiyasına təsiri yoxdur. Nazik kənar sahələri tam emaye edilməyə bilər. Buna görə də çiy ola bilər. Karroziyadan qoruma bununla ziyan vurmayaçaq.

⚠ Cərəyan təhlükəsi!

Daxil olan nəm cərəyan vurmasına səbəb ola bilər. Heç bir təzyiq təmizləyici yaxud buxar təmizləyici istifadə etməyin.

⚠ Yanma təhlükəsi!

Cihaz çox qızacaq. Heç zaman isti qovurma sahənin iç səthlərini yaxud qızdırıcı elementlərinə toxunmayın. Cihazı hemişə soyudun. Uşaqlardan uzaq tutun.

Təmizləyici vasitələr

Müxtəlif üst səthlərin səhif təmizləyici vasitələrlə zədələnməməsi üçün cədvəldəki məlumatıara diqqət yetirin. İstifadə etməyin

- kəskin yaxud abraziv təmizləyici vasitələrdən
- güclü alkaqol tərkibli təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin
- bərk abraziv yastıqlardan yaxud təmizləmə süngərindən istifadə etməyin
- yüksək təziq təmizləyicisindən yaxud buxar təmizləyicidən istifadə etməyin.

İstifadədən əvvəl yeni qubkaları tam yuyun.

Sahə	Təmizləyici vasitələr
Fırının qabaq hissəsi	İsti sabunlu su: Bir yuyucu parça ilə təmizləyin və yumşaq bir parça ilə qurulayın. Şüşə təmizləyicisindən və ya cızdan istifadə etməyin.
Pasatmayan polad	İsti sabunlu su: Bir yuyucu parça ilə təmizləyin və yumşaq bir parça ilə qurulayın. Kircə, yağı, güclü və yumurta ağı ləkelərini dərhal kənarlaşdırın. Bu ləkelər korroziya yarada bilər. Müştəri xidmətlərində yaxud ixtisaslaşmış mağazalarda isti üst səthlər üçün xüsusi paslanmayan polad üçün qulluq vasitələrini eldə etmək olar. Təmizləyici maddəsinə yumşaq bir parça ilə nazikcə üstünə çəkin.

Sahə	Təmizləyici vasitələr
Alüminium	Zərif pəncərə yuyucusu ilə təmizləyin. Pəncərə dəsmalı və ya düyünlənməyən mikro fazalı dəsmal ilə üfüqi şəkildə və sahəyə təzyiq olmadan silin.
Emal sahə (hamar üst sahə)	Satışda olan yuyucu maddə və ya sirkeli su ilə: Yumşaq nəm əski və ya şüše dərisi ilə sürtün, quru parça ilə qurulayın. Yanmış yemək qalıqlarını nəm parça ilə və quyusu ilə yumşaldın. Güclü çirkəlmə zamanı gel formalı soba təmizləyicisindən istifadə edin. Bu məqsədli şəkildə tətbiq edile bilər. Qaynama otağını təmizləmədən sonra qurumaq üçün açıq saxlayın.
Özünü təmizləyən sahələr (hamar üst səthlər)	Katalitik qaynatma otağı örtüyü bölməsindəki göstərişlərə diqqət edin
Qaz yandırıcısı	Qaynatma yerində qaz yandırıcısını heç bir vaxt özünüz təmizləmeyin.
Qapı şüshəsi	Şuşə təmizləyici: Yumşaq bir parça ilə təmizləyin. Şuşə cizandan istifadə etməyin.
Fırının lampasının şüshə örtüyü	İsti sabunlu su: Yuyucu parça ilə təmizləyin.
Sıxlıq Götürməyin!	İsti sabunlu su: Yuyucu parça ilə təmizləyin. Sürtməyin.
Stellaj	İsti sabunlu su: Yumşaldın və yuyucu parça və ya fırça ilə təmizləyin.
Aksessuar	İsti sabunlu su: Yumşaldın və yuyucu parça və ya fırça ilə təmizləyin.

Katalitik qaynama otağı örtüyü

Katalitik qaynama otağı örtüyü özü təmizlənən amlla örtülüb. Soba fəaliyyətdə olarkən, sahələr özlərini təmizləyin. Böyük ucluq sobanın çoxsaylı fəaliyyətdən sonra itir.

Özü təmizlənən sahələr

Yan divarlar katalitik örtülüb. Sahələri soba təmizləyicisi ilə təmizləmeyin. Emalın yüngül rənglənməsi özünü təmizlənməyə heç bir təsirir yoxdur.


Qapı pəncərələri quraşdırın və götürün

Daha yaxşı təmizləmek üçün duxovkanın şüshə qapaqlarını yerindən çıxarın.

Qapı şüshəsini çıxarın

1. Fırın qapısını tamamilə açın.
2. Hər iki manşeti sol və sağ tərəfdən qoruyucu qələm vasitəsilə kildiləyin.

Qeyd: Qoruyucu qələmlər tam manşetin deşiklərinə soxulmalıdır.

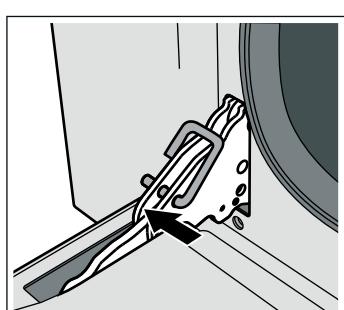


3. Daxili diskin aşağı hissəsini bərkitmə sancaqlar qısqacdan boşalana qədər azca qaldırın (1).

4. Daxili diskin yuxarı hissəsini bərkitmə sancaqlar qısqacdan boşalana qədər azca qaldırın (2).


Diqqət!

Daxili disk qaldırarkən orta disk daxili diskdə ilişib qala bilər. Əmin olun ki orta panel aşağı düşmür.

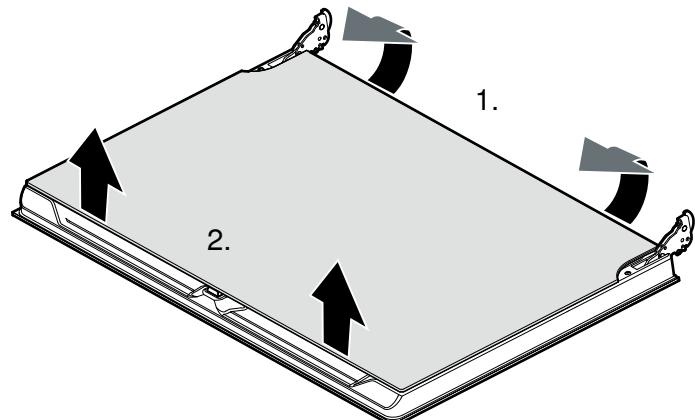


5. Daxili diskini çıxarın.

6. Orta diskini çıxarın.

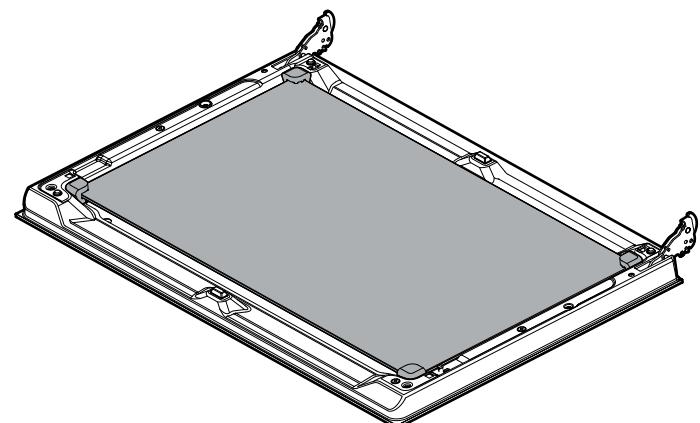

Qeyd: Orta disk saxlama sancaqlar ilə bərkidilməyib lakin rezin yataqlar ilə mövqədə saxlanılır.

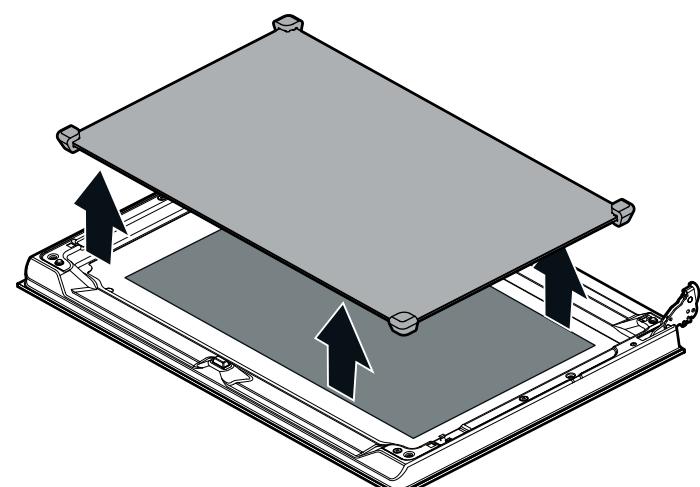

Pəncərə panellərini şüshə təmizləyənlə və yumşaq bir parça ilə təmizləyin.

⚠️ Yaralanma təhlükəsi!

Cihaz qapısının cızılmış çartlamış şüshəsi partliya bilər. Şuşə ərsin, kəskin və ya abraziv təmizləmə vasitələrindən istifadə etməyin.

Qapı şüşəsini taxın

1.Orta qatı yenidən yerləşdirin.

Qeyd: Qatın düzgün yerləşməsinə diqqət edin. Bütün rezin qatlar xarici qatın üzerinde yerləşməlidirlər.

2.Daxili qatı yenidən yerləşdirin.

Qeyd: Bütün dörd bərkitmə qələmləri onun üçün nəzərdə tutulmuş tutacaqlarda yerləşməlidirlər.

3.Təhlükəsizlik qələmlərini kənarlaşdırın və soba fırın qapısını bağlayın.

Cihazın qapısını asın və asmanı çıxarın

Çox çırklənmə halında duxovkanın qapısı daha yaxşı təmizlənməsi üçün asılı bilər. Adı halda buna etiyac yoxdur.



Cihaz qapısını çıxarın

1.Fırın qapısını tamamilə açın.

2.Hər iki manşeti sol və sağ qoruyucu qələmlə kilidləyin (a).

Qeyd: Qoruyucu qələmlər tam manşetin deşiklərinə soxulmalıdır.

3.Fırının qapısını kənardan hər iki əl ilə tutun və fırının qapısını təxminən 30° örtün (b).

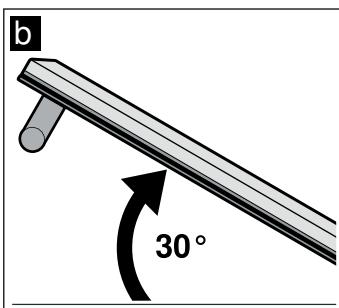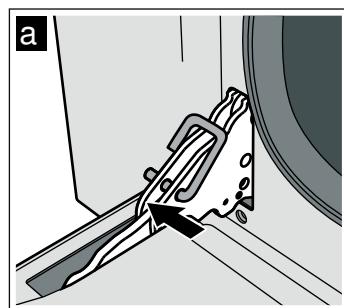

4.Duxovkanın qapısını yavaşça qaldırın və çıxarın.



Qeyd: Duxovkanın qapısını tam bağlamayın. Manşetlər əyilə bilər və emal zədələri yaranı bilər.

Cihaz qapısını asın

1.Fırının qapısını böyür tərəfdən hər iki əl ilə tutmaq.

2.Menteşeni duxovkanın taxçalarına itələyin (a).

Qeyd: Menteşelerin altında olan pillə duxovkanın çərçivəsinə oturmalıdır (b).

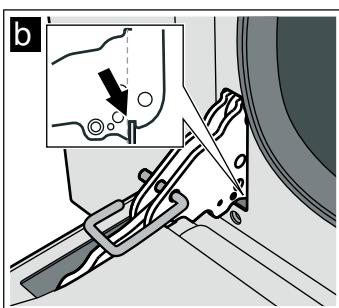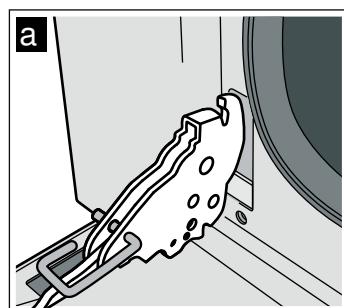

3.Qapını aşağıya endirin.

4.Qoruyucu çubuğu götürün.

⚠️ Yaralanma təhlükəsi!

Əgər duxovkanın qapısı təsadüfen düşür və ya manşet bağlanırsa manşetdən tutmayın. Müştəri xidmətinə zəng vurun.

Asılma şəbəkəni çıxarın və asın

Asılma şəbəkəni daha yaxşı təmizləmə üçün asa bilərsiniz.

Asılma şəbəkəni çıxara bilərsiniz

Asılqan çəngəl qarmaq müvafiq olaraq soba kamerasının yan divarlarında üç nöqtədə bərkidilmişdir.



1.Asılqan çəngelin ön hissədən yapışın və soba kamerasının ortasına doğru dartın.

Asılqan çəngelinin ön qarmağı deşmədən boşalır.

2.Asılqan çəngel-qarmağı sona qədər açın və deşmənin axırından ön divardan dartın.

3.Katalitik qaynama otağı örtüyünü bərk tutun.

4.Asılma çəngəl qarmağı soba kamerasından çıxarın.

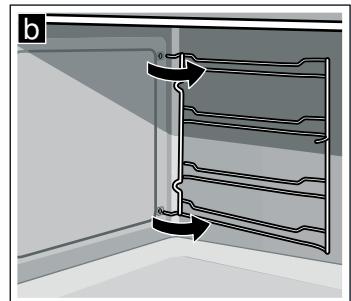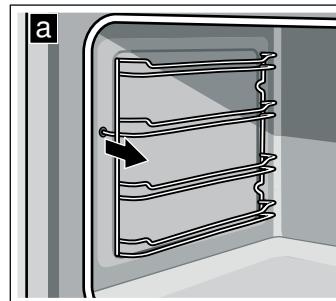

Asılma şəbəkəni asa bilərsiniz

1.Katalitik qaynama otağı örtüyünü bərk tutun.

2.Asma şəbəkənin qarmağını yan divarın arxa dəliyinə keçirin.

3.Asma şəbəkənin qabaq ilməsini dəliyə basın.

Xəta, nə etməli?

Adətən kiçik bir səbəbdən pozuntu yarana bilər. Müştəri xidmətini çağırırmamışdan əvvəl cədvələ baxın. Xətanı bəlkə siz özünüz də aradan qaldırma bilərsiniz.

⚠️ Yaralanma təhlükəsi!

Yanlış təmir təhlükəli ola bilər. Yalnız bizim tərəfimizdən təlimlənmış müştəri xidməti texniki təmir işlərini yerinə yetirə və zədələnmiş enerji və qaz xətti hissələrini dəyişə bilər. Cihaz defekt olarsa onu elektrik şəpselindən aralamaq və ya qoruyucu qutusundan söndürmək, qaz axınından bağlamaq. Müştəri xidmətinə zəng edin.

Xəta	Mümkün səbəblər	Həlli
Cihaz işləmir	Cərəyanın kesilməsi	Yoxlayın görün digər mətbəx cihazları işləyirmi
	Qoruyucu defektdir	Qoruyucu qutuda yoxlayın görün ki cihaz üçün olan qoruyucu qaydasındadır mı
Fırın işıqlanması xarabdır.	Fırının lampası defektdir	Fırının lampasını dəyişin. ("Fırının lampasını dəyişin" bölməsinə baxın)
Alov (Fırın) bütün çıxış limanlarından yanır.	Normal çırklənmə	Brenner ixtisaslı usta tərəfindən təmizlənməlidir.
Fırının qızması zamanı şüše qapı vurur.	Temperatur fərqinə görə normal görünüş	Mümkün deyil; funksionallığa heç bir təsir yoxdur.


Fırının lampasını dəyişin

Soba lampası xarab olarsa, o, diyşməlidir. Temperatura davamlı lampaları müştəri xidməti və ya ixtisaslı satış yerindən ala bilərsiniz. Zəhmət olmasa cihazınızın E nömrəsini və FD nömrəsini daxil edin. Digər lampalardan istifadə etməyin.

⚠️ Cərəyan vurma təhlükəsi!

Qaynatma otağı lampasının dəyişdirilməsi zamanı lampa tutacağının əlaqələri enerjiyə məru qalır. Dəyişməmişdən əvvəl şəbəkəni çıxarın və ya qoruyucunu qutudan söndürün.

- 1.Qaynatma yerinə soyumağa imkan verin.
- 2.Cihaz qapısını açın.
- 3.Zədənin qarşısını almaq üçün qaynatma yerinə qab dəsmalını qoynu.
- 4.Asma şəbəkəsini çıxarın.
- 5.Şüşə örtüyü çıxarın. Bunun üçün el ilə şüše örtüyü qabağa açın. Şüşə örtük çətin çıxarsa, kömək üçü qasıqdan istifadə edin.
- 6.Soba lampasını çıxarın.

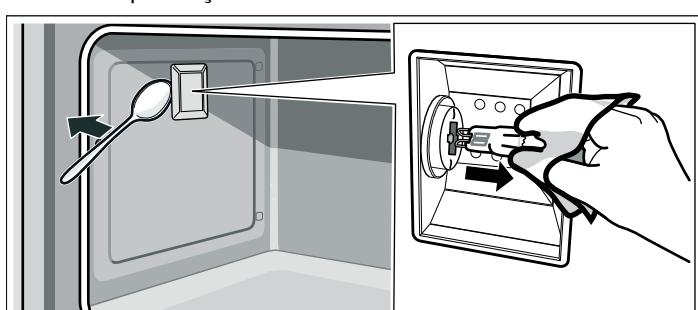

- 7.Soba lampasını eyni növ lampa ilə əvəz edin:
Gərginlik: 230 V;
Güç: 40Vatt;
Əhatə: G9;
Temperatur gücü: 300 °C
- 8.Fırının lampasının şüše örtüünü yenidən qurun.
- 9.Asılma şəbəkəni montaj edin.
- 10.Qab dəsmalını yenidən götürün.
- 11.Təhlükəsizlik alətini yenidən yandırın.
- 12.Yoxlayın görün fırın işıqlandırması yenidən işliyirmi.

Müştəri xidməti

Cihazınız təmir olunmalıdırsa bizim müştəri xidməti qulluğunuzda hazırlıdır. Biz həmisi uyğun birr həll tapırıq, həmçinin ustanın lüzumsuz gəlişinə yol verməmək üçün.

Zəng etdiyiniz zaman cihazın nömrəsini (E-Nr.) və istehsal nömrəsini (FD-Nr.) bildirin ki, sizə ixtisaslaşmış xidmək edə bilək. Növ tablosu yandan soba qapısının arxasında yerləşir.

Ehtiyac olduqda çox axtarmamaq üçün, cihazın məlumatlarını və müştəri xidmətinin telefon nömrəsini burada qeyd edə bilərsiniz.

E-Nr.	FD-Nr.
Müştəri xidməti ☎	

Nəzərə alın ki, zəmanət müddəti ərzində səhv istifadə nəticəsində hər hansı bir qüsür baş verdikdə müştəri xidməti ustanının xidməti pulsuz deyildir.

Yaxınlığınızda olan müştəri xidməti üçün bütün ölkələr üzrə əlaqə məlumatlarını burada və ya buraya əlavə edilmiş müştəri xidməti kataloqunda tapa bilərsiniz.

Istehsalçının təcrübəsinə etibar edin. Beləliklə əmin olursunuz ki, təmir orijinal ehtiyat hissələri ilə təchiz edilmiş təlim keçmiş xidmət texnikləri tərəfindən həyata keçirilir.

Enerji və ətraf mühit məsləhətləri

Burada siz bişirmə və qızartma zamanı enerjiyə qənaət edə bilmək barədə və cihazın tullantısı zamanı hansı qaydalara diqqət yetirmə barədə məsləhətlər əldə edə bilərsiniz.

Enerjiyə qənaət

- Yalnız reseptdə verilərsə, sobanı əvvəlcədən qızdırın.
- Qaynatma, sobada bişirmə və ya qızartma zamanı soba qapısını mümkün qədər az açın.
- Bir neçə tortu ardıcıl bişirəniz daha yaxşıdır. Soba hələ də istidir. Beləliklə ikinci tort üçün bişirmə vaxtı bitir. Siz 2 bişirmə qabını yan-yan da yerləşdirə bilərsiniz.

- Uzun müddətli qaynatma vaxtında sobanı qaynatma bitməmişdən 10 dəqiqə əvel söndürə bilərsiniz və qalıq istiliyi hazır yemək üçün istifadə edə bilərsiniz.

Ətraf mühitə zərər etmədən tullantı edin.

Qablaşdırmanın ətraf mühitə zərər olmadan tullantı edin.



Bu avadanlıq elektrik və elektron avadanlıqlar üzrə 2012/19/EU Avropa Direktivine (- WEEE tullantılarının elektrik və elektron avadanlıq) uyğun olaraq xarakterizə olunur.



Direktiv Avropa Birliyi üzrə köhnə cihazların geri toplanması və təkrar istifadəsi üçün çərçivəni müəyyən edir.

Qida məhsulunda akrilamid

Akrilamid yüksək temperaturda hazırlanmış buğda və kartof məhsullarında, o cümlədən kartofel çıpsında, kartofel fridə, toast

çörəyində, kiçik çörəkdə, adi çörəkdə və zərif un məhsulunda (keks, şokoladlı keksdə, spesifikasiyadə) olur.

Yeməklərin akrilamidsiz hazırlanmasına dair eyhamlar

Ümumi

- Qaynama vaxtını mümkün qədər qısa edin.
- Yemək qızılı sarı, çox tünd qızartmayın.
- Böyük, qalın qaynama məhsulu az akrilamida malikdir.

Tort bişirmək

max. 200 °C.

Keks

max. 190 °C.

Yumurta və ya yumurta sarısı akrilamidin yaranmasını azaldır.

Soba kartofel fri

Eyni dərəcədə və bir layda siniyə yayın. Ən azı siniyə 400 qr qoyun ki, kartofel fri qurumasın

İstifadə məsləhətləri

Burada qab və hazırlanmaya dair eyham seçimləri var.

Qeydlər

- Birgə çatdırılmış aksesuarları istifadə edin. Əlavə aksesuarı xüsusi aksesuar kimi əsas satış yerində və ya müştəri xidmətində əldə edə bilərsiniz.
İstifadədən əvvəl lazımlı olmayan aksesuar və qabları qaynatma yerindən götürün.
- Qaynatma yerindən isti aksesuar və ya qabı götürürkən, hər zaman qazan altından istifadə edin.

Tort bişirmək

Bişirmə formaları

- Açıq rəngli bişirmə forması və sinilərdən istifadə edin.
- Bişirmə formasını hər zaman bişirmə və qızartma formalarının ortasına qoyun.

Tort bişirmək üçün məsləhətlər

Beləcə siz tortun bişirilməsinə əmin ola bilərsiniz.

Bişirmənin bitməsinə 10 dəqiqə qalmış taxta çubuqla torta basın. Çubuğa heç nə yapışmırısa, tort hazırlır.

Tort dağılır.

Növbəti dəfə daha az mayedən istifadə edin, ya da bişirmə temperaturunu 10 dərəcə azaldın. Bişirmə zamanı verilmiş fırlatma vaxtına diqqət edin.

Tort ortada qalxıb və qırıqlarda yox.

Formanın qırıqlarını yağlamayın. Bişirmədən sonra tortu ehtiyatla bıçaqla boşaldın.

Tort üst hissəsindən tünd rəng alır.

Onu dərinə qoyun və aşağı temperaturu seçin və tortu bir az çox bişirin.

Tort çox qurudur.

Diş taxtası ilə hazır tortda kiçik deliklər açın. Sonra meyvə şirəsi və ya alkoollu üzərinə töküñ. Növbəti dəfə temperaturu 10 dərəcə yüksək edin və bişirmə vaxtını azladın.

Cörək və tort (məs, pendir tortu) yaxşı görünür, daxildən yapışır (su zolaqları ilə əylilib)

Növbəti dəfə daha az mayedən istifadə edin və daha aşağı temperaturda bir az uzun müddət bişirin. Sulu tərkibdə birinci aşağı hissəni bişirin. Onun üzərinə badam və ya kiçik küncütlər töküñ və məhlulu üzərinə töküñ. Zəhmət olmasa resepte və bişirmə vaxtına diqqət edin.

Peçenye nahamar formada qızarır.

Nisbətən aşağı temperaturu seçin bu zaman peçenye hamar olacaq. Üzərinə qoyulmuş bişirmə kağızı hava sirkulzasiyasına təsir edə bilər. Bişirmə kağızını hər zaman siniyə uyğun kəsin.

Meyvə tortu aşağıda açıq rəngdədir.	Tortu gelən dəfə bir seviyyə aşağı yerləşdirin.
Meyvə şirəsi üzərinə axır.	Növbəti dəfə mümkün olarsa, universal tavadan istifadə edin.
Maya xəmirindən kiçik peçenye bişirmə zamanı bir-birinə birləşir.	Hər peçenye ətrafında məsafə təqr. 2 sm olmalıdır. Beləcə peçenylərin açılması və ətrafindan qızarması üçün kifayət qədər yer olur.
Şirəli tortun bişirilməsi zamanı kondensasiya suyu çıxır.	Bişirmə zamanı su buxarı yarana bilər. O, qapıdan axır. Su buxarı xidmət sahəsində və ya qonşu mebel fonunda aşağı enə və kondensasiya suyu kimi axır. Bu fiziki prosesdir.

Qızartmaq və qovurmaq

Qab

Siz hər istiliyə qarşı davamlı qabdən istifadə edə bilərsiniz. Qabı hər zaman sobanın ortasına qoyun. Böyük qızartma üçün həm də emal bişirmə qabından istifadə olunur.

Qızartmaq üçün məsləhətlər

- Aşağı temperatur eyni tərzdə qızartma verir.
- Yağlı olmayan ətə 2-3 xörək qaşığı maye əlavə edin, ölçülərdən asılı olaraq sulu qızarma üçün isə 8-10 xörək qaşığı maye əlavə edin.
- Ördək və ya qaz üçün qanadlar altında dərini deşmək, sonra yağ axa bilər.
- Quş eti xüsusiylə xırıldayan olur əgər ki bişirmə vaxtının sonuna yaxın kerə yağı, duzlu su və ya portağal şirəsi əlavə edirsınız.
- Ət hissələrni vaxtın yarısından sonra fırladın.
- Qovurma hazır olduqdan sonra, o bir 10 dəqiqə sönmüş bağlı duxovkada qalmalıdır. Qızartma şirəsi belə daha yaxşı yayılır.
- Böyük ət hissələrinin qovrulması zamanı duxovkanın qapısında güclü buxar əməlegəlməsinə və yağıntiya səbəb ola bilər. Bu normal görüntündür funksionallığı heç bir təsir yoxdur. Qovurma sonrası bir desmal ilə duxovkanın qapısını və görünüş pəncərəsini silib qurulayıñ.
- Siz əgər dəmir torun üzərində qızardırsınızsa yağın toplanması üçün əlavə olaraq fırın nımçəni 1 ci rəf hündürlüyüne yerləşdirin.

Qızartma üçün eyhamlar

Siz qızarmanın hazır olmasını necə müyyəyən edə bilərsiniz.	Ət termometrindən (satışda mövcuddur) və ya "Qaşıq nümunəsindən" istifadə edin. Qızarmanın üstünə qaşqla basın. Bərkidirsə demək ki hazırlıdır. Əgər geri qayıdırsa bir az da vaxt lazımdır.
Qızartma çox tündür və bəzi hissələri yanıb.	İtələmə hündürlüyü və temperaturu yoxlayın.
Qızartma yaxşı görsənir amma sous yanıb.	Növbəti dəfə daha kiçik qızartma qabı seçin və daha çox maye əlavə edin.

Qızartma yaxşı görsənir amma sous çox açıq rəngdədir və suludur.

Qrill üçün məsləhətlər

- Mümkün qədər eyni qalınlıqda olan qrıl hissələri götürün. Bunlar azı 2-3 sm qalınlığında olmalıdır. Bu cür eyni tərzdə qızardırlar və yaxşı şirəli qrıl.
- Qrıl qabını qızardıcının ortasına qoyun. Fırın nımçəsinə bir az su töküñ və yağın toplanması üçün əlavə olaraq aşağı rəf hündürlüğünə yerləşdirin. Heç vaxt onu qızardılma sahəsinə aşağısına qoymayın.
- Qrılə dəmir torun üzərinə qoymazdan əvvəl manqal qidasını bir az yağı ilə nəmlədin.
- Nazik qrill məhsulunu qrillm üddetinin ayarısından sonra və qalın qrill məhsulunu qrill müddəti zamanı çox dəfə fırladın. Bu zaman qrill alətindən elə istifadə edin ki, qrill məhsulu deşilməsin və ətin soku məsələn qızarma zamanı üzərində qalsın.
- Qoyun əti və ya mal əti kimi tünd ət sortları donuz və çamış ətinə nisbətən daha tez qaralar.

Fırlanan şış üçün məsləhətlər

- Qızarmanın mümkün qədər ortaya fırlanma şisinə taxın və hər iki tərəfdən sıxacaqla bərkidin.
- Bundan əlavə, siz mətbəx ipi ilə qovurmanın bağlaya bilərsiniz. Quş ətində quş sonluğunu arxadan və ayaqları buddan bərkidin. Belə halda çox tünd olmur.

Qənədlərin altında dərini deşin ki yağı axa bilsin.

DİQQƏT!

Turşu tərkibli ərzaqlar qoruyucu barmaqlığı zədələyə bilər.

- ▶ Məs. meyvə və ya turşulu marinadla ədvalanmış qrıl olunmalı məhsul kimi turşu tərkibli ərzaqları birbaşa dəmir torun üstünə qoymayıñ.

Nikelə qarşı allergiyası olanlar üçün göstəriş

Nadir hallarda nikelin cüzi miqdarda izləri ərzağa keçə bilər.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001308332 (020805)