




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...

**Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!**

1

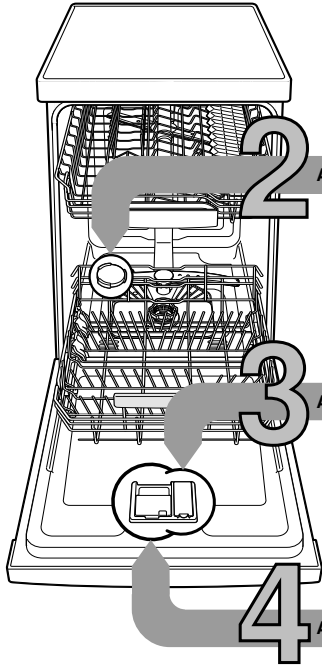

2 Annotele erikoissuola (tarvittaessa)

3 Annotele huuhtelukirkaste

4 Annotele astianpesuaine

5 Käynnistä kone

6 Valitse ohjelma

7 Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

8 Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...


## Vedenpehmentimen säätö \*

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

| Veden kovuusaste °dH | Kovuusalue | mmol/l  | Säätöarvo |
|----------------------|------------|---------|-----------|
| 0-6                  | pehmeä     | 0-1,1   | H:00      |
| 7-8                  | pehmeä     | 1,2-1,4 | H:01      |
| 9-10                 | puolikova  | 1,5-1,8 | H:02      |
| 11-12                | puolikova  | 1,9-2,1 | H:03      |
| 13-16                | puolikova  | 2,2-2,9 | H:04      |
| 17-21                | kova       | 3,0-3,7 | H:05      |
| 22-30                | kova       | 3,8-5,4 | H:06      |
| 31-50                | kova       | 5,5-8,9 | H:07      |

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Nopeasti tehty ...

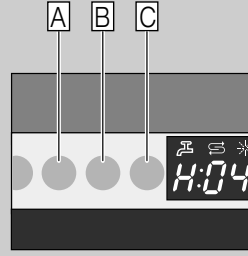


### ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyi tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

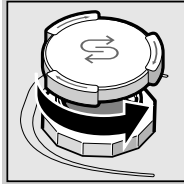


Irrota kansi.

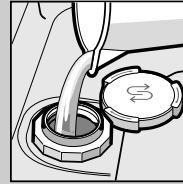


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

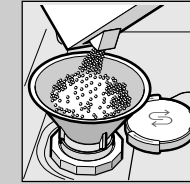


Annotele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

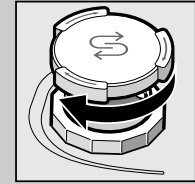

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

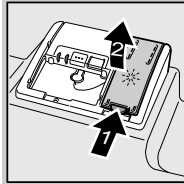


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

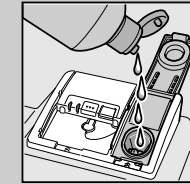


Annotele huuhtelukirkaste.

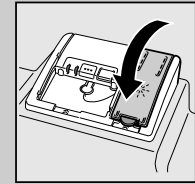

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

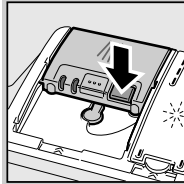

Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).




Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

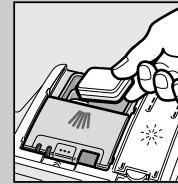

50 ml  
25 ml  
15 ml

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

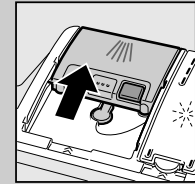

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

Nopeasti, säästäten tai tehokkaasti ...

## Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

\* puolet standardiastiatosta

\*\* Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

|  | Intensiivi<br>70° | Auto<br>45° / 65° | Eco<br>50° | Silence **<br>50° | Lasit<br>40° | Pika<br>65° | Lyhyt<br>60° | Pika<br>45° | Esihuuhtelu | Koneen hoito |
|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
|  |                   |                   |            |                   |              |             |              |             |             |              |


|                       |             |             |       |       |           |       |       |        |       |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------|-------|-------------|
| Kesto h : min         | 2:10-2:15   | 1:30-2:30   | 3:15  | 3:55  | 1:25-1:35 | 1:00  | 1:29  | 0:29 * | 0:15  | 1:30        |
| Sähkönkulutus kWh     | 1,050-1,150 | 0,600-1,100 | 0,660 | 0,700 | 0,800     | 1,050 | 0,900 | 0,800  | 0,050 | 0,800-0,950 |
| Vedenkulutus litroina | 11-14       | 7-16        | 9,5   | 11    | 11-14     | 10    | 11    | 10     | 4     | 9,5-12      |

Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.




## Huolto ja hoito


**Siivilät**  
... tarkista, puhdista tarvittaessa.

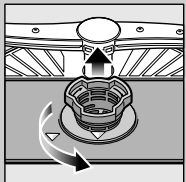


Kierrä siiviläsylinteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...

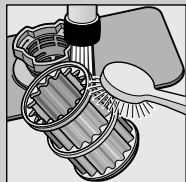

huuhdo juoksevan veden alla ...

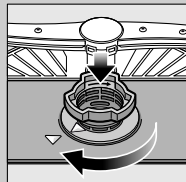


kiinnitä paikoilleen ...

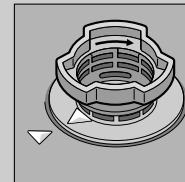

kierrä siiviläjärjestelmä kiinni. HUOMIO! MERKIT!


## Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.

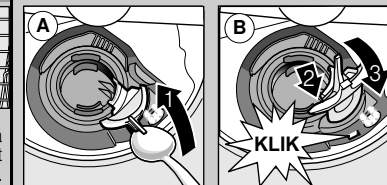


Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta


**Suihkuvarret**  
... poista tukkeutumatt/saostumat.

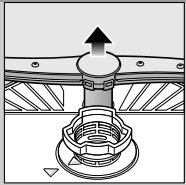


Nosta alasuihkuvarsi pois ...

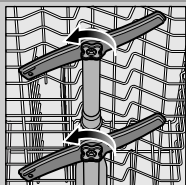

irrota yläsuihkuvarret ...

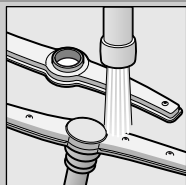


puhdistu suihkuvarsiensa suuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...

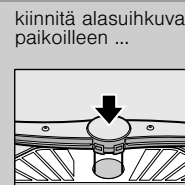

kiinnitä alasuihkuvarret paikoilleen ...






kierrä yläsuihkuvarret kiinni.

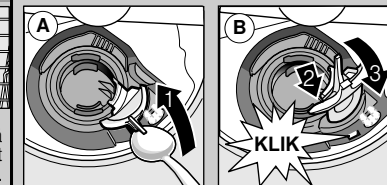

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

| Häiriö  | Mahdollinen syy   | Toimenpide   |
|---|---|--|
| Näyttö »E:18«/»  « syttyy *      | Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li> <li>▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin.</li> <li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki.</li> <li>▶ Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul> |
| Näyttö »E:22«   | Siivilät likaiset tai tukossa                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).</li> </ul>  |
| Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät*  | Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>   |
| Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät* | Poistovesipumppu jumittunut                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).</li> </ul>  |
| Jokin muu virhenäyttö »E:XX« syttyy   | Koneessa on tekninen vika                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>  |
| Koneessa on vielä vettä   | Ohjelma ei ole vielä päättynyt                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).</li> </ul>   |
| Ruosteläikkä ruokailuvälineissä   | Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li> </ul>  |
|   | Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin |  |
|   | Astioista lähtee ruostetta                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>   |

| Häiriö   | Mahdollinen syy  | Toimenpide   |
|--|--|--|
| Astiat eivät ole puhtaita  | Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li> </ul>   |
| Astioihin jää ruoantähteitä  | Liian vähän pesuainetta                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> </ul>  |
|  | Valittu sopimaton ohjelma                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li> </ul>   |
|  | Suihkuvarsiensa suuttimet tukossa                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).</li> </ul>  |
|  | Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).</li> </ul>  |
|  | Suihkuvarret juuttuneet kiinni                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li> </ul>                                |
| Pisarajälkiä tai juovia  | Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.</li> <li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.</li> </ul> |
| Astiat eivät ole kuivia  | Huuhelukirkaste  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää annostelumäärää.</li> <li>▶ Vaihda tuote.</li> </ul>  |
|  | Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausaste on huono         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Käytä huuhelukirkastetta.</li> </ul>  |
|  | Laiteasetus  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).</li> </ul>  |
| Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)                          | Vedenpehmentimen teho säädetty väärin                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li> </ul>  |
|  | Erikoissuola puuttuu                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li> </ul>   |
| Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois) | Lasit eivät sovellu konepesuun                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä lasseja.</li> <li>▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.</li> </ul>         |
| Muoviosissa/astioissa on värjäytyksiä                                    | Liian vähän pesuainetta                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> </ul>  |
|  | Värjäytyksiä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Värjäytykset ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.</li> </ul>                              |

\* mallin mukaan

## Pesuohjelman keskeyttäminen ...

## Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.