



Stručně a jasné:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním použitím
přečtěte Návod k použití a projděte
Návod k montáži!**

1


Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



* pouze před prvním
mytím nebo při
změně tvrdosti vody

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07

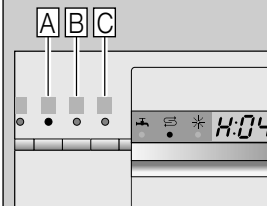

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číslcová indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číslcové indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C. S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.


Plnění speciální soli

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...


Pro optimální výsledky mytí

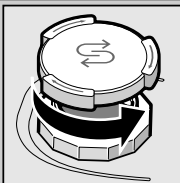


Odšroubujte
víko.

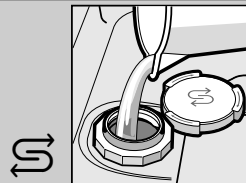

Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

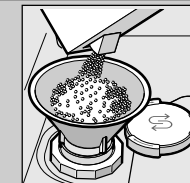

**Naplňte speciální
sůl**
(nikdy mycí
prostředek!).

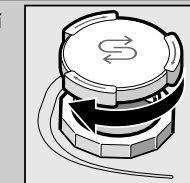


Zavřete víko.
Okamžitě myjte.



Plnění leštidla

Dokonale vyčistí ...


Pro optimální výsledky sušení

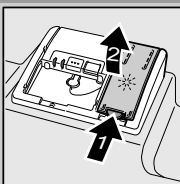

Stiskněte označení 1,
zvedněte víko 2.

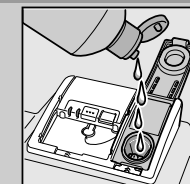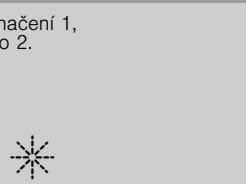


Naplňte leštidlo.

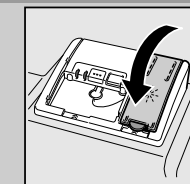

Zavřete víko.
CVAK!



Plnění mycího prostředku

Více nečistot, více mycího prostředku ...

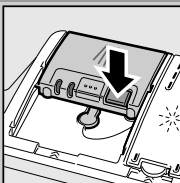


Není-li
víko otevřené
(stiskněte tlačítko).

Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

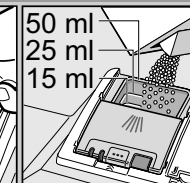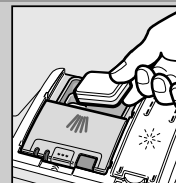

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

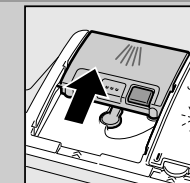

Zasuňte
víko,
stiskněte.
CVAK!

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídatných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

- * poloviční normovaná náplň
- ** Program, který je vhodný na noc:
prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	65°	Rychlý 65°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	3:55-4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	1,200-1,300	0,700-1,300	0,700	0,780-0,800	0,750-0,800	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
Spotřeba vody v litrech	11-14	7-16	8,5	9	11-13	10	10	9	4	9,5-12

Popis možných přídatných funkcí najdete v návodu k použití.

Spuštění programu Začíná se ...

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

Údržba a ošetřování

Sítka
... zkontrolujte,
podle potřeb
vyčistěte.




Otočte válcové sítko,
vyndejte systém sítěk ...




opláchněte pod
tekoucí vodou ...



nasadte ...


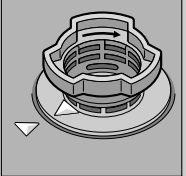


zašroubujte
sítkový systém.
**DBEJTE NA
OZNAČENÍ!**

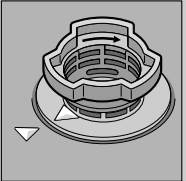


Čistění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpejte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo
na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.

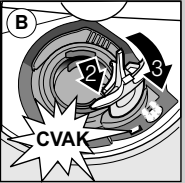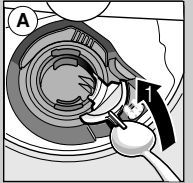

Ostřikovací ramena
... odstraňte
ucpání/usazeniny.

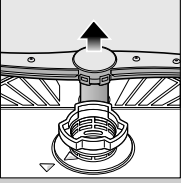

Vytáhněte spodní
rameno směrem
nahoru ...




odšroubujte horní
ostřikovací ramena ...




vyčistěte ostřikovací
trysky pod tekoucí
vodou (eventuálně
zubním párátkem) ...



nasadte
spodní rameno ...

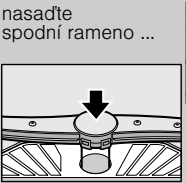




pevně přišroubujte
horní ostřikovací
ramena

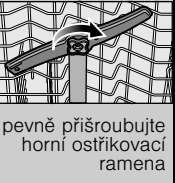

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplácí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	<ul style="list-style-type: none">▶ Otevřete přívodní armaturu.▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody.▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel “E:22”	Znečištěná nebo ucpaná sítko	<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítlí ukazatel “E:24” a “  ”	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	<ul style="list-style-type: none">▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	<ul style="list-style-type: none">▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítlí ukazatel “E:25” a “  ”	Zablokované čerpadlo odpadní vody	<ul style="list-style-type: none">▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítlí jiný chybový údaj “E:XX”	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none">▶ Zavolejte dílenský servis (uvedte chybový údaj).▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none">▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušete program (viz přerušení programu).
Rez na přístroích	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná	<ul style="list-style-type: none">▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.
	Cizí rez	<ul style="list-style-type: none">▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	<ul style="list-style-type: none">▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	<ul style="list-style-type: none">▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).▶ Zvolte silnější program.▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře).▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none">▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo	<ul style="list-style-type: none">▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.
	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	<ul style="list-style-type: none">▶ Použijte leštidlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	<ul style="list-style-type: none">▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none">▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabavení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	<ul style="list-style-type: none">▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).▶ Zabavení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číslíkovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.