



Kort och lätthanterlig:
Allt som din diskmaskin
behöver ...
**Läs dock monterings- och
bruksanvisningarna innan
du använder diskmaskinen
första gången!**

1

Ställ in avhärdaaren *

Fråga ditt kommunala
vattenverk efter vattnets
hårdhetsgrad
och anteckna nedan ...




°dH	Hårdhets- område	mmol/l	Seg	A	B	C
0-6	mjukt	0-1,1	0	○	○	○
7-16	medel	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	hårt	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	hårt	3,8-6,2	3	●	●	●

* endast före första
diskningen eller vid
ändrad hårdhetsgrad

Snabbt avklarat ...

och ställ in


- Slå på PÅ-/AV-omkopplaren
- Håll tangenten > intryckt och tryck på START-tangenten tills S och W blinkar.
- Släpp knapparna. Påfyllningsindikatorn för salt S och torkningsindikatorn W blinkar. Indikatorn A lyser (= steg 1).
- Ändra inställningen på följande sätt.
- Tryck upprepade gånger på tangenten < tills det önskade steget är inställt.
- Tryck på START-tangenten. Indikatorerna S och W slocknar. Det inställda steget är lagrat.
- Stäng luckan.

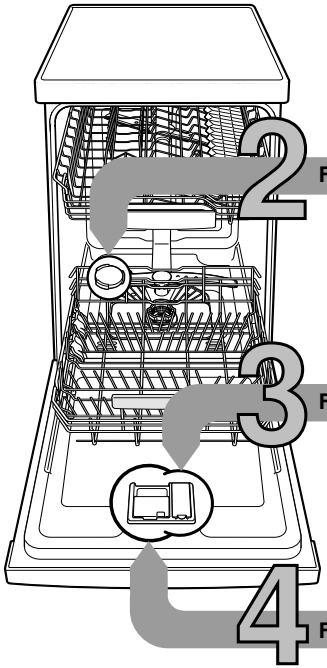


Fyll på specialsalt

Löser upp kalk (behövs inte vid inställning 0!) ...


För optimala diskresultat

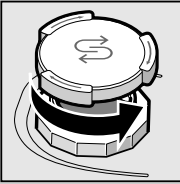


Skruva loss locket.

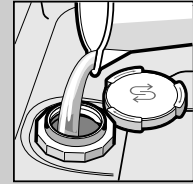

Fyll bara på
saltbehållaren
med vatten
före den första
disken.

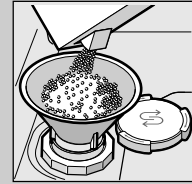

Fyll på
specialsalt
(fyll aldrig på
rengöringsmedel!).

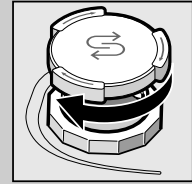

Stäng
locket.
Diska
omedelbart.

Fyll på sköljglans

Gör skinande rent ...

För optimala torkresultat



Tryck på markering 1,
lyft upp lock 2.



Fyll på
sköljglans.



Stäng locket.
KLICK!

Fyll på diskmedel

Mycket smuts, mycket diskmedel ...



Öppna eventuellt
lock (tryck på
tangenten).



Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens råd.



Tillsätt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.



Stäng locket,
tryck.
PLOPP!

5

Starta maskinen

6

Välj ett program

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Programöversikt

I denna översikt visas det max möjligaantalet program. Vilka program din apparathar framgår av kontrollpanelen. Programdata är laboratorie mätvärden enligt den europeiska normen EN 50242. Avvikelser i praktiken är möjliga. ** halv normalbelastning

Intensiv 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Glas 40°	65°	Snabb 45°
Varaktighet i tim. : min.	3:15 - 1:05	1:00	0:29**	1:00	0:29**
Strömförbrukning i kWh	0,70 - 1,30	1,00	0,70	1,00	0,70
Vattenförbrukning i liter	7 - 16	10	9	10	9

Om sköljglastillsatsen är avslagen eller vid sköljglansbrist förändras gångtiden.

Extrafunktioner **

Ger dig flexibilitet ...

Spara tid (VarioSpeedPlus) ... uppnås genom ökad energianvändning med oförändrad rengöringseffekt.

Halvfull maskin ... vid liten disk mängd, sparar vatten, energi och tid.

Intensivzon ... perfekt för blandat disk gods. Spoltryck och disktemperatur höjs något.

HygienePlus ... under diskningen höjs temperaturen. Därigenom uppnås en högre hygienisk status.

Extratorkning ... förbättrar torkningsresultatet genom höjd temperatur vid sköljning. (Se uppmedd ömtåligt disk gods.)

9

Stäng av maskinen Allt klart ...

87

Starta program Maskinen kommer igång ...




Underhåll och skötsel


För perfekt diskresultat ...

Rengöring av avloppspumpen


Silar ... kontrollera, rengör eventuellt.

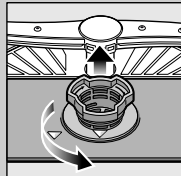


Vrid silcylindern, ta bort silsystemet ...

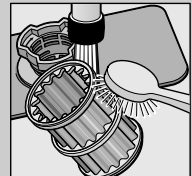

spola av under rinnande vatten ...

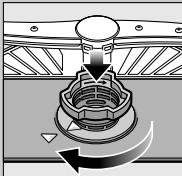

sätt tillbaka ...

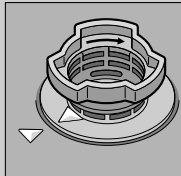


skruva åt silsystemet. OBSERVERA MARKERINGEN!

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Ta bort silarna och ös ut vattnet.
- Bänd upp täcksivian (A).
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet.
- Se till att täcksivian snäpper fast (B).
- Sätt silarna på plats.


Spolarmar ... ta bort stopp/avlagringar.




Dra den undre armen uppåt ...

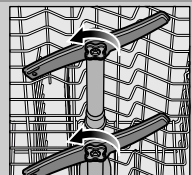

skruva loss de övre spolarmarna ...

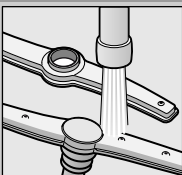



rengör spolmunstyckena under rinnande vatten (eventuellt med tandpetare) ...

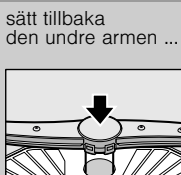

sätt tillbaka den undre armen ...



skruva fast de övre spolarmarna.

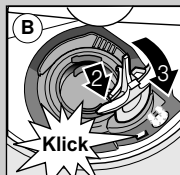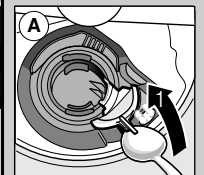

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "🚰" lyser	<p>Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar</p> <p>Avloppsslangen är igentäppt eller vikt</p> <p>Täcksivian till avloppspumpen inte monterad</p> <p>Avloppspumpen är blockerad</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Öppna vattenkranen. ▶ 1. Lossa vattenanslutningen. ▶ 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). ▶ 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. ▶ Lagg vattenslangen så att det inte blir något veck på den. ▶ Lagg avloppsslangen utan veck. ▶ Montera täcksivian (se ovan). ▶ Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Indikatorn "🚰" blinkar	Maskinen tekniskt defekt	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ring verkstadservice (ange felkod). ▶ Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	<p>Ikke rostbeständiga bestick</p> <p>Hårda knivblad är känsligare</p> <p>Spår av rost från främmande föremål</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd bestick som tål maskindiskning. ▶ Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
<p>Disken är inte ren</p> <p>Sand- eller grusliknande rester på diskgodset</p>	<p>Diskgodset ligger på eller mot annat diskgodset</p> <p>För lite diskmedel</p> <p>Olämpligt program har valts</p> <p>Spolarmmunstyckena igentäppta</p> <p>Silarna är smutsiga eller sitter inte fast</p> <p>Spolarmarna blockerade</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separera diskgodset, se till att diskgodset inte kommer i kontakt med varann. ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Välj ett program för hårdare smutsad disk. ▶ Rengör spolarmarna (se ovan). ▶ Rengör silarna (se ovan). ▶ Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vid ränder: Minska doseringen. ▶ Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Höj doseringen. Byt produkt. ▶ Använd sköljglans.
Mjölaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	<p>Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat</p> <p>Maskininställning</p> <p>Felaktigt inställd avhärdning</p> <p>Specialsalt fattas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). ▶ Ställ in avhärdaren rätt. ▶ Fyll på specialsalt.
Mjölaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glaset tål ej maskindisk	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Använd glas avsedda för diskning i maskin. ▶ Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgodset av plast missfärgat	<p>För lite diskmedel</p> <p>Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). ▶ Missfärgningen är ofärlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

Avbryta programmet ...

Håll START-tangenten intryckt under programmet i ca 3 sekunder (Reset) tills alla indikatorer slocknar.



Det som återstår av programmet för att pumpa ut restvattnet tar ca 1 minut.

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgodset lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt.