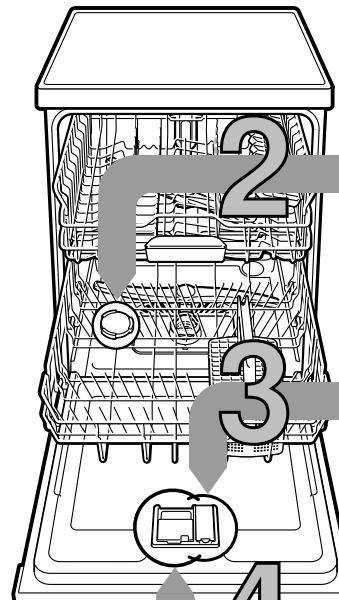


**Nõudepesumasinna Lühijuhend**

Lihsalt ja lühidalt:  
kõik, mida teie nõude-  
pesumasin vajab...  
Enne esimest kasutamist  
lugege siiski paigaldus-  
ja kasutusjuhendit!

**1****Pehmendusseadme seadistamine \***

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeametiilt ja kanda sisse ...


Vee karedusnäitaja °dH	Karedu- susaste	mmol/l	Seadis- tusväärtus
0-6	pehmed	0-1,1	0-6
7-8	pehmed	1,2-1,4	7-8
9-10	keskmised	1,5-1,8	9-10
11-12	keskmised	1,9-2,1	11-12
13-16	keskmised	2,2-2,9	13-16
17-21	kõvad	3,0-3,7	17-21
22-30	kõvad	3,8-5,4	22-30
31-50	kõvad	5,5-8,9	31-50

\* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Kiiresti asjaga ühele poole ...


**seadistamine käib nii**

- Lülitage sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada infonupp 3 sekundit, kuni üles näidikule kuvatakse tekst: **Lehitsemiseks < >**
- **seadistamiseks - +**
- **väljumiseks Setup 3 sek.**
- Vajutada nuppu **>**, kuni üles näidikule kuvatakse veekaredus.
- Seadistada seadistusnupputega **+ -**.
- Vajutada infonupp 3 sekundit. Seadistusväärtus on seadmes salvestatud.

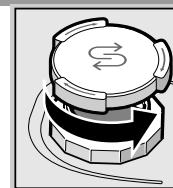
**Spetsiaalsoola lisamine**

Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...


Keerake kork lahti.

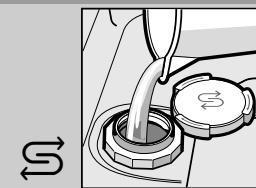


Täitke ainult enne esimest pesu soolamahuti veega.

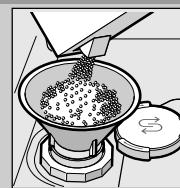

**Lisage** spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

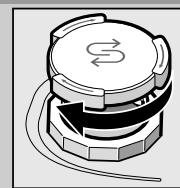


Sulgege kork. Peske kohe.

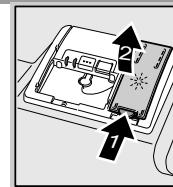
**Lisada loputusvahendit**

Muudab läikivaks ...


Vajutage märgistust 1, töstke kaas 2 üles.

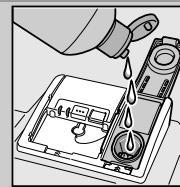**Optimaalse tulemuste saavutamiseks**

**Lisage** loputusvahendit.

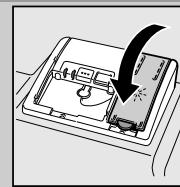

Sulgege kaas. KLIKK!

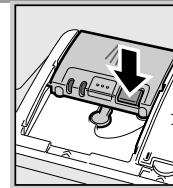
**Puhastusvahendi lisamine**

Palju mustust, palju puhastusvahendit ...


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidel, järgida tootja nõuandeid.

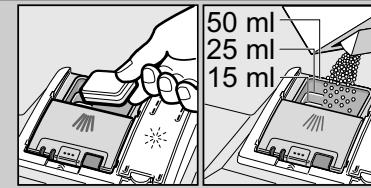

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

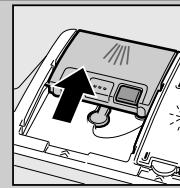

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLÖKS!

**5****Seadme sisselülitamine****6****Programmi valik**

Kiire, säastlik või intensiivne ...

**Programmide ülevaade**

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiate oma juhtpaneelilt. Programmide andmed on labori mõõteväärtused Euroopa standardi EN 50242 järgi.

Kuluväärtused sõltuvad programmi valikust ja lisafunktsioonidest.

Loputusvahendi lisamise väljalülitamise või loputusvahendi puudumise korral tööaeg muutub.

\* pool tavapärasest masinatäiest

\*\* Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:  
kestab kauem, aga töötab väga vaikset.

Intensiivne 70°	Auto 45° / 65° auto	Eco 50° / eco	Vaikne ** 50° / Silence	Klaas 40° / ☎	65° 1h	Kiire 65° / ☎	Kiire 45° / ☎	Eelpesu / ☎	Masina- hooldus / Easy Clean
--------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	-----------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------------------------


Kestus tundides : minutites	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:55	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Voolukulu kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,80 - 0,83	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Veekulu liitrites	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Võimalike lisafunktsioonide kirjelduse leiate oma kasutusjuhendist.


**7****Programmi käivitamine** Läheb lahti ...**8****Seadme väljalülitamine** Töö tehtud ...

## Hooldus ja korrasihoid


Sõelad  
... kontrollida,  
vajadusel  
puhastada

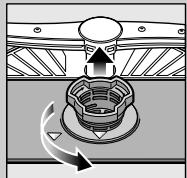


keerata  
sõelasiliindrit,  
võta sõelade  
süsteem välja ...

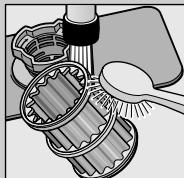

loputada  
voolava vee all ...

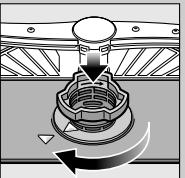


paigaldada ...

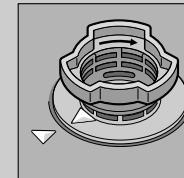


keerata sõelade  
süsteem kinni  
**JÄRGIDA  
MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Eemalda sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud  
... eemaldada  
ummistused/  
ladeustused

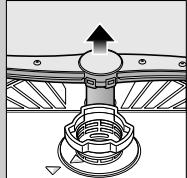


tõmmata  
alumine toru üles ...

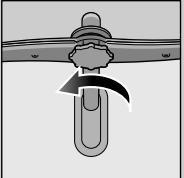

keerata ülemine  
toru küljest ära ...

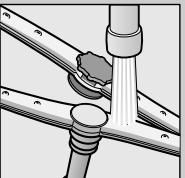


puhastada  
pihustusdüsidi  
voolava vee all  
(vajadusel  
hambaorgiga) ...

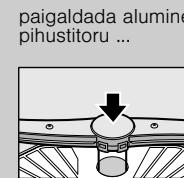

paigaldada alumine  
pihustitoru ...



keerata ülemine  
toru kinni

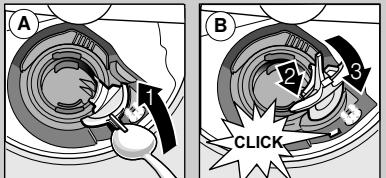


Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

### Häire

Näit „E:18“/„“ põleb \*



Sisselaskekorpus  
on ummistunud või lüpjunud

- ▶ Avada sisselaskekorpus.
- ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.
- ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
- ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.  
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- ▶ Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Sõelad määrdunud või ummistunud

- ▶ Puhastada sõelad (vt eespool).

Näit „E:24“  
ja „“ põleb \*

Äravooluvoolik on ummistunud  
või voolikus on murdekoht  
Äravoolupumba kate paigaldamata

- ▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- ▶ Paigaldada kate (vt eespool).

Näit „E:25“  
ja „“ põleb \*

Äravoolupump blokeeritud

- ▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

Põleb muu veanäit  
„E:XX“

Seade on tehniliselt defektne

- ▶ Helistada tootja klienditeenindusse  
(nimeated vea näit).
- ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.

Jääkvesi seadmes

Programm ei ole veel lõpetanud

- ▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni  
või katkestada programm  
(vt Programmi katkestamine).

Rooste söögiriistadel

Söögiriistad ei ole roostevabad  
Kõvad noaterad on vastuvõtluskumad  
Võõra päritoluga rooste

- ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

### Võimalikud põhjused

Abi

- ▶ Avada sisselaskekorpus.
- ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.
- ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
- ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.  
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- ▶ Kõrvaldada sisselaskeveooliku murdekohad.

- ▶ Puhastada sõelad (vt eespool).

- ▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- ▶ Paigaldada kate (vt eespool).

- ▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

- ▶ Helistada tootja klienditeenindusse  
(nimeated vea näit).
- ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.

- ▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni  
või katkestada programm  
(vt Programmi katkestamine).

- ▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

### Häire

Nõud ei ole puhtad



Nõudel on liiva või  
peenetralisi jääkaineid

Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel  
(eemaldatav)

Piimjas kiht, klaasid  
tuhmunud/matid  
(ei ole eemaldatav)

Plast/nõud on värv  
muutnud

Nõud paiknevad üksteise  
kõrval või ülestikku

Liiga vähe puhastusvahendit  
Valitud sobimatu programm

Pihustitoru düüsidi ummistunud  
Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal  
Pihustitorud blokeeritud

Loputusvahendi doseerimine  
liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud  
puhastusvahend ei kuivata hästi  
Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud  
Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Liiga vähe puhastusvahendit  
Värvinutused toiduvärvidest  
(tomatikaste)

- ▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.

- ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- ▶ Valida tugevam programm.

- ▶ Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
- ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

- ▶ Joonte korral vähendada doseerimist.
- ▶ Vee- või lubjaplekki puhul suurendada doseerimist.

- ▶ Suurendada doseeritavat kogust.
- ▶ Vahetada tooted.
- ▶ Kasutada loputusvahendit.

- ▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
- ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.
- ▶ Lisada spetsiaalsoola.

- ▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.
- ▶ Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.

- ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- ▶ Värvinutused on kahjustud;  
pesemisel luituvad üha rohkem.

\* sõltub mudelist

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Vajutada START-nuppu  
ca 3 sekundit



Näidikul kuvab:  
Programm on katkestatud.



Programmi kulg vältab ca 1 min.  
Näidikul kuvab:  
Valmis.  
Lülitada välja SISSE/VÄLJA lülit.

Masinpesukindlad nõud (ilmu tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietketijääkideta;  
suured moosi, piimatodeete ja toitude jäädgid eemaldada) mahutada vastavalt  
kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.