



Trumpai ir aiškiai apie tai, ką reikia žinoti apie šią indaplovę ...

Bet kokių atveju prieš pirmą naudojimą perskaitykite pilną montavimo ir naudojimosi instrukciją!

1

Vandens minkštinimo įrenginio nustatymas *

Vietinėje vandentiekio įmonėje sužinokite, kokio kietumo yra Jums tiekiamas vanduo ir įrašykite tą skaičių ...




°dH	Vandens kietumo diapazonas	mmol/l	Pakopa	A	B	C
0-6	minkštas	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	vidutiniškas	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kietas	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kietas	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* tik prieš pirmą plovimą arba pasikeitus vandens kietumui

Greitai sutvarkyta ...

o taip viskas nustatoma


- Įjunkite ĮJUNGIMO/ISJUNGIMO jungikį.
- Laikykite nuspaudę klavišą > ir spauskite START mygtuką iki S ir blykčioja SSS.
- Mygtukus atleiskite. Druskos papildymo rodmuo S ir „Džiovinimo“ rodmuo SSS mirksi. Šviečia rodmuo A (= 1 pakopa).
- Nustatymų pakeitimas:
 - Spauskite klavišą < tol, kol nusistatys norima pakopa.
 - Paspauskite STARTO klavišą. Rodikliai S ir SSS išsijungė. Nustatytoji pakopa išsaugoma atmintyje.
- Uždarykite dureles.

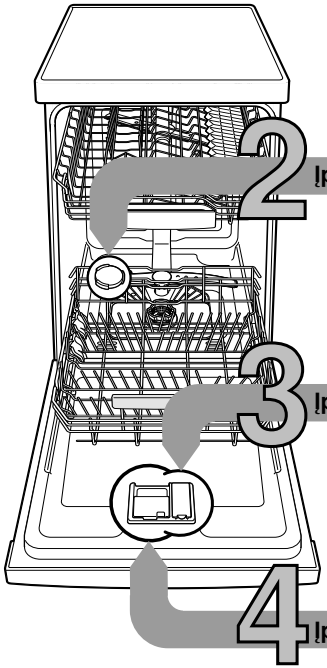


Įpilkite specialios druskos

Tirpina kalkes (nereikia, jei nustatyta vertė yra 0!) ...


Kad išplauta būtų kuo geriausiai

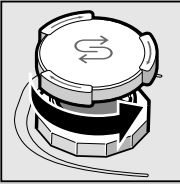


Atsukite dangtelį.

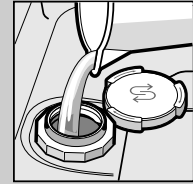

Vandens į druskos stalčių pripilkite tik prieš pirmą plovimą.

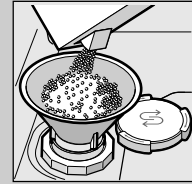

Įpilkite specialios druskos (niekada nepilkite valiklio!).

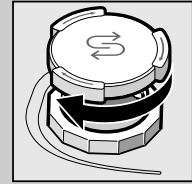

Uždarykite dangtelį. Plaukite nedelsdami.

Įpilkite skalavimo priemonės

Puikiai nublizgina ...

Kad išdžiūtų kuo geriausiai



Paspauskite žymą 1. Pakelkite dangtelį 2.



Įpilkite skalavimo priemonės.



Uždarykite dangtelį. TRAKST!

Įpilkite ploviklį

Nešvarūs indai – daug ploviklio ...



Jei reikia, atidarykite dangtelį (paspauskite klavišą).



Dėmesio! Kombinuoti produktai pritaikyti plauti ne visomis programomis. Atkreipkite dėmesį į gamintojų nuorodas.



Ploviklį pilkite tik į sausą ploviklio stalčių.



Užstumkite dangtelį. PLEKŠT!

5

Prietaiso įjungimas

6

Parinkite programą

Greitai ir taupiai arba intensyviai ...

Programų apžvalga

Šioje apžvalgoje pateiktas maksimalus galimų programų skaičius. Kokiomis programomis galite plauti įsigytu prietaisu, matysite funkcijų panelyje. Programiniai duomenys yra laboratoriniai duomenys, nustatyti pagal Europos standartą ES 50242. Praktikoje galimi nukrypimai. ** dėti pusę nurodyto kiekio

Intensyvi 70°	Automatinė 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Tyli* 50°	Stiklas 40°	65°
70°	45°/65°	50°	50°	40°	65°
1h	1h	1h	1h	1h	1h

Trukmė valandomis : minutėmis	← 4:00 - 1:30 →	← 1:25 - 1:30 →	← 1:00 →
Elektros srovės sunaudojimas kW per val.	← 0,70 - 1,30 →	← 0,80 →	← 1,00 →
Vandens sunaudojimas litrais	← 7 - 16 →	← 11 - 13 →	← 10 →

9

Įšjunkite prietaisą Juk paprasta ...

87

Papildomos funkcijos **

Suteikia lankstumo ...

Laiko taupymas (VarioSpeedPlus) ... bus pasiekta papildinus energijos sunaudojimą, bet nepakitus švarumo lygiui.

Nepilna indaplovė ... jeigu indų nedaug, tai sutalpoma vandens, energijos ir laiko.

Intensyvi zona ... puikiai tinka mišriai įkrovai. Skalavimo spaudimas ir skalavimo temperatūra truputį didinami.

HigienaPlus (HygienePlus) ... skalavimo proceso metu kyla temperatūra. Tokiu būdu pasiekiamas aukštesnis higienos lygis.

Džiovinimo papildomai ... dėl aukštesnės temperatūros pagerėja džiovinimo rezultatas. (Atkreipkite dėmesį į neatsparius indus.)

** priklausomai nuo modelio

Priežiūra

Kad plovimo rezultatai būtų puikūs ...

Išvalykite vandens pompą

Sietai
... patikrinkite, jei reikia, juos išvalykite.




Pasukite sietų cilindrą, išimkite sietų sistemą ...



nuplaukite po tekančiu vandeniu ...




įstatykite ...

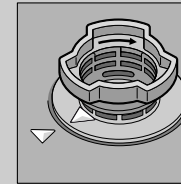

užveržkite sietų sistemą. **ATKREIPKITE DĖMĘS! Į ŽYMĖJIMĄ!**

- Ištraukite kištuką.
- Išsemkite vandenį ir išimkite sietus.
- Nuimkite dangtelį (A).
- Patikrinkite, ar aplink siurbliaraičių nėra svetimkūnių.
- Turi pasigirsti spragtelėjimas, signalizuojantis jo užsifiksavimą (B).
- Įdėkite sietus.


Purškiklio svertai
... nuvalykite nešvarumus ir nuosėdas.

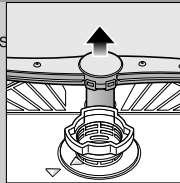

Apatinį svertą patraukite į viršų ...




atsukite viršutinius purškiklius ...

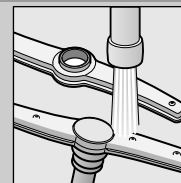


nuvalykite po tekančiu vandeniu (jei reikia, su dantų krapštuku) ...



įstatykite apatinį svertą ...

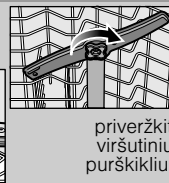


priveržkite viršutinius purškiklius.

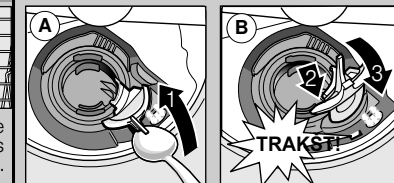


Nedidelius gedimus pašalinkite patys ...

... sau padėti verta!

Daugiau nuorodų Jūs rasite naudojimosi instrukcijoje

Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Dega rodiklis "🔥"	<p>Vandentiekio čiaupas neatsisuka arba užkalkėjęs</p>  <p>Užsikimšusi arba užsilenkusi vandens nutekėjimo žarna</p> <p>Nesumontuotas vandens pašalinimo pompos dangtelis</p> <p>Užkimšta vandens pašalinimo pompa</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atsukite vandentiekio čiaupą. ▶ 1. Nusukite vandens jungtį. ▶ 2. Išvalykite sietą, esantį vandens jungtyje. ▶ 3. Pratekantis vandens kiekis turi būti mažiausiai 10 l/min., kai vandens tiekimo jungtis atidaryta. Jei prateka mažiau vandens, pasirūpinkite pakeisti jungtį. ▶ Ištiesinkite vandens tiekimo žarną. Svarbu, kad ji nebūtų užlinkusi. ▶ Vandens nutekėjimo žarną ištieskite taip, kad ji nesusilenktų. ▶ Sumontuokite dangtelį (žr. viršuje). ▶ Išvalykite vandens pašalinimo pompą (žiūrėkite viršuje).
Blykčioja rodiklis "🔧"	Techninis prietaiso gedimas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Skambinkite į klientų aptarnavimo servisą (nurodykite gedimo kodą). ▶ Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
Prietaiso viduje lieka vanduo	Dar nesibaigė programa	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prietaisą įjunkite ir uždarykite arba nutraukite programą (žr. "Programos nutraukimas").

Ant įrankių lieka rūdžių	Įrankiai neatsparūs rūdimis. Kietos peilių rankenos yra labiau pažeidžiamos iš kitur patekusios rūdys	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytus įrankius. ▶ Prietaise niekada neplaukite rūdijančių indų.
--------------------------	---	---

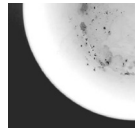Gedimas	Galimos priežastys	Pagalba
Nešvarūs indai	<p>Indai suguldyti vienas ant kito arba sudėti vienas virš kito</p> <p>Per mažai ploviklio</p> <p>Parinkta netinkama programa</p> <p>Užsikimšusios purškiklio angos</p> <p>Užsikimšę sietai arba jie netvirtai įsukti</p> <p>Blokuojami purškiklių svertai</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Atskirkite indus, stenkitės, kad jie nesiliestų tarpusavyje. ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Parinkite intensyvesnę programą. ▶ Išvalykite purškiklio svertus (žr. viršuje) ▶ Išvalykite sietus (žr. viršuje) ▶ Sudėkite indus taip, kad purškiklio svertai galėtų laisvai sukstis.

Ant indų lieka dėmių arba dryžių	<p>Dozuojama per daug/ per mažai skalavimo priemonės</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Jei lieka dryžiai, sumažinkite dozę. ▶ Jei lieka vandens arba kalkių dėmės, padidinkite dozę.
Nesausi indai	<p>Skalavimo priemonė</p> <p>Naudojamas kombinuotas ploviklis išsukia blogą džiovavimo rezultatą</p> <p>Prietaiso nustatymas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Padidinkite dozavimą. Pakeiskite gaminį. ▶ Naudokite skalavimo priemonę.
Ant indų lieka pienujų nuosėdų (kurias galima pašalinti)	<p>Blogai sureguliuotas vandens minkštinimo įrenginys</p> <p>Trūksta specialios druskos</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Suaktyvinkite intensyvaus džiovavimo funkciją (priklausomai nuo modelio). ▶ Sureguliuokite vandens minkštinimo įrenginį. ▶ Papildykite specialios druskos.
Ant indų lieka pienujų nuosėdų, taurės lieka apsitraukusios/neskaidrios (šių nuosėdų negalima pašalinti)	<p>Taurės nepritaikytos plauti indaplovėje</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Naudokite indaplovėse plauti pritaikytas taures. ▶ Naudokite stiklą tausojantį ploviklį.
Blunka plastmasinių indų spalvos	<p>Per mažai ploviklio</p> <p>Blukimą sąlygoja spalvotos maistinės medžiagos (pomidorų padažas)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Laikykitės (ploviklio) gamintojų nuorodų. ▶ Spalvų pasikeitimai nėra pavojingi; po daugelio plovimų spalvos gali pablukti.

Programos nutraukimas ...

Teisingai sudėkite ...

Veikiant programai, maždaug 3 sekundes laikykite nuspaustą START mygtuką (atstata), kol užges visi rodmenys.



Programa dar veikia maždaug 1 minutę, kol išpumpuojamas likęs vanduo.

Indus, pritaikytus plauti indaplovėse, ant kurių nėra pelenų, vaško, alyvos, dažų ir lipnių etikečių likučių, ant kurių nėra daug marmelado, pieno produktų ir maisto likučių (jei yra, reikia juos pašalinti), surūšiuokite pagal naudojimosi instrukcijos nurodymus ir patikrinkite, ar jie nekliudys sukstis purškiklių svertams.