



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Сушилна машина**  
**WTH85290BY**



**BOSCH**

**bg** Упътване за експлоатация и инсталиране

## Вашата нова сушилна машина

Закупили сте нова сушилна машина от марката Bosch.

Отделете няколко минути време, за да се запознаете с предимствата на вашата сушилна машина.

За да отговори на високите изисквания за качество на марката Bosch, всяка сушилна машина, която напуска нашия завод, е проверена внимателно по отношение на функциониране и безупречно състояние.

Повече информация за нашите продукти, принадлежности, резервни части и сервиз можете да намерите на нашата страница в интернет [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) или като се обърнете към нашите центрове за обслужване на клиенти.

Когато упътването за експлоатация и за инсталиране описва различни модели, на съответните места е обърнато внимание на разликите.



Пуснете сушилната в експлоатация едва след прочитане на упътването за експлоатация и за инсталиране!

## Правила за представяне

### ⚠ Предупреждение!

Тази комбинация от символ и сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до смърт или наранявания.

### Внимание!

Тази сигнална дума указва възможна опасна ситуация. Неспазването може да доведе до материални щети и/или щети за околната среда.

### Указание / съвет

Указания за оптимално използване на уреда / важна информация.

### 1. 2. 3. / а) б) в)

Стъпките са представени с числа или букви.

■ / -

Изброяванията се представят с кутийка или чертичка.

# Съдържание

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | <b>Използване по предназначение</b> . . . . . 4     |    | <b>Обслужване на уреда</b> . . . . . 28                   |
|    | <b>Инструкции за безопасност</b> . . . . 4          |   | Поставете прането и включете сушилнята . . . . . 28       |
|  | Деца/хора/домашни любимци . . . . . 5               |   | Настройка на програмата . . . . . 28                      |
|  | Монтиране . . . . . 6                               |   | Стартиране на програмата . . . . . 28                     |
|  | Работа . . . . . 9                                  |   | Изпълнение на програмата . . . . . 28                     |
|  | Почистване/поддръжка . . . . . 12                   |   | Променете програмата или допълнете пране . . . . . 29     |
|    | <b>Опазване на околната среда</b> . . . 14          |   | Прекъсване на програмата . . . . . 29                     |
|  | Опаковка/стар уред . . . . . 14                     |   | Програмата е свършила . . . . . 29                        |
|  | Охлаждаща течност . . . . . 14                      |   | Извадете прането и изключете сушилнята . . . . . 29       |
|  | Указания за спестяване . . . . . 14                 |   | Изпразване на контейнера за кондензатна вода . . . . . 29 |
|    | <b>Поставяне и свързване</b> . . . . . 15           |   | Почистване на мрежестия филтър . . 30                     |
|  | Обхват на доставката . . . . . 15                   |    | <b>Настройка на сигнала</b> . . . . . 31                  |
|  | Поставяне и свързване на сушилнята . . . . . 15     |    | <b>Шумове</b> . . . . . 32                                |
|  | Опционални аксесоари . . . . . 16                   |    | <b>Почистване</b> . . . . . 33                            |
|  | Транспортиране и защита от замръзване . . . . . 17  |   | Почистване на сушилнята и обслужващия панел . . . . . 33  |
|    | <b>Източване на кондензатната вода</b> . . . . . 18 |   | Почистване на сензорите за влажност . . . . . 33          |
|    | <b>Най-важното накратко</b> . . . . . 20            |   | Почистване на EasyClean филтъра . . . . . 34              |
|    | <b>Запознаване с уреда</b> . . . . . 21             |   | <b>Повреда, какво да направим?</b> . . . . . 36           |
|  | Сушилня . . . . . 21                                |  | <b>Стойности на потребление</b> . . . 38                  |
|  | Обслужващ панел . . . . . 22                        |   | Таблица със стойности на консумация . . . . . 38          |
|  | Дисплей . . . . . 23                                |   | Най-ефикасна програма за тъкани от памук . . . . . 38     |
|  | <b>Дрехи</b> . . . . . 24                           |  | <b>Технически данни</b> . . . . . 39                      |
|  | Подготвяне на дрехите . . . . . 24                  |  | <b>Служба обслужване на клиенти</b> . . . . . 39          |
|  | Сортирайте дрехите по . . . . . 24                  |   |   |
|  | <b>Програми и бутони</b> . . . . . 25               |   |   |
|  | Програми . . . . . 25                               |   |   |
|  | Бутони . . . . . 27                                 |   |   |



## Използване по предназначение

- Уредът е замислен само за частна употреба в домакинството.
- Не инсталирайте или използвайте този уред никъде, където е подложен на ниски температури и/или на открито. Има риск уредът да се повреди, ако остатъчната вода замръзне в него. Ако маркучите замръзнат, те могат да се напукат/скъсат.
- Този уред трябва да се използва само за сушене и освежаване на битово пране, състоящо се от дрехи, които са изпрани с вода и са подходящи за сушене с центрофугиране (вж. етикета върху дрехата). Използването на уреда за други цели е извън обхвата на замисленото му приложение и се забранява.
- Този уред е замислен за използване на до 4000 метра максимална надморска височина.

### Преди да включите уреда:

Проверете дали няма видима повреда по уреда. Не използвайте уреда, ако е повреден. Ако имате проблеми, моля, свържете се с вашия специализиран дилър или с нашия клиентски сервиз.

Прочетете и следвайте инструкциите за работа, инструкциите за инсталация и всяка друга информация, приложена към този уред.

Запазете документите за последващата употреба или за следващите притежатели.



## Инструкции за безопасност

Следната информация за безопасност и предупреждения се дават, за да ви предпазят от нараняване и да предотвратят материална повреда около вас.

Въпреки това е важно да се вземат необходимите предпазни мерки и да се действа с грижа при инсталиране, поддръжка, почистване и управление на уреда.

## Деца/хора/домашни любимци

### Предупреждение Опасност от смърт!

Децата и другите хора, които не могат да оценят рисковете при употреба на уреда, могат да се наранят или да се озоват в животозастрашаващи ситуации. Ето защо моля отбележете:

- Уредът може да се използва от деца над 8 години и от лица с намален физически, сензорен или ментален капацитет или от лица с липса на опит или познания, ако те се надзирават или са получили инструкция за това, как да използват уреда безопасно и са разбрали потенциалните рискове от използването на уреда.
- Деца не трябва да си играят с този уред.
- Не позволявайте на деца да почистват или поддържат този уред без надзор.
- Пазете децата под 3 години и домашните любимци далеч от този уред.
- Не оставяйте уреда без надзор когато деца или други хора, които не могат да оценят рисковете са наблизо.

### Предупреждение Опасност от смърт!

Децата могат да се заключат в уредите и да се озоват в животозастрашаваща ситуация.

- Не позиционирайте уреда зад врата, тъй като това може да попречи на вратата на уреда или да не позволи отварянето ѝ докрай.
- След като уредът достигне края на експлоатационния си живот, изтеглете щепсела от контакта **преди** да прережете кабела и след това унищожете ключалката на вратата на уреда.

### Предупреждение Опасност от задушаване!

Ако се позволи на децата да играят с опаковката/пластмасовото фолио или опаковъчните компоненти, децата могат да се захванат в тях или да си ги поставят над главите и да се задушат. Пазете опаковката, пластмасовото фолио и опаковъчните компоненти далеч от деца.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от отравяне!**

Перилните препарати и омекотителите могат да доведат до отравяне, ако се потребяват.

Ако се погълне инцидентно, потърсете медицинска помощ. Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.

### **Предупреждение**

#### **Дразнене на очите/кожата!**

Контактът с перилните препарати или омекотителите може да причини дразнене на очите/кожата.

Изплакнете добре очите/кожата, ако те влезнат в контакт с перилни препарати или омекотители.

Съхранявайте перилните препарати и омекотителите на място недостъпно за деца.


## **Монтиране**


### **Предупреждение**

#### **Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/повреда на уреда!**


Ако уредът не е инсталиран правилно, това може да доведе до опасна ситуация. Гарантирайте следното:

- Напрежението във вашия електрически контакт трябва да отговаря на номиналното напрежение, посочено върху уреда (идентификационна табелка). Свързаните товари и необходимата защита чрез предпазители са посочени на идентификационната табелка.
- Уредът трябва да се свързва само към променливо напрежение чрез защитен контакт, който е правилно инсталиран. Този контакт трябва да е свободно достъпен по всяко време.
- Щепселът и защитният контакт трябва да си съответстват и заземяващата система трябва да е правилно инсталирана.
- Инсталацията трябва да има адекватно напречно сечение.

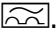
- Контактът трябва да е свободно достъпен по всяко време. Ако това не е възможно, за да се спазят релевантните разпоредби за безопасност трябва да се вгради превключвател (2-полюсен изключвател) в перманентната инсталация в съответствие с разпоредбите за електроинсталации.
- Ако използвате прекъсвач за остатъчен ток, използвайте само такъв, който носи следната марка: . Наличието на тази марка е единственият начин да сте сигурни, че изпълнява всички приложими разпоредби.

** Предупреждение**  
**Риск от електрически удар/  
пожар/материална повреда/  
повреда на уреда!**

Ако електрическият кабел на уреда се промени или повреди, това може да доведе до електрически удар, късо съединение или пожар поради прегряване. Електрическият кабел не трябва да се усуква, смачква или променя и не трябва да влиза в контакт с източници на топлина.

** Предупреждение**  
**Риск от пожар/материална  
повреда/повреда на уреда!**

Употребата на удължители или разклонители може да доведе до пожар поради прегряване или късо съединение. Свързвайте уреда директно към заземен контакт, който е правилно инсталиран. Не използвайте удължители, разклонители или мултифункционални съединители.

** Предупреждение**  
**Риск от нараняване/  
материална повреда/  
повреда на уреда!**

- Уредът може да вибрира или да се премести при работа, което потенциално може да доведе до нараняване или материална повреда. Поставете уреда върху чиста, равна, твърда повърхност и с помощта на нивомер го нивелирайте с винтовете крачета.

- Неправилно поставения (натрупан) уред върху перална машина може да доведе до нараняване, материална повреда и/или повреда на уреда. Ако този уред трябва да се постави върху перална машина, тя трябва да е поне със същата дълбочина и широчина, както и уреда и трябва да е закрепена на място с подходящо свързване, ако е налично. → *Страница 16*  
Уредът ТРЯБВА да се обезопаси с този комплект за свързване.  
Натрупването на уреда по друг начин се забранява.
- Ако се хващате за изпъкнали части на уреда (напр. вратата на уреда), за да го повдигнете или преместите, тези части могат да се счупят и да причинят нараняване. Не се хващайте за изпъкнали части на уреда, за да премествате уреда.

### **Предупреждение** **Опасност от нараняване!**

- Уредът е много тежък. Повдигането може да доведе до нараняване. Не повдигайте уреда сами.
- Уредът има остри ръбове, на които можете да си порежете ръцете. Не дръжте уреда за острите му ръбове. Носете предпазни ръкавици, за да го повдигнете.
- Ако маркучите и кабелите за електричество не са правилно прекарани, те могат да представляват опасност от спъване, което да доведе до нараняване. Прекарайте маркучите и кабелите така, че да не представляват опасност от спъване.



## Работа

### Предупреждение

#### **Риск от експлозии/пожар!**

Прането, което е влязло в контакт с разтворители, масло, восък, препарат за отстраняване на восък, боя, грес или препарат за отстраняване на петна може да се запали при сушене в пералня или дори да причини експлодиране на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Изплаквайте добре прането с топла вода и перилен препарат преди да го сушите в машината.
- Не поставяйте прането в този уред за сушене, ако прането не е измито преди това.
- Не използвайте уреда, ако за почистване на прането са използвани индустриални химикали.

### Предупреждение **Риск от експлозии/пожар!**

- Ако има остатъчен материал, оставен във филтъра за влакна, той може да се запали докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Почиствайте редовно филтъра за влакна.
- Определени предмети могат да се запалят докато сушенето е в ход или дори да накарат уреда да се запали или експлодира. Отстранете запалките или клечките кибрит от джобовете на дрехите.
- Ако има прах от въглища или брашно във въздуха около уреда, това може да предизвика експлозия. Уверете се, че зоната около уреда е чиста, докато той работи.

### **Предупреждение**

#### **Риск от пожар/материална повреда/повреда на уреда!**

Ако програма се прекрати преди цикъла на сушене да е завършил, това не позволява на прането да се охлади достатъчни и може да причини запалване на прането или да доведе до материална повреда или повреда по уреда.

- По време на последната част от цикъла на сушене, прането в барабана не се нагрява (цикъл на охлаждане). Така се гарантира, че остава при температура, при която не може да се повреди.
- Не изключвайте уреда преди цикълът на сушене да е завършил, освен ако не отстраните незабавно всички дрехи от барабана и не ги разпръснете (за разпространяване на топлината).

### **Предупреждение**

#### **Риск от отравяне/ материална повреда!**

Кондензната вода не е подходяща за пиене и може да е замърсена с влакна. Замърсената кондензна вода може да е опасна за здравето и може да причини материална повреда. Не пийте и не използвайте повторно.

### **Предупреждение**

#### **Опасност от отравяне!**

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

## Предупреждение Опасност от нараняване!

- Ако се опирате/сядате върху вратата на уреда, когато тя е отворена, уредът може да се преобърне, което може да доведе до нараняване. Не се опирайте върху вратата на уреда, когато тя е отворена.
- Ако се покатерите върху уреда, горната част може да се счупи, което може да доведе до нараняване. Не се катерете върху уреда.
- Ако бръкнете в барабана докато той все още се върти, рискувате да нараните ръцете си. Изчакайте барабанът да спре да се върти.

## Внимание! Материална повреда/ повреда на уреда

- Ако количеството пране в уреда превиши неговия максимален капацитет на натоварване, той може да не работи правилно или това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда. Не превишавайте максималният товарен капацитет на сухото пране. Уверете се, че се съобразявате с максималните товароносимости, посочени за всяка от програмите.  
→ Страница 25
- Ако използвате уреда без уловител за влакна (напр. филтър за влакна, депо за влакна в зависимост от спецификациите на уреда) или ако уловителят за влакна не е пълен или е дефектен, това може да доведе до повреда на уреда. Не използвайте уреда без уловител за влакна или с уловител за влакна, който е дефектен или непълен.
- Леките предмети като косми и влакна могат да се засмучат във входа за въздух, когато уредът работи. Пазете ги далеч от уреда.

- Пяната и каучуковата пяна могат да деформират или да се разтопят, ако се сушат в уреда. Не сушете части от прането, което съдържа пяна или каучукова пяна в уреда.
- Ако налеете грешното количество перилен препарат или почистващ агент в уреда, това може да доведе до материална повреда или до повреда на уреда. Използвайте перилни препарати/омекотители/ почистващи агенти и препарати за третиране в съответствие с инструкциите на производителя.
- Ако уредът прегрее, той може да не работи добре и това може също така да доведе до материална повреда или повреда на уреда. Уверете се, че входът за въздух на уреда никога не е запушен, когато уредът работи и че зоната около уреда е адекватно проветрена.

## Почистване/поддръжка

### Предупреждение

#### **Опасност от смърт!**

Уредът е захранван от електричество. Има риск от електрически удар, ако влезете в контакт с живи компоненти. Ето защо моля отбележете:

- Изключете уреда. Разкачете уреда от електрозахранването (изтеглете щепсела).
- Никога не хващайте щепсела с мокри ръце.
- Когато изваждате щепсела от контакта, винаги дръжте самият щепсел и никога електрическия кабел, в противен случай това може да повреди кабела.
- Не правете никакви технически модификации по уреда или функциите му.
- Ремонтите и другата работа по уреда трябва да се извършват само от нашия клиентски отдел или от електротехник. Същото се прилага за смяна на електрическия кабел (когато е необходимо).
- Резервни електрически кабели могат да се поръчат от нашата клиентска служба.

**⚠ Предупреждение****Опасност от отравяне!**

Отровни пари могат да се изкарат от почистващите препарати, които съдържат разтворители, напр. почистващ разтворител. Не използвайте почистващи препарати, които съдържат разтворители.

**⚠ Предупреждение****Риск от електрически удар/пожар/материална повреда/повреда на уреда!**

Ако влагата проникне в уреда, това може да доведе до късо съединение. Не използвайте водоструйка, пароструйка, маркуч или пистолет за почистване на вашия уред.

**⚠ Предупреждение****Риск от нараняване/материална повреда/повреда на уреда!**

Използването на резервни части и аксесоари, доставени от други производители е опасно и може да доведе до нараняване, материална повреда или повреда по уреда.

Поради съображения за безопасност използвайте само оригинални резервни части и аксесоари.

**Внимание!****Материална повреда/повреда на уреда**

Почистващите препарати и препаратите за претретиране на прането (напр. препарати за отстраняване на петна, спрейове и др.) могат да причинят повреда, ако влезнат в контакт с повърхностите на уреда. Ето защо моля отбележете:

- Не позволявайте тези препарати да влизат в контакт с повърхностите на уреда.
- Не почиствайте уреда с друго, освен с вода и мек, влажен парцал.
- Отстранявайте незабавно всякакъв перилен препарат, спрей или други остатъци.



## Опазване на околната среда

### Опаковка/стар уред



Изхвърлете опаковките като пазите околната среда. Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

### Охлаждаща течност

Топлообменникът на сушилнята съдържа флуориран парников газ в херметично затворено съоръжение.

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| <b>Парников газ:</b>               | <b>R134a</b> |
| <b>Количество за пълнене (кг):</b> | 0,330        |
| <b>Общо GWP (tCO<sub>2</sub>):</b> | 0,472        |

Изхвърлете сушилнята по правилен начин.

## Указания за спестяване

- Изцентрифугирайте прането преди сушенето. По-сухото пране скъсява времето за сушене и намалява консумацията на енергия.
- Никога не зареждайте сушилнята с максималните количества за зареждане.  
**Указание:** Не надвишавайте максималните количества за зареждане на програмите, тъй като това води до удължаване на времето за сушене и до повишаване на разхода на енергия.
- Проветрявайте помещението и поддържайте входа за въздух на сушилнята свободен, за да се гарантира обменът на въздух.
- Почиствайте цедката за влакна след всяко сушене. Замърсена цедка за влакна удължава времето за сушене и повишава разхода на енергия.
- **Енергоспестяващ режим:** Когато сушилнята не се обслужва дълго време, тя се изключва автоматично преди стартиране на програмата и след края ѝ за пестене на енергия. Дисплеят и индикаторните лампи изгасват след няколко минути и бутонът Старт мига. За активиране на осветлението изберете произволен бутон, отворете или затворете вратата на сушилнята, завъртете копчето за избор на програма.



## Поставяне и свързване

### Обхват на доставката

- Сушилня
- Упътване за експлоатация и инсталиране
- Кош за вълна\*
- Механизъм за източване на кондензираната вода\*


### Поставяне и свързване на сушилнята



#### Предупреждение

##### Опасност за живота!

Сушилнята работи с електрически ток, при това е налице опасност от токов удар.

- Проверете сушилнята за видими повреди. Повредена сушилня не трябва да се използва.
- Преди свързването към електрозахранването се уверете, че посоченото на фирмената табелка електрическо напрежение съответства на напрежението на вашия контакт.
- Използвайте само прекъсвачи, задействани от остатъчен ток, с този знак .
- Внимавайте захранващият кабел да не се прегъва или притиска и да не влиза в контакт с източници на топлина или остри ръбове.



#### Предупреждение

##### Деца могат да се заключат в сушилнята и да попаднат в опасна за живота ситуация!

Не инсталирайте сушилнята зад врата или плъзгаща се врата, която блокира или възпрепятства отварянето на вратата на сушилнята.

#### Внимание!

##### Опасност от нараняване

- При повдигане на сушилнята са възможни наранявания в резултат на високото тегло. Не повдигайте сушилнята сами.
- Възможни са порезни рани на ръцете поради острите ръбове на сушилнята. Не хващайте сушилнята за острите ръбове.
- Издаващи се части на сушилнята могат да се счупят при повдигане или бутане. Не премествайте сушилнята чрез хващане за издаващите се части.

#### Внимание!

##### Материални щети на сушилнята или текстила


- Проверете сушилнята за транспортни щети. Не използвайте повредена сушилня.
- Остатъчната вода в сушилнята може да замръзне и да повреди сушилнята. Не инсталирайте сушилнята в помещения с опасност от замръзване.

\* В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

При инсталирането вземете предвид, че:

- повърхността за инсталиране трябва да е чиста, равна и стабилна,
- щепселът трябва да е достъпен по всяко време,
- входът за въздух на сушилнята трябва да е свободен и е необходимо достатъчно проветряване,
- заобикалящата среда на сушилнята трябва да се поддържа чиста и
- сушилнята трябва да се нивелира с помощта на винтовите опори.

**Указание:** Проверете изравняването на уреда с помощта на нивелир и го коригирайте при необходимост. Променете височината чрез въртене на опорите на уреда. Всички опори на уреда трябва да са разположени стабилно на пода.

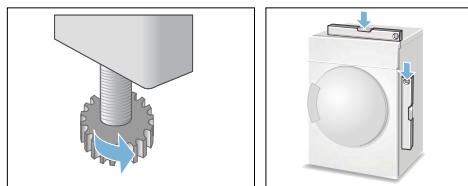

Неточно изравняване може да доведе до засилени шумове, вибрации и неправилни движения на барабана.

**Указание:** В случай на съмнения възложете свързването на уреда на специалист.

## Опционални аксесоари

Поръчайте опционалните аксесоари\* при службата за обслужване на клиенти:

- **Свързващ комплект пералня-сушилня:**  
За пестене на място сушилнята може да се постави върху подходяща перална машина със същата дълбочина и ширина. Непременно фиксирайте сушилнята с този свързващ комплект върху пералната машина.  
Номер за поръчка с изтегляща се работна маса: **WTZ11400**;  
Номер за поръчка без изтегляща се работна маса: **WTZ20410**.
- **Подиум:**  
Повдигнете вашата сушилня за по-лесно зареждане и изпразване с помощта на подиум.  
Транспортирайте пране с интегрираната кошница за пране в изваждащата се част на подиума.  
Номер за поръчка: **WMZ20500**.
- **Кош за вълна:**  
Сушете отделни вълнени тъкани, маратонки и плюшени играчки в коша за вълна.  
Номер за поръчка: **WMZ20600**.

\* В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА



## Транспортиране и защита от замръзване

1. Изпразнете контейнера за кондензирана вода.
2. Поставете копчето за избор на програми на произволна програма.
3. Изберете бутона старт.
4. Изчакайте 5 минути.

**Указание:** Кондензираната вода се изпомпва.

5. Изпразнете отново контейнера за кондензирана вода.
6. Изключете сушилнята.

**Указание:** Въпреки изпомпването в сушилнята винаги се намира малко остатъчна вода.

### Внимание!

**Останалата вода може да изтече и да причини материални щети.**

Транспортирайте в исправено положение.

### Внимание!

**Сушилнята съдържа охлаждаща течност и може да се повреди.**

Преди пускане в експлоатация оставете сушилнята да стои на място за два часа.



## Източване на кондензатната вода


По време на сушенето в уреда се образува кондензатна вода.

Използвайте уреда със свързан изпускателен маркуч.

Ако не се използва изпускателен маркуч, кондензатната вода от уреда отива в контейнера за кондензатна вода. В този случай трябва след всяко сушене да изпразвате контейнера за кондензатна вода и допълнително да правите това, ако той предсрочно се напълни по време на сушене.


Свържете маркуча за източване както следва:

1. Извадете аксесоара от барабана на сушилната.

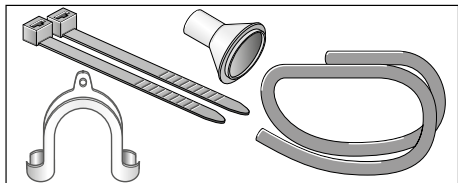


2. Състоянието на доставка на сушилната. Маркучът за механизма за източване на кондензираната вода е фиксиран към щучера в контейнера за кондензираната вода.


3. Освободете маркуча от щучера и го поставете в паркинг позиция.

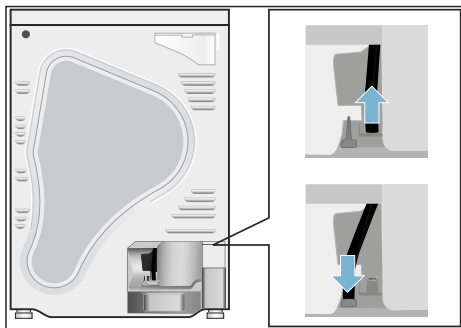

4. Вземете маркуча за източване от принадлежностите и го фиксирайте към празния щучер. Притиснете отточния маркуч във водача на маркуча.

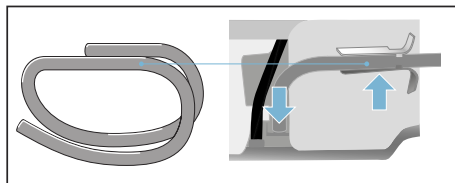

5. Фиксирайте маркуча за източване с другата страна в зависимост от ситуацията на свързване А, В или С с останалите аксесоари.

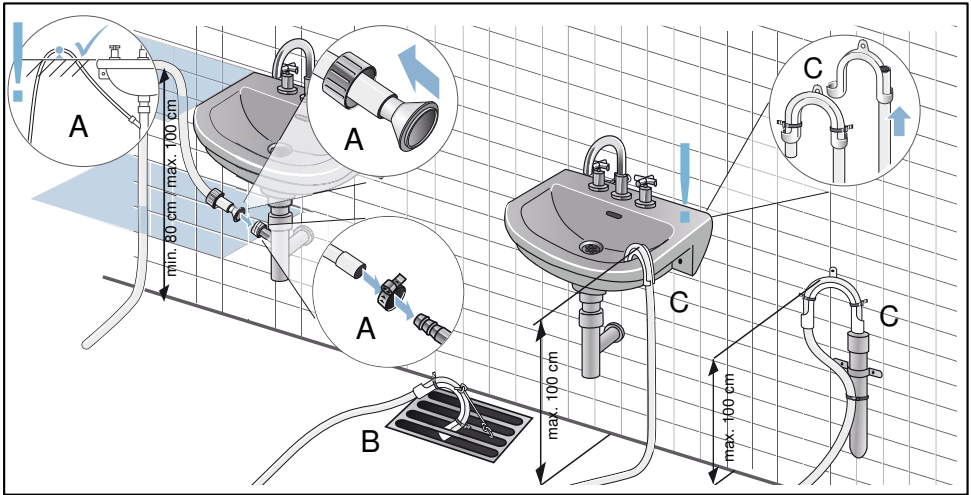

**Внимание!**

**Блокираната вода може да се засмуче обратно в сушилнята и да причини материални щети.**

Проверете, дали водата изтича бързо от мивката. Изходът за източване не трябва да е затворен или запушен.

**Внимание!**


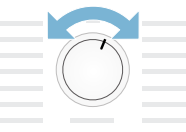




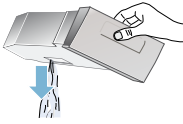
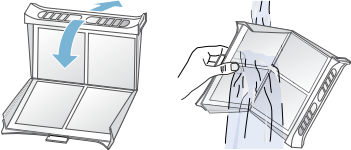
**Материални щети в резултат на теч или изтичаща вода.**

Поставете маркуча за мръсна вода така, че да не може да падне. Не прегъвайте маркуча за източване. Вземете под внимание разлика във височината между повърхността за поставяне и мястото за отточване от макс. 100 см и мин. 80 см при отточване в сифон.

**Указание:**

Ако искате отново да източите кондензатната вода в контейнера за кондензатна вода, извършете стъпките в обратен ред.


## Най-важното накратко

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 |  | ⇒  | ⇒  |
|   | Напълнете прането и затворете вратата.  | Включете сушилнята като поставите селектора на програмите на произволна програма.   | Изберете бутона Старт.  |
| 2 |  | ⇒  | ⇒  |
|   | Край на програмата.   | Извадете прането.   | Изключете сушилнята.  |
| 3 |  | ⇒  |   |
|   | Изпразнете контейнера за кондензирана вода.                                       | Почистете цедката за влакна.  |   |



## Запознаване с уреда


### Сушилня

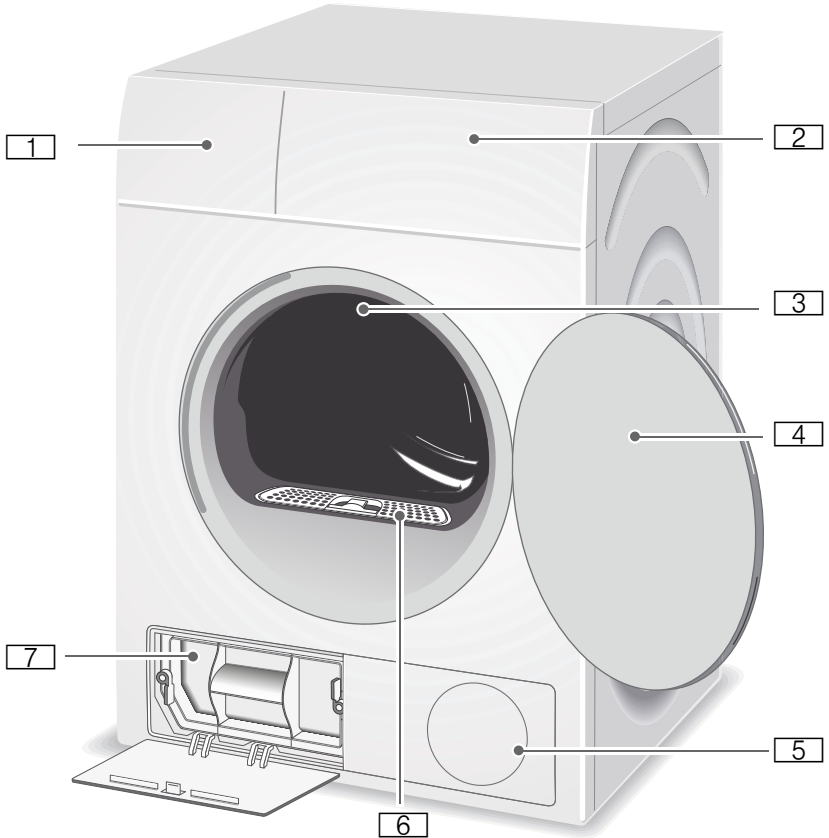

- 1** Контейнер за кондензатна вода
- 2** Обслужващ и индикаторен панел
- 3** Вътрешно осветление на барабана\*
- 4** Врата на сушилнята
- 5** Вход за въздух
- 6** Мрежест филтър
- 7** EasyClean филтър

\* в зависимост от модела


## Обслужващ панел

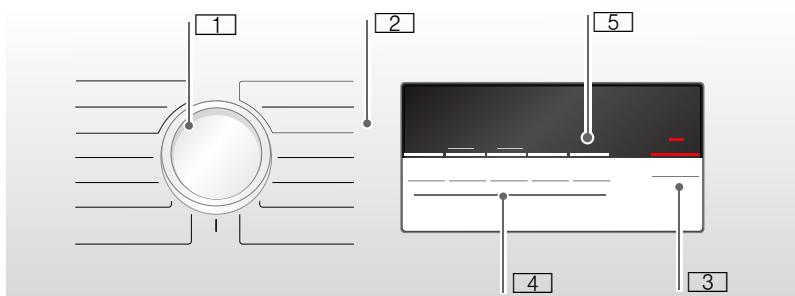

- 1 **Копче за избор на програми** за включване / изключване и избор на програма.
- 2 **Програми** → Страница 25.
- 3 **Бутон Старт** за включване или прекъсване на програмата → Страница 27.
- 4 **Бутони** за предварителни настройки на програмите → Страница 27.
- 5 **Дисплей** → Страница 23.

## Дисплей


### Бутони на дисплея

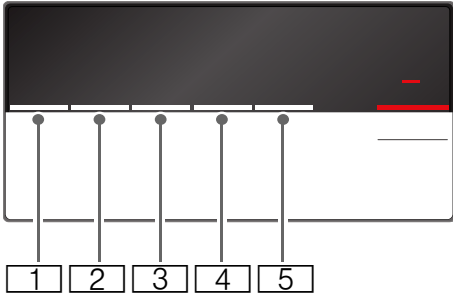









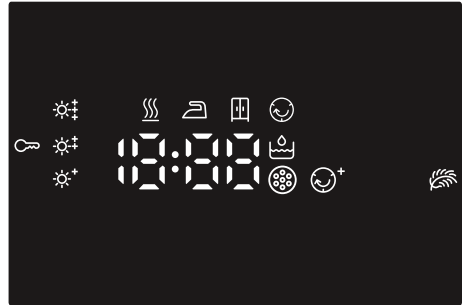- 1 **Степен на сушене.**
- 2 **Време на сушене.**
- 3 **Свършва в.**
- 4 **Защита от намачкване.**
- 5 **Щадящ.**

Изчерпателно описание на всички бутони на → *Страница 27.*

### Дисплей



-  Изпразване на контейнера за кондензатна вода  
→ *Страница 29.*
-  Почистване на мрежестия филтър  
→ *Страница 30*  
и почистете EasyClean  
→ *Страница 34.*
-    - **P - End** : Напредък на програмата за сухо, лесно гладене, сухо за гардероб, защита от намачкване, пауза и край на програмата.
-  Защита от деца активна .
-  Избрана е защита от намачкване. Щадящо избрано.
-  Избрана е степен на сушене.
- 1:27** Очаквана продължителност на програмата в часове и минути.
- 3 ч** Програмата свършва след 3 ч/ часа при избор на време на свършване.



## Дрехи

### Подготвяне на дрехите

#### Предупреждение

#### Опасност от експлозия и пожар!

Отстранете запалки и кибрити от джобовете на облеклата.

#### Внимание!

#### Барабанът на сушилнята и тъканите могат да се повредят.

Извадете всички предмети от джобовете на текстила и спазвайте следното:

- Завържете коланите от плат, връзките на престилките и т.н. или използвайте торба за пране.
- Затворете циповете, кукичките и халките и закопчейте копчетата. Затворете копчетата на спално бельо с големи размери, напр. калъфки.
- Отстранете метални предмети, напр. кламери, от облеклата.
- За постигане на равномерно изсушаване сортирайте дрехите в зависимост от вида на тъканите и програмата за сушене.
- Винаги сушете текстил с много малки размери, напр. бебешки чорапки, с пране с големи размери, напр. хавлии.
- Трикотажни изделия, напр. тениски, често се свиват при първото сушене. Използвайте щадяща програма.
- Не сушете твърде дълго лесно за поддръжка пране. В противен случай прането се намачква силно.
- Използвайте времева програма за единични текстилни изделия.
- Някои препарати за пране и поддръжка, напр. течност за колосване или омекоцител, съдържат частици, които могат да се отложат по сензора за влажност. Това може да наруши функционирането на сензора и следователно резултата от сушенето.

#### Указание

- При прането на текстила, подлежащ на сушене, дозирайте препаратите за пране и поддръжка според указанията на производителя.
- Редовно почиствайте сензора за влажност → Страница 33.

### Сортирайте дрехите по

- Подходящо за сушене в сушилня
- Сушете с нормална температура
- Сушете с ниска температура
- Не сушете в сушилня

**Указание:** Не прехвърляйте прането от пералнята директно в сушилнята. Сортирайте центрофугираното пране, преди да го поставите в барабана на сушилнята.

Ако сушите едновременно тънкослойни, многослойни или дебелослойни тъкани, те се изсушават в различна степен. Затова сушете едновременно само пране с еднаква тъкан и структура, за да постигнете равномерен резултат от сушенето. Ако след това прането ви е все още твърде влажно, можете да изберете времева програма за допълнително сушене → Страница 25.

#### Внимание!

#### Възможни са материални щети на сушилнята или текстила.

#### Следните текстилни тъкани не трябва да се сушат в сушилня:

- Замърсено с масло пране.
- Неизпран текстил.
- Непромокаем текстил, напр. гумирани облекла.
- Чувствителни тъкани, напр. коприна, завеси от синтетични влакна.












# Програми и бутони

## Програми

| Програма и тъкани  | максимално зареждане и настройки на програмата / информация                              |
|--|--|
| Име на програмата<br>Програмата е подходяща за меки тъкани.  | максимално зареждане спрямо сухото тегло на тъканите<br>възможни настройки на програмата |
| <b>Cotton (Памук)</b>  cupboard extra dry (готово сухо плюс) <br>Многослойни, дебели, здрави и устойчиви на изпарване тъкани от памук или лен, които се сушат трудно.  | <b>8 кг</b>  |
| <b>Cotton (Памук)</b>  cupboard dry (готово сухо) <br>Нормални еднослойни, здрави и устойчиви на изпарване тъкани от памук или лен.  | <b>8 кг</b>  |
| <b>Cotton (Памук)</b>  iron dry (готово за гладене) <br>Нормални, еднослойни, здрави и устойчиви на изпарване тъкани от памук или лен, които след сушенето трябва да са влажни и са подходящи за гладене или окачване. | <b>8 кг</b>  |
| <b>Easy-Care (Немачкаемо)</b>  cupboard extra dry (готово сухо плюс) <br>Многослойни дебели текстилни тъкани от синтетика или смесени тъкани, които се сушат трудно.   | <b>3,5 кг</b>  |
| <b>Easy-Care (Немачкаемо)</b>  cupboard dry (готово сухо) <br>Нормални еднослойни тъкани от синтетика или смесена тъкан.   | <b>3,5 кг</b>  |
| <b>Easy-Care (Немачкаемо)</b>  iron dry (готово за гладене) <br>Нормални, еднослойни тъкани от синтетика или смесени тъкани, които след сушенето трябва да са влажни и са подходящи за гладене или окачване.           | <b>3,5 кг</b>  |
| <b>Sportswear (Импрегниране)</b> <br>Дрехи за открито с мембранно покритие и водоотблъскващи тъкани.  | <b>1,5 кг</b>  |
| <b>Towels (Кърпи за ръце)</b> <br>Здрави кърпи за ръце от памук.  | <b>6 кг</b>  |
| <b>Mixed Fabric (Бързо/смесени)</b> <br>Смесено зареждане от тъкани от памук и синтетика.   | <b>3 кг</b>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Time Progr. Warm (Топло време)</b> ☹️</p> <p>Всички видове тъкане; програма с време.</p> <p>Подходящо за предварително изсушено или леко влажно пране и за допълнително сушене на многослойно, дебело пране.</p> <p><b>Указание</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сушете вълната, спортните обувки и плюшените играчки само с кош за вълна → <i>Страница 16.</i></li> <li>■ В програмата с време остатъчната влага на прането не се разпознава автоматично. Ако прането след сушенето е още твърде влажно, повторете програмата и удължете при нужда продължителността на програмата.</li> </ul> | <p><b>3 кг</b></p> <p>Можете да напаснете продължителността на програмата с бутона за време за сушене.</p> |
| <p><b>Time Progr. Cold (Време студено)</b> ☹️</p> <p>Всички видове материи. За освежаване или проветряване на малко носени дрехи за пране.</p>  | <p><b>3 кг</b></p> <p>Можете да напаснете продължителността на програмата с бутона за време за сушене.</p> |
| <p><b>Shirts/Blouses (Ризи/блузи)</b> 🧺</p> <p>Връхни ризи/блузи, които не се гледят, от памук, лен, синтетика или смесени тъкани.</p>  | <p><b>1,5 кг</b></p>   |
| <p><b>Super 40' (Супер 40)</b> 🧺</p> <p>Синтетика и лек памук.</p>  | <p><b>1 кг</b></p>   |
| <p><b>Down Wear (Пух)</b> 🧺</p> <p>Напълнени с пух материи, възглавници, покривала за легла или пухени покривала.</p> <p>Сушете големите части по отделно.</p>  | <p><b>1,5 кг</b></p>   |
| <p><b>Wool Finish (Вълна завършване)</b> 🧺</p> <p>Подходящи за сушилният тъкани от вълна или с процент вълна.</p>   | <p><b>3 кг</b></p>   |

## Бутони

| Бутони   | Обяснения и указания   |
|--|--|
| <b>Указание:</b> Не всички бутони и техните функции могат да се избират във всички програми.   |  |
| <b>Fine adjust</b><br>( <b>Степен на сушене</b> )<br>         | Ако прането ви е прекалено влажно след сушенето, можете да извършите фина настройка на целите при сушене със степента на сушене, като например сухо за гардероб. Целта при сушене може да се увеличава със степента на сушене на три степени от  до  .<br><br>Ако сте напаснали степента на сушене, настройката остава и след изключването на сушилнята.<br><br><b>Указание:</b> Колкото по-висока е степента на сушене, толкова по-дълга е продължителността на програмата. |
| <b>Time Dry</b><br>( <b>Време на сушене</b> )<br>             | Напаснете продължителността на програмата за време. 20 минути до максимум 3 часа, на стъпки от 10 минути.  |
| <b>Finished in</b><br>( <b>Свършва в</b> )                  | Програмата свършва след 1 ч до 24 ч. Настройте времето за свършване на стъпки от часове и по този начин отложете старта на програмата. Желаният брой часове, след който свършва програмата, се показва на дисплея.   |
| <b>Less Ironing</b><br>( <b>Защита от намачкване 60'</b> )  | Барабанът раздвижва прането след края на сушенето на редовни интервали от време за избягване на гънките. Вие можете да удължите автоматичната функция за защита от намачкване след всяка програма с 60 минути.   |
| <b>Low Heat</b> (Щадящ)<br>                                  | Намалена температура за чувствителни тъкани, като например полиакрил или еластан, може да увеличи продължителността на сушенето.   |
|  <b>3 сек. (Защита от деца</b> 3 сек.)                        | Активирайте или деактивирайте защитата от деца като задържите едновременно натиснати за 3 секунди бутона за "свършва в" и бутона за време на сушене.   |
| <b>Start/Pause</b><br>( <b>Старт/пауза</b> )                | Старт и пауза на програмата.   |



## Обслужване на уреда

### Поставете прането и включете сушилнята

**Указание:** Сушилнята трябва да бъде поставена и свързана правилно, → *Страница 15.*

1. Поставете дрехите в барабана.
2. Завъртете копчето за избор на програми на произволна програма, за да включите сушилнята.
3. Затворете вратата на сушилнята.

#### Внимание!


**Възможни са материални щети по сушилнята или тъканите.**

Не защитвайте дрехи с вратата.

### Настройка на програма

**Указание:** Ако сте активирали заключването за деца, трябва да го деактивирате преди настройване на програма, вж. → *Страница 27.*

1. Изберете желаната програма, детайлна информация за програмите от → *Страница 25.*
2. Настройте желаната програма от копчето за избор на програми. На дисплея се показват настройките на програмата за избраната програма.

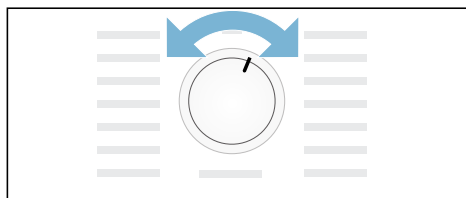

**Указание:** Предварителните настройки на програмата са стандартните настройки, които вече са зададени при избора на програма. Вие виждате предварителните настройки на програмата след избора на програма на дисплея.

3. Ако желаете, променете предварителните настройки на програмата. Детайлни информации за това от → *Страница 27.*

### Стартиране на програмата

Изберете бутона Старт.

**Указание:** Ако искате да заключите програмата, за да предотвратите неволното ѝ променяне, можете да изберете защитата от деца, вж. → *Страница 27.*

### Изпълнение на програмата

Статусът на програмата се показва на дисплея.

напр. Очаквана продължителност на програмата в часове и минути.  
**1:27**

**Указание:** При избор на дадена програма се показва очакваната продължителност на сушенето за препоръчаното количество пране. По време на сушенето сензори за влажност определят остатъчната влага в прането и адаптират съответно продължителността на програмата (с изключение на времевите програми). Това се разпознава по скоковете в остатъчното време.



Сухо



Сухо за гладене



Сухо за гардероб



Защита от намачкване



Пауза



Край

## Променете програмата или допълнете пране

Във всеки момент по време на сушенето можете да вадите или добавяте пране, както и да променят или напасвате програмата.

1. Отворете вратата на сушилнята или изберете бутона Старт за пауза.
2. Добавете пране или отстранете тъканите.
3. Ако желаете изберете друга програма или допълнителна функция.
4. Затворете вратата на сушилнята.
5. Изберете бутона Старт.

**Указание:** Продължителността на програмата на дисплея се актуализира в зависимост от зареждането и остатъчната влажност на прането. Показваните стойности могат да се променят след промяна на програмата или промяна на зареждането.

## Прекъсване на програмата

Програмата може да бъде прекъсната по всяко време, като отворите вратата на сушилнята или изберете бутона Старт за пауза.

### Внимание!

**Опасност от пожар. Прането може да се запали.**


Ако прекъснете програмата, трябва да извадите всички дрехи и да ги разстелите така, че топлината да може да се разсее.

## Програмата е свършила

На дисплея се появява *End*.

## Извадете прането и изключете сушилнята

1. Извадете прането.
2. Завъртете копчето за избор на програми на позиция Изкл.

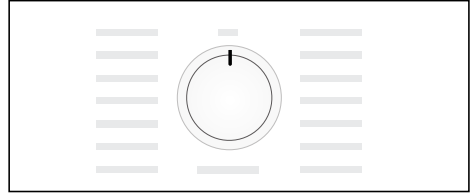


## Изпразване на контейнера за кондензатна вода

Кондензатната вода на уреда се отвежда фабрично в контейнера за кондензатна вода.


Можете да изкарвате кондензатната вода опционално през маркуч за източване\* в канализацията. Ако изкарвате кондензатната вода в канала, не трябва да изпразвате контейнера за кондензатна вода по време на сушенето, както и след всяко сушене.

1. Извадете контейнера за кондензатна вода в хоризонтална позиция.

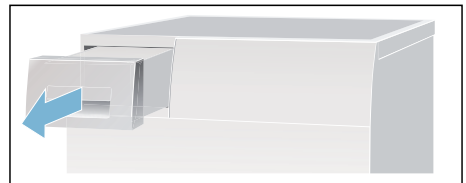

\* който се доставя в зависимост от модела

2. Излейте кондензатната вода.

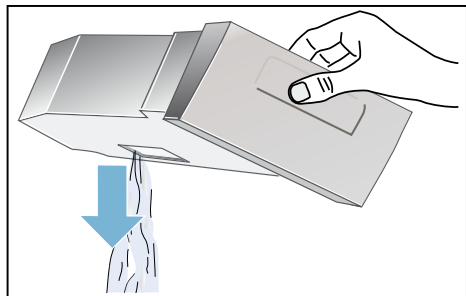


**Внимание!**

**Замърсената кондензатна вода може да причини вреди на здравето и материални щети.**

Кондензатната вода не е питейна вода и може да е замърсена с влакна. Не пийте и не използвайте повторно.

3. Вкарайте контейнера за кондензатна вода обратно в сушилнята докато усетите щракване.

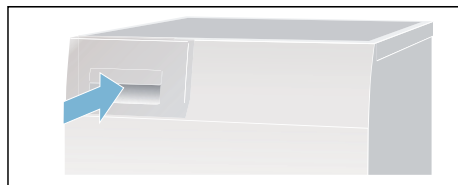


## Почистване на мрежестия филтър


**Указание:** При сушенето в решетката за влакна се улавят влакна и косми от прането. Запушена или замърсена решетка за вълна намалява потока въздух и сушилнята не може да достигне пълната си производителност. Чистите решетки за влакна освен това намаляват консумацията на енергия и времето за сушене.

Почиствайте цедката за влакна **след всяко** сушене:

1. Отворете вратата на сушилнята и отстранете всички влакна от вратата.
2. Извадете двуделната цедка за влакна навън.

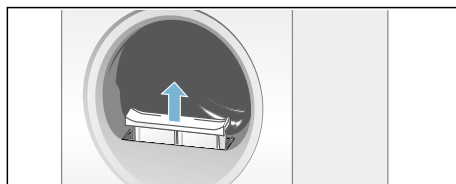


3. Отстранете влакната от вдлъбнатината на цедката за влакна.

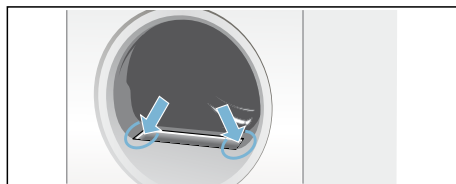


**Указание:** Внимавайте за това, влакна да не падат в отворената шахта.


4. Разгلوبете двуделната цедка за влакна навън.

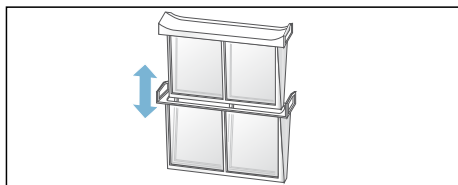


5. Отворете двете цедки и отстранете всички влакна.

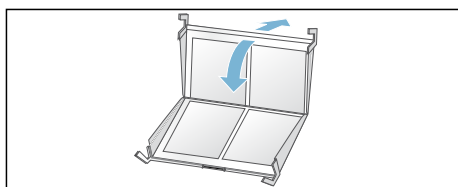

6. Изплакнете влакната под течаща топла вода.

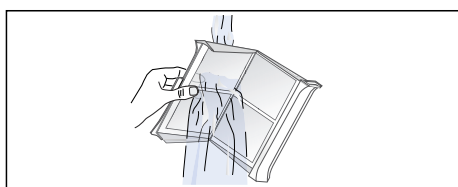

7. Подсушете цедките за влакна, затворете ги и поставете обратно двуделната цедка за влакна.

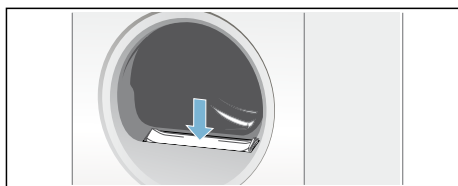

**Внимание!**

**Сушилнята може да се повреди.**


Никога не използвайте сушилнята без или с повредена цедка за влакна.

**Настройка на сигнала**

Можете да промените следните настройки:

- Оборотите на центрофугиране, използвани при прането в пералнята, за по-точно показване на планираната продължителност на сушене,
- силата на звука за сигнала в края на програмата,
- силата на звука за сигналите на бутоните.

За промяна на настройките първо винаги трябва да активирате режима за настройка.

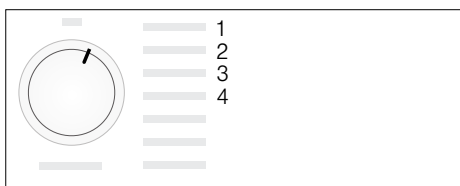


**Активиране на режим за настройване**

1. Включете сушилнята.
2. Изберете програма Памук на позиция 1 и изчакайте 5 секунди.

Сега е активиран режимът за настройка, на дисплея се появяват символите и времетраенето на програмата.


1. Натиснете бутон Старт, задръжте го натиснат и едновременно завъртете копчето за избор на програми надясно на позиция 2.
2. На дисплея се появява стойността за **оборотите на центрофугата**.
3. Променете оборотите на центрофугата чрез избор на бутона за "свършва в" или бутона за време на сушене.
4. Завъртете бутона за програмите надясно до позиция 3.

5. На дисплея се показва силата на звука за **сигнала в края на програмата**.

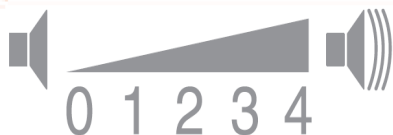

0 = изключена, 1 = тиха, 2 = средна, 3 = силна, 4 = много силна

6. Променете силата на звука чрез избор на бутона за "свършва в" или бутона за време на сушене.  
7. Завъртете бутона за програмите надясно до позиция 4.  
8. На дисплея се показва силата на звука за **сигнала на бутоните**.

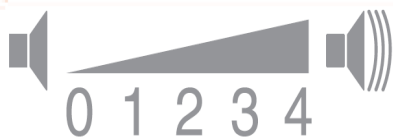

0 = изключена, 1 = тиха, 2 = средна, 3 = силна, 4 = много силна

9. Променете силата на звука чрез избор на бутона за "свършва в" или бутона за време на сушене.

**Указание:** Допълнителни позиции в селектора на програмите могат да се избират, тези настройки обаче не можете да промените.


### Прекратяване на режима за настройка

Завъртете копчето за избор на програми на позиция изкл, ако сте настроили желаните обороти на центрофугата и силата на звука. Настройките сега са запазени.


## Шумове

**Указание:** При сушенето, в частност по време на началната фаза, се получават шумове, обусловени от работата на компресора и помпата. Това е съвсем нормално и не нарушава безупречното функциониране на уреда.


Компресорът на сушилнята причинява от време на време бръмчене. При това силата на звука варира в зависимост от програмата и напредъка на сушенето.

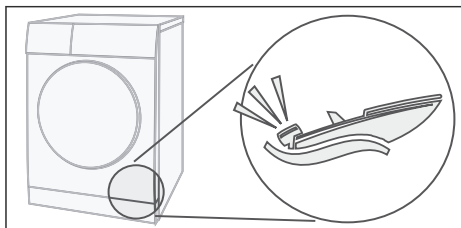

Компресорът от време на време се проветрява и при това възниква жужащ звук.

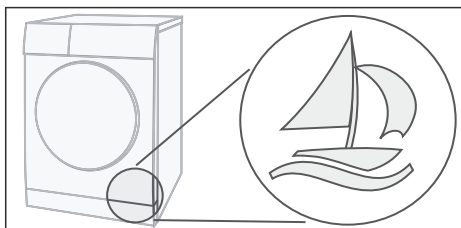

Кондензатната вода се изпомпва с помпа в контейнера за кондензатната вода. При това възникват шумове от помпата.

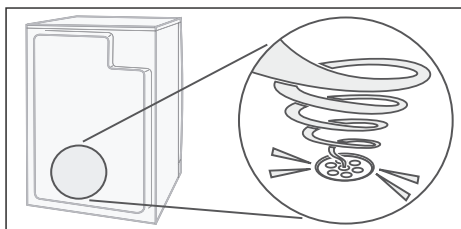





## Почистване

### Почистване на сушилнята и обслужващия панел



#### Предупреждение

##### Опасно за живота!

Сушилнята работи с електрически ток, като при това има опасност от токов удар.

Преди почистване откачете сушилнята от електрическата мрежа.


Почиствайте сушилнята само с вода и с мека влажна кърпа.

Веднага отстранявайте всякакви остатъци от перилен препарат, от спрейове или остатъци. Не използвайте средства за почистване или за предварително третиране на дрехите (напр. препарати за петна, спрейове за предпране). Не използвайте водоструйка или пароструйка за почистване на вашия уред.

### Почистване на сензорите за влажност

**Указание:** Сушилнята е оборудвана със сензор за влажност от неръждаема стомана. Сензорът за влажност измерва степента на влажност на прането. След продължителна употреба по сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препарати за пране и поддръжка. Тези отлагания трябва да се отстраняват редовно, в противен случай е възможно нарушено функциониране на сензора и следователно влошен резултат от сушенето.

Отворете вратата и почистете сензора за влажност с грапава гъба.

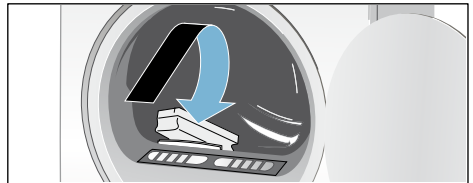

#### Внимание!


##### Сензорът за влажност може да се повреди.

Не почиствайте сензорите за влажност с абразивен препарат и телени гъби.

## Почистване на EasyClean филтъра

Почиствайте EasyClean филтъра, когато на дисплея се появи , както следва:


1. Първо почистете цедката за влакна → Страница 30.
2. Затворете вратата на сушилнята.
3. Тогава отворете клапата за поддръжка на топлообменника.
4. Отключете лоста на EasyClean филтъра.
5. Изтеглете EasyClean филтъра за дръжката навън.

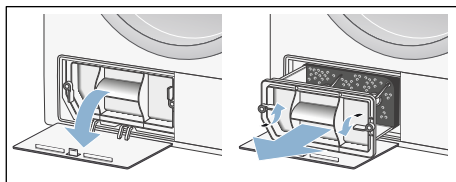


6. Сега свалете филтърната подложка.
7. Измийте филтърната подложка с ръка и чиста вода.

### Указание

- Ако филтърната подложка е силно замърсена, можете да я изсмучете с прахосмукачка.
- Не използвайте почистващи средства.

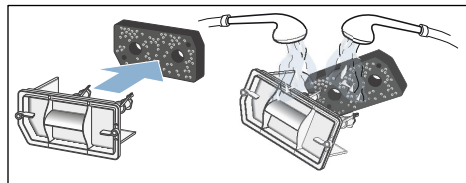


8. Изсушете филтърната подложка чрез изстискване на водата.  
**Указание:** Използвайте само чиста и суха филтърна подложка.
9. Пъхнете филтърната подложка обратно.

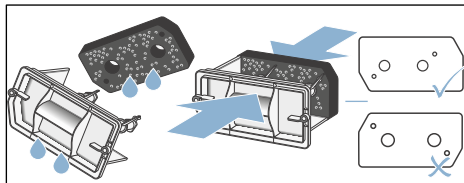

**Указание:** Внимавайте филтърната подложка да не се деформира, да се разкъса или запуши.

Позиционирайте филтърната подложка, както е показано по-горе.

10. Преди да използвате отново филтъра Easy-Clean, проверете дали топлообменникът на сушилнята е силно замърсен. Ако да, изсмучете го внимателно с прахосмукачка с накрайник с четка отгоре надолу.

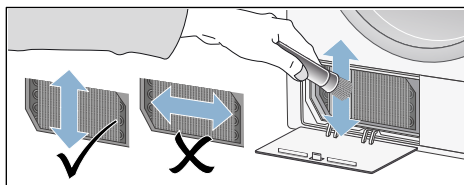

**Указание:** При почистването

внимавайте ламелите на топлообменника да не се огънат или повредят.


### Внимание!

#### Опасност от нараняване.

Можете да се порежете на ламелите на топлообменника.

Не ги пипайте с ръце.

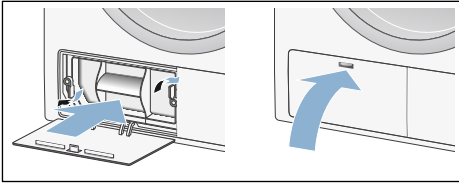

11. Вкарайте EasyClean филтъра и го застопорете.
12. Затворете клапата за поддръжка.



13. Изключете сушилнята.  
Сега сте почистили EasyClean филтъра.

**Указание:** Ако вашата филтърна подложка е повредена, можете да поръчате нова филтърна подложка под каталожен номер: 12007650 от службата за обслужване на клиенти. Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните сервиси.

## ? Повреда, какво да направим?

| Неизправности  | Причина/Отстраняване   |
|--|--|
|  на дисплея и сушенето е прекъснато. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изпразнете контейнера за кондензната вода и изберете бутон <b>Старт</b>.</li> <li>■ Ако е инсталиран опционалният механизъм за източване на кондензната вода, маркучът на механизма може да е запушен или прегънат. Проверете маркуча за отлагания и го промийте. Прокарайте маркуча така, че да не се прегъва.</li> </ul>  |
|  на дисплея.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Почистване на мрежестия филтър → <i>Страница 30</i>.</li> <li>■ Почистете EasyClean филтъра → <i>Страница 34</i>.</li> </ul>  |
| Сушилнята не стартира.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Бутонът <b>старт</b> избран ли е?</li> <li>■ Включен ли е щепселът, проверен ли е предпазителът?</li> <li>■ Избрана ли е програмата? Изберете програмата.</li> <li>■ Вратата на сушилнята отворена ли е? Затворете вратата.</li> <li>■ Активирана е защитата от деца? Деактивирайте функцията за обезопасяване спрямо деца.</li> <li>■ Избрано ли е "Свършва в"? Програмата стартира със забавяне.</li> </ul> |
| Намачкване.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Намачквания се получават, когато количеството за пълнене е превишено или е избрана неправилната програма за съответния вид текстил. Ще намерите всички необходими информации в таблицата с програмите.</li> <li>■ Извадете облеклата непосредствено след сушенето, при престояването в барабана се получават намачквания.</li> </ul>  |
| Изтича вода.   | Не е грешка, сушилнята може да стои под наклон. Изправете сушилнята.   |
| Показваната продължителност на програмата се променя по време на процеса на сушене.                                  | Не е налице грешка. Сензорите за влажност определят остатъчната влага в прането и адаптират съответно продължителността на програмата (с изключение на времевите програми).  |
| * в зависимост от модела   |  |

| Неизправности  | Причина/Отстраняване   |
|--|--|
| <p>Прането не се изсушава напълно или е все още твърде влажно.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ След края на програмата топлото пране се идентифицира като по-влажно, отколкото е в действителност. Разстелете прането и оставете да се охлади.</li> <li>■ Регулирайте фино целта при сушене. С това времето за сушене се удължава, но температурата не се повишава. Вашето пране ще се изсушава по-добре → <i>Страница 27</i>.</li> <li>■ Изберете програма с по-дълго време за сушене или увеличете степента на изсушаване. При това температурата не се увеличава.</li> <li>■ Изберете времева програма за допълнително сушене на все още влажно пране → <i>Страница 25</i>.</li> <li>■ Ако сте превишили максималното количество за зареждане на програмата, прането не може да се изсуши добре.</li> <li>■ Почистете сензора за влажност в барабана. По сензора за влажност може да се отложи тънък слой котлен камък или остатъци от препарати за пране и поддръжка, който да наруши функционирането. Прането не се изсушава напълно → <i>Страница 33</i>.</li> <li>■ Сушенето е било прекъснато поради прекъсване на електрозахранването, пълен контейнер за кондензат или превишаване на максималното време за сушене.</li> </ul> <p><b>Указание:</b> Обърнете също внимание на препоръките относно прането → <i>Страница 24</i>.</p> |
| <p>Твърде дълго време за сушене?</p>                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Цедката за влакна или EasyClean филтъра може да са замърсени и да е нужно по-дълго време на сушене. Почистете цедката за влакна или EasyClean филтъра.</li> <li>■ Ако входът за въздух на сушилнята е запушен или не е свободно достъпен, това може да удължи времето за сушене. Поддържайте свободен входа за въздух.</li> <li>■ Оптималната температура на околната среда при сушене е между 15°C и 30°C. Извън този диапазон времето на сушене може да се увеличи.</li> <li>■ Недостатъчна въздушна циркулация в помещението може да удължи времето за сушене. Проветрете помещението.</li> </ul>  |
| <p>Угаснал дисплей и бутонът Старт мига.</p>                       | <p>Не е налице грешка. Режимът за пестене на енергия е активиран → <i>Страница 14</i>.</p>   |
| <p>Влажността в помещението се покачва.</p>                        | <p>Не е налице грешка. Проветрете добре помещението.</p>   |
| <p>Прекъсване на електрозахранването.</p>                          | <p>Програмата за сушене се прекъсва. Извадете прането и го разстелете или стартирайте програмата отново.</p>   |
| <p>Необичайни шумове при сушенето.</p>                             | <p>Няма грешка, вж. също → <i>Страница 32</i>.</p>   |
| <p>Въпреки сушенето сушилнята е студена на допир.</p>              | <p>Не е налице грешка. Сушилнята с топлинна помпа суши ефективно с ниски температури.</p>  |
| <p>* в зависимост от модела</p>                                    |  |

**Указание:**

Ако не можете да отстраните самостоятелно дадена повреда на сушилнята чрез изключване и включване, се обърнете към службата за обслужване на клиенти.




## Стойности на потребление


### Таблица със стойности на консумация

| Програма          | Обороти на центрофугата, с които е центрофугирано прането | Продължителност** |         | Разход на енергия** |          |
|-------------------|---|-------------------|---------|---------------------|----------|
|                   |   | 8 кг              | 4 кг    | 8 кг                | 4 кг     |
| <b>Памук</b>      |   |                   |         |                     |          |
| Готово сухо*      | 1400 об/мин   | 180 мин           | 101 мин | 1,52 kWh            | 0,91 kWh |
|                   | 1000 об/мин   | 203 мин           | 122 мин | 1,90 kWh            | 1,12 kWh |
|                   | 800 об/мин  | 236 мин           | 146 мин | 2,25 kWh            | 1,29 kWh |
| Сухо за гладене*  | 1400 об/мин   | 123 мин           | 74 мин  | 1,12 kWh            | 0,66 kWh |
|                   | 1000 об/мин   | 146 мин           | 88 мин  | 1,40 kWh            | 0,82 kWh |
|                   | 800 об/мин  | 179 мин           | 107 мин | 1,58 kWh            | 0,98 kWh |
| <b>Немачкаемо</b> |   | <b>3,5 кг</b>     |         | <b>3,5 кг</b>       |          |
| Готово сухо*      | 800 об/мин  | 66 мин            |         | 0,50 kWh            |          |
|                   | 600 об/мин  | 78 мин            |         | 0,61 kWh            |          |

\* Настройка на програмите за изпитвания в съответствие с действащия стандарт EN61121.  
 \*\* В зависимост от вида тъкани, състава на прането за сушене, остатъчната влага на тъканите, настроената степен на сушене, количеството на зареждане, условията на околната среда, както и при активиране на допълнителните функции, стойностите могат да се различават от посочените стойности.

### Най-ефикасна програма за тъкани от памук

Следната “Стандартна програма за памук” (обозначена с ) е подходяща за сушене на нормално влажно памучно пране и по отношение на комбиниран разход на енергия е най-ефикасна за сушене на мокро памучно пране.

| Стандартни програми за памук съгласно актуалната Наредба на ЕС 932/2012                              |           |                   |                               |
|--|-----------|-------------------|-------------------------------|
| Програма   | Зареждане | Разход на енергия | Продължителност на програмата |
|  Памук Готово сухо | 8 кг/4 кг | 1,90 kWh/1,12 kWh | 203 мин/122 мин               |

Настройки на програмата за изпитвания и етикетиране относно енергийната ефективност в съответствие с Директива 2010/30/ЕС.



## Технически данни

**Размери:**

85 x 60 x 60 см

Височина x ширина x дълбочина

**Тегло:**

прибл. 48 кг

**Максимално количество за зареждане:**

8 кг

**Контейнер за кондензната вода:**

4,8 л

**Напрежение на свързване:**

220 - 240 V

**Мощност на свързване:**

макс. 600 W

**Предпазител:**

10 A

**Температура на околната среда:**

5 – 35 °C

**Разход на мощност в изключено състояние:**

0,10 W

**Разход на мощност в състояние на готовност (неизключено състояние):**

0,50 W



## Служба обслужване на клиенти

**Специализиран сервис**

Ако не можете сами да отстраните повредата сами (повреди, какво да направя?) се обърнете към нашата клиентска служба. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на техник.

Информацията за контакт за най-близкия център за обслужване на клиенти ще намерите в приложения указател за центровете за обслужване на клиенти.

Съобщете на сервиса серийния номер (E-Nr.) и производствения номер (FD) на сушилнята.

|                      |
|----------------------|
| E-Nr. _____ FD _____ |
|----------------------|

Тези данни ще намерите от вътрешната страна на вратата на сушилнята или върху задната страна на сушилнята.

**Доверете се на компетентността на производителя.**

Потърсете ни. Така ще бъдете сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервисни техници, които разполагат с оригинални резервни части.

Данни за връзка във всички страни можете да намерите в приложения списък на специализираните сервиси.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001325574 (9706)