



SIEMENS



# Wäschetrockner

WT7WH590

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](https://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

de **Gebrauchs- und Aufstellanleitung**

Register  
your  
product  
online

## Ihr neuer Wäschetrockner

Sie haben sich für einen Wäschetrockner der Marke Siemens entschieden.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit zum Lesen und lernen Sie die Vorzüge Ihres Wäschetrockners kennen.

Um dem hohen Qualitätsanspruch der Marke Siemens gerecht zu werden, wurde jeder Wäschetrockner, der unser Werk verlässt, sorgfältig auf Funktion und einwandfreien Zustand geprüft.

Weitere Informationen zu unseren Produkten, Zubehör, Ersatzteilen und Services finden Sie auf unserer Internetseite [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) oder wenden Sie sich an unsere Kundendienst-Zentren.

Beschreibt die Gebrauchs- und Aufstellanleitung verschiedene Modelle, wird an den entsprechenden Stellen auf die Unterschiede hingewiesen.



Den Wäschetrockner erst nach dem Lesen dieser Gebrauchs- und Aufstellanleitung in Betrieb nehmen!

## Darstellungsregeln

### **Warnung!**

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nicht beachten kann zum Tod oder zu Verletzungen führen.

### **Achtung!**

Dieses Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin. Nicht beachten kann zu Sach- und/oder Umweltschäden führen.

### **Hinweis / Tipp**

Hinweise zur optimalen Gerätenutzung / nützliche Informationen.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

Handlungsschritte werden durch Zahlen oder Buchstaben dargestellt.

■ / -

Aufzählungen werden durch ein Kästchen oder einen Spiegelstrich dargestellt.

# Inhaltsverzeichnis

 <b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> . . . . .	<b>4</b>	 <b>Gerät bedienen</b> . . . . .	<b>28</b>
 <b>Sicherheitshinweise</b> . . . . .	<b>5</b>	Gerät einschalten und Wäsche einlegen . . . . .	28
Kinder/Personen/Haustiere . . . . .	5	Programm einstellen . . . . .	29
Installation . . . . .	6	Programm starten . . . . .	29
Betrieb . . . . .	8	Programmablauf . . . . .	29
Reinigung/Wartung . . . . .	11	Programm ändern oder Wäsche nachlegen . . . . .	30
 <b>Sparhinweise</b> . . . . .	<b>12</b>	Programm abbrechen . . . . .	30
 <b>Gerät aufstellen und anschließen</b> . . . . .	<b>13</b>	Programmende . . . . .	30
Lieferumfang . . . . .	13	Wäsche entnehmen und Gerät ausschalten . . . . .	30
Gerät aufstellen . . . . .	13	Kondenswasser-Behälter entleeren . . . . .	31
Gerät anschließen . . . . .	15	Flusen entfernen . . . . .	31
Vor dem ersten Gebrauch . . . . .	16	 <b>Home Connect</b> . . . . .	<b>33</b>
Optionales Zubehör . . . . .	16	Automatisches Verbinden mit dem Heimnetzwerk . . . . .	34
 <b>Geräteeinstellungen</b> . . . . .	<b>17</b>	Manuelles Verbinden mit dem Heimnetzwerk . . . . .	34
Kindersicherung . . . . .	17	Verbinden mit der Home Connect App . . . . .	35
Einstellmodus aktivieren . . . . .	17	Wi-Fi aktivieren/deaktivieren . . . . .	36
Einstellmodus beenden . . . . .	18	Netzwerkeinstellungen zurücksetzen . . . . .	37
 <b>Kurzanleitung</b> . . . . .	<b>19</b>	Software-Update . . . . .	38
 <b>Gerät kennen lernen</b> . . . . .	<b>20</b>	Hinweis zum Datenschutz . . . . .	38
Geräteübersicht . . . . .	20	Konformitätserklärung . . . . .	39
Blende . . . . .	21	 <b>Kondenswasser ableiten</b> . . . . .	<b>39</b>
Display . . . . .	22	 <b>Reinigen und warten</b> . . . . .	<b>42</b>
 <b>Programmübersicht</b> . . . . .	<b>23</b>	Gerät reinigen . . . . .	42
 <b>Programmeinstellungen</b> . . . . .	<b>25</b>	Feuchtigkeitssensor reinigen . . . . .	43
 <b>Wäsche</b> . . . . .	<b>27</b>	Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen . . . . .	43
Wäsche vorbereiten . . . . .	27		
Wäsche sortieren . . . . .	27		

	<b>Hinweise im Display</b> . . . . .	45
	<b>Hilfe zum Gerät</b> . . . . .	46
	<b>Transport des Geräts</b> . . . . .	48
	<b>Verbrauchswerte</b> . . . . .	50
	Verbrauchswertetabelle . . . . .	50
	Effizientestes Programm für Baumwolltextilien . . . . .	50
	<b>Technische Daten</b> . . . . .	51
	<b>Entsorgung</b> . . . . .	51
	<b>Kundendienst</b> . . . . .	52

---

## **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

- Dieses Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch im Privathaushalt und im häuslichen Umfeld bestimmt.
- Dieses Gerät nicht in frostgefährdeten Bereichen und/oder im Freien aufstellen bzw. betreiben. Restwasser im Gerät kann gefrieren und das Gerät beschädigen. Eingefrorene Schläuche können reißen/platzen.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich zum Trocknen und Auffrischen im Haushalt und von mit Wasser gewaschenen Textilien, die trocknergeeignet sind (s. Textiletikett). Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist untersagt.
- Dieses Gerät ist für eine Nutzung bis zu einer Höhe von maximal 4000 Metern über dem Meeresspiegel bestimmt.

### **Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:**

Prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Betreiben Sie kein beschädigtes Gerät. Informieren Sie bei Beanstandungen Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

Lesen Sie die Gebrauchs- und Aufstellanleitung und alle anderen diesem Gerät beiliegenden Informationen und handeln Sie entsprechend.

Die Unterlagen für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

## **Sicherheitshinweise**

Die folgenden Sicherheitshinweise und Warnungen sollen Sie und Ihr Umfeld vor Verletzungen und Sachschäden bewahren.

Lassen Sie dennoch bei der Installation, Wartung, Reinigung und dem Betrieb des Geräts niemals die notwendige Vorsicht und Sorgfalt außer Acht.

### **Kinder/Personen/Haustiere**

#### **Warnung Lebensgefahr!**

Kinder und Personen, welche die Gefahren beim Gebrauch des Geräts nicht einschätzen können, können in lebensgefährliche Situationen geraten oder sich verletzen. Beachten Sie deshalb:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.

- Lassen Sie Kinder an diesem Gerät keine Reinigungs- und Wartungsarbeiten ohne Aufsicht ausführen.
- Halten Sie Kinder unter 3 Jahren sowie Haustiere von diesem Gerät fern.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, welche die Gefahren nicht einschätzen können, in der Nähe sind.

#### **Warnung Lebensgefahr!**

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Ziehen Sie bei ausgedienten Geräten den Netzstecker, durchtrennen Sie **danach** die Netzleitung und zerstören Sie das Schloss der Gerätetür.

#### **Warnung Erstickungsgefahr!**

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungen/Folien und Verpackungsteile einwickeln oder sich diese über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungen, Folien und Verpackungsteile von Kindern fern.

 **Warnung**

**Vergiftungsgefahr!**

Wasch- und Pflegemittel können bei Verzehr zu Vergiftungen führen.

Holen Sie bei versehentlichem Verschlucken ärztlichen Rat ein. Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

 **Warnung**

**Augen-/Hautreizungen!**

Kontakt mit Wasch- und Pflegemittel kann zu Augen-/Hautreizungen führen.

Spülen Sie bei Kontakt mit Wasch-/Pflegemittel gründlich die Augen aus bzw. die Haut ab. Bewahren Sie Wasch- und Pflegemittel für Kinder unzugänglich auf.

## Installation

 **Warnung**

**Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eine unsachgemäße Installation des Geräts ist gefährlich. Stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Netzspannung an Ihrer Steckdose und die Spannungsangabe am Gerät (Geräteschild) müssen übereinstimmen. Die Anschlusswerte sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.
- Das Gerät darf nur an Wechselspannung über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Diese Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Der Netzstecker und die Schutzkontakt-Steckdose müssen zusammenpassen und das Erdungssystem muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.

- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ein Schalter (2-polige Abschaltung) in die feste Installation eingebaut werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Elektroinstallation.
- Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt werden. Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

**⚠️ Warnung**  
**Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verändern oder Beschädigen der Netzleitung des Geräts kann zum Stromschlag, Kurzschluss oder Brand durch Überhitzung führen. Die Netzleitung darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden und nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.

**⚠️ Warnung**  
**Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von Verlängerungsleitungen oder Vielfachsteckdosen kann zum Brand durch Überhitzung oder Kurzschluss führen.

Schließen Sie das Gerät direkt an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungsleitungen, Vielfachstecker oder Vielfachkupplungen.

**⚠️ Warnung**  
**Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

- Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen und zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Stellen Sie das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche auf und richten Sie es mit den Schraubfüßen aus, indem Sie eine Wasserwaage verwenden.

- Das unsachgemäße Aufstellen (Stapeln) dieses Geräts auf eine Waschmaschine kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.  
Dieses Gerät kann nur dann auf eine Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden, wenn ein geeigneter Verbindungssatz erhältlich ist. → Seite 16 Befestigen Sie das Gerät unbedingt mit diesem Verbindungssatz. Eine andere Aufstellmethode ist nicht gestattet.
- Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen.  
Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.

 **Warnung**  
**Verletzungsgefahr!**

- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen.  
Heben Sie das Gerät nicht alleine an.
- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden.  
Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.

- Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr.  
Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

## Betrieb

 **Warnung**  
**Explosions- und Brandgefahr!**

Wäsche, die mit Lösungsmitteln, Öl, Wachs, Wachsentrferner, Farbe, Fett oder Fleckentrferner in Kontakt war, kann sich beim Trocknen entzünden oder zur Explosion des Geräts führen. Beachten Sie deshalb:

- Spülen Sie die Wäsche vor dem Trocknen gründlich mit heißem Wasser und Waschmittel aus.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche in diesem Gerät.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn industrielle Chemikalien für die Reinigung der Wäsche benutzt wurden.



**⚠️ Warnung**  
**Explosions- und Brandgefahr!**

- Rückstände im Flusensieb können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen.  
Reinigen Sie das Flusensieb regelmäßig.
- Einige Gegenstände können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen.  
Entfernen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien.
- Staub von Kohle oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.  
Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber gehalten wird.

**⚠️ Warnung**  
**Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Gerät enthält das umweltfreundliche, aber brennbare Kältemittel R290.  
Halten Sie offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.



**⚠️ Warnung**  
**Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Ein Programmabbruch vor dem Ende des Trockenzklus verhindert das ausreichende Abkühlen der Wäsche und kann zum Brand der Wäsche oder zu Sach- und Geräteschäden führen.

- Der letzte Abschnitt des Trockenzklus erfolgt ohne Wärme (Abkühlzyklus), um sicherzustellen, dass die Wäsche bei einer Temperatur verbleibt, die nicht zur Beschädigung der Wäsche führt.
- Das Gerät nicht vor dem Ende des Trockenzklus ausschalten, es sei denn, alle Wäschestücke werden sofort entnommen und ausgebreitet (zur Wärmeabgabe).

**⚠️ Warnung**  
**Vergiftungsgefahr/Sachschaden!**

Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein. Verunreinigtes Kondenswasser kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen.  
Nicht trinken oder weiterverwenden.



### **Warnung**

#### **Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen.

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.



### **Warnung**

#### **Verletzungsgefahr!**

- Beim Aufstützen/Aufsetzen auf die geöffnete Tür kann das Gerät kippen und Verletzungen verursachen.

Stützen Sie sich nicht auf die geöffnete Gerätetür.

- Beim Aufsteigen auf das Gerät kann die Arbeitsplatte brechen und Verletzungen verursachen.

Steigen Sie nicht auf das Gerät.

- Beim Eingreifen in die drehende Trommel kann es zu Verletzungen der Hände kommen.

Warten Sie, bis sich die Trommel nicht mehr dreht.

### **Achtung!**

#### **Sach- und Geräteschaden**

- Das Überschreiten der maximalen Beladungsmenge beeinträchtigt die Gerätefunktion oder führt zu Sach- und Geräteschäden.

Überschreiten Sie nicht die maximale Beladungsmenge mit trockener Wäsche.

Beachten Sie hierfür die maximale Beladungsmenge der Programme. → Seite 23

- Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (z.B. Flusensieb, Flusendepot, je nach Geräteausstattung) kann zum Geräteschaden führen.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz.

- Leichte Dinge, wie Haare und Flusen, können während des Betriebs vom Lufteinlass eingesaugt werden, halten Sie diese fern.

- Schaumstoff oder Schaumgummi kann sich beim Trocknen verformen oder schmelzen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die Schaumstoff oder Schaumgummi enthält.

- Ein Fehldosieren von Wasch- und Reinigungsmitteln kann zu Sach- und Geräteschäden führen.  
Wasch-/Pflege-/Reinigungsmittel und Weichspüler nach den Anweisungen der Hersteller verwenden.
- Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sach- und Geräteschäden führen.  
Halten Sie während des Betriebs den Lufteinlass am Gerät immer frei und gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung im Raum.
- Das Gerät und die Eigenschaften des Geräts dürfen technisch nicht verändert werden.
- Reparaturen und Eingriffe oder ein Wechsel der Netzleitung (wenn nötig) darf nur durch den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Eine Ersatz-Netzleitung ist beim Kundendienst erhältlich.

**⚠️ Warnung  
Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen.

Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

**⚠️ Warnung  
Stromschlaggefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Schläuche oder Brausen zum Reinigen Ihres Geräts.

## Reinigung/Wartung

**⚠️ Warnung  
Lebensgefahr!**

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie deshalb:

- Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nie an der Netzleitung, weil die Netzleitung beschädigt werden könnte.

## **Warnung**

### **Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von nicht Original-Ersatzteilen und -Zubehör ist gefährlich und kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.

Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör.

## **Achtung!**

### **Sach- und Geräteschaden**

Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:

- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.



## **Sparhinweise**

- Schleudern Sie die Wäsche vor dem Trocknen. Trockener Wäsche verkürzt die Programmdauer und senkt den Energieverbrauch.
- Beladen Sie das Gerät mit maximalen Beladungsmengen der Programme.


**Hinweis:** Ein Überschreiten der maximalen Beladungsmenge verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.

- Betreiben Sie das Gerät in einem belüfteten Raum und halten Sie den Lufterlass des Geräts frei, damit der Luftaustausch gewährleistet ist.
- Entfernen Sie regelmäßig die Flusen im Gerät. Ein mit Flusen verunreinigtes Gerät verlängert die Programmdauer und erhöht den Energieverbrauch.
- Wenn Sie das Gerät vor Programmstart oder nach Programmende längere Zeit nicht bedienen, schaltet das Gerät automatisch in den Energiespar-Modus. Display und Anzeigelampen erlöschen nach einigen Minuten und **Start/Pause** ►|| blinkt. Sie beenden den Energiespar-Modus, indem Sie das Gerät erneut bedienen, z.B. die Tür öffnen und schließen.
- Wenn Sie das Gerät im Energiespar-Modus längere Zeit nicht bedienen, schaltet sich das Gerät automatisch aus.

**Hinweis:** Wenn Wi-Fi aktiviert ist, schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus.

## Gerät aufstellen und anschließen

### Lieferumfang

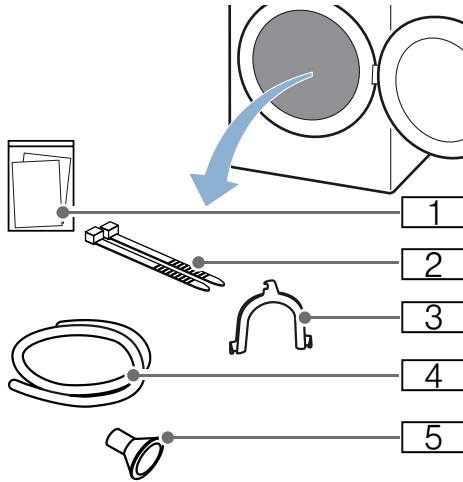

- 1 Begleitunterlagen (z.B. Gebrauchs- und Aufstellanleitung)
- 2 Befestigungsmaterial
- 3 Krümmer zum Fixieren des Ablaufschlauches
- 4 Ablaufschlauch
- 5 Anschlussadapter

1. Verpackungsmaterial und Schutzhüllen komplett vom Gerät entfernen.
2. Tür öffnen.
3. Komplettes Zubehör aus der Trommel nehmen.

Sie können das Gerät jetzt aufstellen und anschließen.

### **Achtung!** Sach- und Geräteschaden

In der Trommel verbleibende Gegenstände, die nicht für den Betrieb im Gerät vorgesehen sind, können zu Sach- und Geräteschäden führen. Entfernen Sie diese Gegenstände sowie das komplette Zubehör aus der Trommel.

## Gerät aufstellen

### **Warnung** **Lebensgefahr!**

Kinder können sich in Geräte einsperren und in Lebensgefahr geraten.

- Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür auf, die das Öffnen der Gerätetür blockiert oder verhindert.
- Ziehen Sie bei ausgedienten Geräten den Netzstecker, durchtrennen Sie **danach** die Netzleitung und zerstören Sie das Schloss der Gerätetür.

### **Warnung** **Explosions- und Brandgefahr!**

Staub von Kohle oder Mehl in der Umgebung des Geräts kann zur Explosion führen.

Stellen Sie sicher, dass während des Betriebs die Umgebung des Geräts sauber gehalten wird.

### **Warnung** **Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Gerät enthält das umweltfreundliche, aber brennbare Kältemittel R290. Halten Sie offenes Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.



**de** Gerät aufstellen und anschließen

### **⚠️ Warnung**

#### **Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

- Das Gerät kann während des Betriebs vibrieren oder sich bewegen und zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

Stellen Sie das Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche auf und richten Sie es mit den Schraubfüßen aus, indem Sie eine Wasserwaage verwenden.

- Das unsachgemäße Aufstellen (Stapeln) dieses Geräts auf eine Waschmaschine kann zu Verletzungen sowie Sach- und Geräteschäden führen.

Dieses Gerät kann nur dann auf eine Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite gestellt werden, wenn ein geeigneter Verbindungssatz erhältlich ist. → Seite 16

Befestigen Sie das Gerät unbedingt mit diesem Verbindungssatz. Eine andere Aufstellmethode ist nicht gestattet.

- Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen. Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.

### **⚠️ Warnung**

#### **Verletzungsgefahr!**

- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen.

Heben Sie das Gerät nicht alleine an.

- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden.

Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.


### **Achtung!**

#### **Sach- und Geräteschaden**

Ein Überhitzen des Geräts kann die Gerätefunktion beeinträchtigen oder zu Sach- und Geräteschäden führen. Halten Sie während des Betriebs den Lufteinlass am Gerät immer frei und gewährleisten Sie eine ausreichende Belüftung im Raum.

#### **Gerät wie folgt aufstellen:**

1. Gerät auf einer sauberen, ebenen und festen Fläche aufstellen.
2. Ausrichtung des Geräts mit Wasserwaage prüfen.

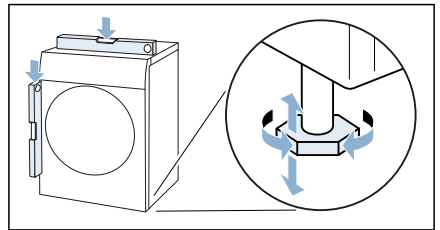

3. Falls notwendig, Gerät neu ausrichten durch Drehen der Gerätefüße. Sie können das Gerät jetzt anschließen.

#### **Hinweise**


- Alle Gerätefüße müssen fest auf dem Boden stehen.
- Bei falsch ausgerichteten Geräten können Geräusche, Vibrationen und ein unrunder Trommellauf auftreten sowie Restwasser aus dem Gerät auslaufen.

## Gerät anschließen

### **Warnung**

#### **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eine unsachgemäße Installation des Geräts ist gefährlich. Stellen Sie Folgendes sicher:

- Die Netzspannung an Ihrer Steckdose und die Spannungsangabe am Gerät (Geräteschild) müssen übereinstimmen. Die Anschlusswerte sowie erforderliche Sicherung sind auf dem Geräteschild angegeben.
- Das Gerät darf nur an Wechselspannung über eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Diese Steckdose muss jederzeit frei zugänglich sein.
- Der Netzstecker und die Schutzkontakt-Steckdose müssen zusammenpassen und das Erdungssystem muss vorschriftsmäßig installiert sein.
- Die Installation muss einen ausreichend großen Leitungsquerschnitt haben.
- Der Netzstecker muss jederzeit frei zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss zur Erfüllung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften ein Schalter (2-polige Abschaltung) in die feste Installation eingebaut werden in Übereinstimmung mit den Vorschriften für die Elektroinstallation.
- Beim Verwenden eines Fehlerstrom-Schutzschalters darf nur ein Typ mit dem Zeichen  eingesetzt werden. Nur dieses Zeichen garantiert die Erfüllung der heute gültigen Vorschriften.

### **Warnung** **Stromschlaggefahr/Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verändern oder Beschädigen der Netzleitung des Geräts kann zum Stromschlag, Kurzschluss oder Brand durch Überhitzung führen.

Die Netzleitung darf nicht geknickt, gequetscht oder verändert werden und nicht mit Wärmequellen in Berührung kommen.

### **Warnung** **Brandgefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Das Verwenden von Verlängerungsleitungen oder Vielfachsteckdosen kann zum Brand durch Überhitzung oder Kurzschluss führen.

Schließen Sie das Gerät direkt an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Steckdose an. Verwenden Sie keine Verlängerungsleitungen, Vielfachstecker oder Vielfachkupplungen.


### **Warnung** **Verletzungsgefahr!**

Durch unsachgemäße Verlegung der Schlauch- und Netzleitungen besteht Stolper- und Verletzungsgefahr. Schläuche und Leitungen so verlegen, dass keine Stolpergefahr besteht.

**de** Gerät aufstellen und anschließen

## Gerät wie folgt anschließen:

1. Ablaufschlauch anschließen.  
→ Seite 39

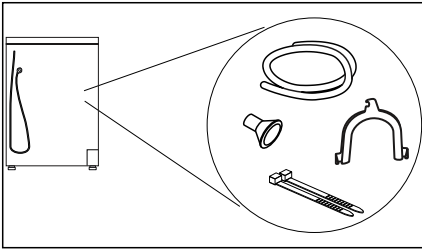

2. Netzstecker des Geräts in dafür vorgesehene Steckdose stecken.
3. Festen Sitz des Netzsteckers überprüfen.  
Ihr Gerät ist jetzt betriebsbereit.

### Achtung!

#### Sach- und Geräteschaden

Das Gerät enthält Kühlmittel und kann beschädigt werden, wenn das Gerät unmittelbar nach dem Transport betrieben wird.

Lassen Sie das Gerät vor Inbetriebnahme zwei Stunden stehen.

**Hinweis:** In Zweifelsfällen lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal anschließen.

## Vor dem ersten Gebrauch

### Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen:

Prüfen Sie das Gerät auf sichtbare Schäden. Betreiben Sie kein beschädigtes Gerät. Informieren Sie bei Beanstandungen Ihren Fachhändler oder unseren Kundendienst.

**Hinweis:** Nach dem sachgemäßen Aufstellen und Anschließen ist das Gerät betriebsbereit. Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig.

## Optionales Zubehör

Bestellen Sie das optionale Zubehör\* beim Kundendienst:

### ■ Wollekorb:

Trocknen oder lüften Sie einzelne Wolletextilien, Sportschuhe und Kuscheltiere im Wollekorb.  
– Bestellnummer: **WZ20600**.

### ■ Podest:

Erhöhen Sie Ihren Trockner zum besseren Be- und Entladen mit einem Podest.

Sie können Wäsche mit dem integrierten Wäschekorb im Auszug des Podestes transportieren.

– Bestellnummer: **WZ20500**.

### ■ Verbindungssatz Wasch-Trocken Säule:

Sie können den Trockner platzsparend auf eine geeignete Waschmaschine gleicher Tiefe und Breite stellen.

Befestigen Sie den Trockner ausschließlich mit diesem Verbindungssatz auf der Waschmaschine.

– Bestellnummer mit ausziehbarer Arbeitsplatte: **WZ20400**

– Bestellnummer ohne ausziehbare Arbeitsplatte: **WZ11410**.

\* je nach Geräteausstattung



## Geräteeinstellungen

### Kindersicherung

Mit Aktivierung der Kindersicherung verhindern Sie ein versehentliches Bedienen der Blende.


#### Kindersicherung aktivieren/deaktivieren:

- **Kindersicherung 3 Sek.** für 3 Sekunden drücken.

**Hinweis:** Die Kindersicherung bleibt auch nach dem Ausschalten des Geräts aktiviert. Um die Blende nach dem Einschalten bedienen zu können, müssen Sie die Kindersicherung deaktivieren.


### Einstellmodus aktivieren

Um die nachfolgenden Einstellungen vorzunehmen, müssen Sie zuerst den Einstellmodus aktivieren. Dabei gilt folgende Zuordnung des Programmwählers:

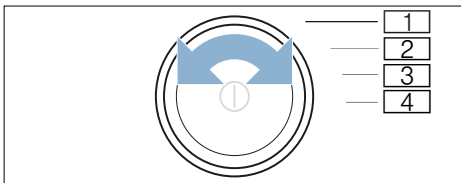

- 1 **Einstellmodus** aktivieren
- 2 **Einstellmodus** aktivieren und Lautstärke der **Hinweissignale**
- 3 Lautstärke der **Tastensignale**
- 4 **automatisches Ausschalten**

1. Gerät einschalten.

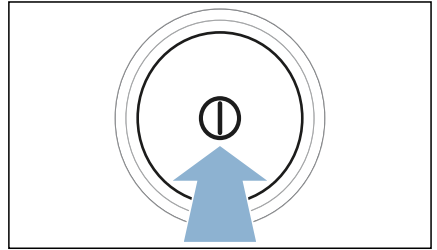

2. Programmwähler auf Position 1 drehen.
3. Auf **Trockengrad** drücken und gleichzeitig den Programmwähler auf Position 2 drehen.
4. **Trockengrad** loslassen. Der Einstellmodus ist aktiviert.

### Signallautstärke ändern

Die Signallautstärke für Hinweissignale (z. B. Programmende) und die Tastensignale können Sie auf den folgenden Positionen des Drehwählers ändern:

- 2: Lautstärke für die Hinweissignale
- 3: Lautstärke für die Tastensignale

1. Einstellmodus aktivieren.
2. Programmwähler auf die gewünschte Position drehen.
3. Mit **Fertig in +** oder **-** die gewünschte Lautstärke einstellen (0=aus bis 4=sehr laut).

## Automatisches Ausschalten des Geräts ein-/ausschalten

Wenn das Gerät längere Zeit nicht bedient wird, kann es sich zum Energiesparen vor einem späteren Programmstart und nach Programmende automatisch ausschalten. Durch Drücken auf **Ⓛ** kann es dabei jederzeit wieder eingeschaltet werden.

Sie können das automatische Ausschalten des Geräts wie folgt ein- oder ausschalten:

1. Einstellmodus aktivieren.
2. Programmwähler auf Position 4 drehen.
3. Mit **Fertig in +** oder **-** das automatische Ausschalten des Geräts einschalten (On) oder ausschalten (Off).

**Hinweis:** Wenn Wi-Fi aktiviert ist, schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus.

## Einstellmodus beenden

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie auf **Ⓛ**, um das Gerät auszuschalten.

Die gewählten Einstellungen werden gespeichert und sind beim nächsten Einschalten wirksam.




## Kurzanleitung

**Hinweis:** Das Gerät muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen werden.


→ Seite 13

**1**


**Vor Programmstart:**

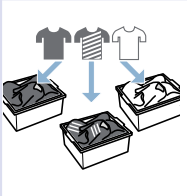

Wäsche sortieren.

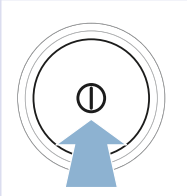


Gerät einschalten.

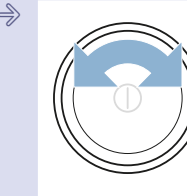


Programm wählen.


**2**

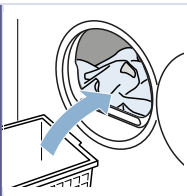


Tür öffnen und Wäsche einlegen.

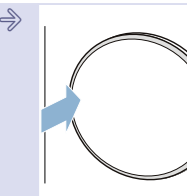

Tür schließen.




Bei Bedarf: Programm-  
meinstellungen ändern.

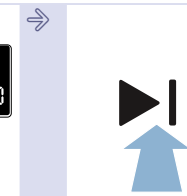


Programm starten.

**3**


**Nach Programmende:**

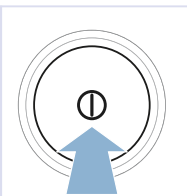

Gerät ausschalten.



Tür öffnen und  
Wäsche entnehmen.

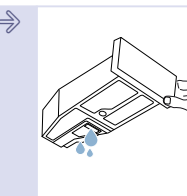

Kondenswasser-  
Behälter entleeren.


**4**



Flusen entfernen.


## Gerät kennen lernen

### Geräteübersicht

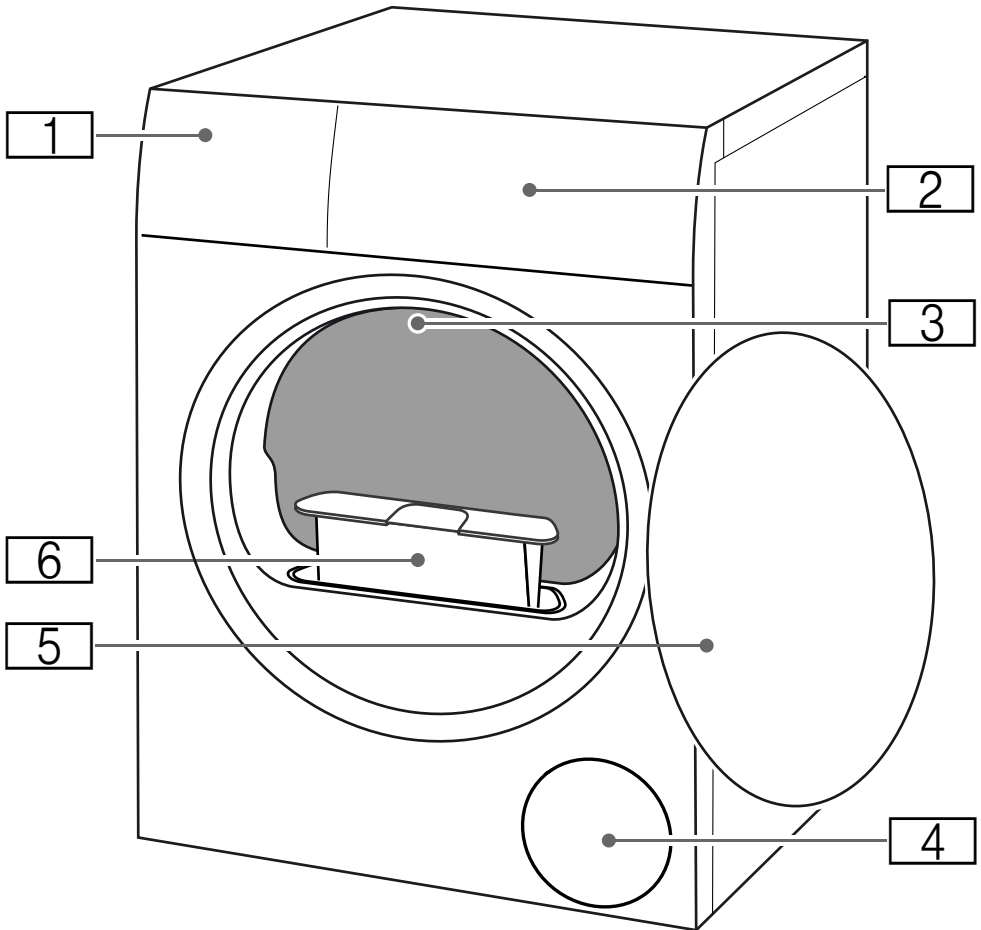


- 1** Kondenswasser-Behälter
- 2** Blende
- 3** Trommel-Innenbeleuchtung (je nach Geräteausstattung)
- 4** Lufteinlass
- 5** Tür
- 6** Flusensieb


## Blende

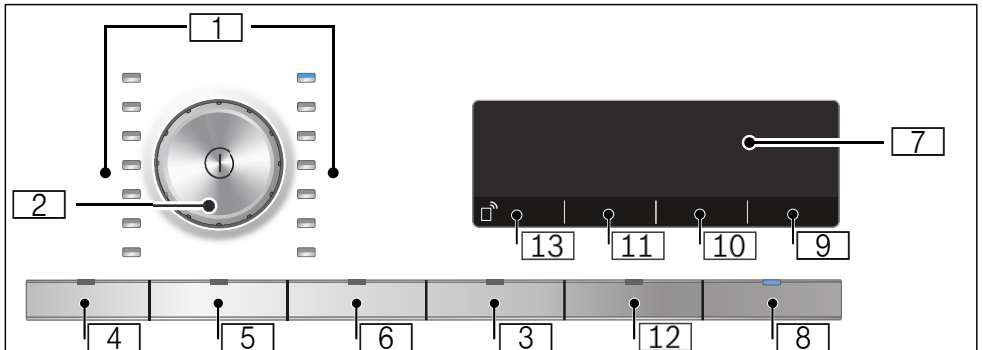

- 1 Programme** → Seite 23
- 2 Programmwähler**
  - Drücken: Gerät An-/Ausschalten
  - Drehen: Programm einstellen
- 3 Kindersicherung**  
gegen versehentliches Ändern der eingestellten Funktionen.  
Zum Aktivieren / Deaktivieren:→ Seite 17
- 4 Knitterschutz 60 Min.**
- 5 Knitterschutz 120 Min.**
- 6 Schonrocknen**
- 7 Display**  
Anzeige von Einstellungen und Informationen
- 8 ►|| zum:**
  - Starten eines Programms
  - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
  - Abbrechen eines Programms
- 9 Fertig in**
- 10 Trockengrad**
- 11 Trockenziel**
- 12 Signal**
- 13 Fernstart** und **Home Connect-Einstellungen**→ Seite 33

## Display

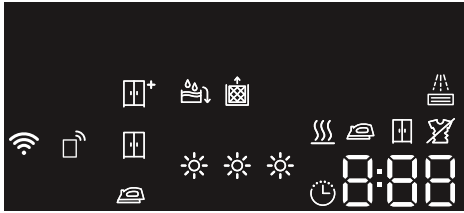

-  **Kondenswasser-Behälter entleeren** → Seite 31
-  **Flusen entfernen**  
→ Seite 31
-  **Wärmetauscher** wird automatisch gereinigt  
**Programmfortschritt** für:
  -  Trocknen
  -  Bügeltrocken
  -  Schranktrocken
  -  Knitterschutz
  - P -  
Pause
  - 0 -  
Programmende
-  **Trockenziele** für:
  -  Bügeltrocken
  -  Schranktrocken
  -  Schranktrocken Plus
-  **Trockengrad** gewählt
-  **Fernstart** ist gewählt  
**aus:** Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Gerät ist nicht mit dem Heimnetzwerk verbunden  
**blinkt:** Das Gerät versucht eine Verbindung mit dem Heimnetzwerk aufzubauen  
**leuchtet:** Wi-Fi ist aktiv und das Gerät ist mit dem Heimnetzwerk verbunden
-  **Zeitprogramm** gewählt  
**1:27** Voraussichtliche **Programmdauer** in Stunden und Minuten
- 3h** **Programmverzögerung** in Stunden bei Anwahl der Fertig in-Zeit












 **Programmübersicht**

Programm	maximale Beladung
<p><b>Programmname</b> Kurze Erläuterung des Programms bzw. für welche Textilien es geeignet ist.</p>	<p><b>maximale Beladung bezogen auf das Trockengewicht der Textilien</b></p>
<p> <b>Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen.</p>	<p><b>8 kg</b></p>
<p><b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.</p>	<p><b>3,5 kg</b></p>
<p><b>Mix</b> Gemischte Beladung von Textilien aus Baumwolle und Synthetik.</p>	<p><b>3 kg</b></p>
<p><b>Dessous</b> Empfindliche, waschbare Unterwäsche, z.B. aus Spitze, Lycra, Satin oder Mischgeweben.</p>	<p><b>1 kg</b></p>
<p><b>Wolle finish</b> Maschinenwaschbare Wolle oder Textilien mit Wolleanteil.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Textilien werden flauschiger, aber nicht getrocknet.</li> <li>■ Entnehmen Sie die Textilien nach Programmende und lassen sie trocknen.</li> </ul>	<p><b>0,5 kg</b></p>
<p><b>Kalt</b> ☹️ Zeitprogramm für alle Textilien außer Wolle und Seide. Zum Auffrischen oder Lüften von wenig getragener Wäsche.</p> <p><b>Hinweis:</b> Sie können die Programmdauer anpassen. → "Programmeinstellungen" auf Seite 25</p>	<p><b>3 kg</b></p>
<p><b>Warm</b> 😊 Zeitprogramm für alle Textiliarten außer Seide. Geeignet für vorgetrocknete oder leicht feuchte Wäsche und zum Nachtrocknen mehrlagiger, dicker Wäsche.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Trocknen Sie Wolle, Sportschuhe und Kuscheltiere ausschließlich mit dem Wollkorb.</li> <li>■ Im Zeitprogramm wird die Restfeuchte der Wäsche nicht automatisch erkannt. Ist die Wäsche nach dem Trocknen noch zu feucht, wiederholen Sie das Programm und verlängern Sie ggf. die Programmdauer. → "Programmeinstellungen" auf Seite 25</li> </ul>	<p><b>3 kg</b> <b>max. Beladung für Wolle/Kuscheltiere im Korb:</b> <b>1 Korbfüllung</b> <b>max. Beladung für Schuhe im Korb:</b> <b>1 Paar</b></p>

<b>Hemden/Blusen</b>	<b>1,5 kg</b>
Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben.	
<b>Hinweis:</b> Nach dem Trocknen bügeln Sie die Wäsche oder hängen Sie diese auf. Restfeuchte verteilt sich dann gleichmäßig.	
<b>Steppdecken</b>	<b>2,5 kg</b>
Mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken.	
<b>Hinweis:</b> Große Teile trocknen Sie einzeln. Beachten Sie die Pflegekennzeichen.	
<b>Kopfkissen</b>	<b>1 Kopfkissen</b>
Kopfkissen mit Daunenfüllung oder Synthetikfasern.	
<b>Hinweis:</b> Daunenkissen nach Programmende aufschütteln, um Füllung zu verteilen und Feuchtigkeitsnester aufzulösen. Ggf. das Programm erneut starten.	
<b>Outdoor</b>	<b>1 Stück</b>
Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membranbeschichtung und wasserabweisende Textilien.	
<b>Handtücher</b>	<b>6 kg</b>
Strapazierfähige Handtücher und Bademäntel aus Baumwolle.	
<b>Super 40</b>	<b>2 kg</b>
Gemischte Beladung aus Synthetik und leichter Baumwolle.	
<b>Hygiene</b>	<b>4 kg</b>
Strapazierfähige Textilien.	
<b>Hinweis:</b> Das Programm erreicht höhere Temperaturen. Besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen.	



## P+ Programmeinstellungen

Tasten	Anzeigen	Erklärungen und Hinweise
<b>Hinweis:</b> Nicht alle Tasten und deren Funktionen sind in allen Programmen anwählbar.		
<b>Fernstart</b> 		<p>Mit <b>Fernstart</b>  geben Sie das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App frei und gelangen zu den Home Connect Einstellungen.</p> <p>Durch kurzes Drücken geben Sie das Gerät für den Fernstart über die Home Connect App frei. Der Fernstart bleibt 24 Stunden nach Anwahl aktiv und deaktiviert sich danach automatisch, wenn Sie das Programm nicht über die Home Connect App gestartet haben. Jede Bedienung am Gerät, wie z.B. Tür öffnen oder ein anderes Programm wählen, deaktiviert die Fernstarttaste aus Sicherheitsgründen.</p> <p><b>Hinweise</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Die Gerätetür muss geschlossen sein, um den Fernstart zu aktivieren.</li> <li>■ Haben Sie die Kindersicherung gewählt, können Sie den Fernstart nicht aktivieren.</li> </ul> <p>Durch längeres Drücken von mindestens 3 Sekunden gelangen Sie zu den Home Connect Einstellungen → <i>Seite 33</i>.</p>
 <b>Trockenziel :</b>		<p>Wählen Sie das Trockenziel entsprechend des gewünschten Trocknungsgrads.</p> <p>Haben Sie ein Trockenziel gewählt, bleibt dieses auch nach dem Ausschalten des Geräts für das gewählte Programm gespeichert. Ausnahme: Bei Baumwolle werden die Einstellungen nicht gespeichert.</p>
Schrantrocken plus		Mehrlagige, dicke Wäsche, die schlecht trocknet.
Schrantrocken		Normale, einlagige Wäsche.
Bügeltrocken		Normale, einlagige Wäsche, die nach dem Trocknen feucht sein soll und zum Bügeln oder Aufhängen geeignet ist.
<b>Trockengrad</b>	  	<p>Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen als zu feucht empfinden, können Sie für ein Trockenziel den Trockengrad anpassen und in den Stufen von  bis  erhöhen. Dies verlängert die Programmdauer bei gleichbleibender Temperatur.</p> <p>Haben Sie den Trockengrad für ein Programm angepasst, bleibt die Einstellung für das Programm auch nach dem Ausschalten des Geräts gespeichert.</p>

<b>Fertig in</b>	1-24	<p><b>Vor Programmstart</b> können Sie das Programmende (Fertig in-Zeit) in Stunden-Schritten (h=Stunde) bis maximal 24h vorwählen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programm wählen. Die Programmdauer für das gewählte Programm z.B. 1:45 (Stunden:Minuten) wird angezeigt.</li> <li>2. <b>Fertig in</b> wiederholt drücken, bis die gewünschte Stundenzahl erscheint. <b>Hinweis:</b> Mit <b>Fertig in +</b> werden die Einstellwerte hoch gezählt und mit <b>Fertig in -</b> herunter.</li> <li>3. <b>Start/Pause</b> ►   drücken. Die Zeitvorwahl ist aktiviert. Vor Programmstart wird die gewählte Stundenzahl z.B. 8 im Display angezeigt und heruntergezählt, bis das Trocknungsprogramm beginnt. Dann wird die Programmdauer angezeigt.</li> </ol> <p><b>Hinweis:</b> Die Programmdauer ist in der Fertig in-Zeit enthalten.</p>
	z.B.  0 : 40	<p>Die Trocknungszeit für <b>Zeitprogramme</b> kann bis maximal 3 Stunden und 30 Minuten in 10-Minuten-Schritten verlängert werden.</p>
<b>Knitterschutz 60'</b> <b>Knitterschutz 120'</b>		<p>Die Trommel bewegt die Wäsche nach dem Trocknen in regelmäßigen Abständen, um Knitter zu vermeiden. Sie können die automatische Knitterschutzfunktion nach jedem Programm um 60 Minuten (mit <b>Knitterschutz 60'</b>) oder um 120 Minuten (mit <b>Knitterschutz 120'</b>) verlängern.</p>
<b>Schon</b>		<p>Reduzierte Temperatur für empfindliche Textilien, wie z.B. Polyacryl oder Elasthan, kann die Trocknungsdauer verlängern.</p>
<b>Signal</b>		<p>Mit Signal legen Sie fest, ob nach Programmende ein Signal ertönt. Ist die Einstellung gewählt, leuchtet die Anzeigelampe der Taste und der Signalton ist aktiviert.</p>



## Wäsche

### Wäsche vorbereiten



#### Warnung

#### Explosions- und Brandgefahr!

Einige Gegenstände können sich beim Trocknen entzünden sowie zur Explosion oder zum Brand des Geräts führen. Entfernen Sie Feuerzeuge und Zündhölzer aus den Taschen der Textilien.

#### Achtung!

#### Schäden an Trommel und Textilien

Die Trommel und Textilien können während des Betriebs beschädigt werden, wenn Sie Gegenstände in den Taschen der Textilien lassen. Entfernen Sie alle Gegenstände, wie z.B. Metallteile, aus den Taschen der Textilien.

Wäsche wie folgt vorbereiten:

- Binden Sie Stoffgürtel, Schürzenbänder usw. zusammen oder nutzen einen Wäschesack.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken, Ösen und Knöpfe. Knöpfen Sie große Wäschestücke, wie z.B. Bezüge, zu.
- Trocknen Sie sehr kleine Textilien, z.B. Babystrümpfe, immer zusammen mit großen Wäschestücken, z.B. Handtüchern.
- Verwenden Sie für einzelne Wäschestücke ein Zeitprogramm.
- Gewirkte Textilien, wie T-Shirts und Trikotwäsche, laufen beim ersten Trocknen oft ein. Verwenden Sie ein schonendes Programm.
- Übertrocknen Sie pflegeleichte Wäsche nicht. Dies führt zu vermehrtem Knittern in der Wäsche.

- Manche Wasch- und Pflegemittel, z.B. Wäschestärke oder Weichspüler, enthalten Partikel, die sich auf dem Feuchtigkeitssensor ablagern können. Dies kann die Funktion des Sensors und somit das Trocknungsergebnis beeinträchtigen.

#### Hinweise

- Dosieren Sie Wasch- und Pflegemittel beim Waschen der zu trocknenden Wäsche nach Herstellerangaben.
- Reinigen Sie den Feuchtigkeitssfühler regelmäßig → Seite 43.

### Wäsche sortieren

**Hinweis:** Laden Sie die Wäsche einzeln in das Gerät. Vermeiden Sie Wäschebündel, um ein gutes Trocknergebnis zu erhalten.

#### Achtung!

#### Sachschäden am Trockner oder Textilien

Für den Trockner ungeeignete Wäsche kann das Gerät und die Wäsche beim Trocknen beschädigen. Sortieren Sie die Wäsche vor dem Trocknen gemäß den Angaben auf dem Pflegeetikett:

- Trocknergeeignet
- Trocknen mit normaler Temperatur
- Trocknen mit niedriger Temperatur
- Nicht im Trockner trocknen

## de Gerät bedienen

Beim Sortieren der zu trocknenden Wäsche beachten Sie auch Folgendes:

- Trocknen Sie Wäsche gleicher Gewebeat und Struktur zusammen, um ein gleichmäßiges Trockenergebnis zu erreichen. Wenn Sie dünne, dicke oder mehrlagige Textilien zusammen trocknen, werden diese unterschiedlich trocken.
- Richten Sie sich nach der Textilbeschreibung der Trocknungsprogramme.  
→ "Programmübersicht" auf Seite 23

**Hinweis:** Wenn Sie die Wäsche nach dem Trocknen als zu feucht empfinden, können Sie ein Zeitprogramm zum Nachtrocknen wählen.

### Achtung!

#### Sachschäden am Gerät oder Textilien

Trocknen Sie folgende Textilien **nicht** im Gerät:

- Mit Lösungsmitteln, Wachs oder Fett verschmutzte Wäsche.
- Ungewaschene Textilien.
- Luftundurchlässige Textilien, z.B. gummierte Wäsche.
- Empfindliches Textilien, z.B. Seide, synthetische Gardinen.




## Gerät bedienen


### Gerät einschalten und Wäsche einlegen

**Hinweis:** Das Gerät muss sachgemäß aufgestellt und angeschlossen werden.  
→ Seite 13


1. Wäsche vorbereiten und sortieren.
2. Auf ① drücken, um das Gerät einzuschalten.

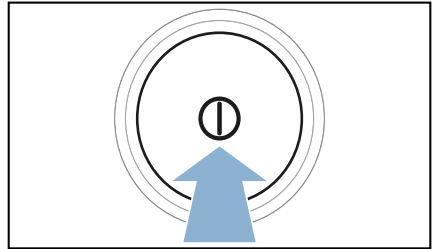


3. Tür öffnen.  
Prüfen, ob die Trommel vollständig entleert ist. Ggf. entleeren.

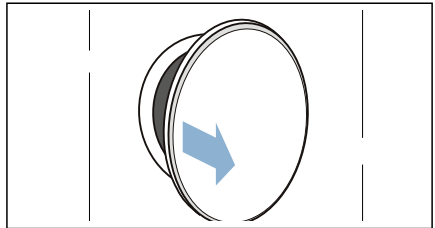

4. Wäsche auseinandergefaltet in die Trommel legen.

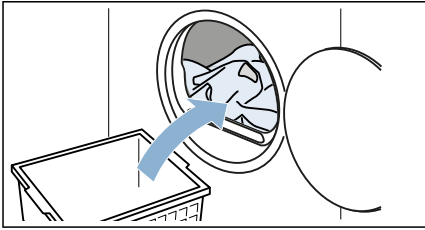

5. Tür schließen.

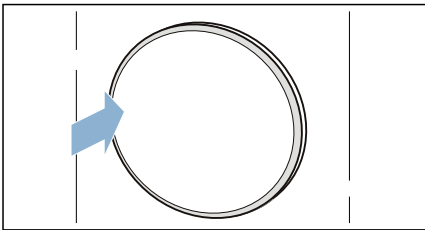

### Achtung!

#### Sachschäden am Gerät oder Textilien möglich.

Keine Wäsche in der Tür einklemmen.




**Hinweis:** Die Trommel des Geräts wird nach dem Öffnen, Schließen und Starten des Programmes beleuchtet. Trommel-Innenbeleuchtung erlischt selbstständig.

## Programm einstellen

**Hinweis:** Haben Sie die Kindersicherung aktiviert, müssen Sie diese erst deaktivieren, bevor Sie ein Programm einstellen können. → Seite 17

1. Das gewünschte Programm einstellen.

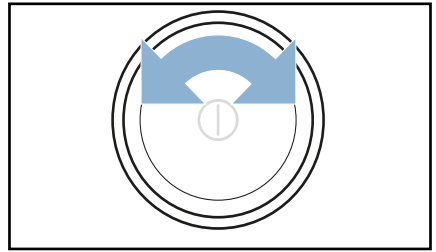

Im Display erscheinen die Programmeinstellungen.

2. Die Programmeinstellungen, wenn gewünscht, anpassen.  
→ "Programmeinstellungen" auf Seite 25

## Programm starten

Auf **Start/Pause** ►|| drücken.

**Hinweis:** Wenn Sie das Programm gegen versehentliches Verstellen sichern möchten, aktivieren Sie die Kindersicherung. → Seite 17

## Programmablauf

Der Programmstatus wird im Display angezeigt.

**Hinweis:** Bei Anwahl eines Programms wird die voraussichtliche Trocknungsdauer für die maximale Beladung angezeigt. Beim Trocknen bestimmt der Feuchtigkeitssensor die Restfeuchte in der Wäsche. Je nach Restfeuchte wird die Programmdauer und Restzeitanzeige im laufenden Betrieb automatisch angepasst (außer Zeitprogramme).

## Programm ändern oder Wäsche nachlegen

Sie können während des Trocknens jederzeit Wäsche entnehmen oder nachlegen und das Programm ändern oder anpassen.

1. Tür öffnen oder auf **Start/Pause ▶||** für eine Pause drücken.
2. Wäsche nachlegen oder entnehmen.
3. Wenn gewünscht, ein anderes Programm oder eine andere Programmeinstellung wählen.  
→ "Programmübersicht"  
auf Seite 23  
→ "Programmeinstellungen"  
auf Seite 25
4. Tür schließen.
5. Auf **Start/Pause ▶||** drücken.

**Hinweis:** Die Programmdauer im Display aktualisiert sich je nach Beladung und Restfeuchte der Wäsche. Die angezeigten Werte können sich nach einer Programm- oder Beladungsänderung ändern.

## Programm abbrechen

Das Programm kann jederzeit unterbrochen werden, indem Sie die Tür öffnen oder **Start/Pause ▶||** drücken.

**Achtung!**  
**Brandgefahr. Wäsche kann sich entzünden.**


Brechen Sie das Programm ab, müssen Sie alle Wäschestücke entnehmen und so ausbreiten, dass die Hitze entweichen kann.

## Programmende


Im Display erscheint - 0 -.

## Wäsche entnehmen und Gerät ausschalten

1. Wäsche entnehmen.

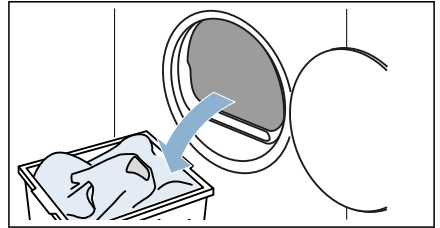

2. Auf **⓪** drücken, um das Gerät auszuschalten.

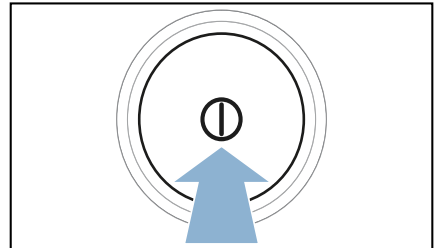


## Kondenswasser-Behälter entleeren


Das Kondenswasser des Geräts läuft werkseitig in den Kondenswasser-Behälter.

Sie können das Kondenswasser optional über einen Ablaufschlauch\* in das Abwasser ableiten. Wenn Sie das Kondenswasser in das Abwasser ableiten, müssen Sie den Kondenswasser-Behälter nicht während des Trocknens sowie nach jedem Trocknen entleeren.

1. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen.

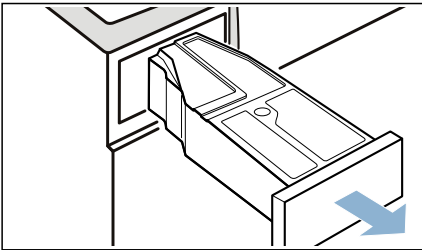

2. Kondenswasser ausgießen.

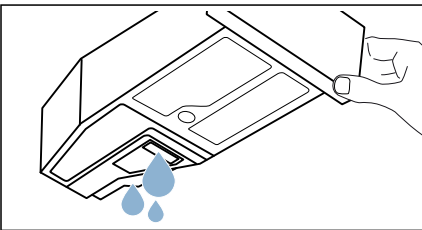


### Achtung!

#### Gesundheits- und Sachschäden möglich

Kondenswasser ist kein Trinkwasser und kann mit Flusen verunreinigt sein. Verunreinigtes Kondenswasser kann Gesundheits- und Sachschäden verursachen. Nicht trinken oder weiter verwenden.

\* je nach Modell mitgeliefert

3. Kondenswasser-Behälter bis zum fühlbaren Einrasten wieder in das Gerät schieben.

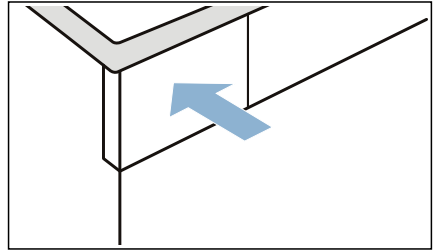


**Hinweis:** Das Sieb im Kondenswasser-Behälter filtert das Kondenswasser, das zur automatischen Reinigung Ihres Geräts verwendet wird. Das Sieb wird durch Entleeren des Kondenswassers gereinigt. Prüfen Sie das Sieb trotzdem regelmäßig auf verbliebene Ablagerungen und ggf. entfernen Sie diese.  
→ "Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen" auf Seite 43

## Flusen entfernen


**Hinweis:** Beim Trocknen werden Flusen und Haare aus der Wäsche im Flusensieb aufgefangen. Ein verstopftes oder verunreinigtes Flusensieb mindert den Luftstrom und das Gerät kann nicht seine volle Leistungsfähigkeit erreichen. Verschmutzte Flusensiebe erhöhen den Stromverbrauch und verlängern die Trocknungszeit.

**Reinigen Sie das Flusensieb nach jedem Trocknen:**


1. Tür öffnen und alle Flusen von ihr entfernen.
2. Das zweiteilige Flusensieb herausziehen.

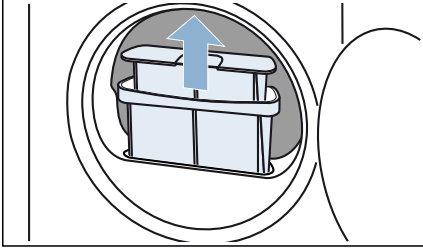


3. Die Flusen aus der Mulde des Flusensiebes entfernen. Darauf achten, dass keine Flusen in den offenen Schacht fallen.

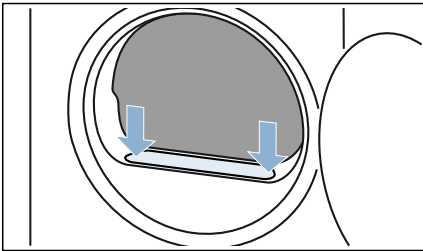


4. Zweiteiliges Flusensieb auseinander ziehen.

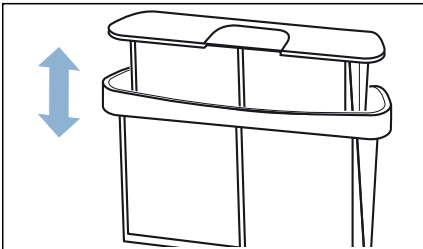


5. Beide Siebe aufklappen.

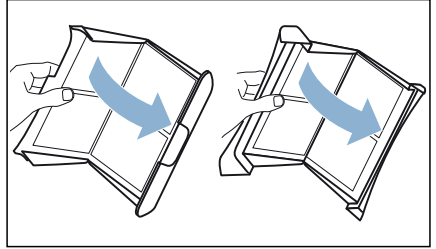

6. Alle Flusen von beiden Sieben entfernen.

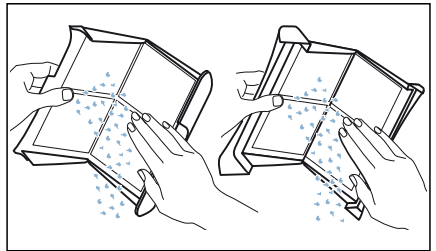


7. Flusen unter fließendem warmen Wasser abspülen.

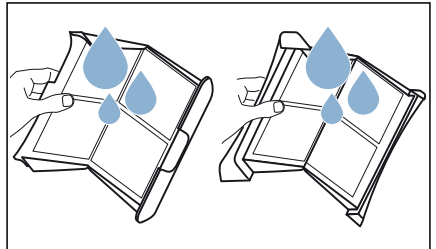



8. Flusensiebe abtrocknen, zuklappen und wieder einsetzen.

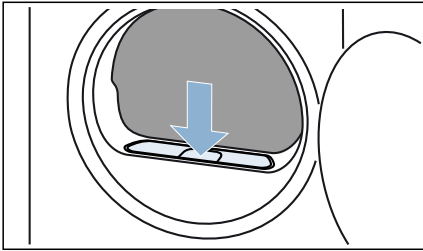

### Achtung!

#### Sach- und Geräteschaden

Ein Betrieb mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz (z.B. Flusensieb, Flusendepot, je nach Geräteausstattung) kann zum Geräteschaden führen.

Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem fehlenden, unvollständigen oder defekten Flusenschutz.

## Home Connect

Dieses Gerät ist Wi-Fi-fähig und über ein Smartphone oder Tablet-PC fernsteuerbar.

Über die Home Connect App können Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet-PC an diesem Gerät:

- Programme wählen und starten.
- Programmeinstellungen anpassen.
- Programmstatus abfragen.
- Geräteeinstellungen ändern.
- Gerät ausschalten.

Bevor Sie die Home Connect Funktionen nutzen können, müssen Sie die Home Connect App auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC installieren, sich registrieren, ihr Gerät einmalig automatisch **oder** manuell mit dem Heimnetzwerk verbinden und sich danach über die Home Connect App mit Ihrem Gerät verbinden.

Informationen zur App finden Sie auf unserer Internetseite für Home Connect [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie auf [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Hinweise


- Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung und stellen Sie sicher, dass diese auch dann eingehalten werden, wenn Sie das Gerät über die Home Connect App bedienen und dabei nicht zu Hause sind. Beachten Sie auch die Hinweise in der Home Connect App.


- Wird das Gerät bedient, können Sie nicht zeitgleich Änderungen über die Home Connect App vornehmen. Anpassungen am Gerät werden aber in der Home Connect App für Sie sichtbar.



## Automatisches Verbinden mit dem Heimnetzwerk



Verfügt Ihr Router über eine WPS-Funktion, können Sie das Gerät automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.


Verfügt Ihr Router über keine WPS-Funktion, müssen Sie das Gerät manuell mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

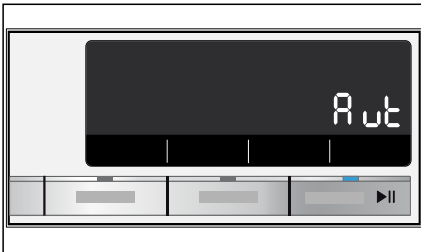1. Gerät einschalten.
2. Auf **Fernstart**  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).



3. Auf Start/Pause  drücken, um Netzwerkverbindung herzustellen. Im Display blinkt .
4. WPS-Funktion innerhalb der nächsten 2 Minuten am Heimnetzwerk-Router aktivieren.

Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden, erscheint im Display  (verbunden) und  leuchtet dauerhaft.


5. Kurz auf **Fernstart**  drücken, um die Home Connect Einstellungen zu verlassen.


**Hinweis:** Konnte keine Verbindung hergestellt werden, kontrollieren Sie, ob sich Ihr Gerät in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet. Wiederholen Sie das automatische Verbinden oder führen Sie das manuelle Verbinden durch.

## Manuelles Verbinden mit dem Heimnetzwerk


Haben Sie Ihr Gerät bereits automatisch mit dem Heimnetzwerk verbunden, überspringen Sie das manuelle Verbinden.


Verfügt Ihr Router über keine WPS-Funktion, müssen Sie das Gerät manuell mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

1. Gerät einschalten.
2. Auf **Fernstart**  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).

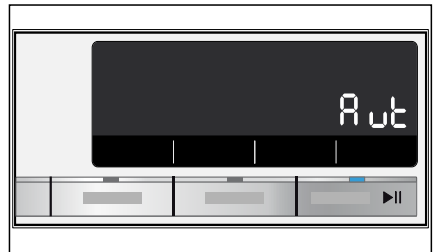

3. Programmwähler auf Position 2 drehen.  
Im Display erscheint **SAP** (manuelles Verbinden).

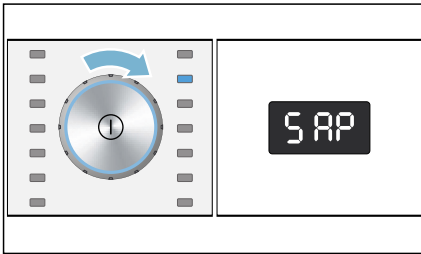



4. Auf Start/Pause ►|| drücken, um Netzwerkverbindung herzustellen. Im Display blinkt .

Das Gerät richtet jetzt ein eigenes WLAN-Netzwerk mit dem Netzwerknamen (SSID) **HomeConnect** ein. Mit dem Smartphone oder Tablet-PC können Sie darauf zugreifen.

5. Im Smartphone oder Tablet-PC WLAN-Einstellungen aufrufen.  
6. Smartphone oder Tablet-PC mit dem WLAN-Netzwerk **HomeConnect** verbinden und WLAN-Passwort (Key) **HomeConnect** eingeben.

**Hinweis:** Der Verbindungsvorgang kann bis zu 60 Sekunden dauern.

7. Nach erfolgreicher Verbindung die Home Connect App auf dem Smartphone oder Tablet-PC öffnen.  
8. In der Home Connect App den Netzwerknamen (SSID) und das Passwort (Key) **Ihres Heimnetzwerkes** eingeben und anschließend **An Hausgerät übertragen** wählen.

Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden, erscheint im Display  (verbunden) und  leuchtet dauerhaft.


9. Kurz auf **Fernstart**  drücken, um die Home Connect Einstellungen zu verlassen.


### Hinweise

- Konnte keine Verbindung hergestellt werden, erscheint im Display **Err** (Fehler). Kontrollieren Sie, ob sich Ihr Gerät in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet. Wiederholen Sie das manuelle Verbinden.
- Ist Ihr Smartphone oder Tablet-PC noch mit dem **HomeConnect** Netzwerk verbunden, müssen Sie sich erst mit ihrem Heimnetzwerk verbinden.


### Verbinden mit der Home Connect App

Ist Ihr Gerät mit dem Heimnetzwerk verbunden, müssen Sie es mit der Home Connect App verbinden.

1. Gerät einschalten.
2. Auf **Fernstart**  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).

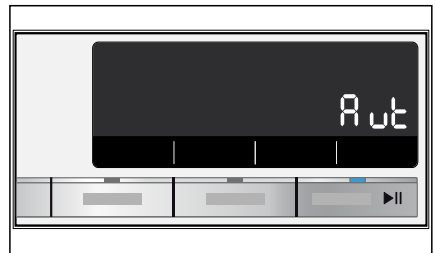

3. Programmwähler auf Position 3 drehen.  
Im Display erscheint *APP* (Verbinden mit App).

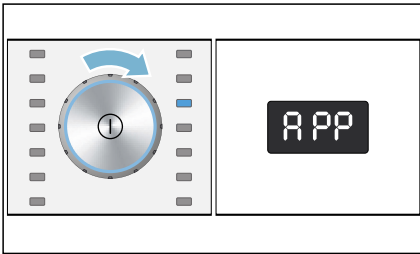

4. Auf Start/Pause ►|| drücken.  
Das Gerät richtet jetzt eine Verbindung zu Ihrer Home Connect App ein.
5. Auf dem Smartphone oder Tablet-PC die Home Connect App öffnen und **Verbinden** wählen um Ihr neues Gerät hinzuzufügen.  
**Hinweis:** Ist Ihr Smartphone oder Tablet-PC noch mit dem Home Connect Netzwerk verbunden, müssen Sie sich erst mit dem **Heimnetzwerk** verbinden.
6. Wird Ihr Gerät nicht automatisch angezeigt: In der Home Connect App **Hausgeräte suchen** wählen und danach auf **Hausgerät verbinden**.
7. Den letzten Schritten in der Home Connect App folgen, um Ihr Gerät zu verbinden.

Hat sich das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden, erscheint im Display *Con* (verbunden).


8. Kurz auf **Fernstart** ◻ drücken, um die Home Connect Einstellungen zu verlassen.

**Hinweis:** Konnte keine Verbindung hergestellt werden, erscheint im Display *Err* (Fehler). Kontrollieren Sie, ob sich Ihr Smartphone oder Tablet-PC in der Reichweite des Heimnetzwerkes befindet bzw. mit diesem verbunden ist. Wiederholen Sie das Verbinden mit der Home Connect App.


## Wi-Fi aktivieren/deaktivieren

Sie können die Home Connect Funktion an Ihrem Gerät jederzeit dauerhaft an- oder ausschalten.


1. Gerät einschalten.
2. Auf **Fernstart** ◻ drücken und mindestens 3 Sekunden halten.  
Im Display erscheint *Aut* (Automatisches Verbinden).

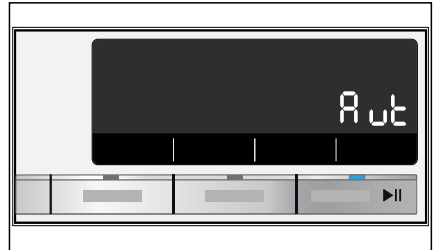

3. Programmwähler auf Position 4 drehen.  
Im Display erscheint *Con* (Wi-Fi-Funktion).

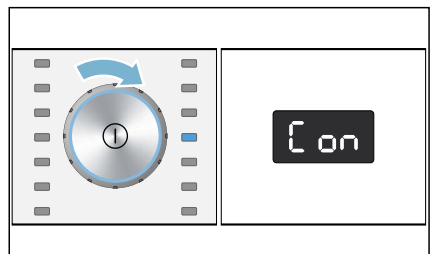

4. Auf Start/Pause ►|| drücken.  
Erscheint im Display ►|| (*an*) (angeschaltet), ist die Wi-Fi Funktion am Gerät aktiviert. Erscheint im Display *off* (ausgeschaltet) ist die Wi-Fi Funktion inaktiv.


5. Kurz auf **Fernstart**  drücken, um die Home Connect Einstellungen zu verlassen.


### Hinweise

- Wenn Sie Ihr Gerät mit dem Heimnetzwerk verbinden, wird Wi-Fi automatisch aktiviert.
- Wenn Wi-Fi aktiviert ist, schaltet sich das Gerät nicht automatisch aus.
- Wenn Wi-Fi am Gerät ausgeschaltet ist, ist weder der Fernstart noch die Fernsteuerung des Geräts über die Home Connect App möglich.
- Wenn Wi-Fi ausgeschaltet wird und Ihr Gerät zuvor mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden war, wird die Verbindung beim Wiedereinschalten von Wi-Fi automatisch wieder hergestellt.


## Netzwerkeinstellungen zurücksetzen




Sie können die Netzwerkeinstellungen und die Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet-PC löschen, indem Sie die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen.

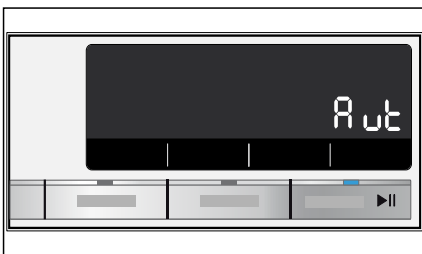1. Gerät einschalten.
2. Auf **Fernstart**  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).

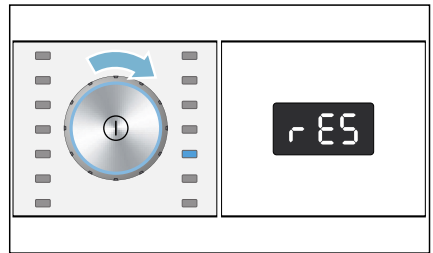

3. Programmwähler auf Position 5 drehen. Im Display erscheint **rES** (Netzwerkeinstellungen zurücksetzen).



4. Auf Start/Pause  drücken. Im Display erscheint **YES** (Ja).
5. Zum Bestätigen Start/Pause  drücken. Im Display erscheint **End** (Ende). Die Netzwerkeinstellungen sind jetzt zurückgesetzt. Ihr Gerät ist nicht mehr mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbunden.
6. Kurz auf **Fernstart**  drücken, um die Home Connect Einstellungen zu verlassen.


### Hinweise


- Konnten die Netzwerk-Einstellungen nicht zurück gesetzt werden, erscheint **Err** (Fehler) im Display.
- Möchten Sie das Gerät wieder über die Home Connect App nutzen, müssen Sie es erneut automatisch oder manuell mit dem Heimnetzwerk und der Home Connect App verbinden.

## Software-Update


Sie können die Home Connect Software auf Ihrem Gerät aktualisieren. Sobald ein neues Update verfügbar ist, erscheint im Display **UPd** (Update).

Installieren Sie das Update direkt über den Hinweis im Display oder manuell.



1. Gerät einschalten.
2. Auf **Fernstart**  drücken und mindestens 3 Sekunden halten. Im Display erscheint **Aut** (Automatisches Verbinden).

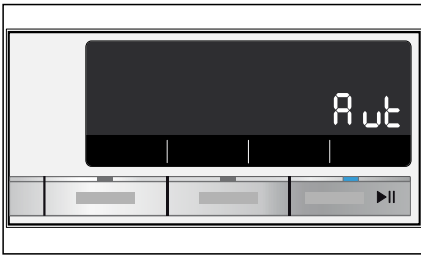

3. Programmwähler auf Position 6 drehen. Im Display erscheint **UPd** (Update).

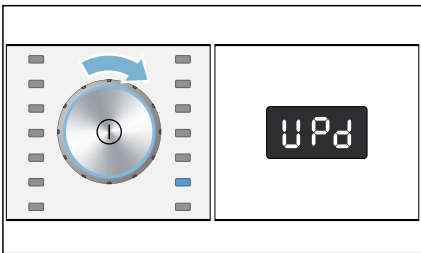

Start/Pause  blinkt, wenn ein Software-Update verfügbar ist.

4. Auf Start/Pause  drücken. Im Display erscheint **YES** (Ja).
5. Zum Bestätigen Start/Pause  drücken.

Das Update wird jetzt installiert und kann mehrere Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus.

6. Kurz auf **Fernstart**  drücken, um die Home Connect Einstellungen zu verlassen.

## Hinweis zum Datenschutz

Mit der erstmaligen Verbindung Ihres Geräts mit einem an das Internet angebotenen WLAN-Netzwerk übermittelt Ihr Gerät nachfolgende Kategorien von Daten an den Home Connect Server (Erstregistrierung):

- Eindeutige Geräteerkennung (bestehend aus Geräteschlüsseln sowie der MAC Adresse des verbauten Wi-Fi Kommunikationsmoduls).
- Sicherheitszertifikat des Wi-Fi Kommunikationsmoduls (zur informationstechnischen Absicherung der Verbindung).
- Die aktuelle Software- und Hardwareversion Ihres Hausgeräts.
- Status eines eventuellen vorangegangenen Rücksetzens auf Werkseinstellungen.

Diese Erstregistrierung bereitet die Nutzung der Home Connect Funktionalitäten vor und ist erst zu dem Zeitpunkt erforderlich, zu dem Sie Home Connect Funktionalitäten erstmals nutzen möchten.

**Hinweis:** Beachten Sie, dass die Home Connect Funktionalitäten nur in Verbindung mit der Home Connect App nutzbar sind. Informationen zum Datenschutz können in der Home Connect App abgerufen werden.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt BSH Hausgeräte GmbH, dass sich das Gerät mit Home Connect Funktionalität in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet.

Eine ausführliche RED Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) auf der Produktseite ihres Gerätes bei den zusätzlichen Dokumenten.



## Kondenswasser ableiten


Während des Trocknens entsteht Kondenswasser im Gerät.

Betreiben Sie das Gerät mit angeschlossenem Ablaufschlauch.


Wenn kein Ablaufschlauch verwendet wird, läuft das Kondenswasser des Geräts in den Kondenswasser-Behälter. In diesem Fall müssen Sie den Kondenswasser-Behälter nach jedem Trocknen entleeren und zusätzlich, wenn er sich während des Trocknens vorzeitig gefüllt hat.

### Ablaufschlauch wie folgt anschließen:

1. Zubehör aus der Trommel nehmen.

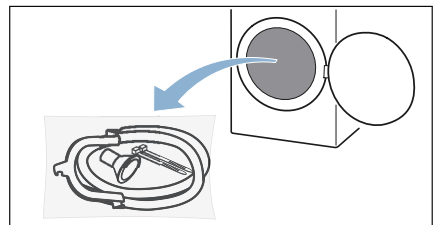


2. Alle Teile aus der Tüte herausnehmen.

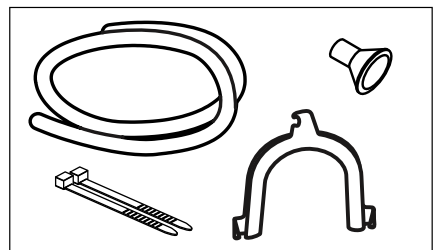


**de** Kondenswasser ableiten

3. Kondenswasser-Schlauch vom Stutzen lösen.

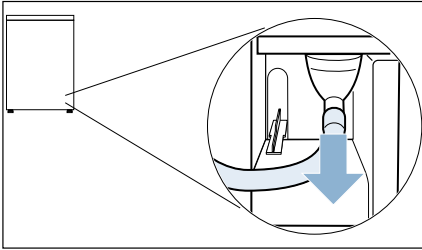


**Hinweis:** Beim Auslieferungszustand des Geräts ist der Kondenswasser-Schlauch auf dem Stutzen befestigt.

4. Kondenswasser-Schlauch in Parkposition bringen.

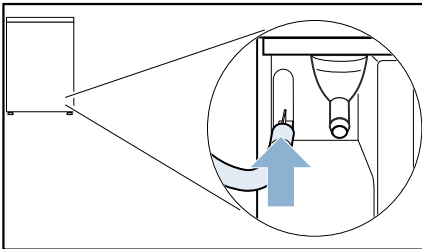


5. Ablaufschlauch aus dem Zubehör nehmen und am freiliegenden Stutzen befestigen und bis zum Anschlag schieben.

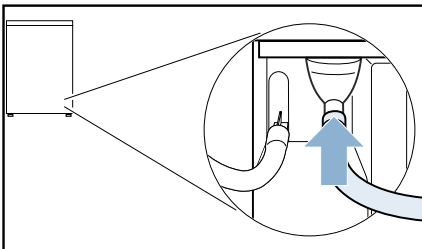


6. Die andere Seite des Ablaufschlauches, je nach Anschluss-Situation, mit dem restlichen Zubehör befestigen.

**Waschbecken:**

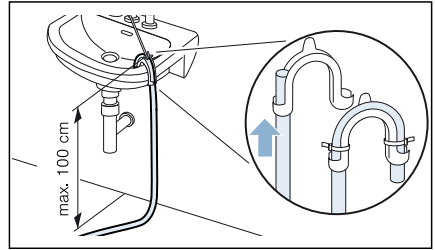


**Siphon:**

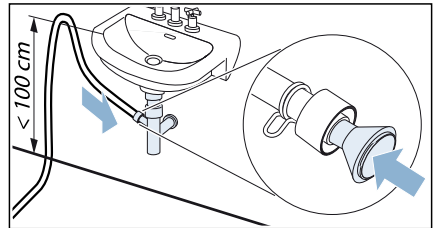

Anschluss-Stelle muss mit Schlauchschelle gesichert werden (Spannbe-  
reich 12-22 mm, Fachhandel).

**Bodenablauf:**

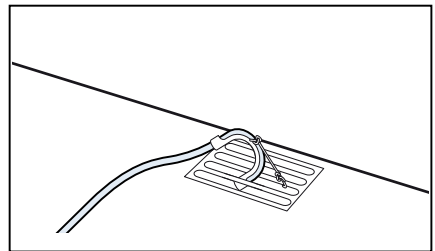

**Achtung!**

**Sachschaden durch Leckage oder auslaufendes Wasser.**

Ablaufschlauch gegen Herausrutschen sichern. Ablaufschlauch nicht knicken. Höhenunterschied zwischen Aufstellfläche und Abfluss von max. 100 cm beachten.




**Achtung!**


**Gestautes Wasser kann in das Gerät zurückgesaugt werden und Sachschäden verursachen.**

Prüfen, ob das Wasser schnell abläuft. Der Abfluss darf nicht verschlossen oder verstopft sein.


7. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen und entleeren.

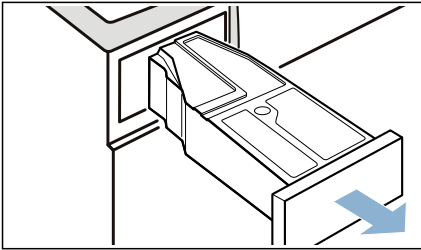


8. Kondenswasser-Behälter um 180° auf die Unterseite drehen und den eingesetzten Stöpsel entfernen.

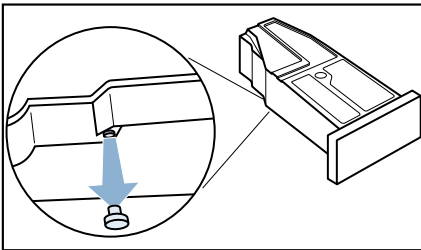


9. Kondenswasser-Behälter wieder um 180° drehen und den Stöpsel in die Vertiefung an der Oberseite des Kondenswasser-Behälters setzen.

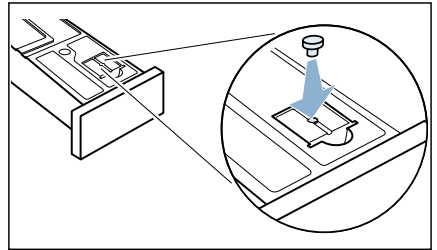


10. Den Filter aus der Rastung ziehen.

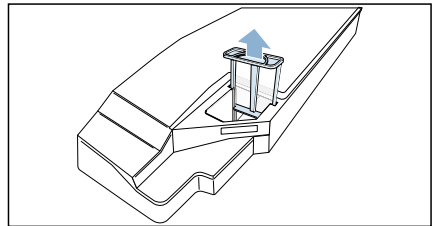

11. Den Filter in die Vertiefung des Kondenswasser-Behälters setzen.

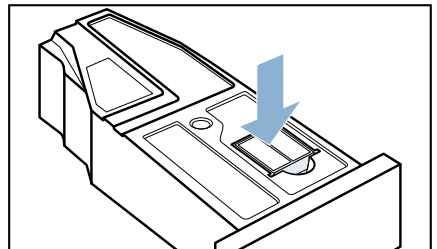

12. Den Kondenswasser-Behälter bis zum Einrasten einschieben.

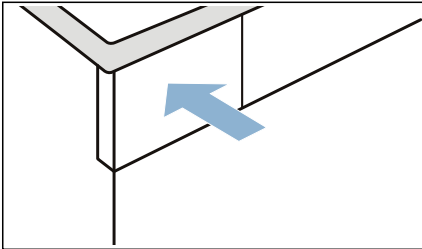

Das Kondenswasser wird jetzt über den Ablaufschlauch in das Abwasser oder in ein Waschbecken abgeleitet.

**Hinweis:** Wollen Sie das Kondenswasser wieder in den Kondenswasser-Behälter ableiten, machen Sie diese Schritte rückgängig.

### **Achtung!** **Sach- und Geräteschaden**

Wenn Sie das Kondenswasser in den Kondenswasser-Behälter ableiten, kann Flüssigkeit aus dem Stutzen austreten und Sachschäden verursachen. Befestigen Sie vor dem Betrieb des Geräts den Kondenswasser-Schlauch auf dem Stutzen.

## **Reinigen und warten**

### **Gerät reinigen**

#### **Warnung** **Lebensgefahr!**

Das Gerät wird mit elektrischem Strom betrieben. Bei Kontakt mit spannungsführenden Teilen besteht Stromschlaggefahr. Beachten Sie deshalb:

- Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz (Netzstecker ziehen).
- Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen an.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nie an der Netzleitung, weil die Netzleitung beschädigt werden könnte.
- Das Gerät und die Eigenschaften des Geräts dürfen technisch nicht verändert werden.
- Reparaturen und Eingriffe oder ein Wechsel der Netzleitung (wenn nötig) darf nur durch den Kundendienst oder eine Elektrofachkraft erfolgen.
- Eine Ersatz-Netzleitung ist beim Kundendienst erhältlich.

#### **Warnung** **Vergiftungsgefahr!**

Durch lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, z.B. Waschbenzin, können giftige Dämpfe entstehen. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

**⚠️ Warnung**  
**Stromschlaggefahr/Sach- und Geräteschaden!**

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger, Dampfstrahler, Schläuche oder Brausen zum Reinigen Ihres Geräts.

**Achtung!**  
**Sach- und Geräteschaden**


Reinigungsmittel und Mittel zur Vorbehandlung von Wäsche (z.B. Fleckenmittel, Vorwaschsprays, ...) können bei Berührung die Oberflächen des Geräts beschädigen. Beachten Sie deshalb:

- Bringen Sie diese Mittel nicht mit den Oberflächen des Geräts in Berührung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit Wasser und einem weichen feuchten Tuch.
- Entfernen Sie alle Waschmittelreste, Sprühnebelreste oder Rückstände sofort.


## Feuchtigkeitssensor reinigen

**Hinweis:** Der Feuchtigkeitssensor misst den Feuchtegrad der Wäsche. Nach langem Gebrauch können sich feine Rückstände von Kalk oder Wasch- und Pflegemitteln ablagern. Diese Ablagerungen müssen regelmäßig entfernt werden, andernfalls kann das Trocknungsergebnis beeinträchtigt werden.

1. Tür öffnen.

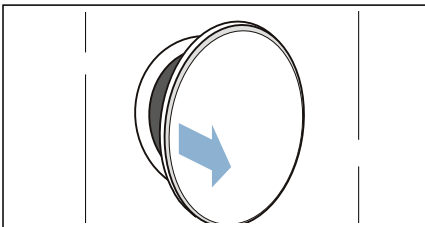

2. Feuchtigkeitssensor mit angerauhtem Schwamm reinigen.

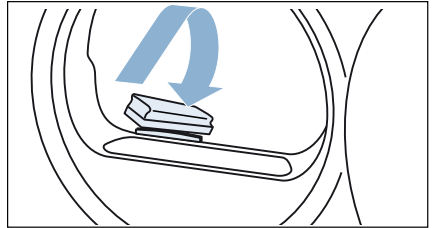


**Achtung!**  
**Feuchtigkeitssensor kann beschädigt werden.**

Der Feuchtigkeitssensor besteht aus Edelstahl. Reinigen Sie den Sensor nicht mit Scheuermittel und Stahlwolle.

## Sieb im Kondenswasser-Behälter reinigen


**Hinweis:** Das Sieb im Kondenswasser-Behälter dient zur Reinigung des Kondenswassers, welches zur automatischen Reinigung dieses Geräts verwendet wird.

1. Kondenswasser-Behälter waagrecht herausziehen.

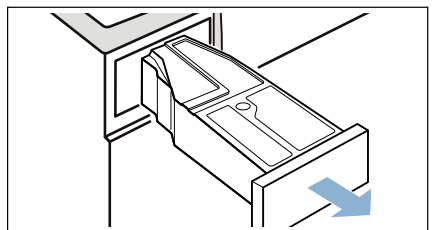


**de** Reinigen und warten

2. Kondenswasser ausgießen.
3. Sieb entnehmen.

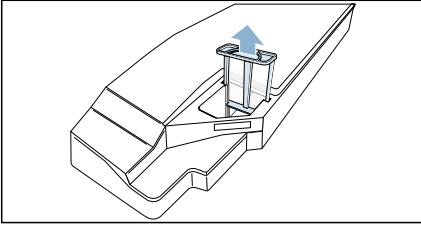

4. Sieb unter fließendem warmen Wasser oder in der Geschirrspülmaschine reinigen.
5. Sieb bis zum fühlbaren Einrasten einsetzen.

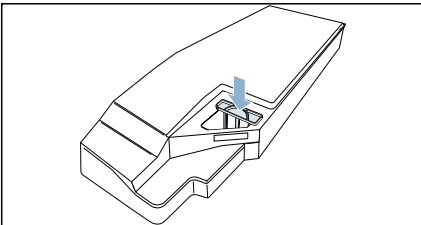

**Achtung!**





**Ohne Sieb können Flusen in das Gerät gelangen und es beschädigen.**

Gerät nur mit eingesetztem Sieb betreiben.

6. Kondenswasser-Behälter bis zum fühlbaren Einrasten einsetzen.



## Hinweise im Display

Störungen	Ursache/Abhilfe
 im Display und Trocknung wurde abgebrochen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kondenswasser-Behälter entleeren und einsetzen. → <i>Seite 31</i> Start/Pause ►   drücken.</li> <li>■ Wenn der optionale Ablaufschlauch* installiert ist, stellen Sie sicher, dass der Ablaufschlauch: korrekt angeschlossen ist → <i>Seite 39</i> Knickfrei verlegt ist nicht blockiert oder verstopft ist, z.B. durch Ablagerungen</li> </ul>
 im Display.	Flusen entfernen. → <i>Seite 31</i> Start/Pause ►   drücken.
 im Display.	Kein Fehler. Der Wärmetauscher wird automatisch gereinigt. Kondenswasser-Behälter während des angezeigten Vorgangs nicht herausziehen.
Verbindung mit dem Heimnetzwerk wird nicht hergestellt .	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wi-Fi ist ausgeschaltet. Um sich mit dem Heimnetzwerk zu verbinden, Wi-Fi anschalten.  muss im Display erscheinen.</li> <li>■ Wi-Fi ist angeschaltet, aber die Verbindung zum Heimnetzwerk kann nicht hergestellt werden. Prüfen, ob Heimnetzwerk verfügbar ist oder erneut mit dem Heimnetzwerk verbinden.</li> </ul>
Display erloschen und Start/Pause ►   blinkt.	Kein Fehler. Energiespar-Modus ist aktiv .
* je nach Geräteausstattung oder verfügbarem Zubehör	

### Hinweis:

Wenn Sie eine Störung durch Aus- und Einschalten des Geräts nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst. → *Seite 52*



## Hilfe zum Gerät

Störungen	Ursache/Abhilfe
Gerät startet nicht	Überprüfen Sie den Netzstecker und die Sicherungen.
Knitterbildung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Beladungsmenge überschritten oder falsches Programm für eine Textilart gewählt. In der Programmtabelle finden Sie alle notwendigen Informationen. → Seite 23</li> <li>■ Wäsche direkt nach dem Trocknen aus der Trommel nehmen. Durch das Liegen in der Trommel entstehen Knitter.</li> </ul>
Wasser tritt aus.	Gerät könnte schräg stehen. Gerät ausrichten. → Seite 13
Angezeigte Programmdauer ändert sich während des Trocknungsvorgangs.	Kein Fehler. Der Feuchtigkeitssensor bestimmt die Restfeuchte in der Wäsche und passt die Programmdauer an (außer Zeitprogramme).
Wäsche wird nicht richtig trocken oder ist noch zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Warme Wäsche fühlt sich nach dem Programmende feuchter an als sie tatsächlich ist. Wäsche ausbreiten und abkühlen lassen.</li> <li>■ Trockenziel anpassen oder Trockengrad erhöhen. Dies verlängert die Trocknungszeit bei gleichbleibender Temperatur.</li> <li>■ Zeitprogramm wählen zum Nachtrocknen noch feuchter Wäsche.</li> <li>■ Zeitprogramm wählen für eine geringe Beladungsmenge.</li> <li>■ Maximale Beladungsmenge eines Programms nicht überschreiten. → Seite 23</li> <li>■ Feuchtigkeitssensor in der Trommel reinigen. Eine feine Schicht aus Kalk oder Rückstände von Wasch- und Pflegemitteln können sich auf dem Sensor ablagern und dessen Funktion beeinträchtigen. → Seite 43</li> <li>■ Trocknung wurde abgebrochen durch einen Stromausfall, einen vollen Kondenswasser-Behälter oder durch Überschreiten der maximalen Trocknungszeit.</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Beachten Sie auch die Tipps zur Wäsche. → Seite 27</p>
Programm startet nicht	<p>Stellen Sie sicher, dass</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ die Tür geschlossen ist</li> <li>■ die Kindersicherung 3 Sek. deaktiviert ist</li> <li>■ auf Start/Pause ►   gedrückt wurde</li> </ul> <p><b>Hinweis:</b> Ist eine Programmverzögerung durch <b>Fertig in</b> eingestellt, startet das Programm zu einem späteren Zeitpunkt.</p>
Trocknungszeit zu lang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Gerät kann mit Flusen verunreinigt sein. Dies verursacht eine längere Trocknungszeit. Flusen entfernen. → Seite 31</li> <li>■ Ein zugestellter oder nicht frei zugänglicher Lufteinlass am Gerät kann die Trocknungszeit verlängern. Lufteinlass freigehalten.</li> <li>■ Eine Umgebungstemperatur niedriger als 15° C und höher als 30° C kann die Trocknungszeit verlängern.</li> <li>■ Eine unzureichende Luftzirkulation im Raum kann die Trockenzeit verlängern. Raum ausreichend lüften.</li> </ul>
Feuchtigkeit im Raum steigt an.	Raum ausreichend lüften.

Trocknungsprogramm abgebrochen.	Wird das Trocknungsprogramm aufgrund eines Stromausfalls abgebrochen, Programm erneut starten oder Wäsche entnehmen und ausbreiten.
Ungewohnte Geräusche beim Trocknen.	Die automatische Reinigung des Wärmetauschers verursacht Geräusche. Dies weist nicht auf eine Fehlfunktion des Geräts hin.
Gerät fühlt sich trotz Trocknung kalt an.	Kein Fehler. Das Gerät mit Wärmepumpe trocknet effizient mit niedrigen Temperaturen.
Home Connect funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bei Problemen mit Home Connect finden Sie Hilfe auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> <li>■ Ob Sie die Home Connect-Funktionen an Ihrem Gerät nutzen können, hängt von der Verfügbarkeit des Home Connect-Services (z.B. der Bereitstellung der App) in Ihrem Land ab. Der Home Connect-Service ist nicht in jedem Land verfügbar, Informationen dazu finden Sie auf <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Restwasser im Kondenswasser-Behälter, obwohl Ablaufschlauch* an das Gerät angeschlossen ist.	Ist der optionale Ablaufschlauch* installiert, verbleibt aufgrund der Selbstreinigungsfunktion des Geräts etwas Restwasser im Kondenswasser-Behälter.

\* je nach Geräteausstattung oder verfügbarem Zubehör

**Hinweis:**

Wenn Sie eine Störung durch Aus- und Einschalten des Geräts nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den Kundendienst.→ Seite 52



## Transport des Geräts



### Warnung

#### Verletzungsgefahr/Sach- und Geräteschaden!

Beim Anheben oder Schieben des Geräts an vorstehenden Bauteilen (z. B. Gerätetür) können die Bauteile abbrechen und Verletzungen verursachen. Bewegen Sie das Gerät nicht an hervorstehenden Teilen.




### Warnung

#### Verletzungsgefahr!


- Sie können sich beim Anheben des Geräts durch das hohe Gewicht verletzen. Heben Sie das Gerät nicht alleine an.
- Sie könnten sich Ihre Hände an den scharfen Kanten des Geräts schneiden. Fassen Sie das Gerät nicht an den scharfen Kanten an und verwenden Sie Schutzhandschuhe.

## Gerät wie folgt für Transport vorbereiten:


1. Kondenswasser-Behälter waage- recht herausziehen und entleeren.

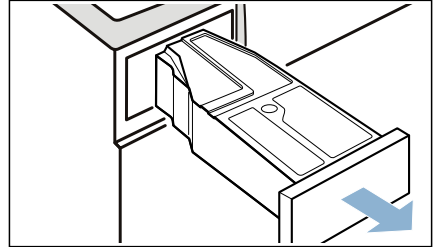

2. Kondenswasser-Behälter bis zum fühlbaren Einrasten wieder in das Gerät schieben.

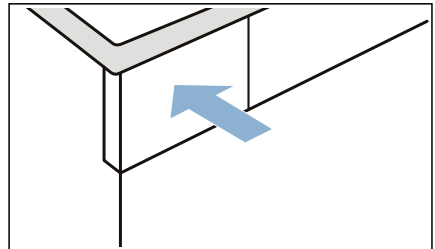


3. Auf ① drücken, um das Gerät einzuschalten.

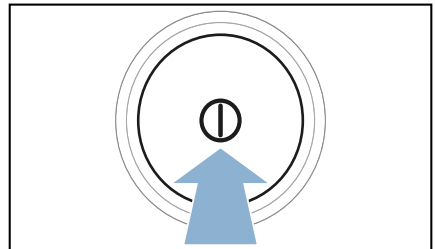



4. Beliebiges Programm wählen.

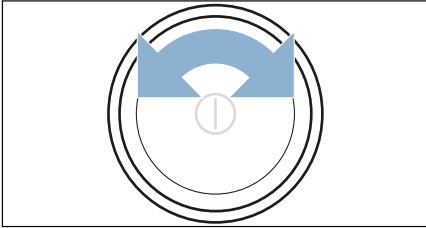

5. Auf **Start/Pause** ►|| drücken.
6. 5 Minuten warten.  
Kondenswasser wird abgepumpt.
7. Kondenswasser-Behälter erneut entleeren.
8. Falls installiert, Ablaufschlauch von Waschbecken, Siphon oder Gully entfernen. → Seite 39

#### **Achtung!**

Ablaufschlauch am Gerät gegen Herausrutschen sichern. Ablaufschlauch nicht knicken.

9. Gerät ausschalten.
10. Netzstecker des Geräts vom Stromnetz trennen.

Das Gerät ist jetzt transportbereit.

#### **Achtung!**

##### **Sach- und Geräteschaden**





Trotz Abpumpen befindet sich immer etwas Restwasser im Gerät. Restwasser kann auslaufen und Sachschäden verursachen.

Transportieren Sie das Gerät daher stehend.



## Verbrauchswerte


### Verbrauchswertetabelle



Programm	Drehzahl mit der die Wäsche geschleudert wurde (in U/min)	Dauer** (in min)		Energieverbrauch** (in kWh)	
 <b>Baumwolle</b>		<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>	<b>8 kg</b>	<b>4 kg</b>
Schranktrocken  *	1400	126	80	1,24	0,70
	1000	148	94	1,46	0,82
	800	170	108	1,68	0,94
Bügel trocken  *	1400	98	62	0,98	0,55
	1000	115	73	1,15	0,65
	800	132	84	1,32	0,74
<b>Pflegeleicht</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Schranktrocken  *	800	54		0,43	
	600	66		0,53	

\* Programmeinstellung für Prüfungen nach gültiger EN61121.

\*\* Die Werte können in Abhängigkeit von Textilart, Zusammensetzung der zu trocknenden Wäsche, Restfeuchte des Textils, des eingestellten Trockengrades, der Beladungsmenge, den Umgebungsbedingungen sowie bei Aktivierung von Zusatzfunktionen gegenüber den angegebenen Werten abweichen.

### Effizientestes Programm für Baumwolltextilien

Folgendes "Standard-Baumwollprogramm" (gekennzeichnet durch ) ist zum Trocknen normal nasser Baumwollwäsche geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energieverbrauch für das Trocknen nasser Baumwollwäsche am effizientesten.

Standard-Programme für Baumwolle nach aktueller EU-Verordnung 932/2012			
Programm + Trockenziel	Beladung (in Kg)	Energieverbrauch (in kWh)	Programmdauer (in min)
 Baumwolle + Schranktrocken 	8/4	1,46/0,82	148/94
Programmeinstellung für Prüfungen und Energieetikettierung gemäß Richtlinie 2010/30/EU.			



## Technische Daten

**Abmessungen:**

85 x 60 x 60 mm

(Höhe x Breite x Tiefe)

**Gewicht:**

57 kg (je nach Modell)

**Netzanschluss:**

Netzspannung 220 - 240 V, 50Hz

Nennstrom 10 A

Nennleistung max. 1000 W

**Maximale Beladungsmenge:**

8 kg

**Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand:**

0,1 W

**Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:**

0,10 W

**Trommelinnenbeleuchtung\*****Umgebungstemperatur:**

5 - 35°C

**Leistungsaufnahme im vernetzten (Wi-Fi) Bereitschaftsbetrieb /****Zeitdauer:**

1,8 W / 20 Min



## Entsorgung



Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht.

Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (waste electrical and electronic equipment - WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor.

**Achtung! Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Sach- und Geräteschaden**

Das Gerät enthält das umweltfreundliche aber brennbare Kältemittel R290. Eine nicht fachgerechte Entsorgung kann zum Brand sowie zu Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät fachgerecht und beschädigen Sie nicht die Rohre des Kältemittel-Kreislaufs.

\* je nach Geräteausstattung



## Kundendienst

Wenn Sie eine Störung durch Aus- und Einschalten des Geräts nicht selbst beheben können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst. → Beiliegendes Kundendienst-Verzeichnis oder Umschlagseite

Wir finden immer eine passende Lösung, auch um unnötige Technikerbesuche zu vermeiden.

Geben Sie bitte dem Kundendienst die Erzeugnis-Nummer (E-Nr.) und die Fertigungsnummer (FD) des Geräts an.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-Nr.      Erzeugnisnummer  
FD         Fertigungsnummer

Diese Angaben finden Sie \*je nach Modell:

innen in der Tür\*/geöffneten Serviceklappe\* und auf der Rückseite des Geräts.

### **Vertrauen Sie auf die Kompetenz des Herstellers.**

Wenden Sie sich an uns. Sie stellen somit sicher, dass die Reparatur von geschulten Servicetechnikern mit den Original-Ersatzteilen ausgeführt wird.







## Reparaturauftrag und Beratung bei Störungen

D 089 21 751 751

A 0810 550 522

CH 0848 840 040

Die Kontaktdaten aller Länder finden Sie im beiliegenden Kundendienst-Verzeichnis.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Hergestellt von BSH Hausgeräte GmbH unter Markenlizenz der Siemens AG



9001327122 (9706)