



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Sušilica rublja
WTM85250BY



BOSCH

hr Upute za uporabu i postavljanje

Vaša nova sušilica rublja

Odlučili ste se za sušilicu rublja marke Bosch .

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše sušilice rublja.

Kako bi opravdali visoke zahtjeve na kvalitetu marke Bosch, svaka se sušilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje uporaba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Sušilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa za uporabu i za instaliranje!

Informacije o prikazu

Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabrajanja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Ispravna uporaba	4	 Rukovanje uređajem	24
 Sigurnosne upute	4	Umetanje rublja i uključivanje sušilice	24
Djeca/ljudi/kućni ljubimci	4	Namještanje programa	24
Ugradnja	6	Pokretanje programa	24
Rad	8	Slijed programa	25
Čišćenje/održavanje	11	Promjena programa ili dodavanje rublja	25
 Zaštita okoliša	12	Prekidanje programa	25
Ambalaža/stari uređaji	12	Kraj programa	25
Rashladno sredstvo	12	Vađenje rublja i isključivanje sušilice	25
Savjeti za uštedu energije	13	Očistite filtar za dlačice	26
 Ugradnja i priključivanje	13	Ispraznite spremnik kondenzata	27
Obim isporuke	13	 Postavljanje signala	28
Ugradnja i priključivanje sušilice	13	 Buke	29
Opcijska dodatna oprema	15	 Čišćenje	30
Transport i zaštita od smrzavanja	15	Čišćenje sušilice i upravljačke ploče	30
 Glavne točke ukratko	16	Čišćenje senzora vlažnosti	30
 Upoznavanje s uređajem	17	Čišćenje filtra u spremniku kondenzata	31
Sušilica	17	 Kvarovi i što učiniti kada se pojave	32
Upravljačka ploča	18	 Postprodajna služba	34
Ploča zaslona	19	 Vrijednosti potrošnje	35
 Rublje	20	Tablica s vrijednostima potrošnje	35
Priprema rublja	20	Najučinkovitiji program za pamučno rublje	35
Sortiranje rublja prema:	20	 Tehnički podaci	36
 Programi i gumbi	21		
Programi	21		
Gumbi	23		



Ispravna uporaba

- Uređaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uređaj se smije rabiti isključivo za sušenje i osvježavanje rublja u kućanstvu, odnosno komada rublja opranih vodom koji su prikladni za strojno sušenje (pogledajte naljepnicu na rublju). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uređaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema, obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.



Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mjere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Djeca/ljudi/kućni ljubimci



Upozorenje

Smrtna opasnost!

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoj blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje **Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije. U slučaju gutanja potražite liječnički savjet. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

Upozorenje **Nadraženost očiju/kože!**

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadražnost u doticaju s očima ili kožom. Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. Držite deterdžente i proizvode za njegu izvan dohvata djece.

Ugradnja


Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija.

Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Uređaj se smije priključivati na izvor izmjeničnog napona isključivo putem utičnice sa zaštitnim kontaktom koja je pravilno ugrađena. Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.

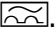- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (2-polni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja. Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prignječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

⚠ Upozorenje**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmerne spojnik.

⚠ Upozorenje**Opasnost od ozljeda/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete. Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.

- Nepravilno postavljanje uređaja na perilicu rublja može uzrokovati ozljede, materijalnu štetu i/ili oštećenje uređaja. Ako uređaj postavljate na perilicu rublja, perilica rublja mora biti najmanje iste dubine i širine kao uređaj te učvršćena na mjestu odgovarajućim kompletom učvršćivača ako je dostupan → *Stranica 15*. Uređaj MORA biti učvršćen kompletom učvršćivača. Postavljanje uređaja na druge uređaje na neki drugi način zabranjeno je.
- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.
Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštre rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštre rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Rad

Upozorenje

Opasnost od eksplozija/ požara!

Rublje koje dođe u doticaj s otapalima, uljem, voskom, sredstvom za uklanjanje voska, bojom, mašću ili sredstvom za uklanjanje mrlja, može se zapaliti prilikom sušenja u stroju ili čak uzrokovati eksploziju uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Dobro isperite rublje toplom vodom i deterdžentom prije sušenja u stroju.
- Rublje ne stavljajte u stroj na sušenje ako ga prethodno niste oprali.

- Ne upotrebljavajte uređaj ako su za čišćenje rublja korištene industrijske kemikalije.

Upozorenje

Opasnost od eksplozija/ požara!

- Ako ima zaostalog materijala u filtru za dlačice, isti se može zapaliti tijekom sušenja ili čak prouzročiti zapaljenje ili eksploziju uređaja. Redovno čistite filtar za dlačice.
- Neki se predmeti mogu zapaliti tijekom sušenja ili čak uzrokovati zapaljenje ili eksploziju uređaja. Uklonite sve upaljače ili šibice iz džepova odjevnih predmeta.
- Ako ima ugljene prašine ili brašna oko uređaja, to može uzrokovati eksploziju. Održavajte područje oko uređaja čistim dok je uređaj u pogonu.

⚠ Upozorenje
**Opasnost od požara/
materijalne štete/oštećenja
uređaja!**

Ako program završi prije završetka ciklusa sušenja, rublje se neće dovoljno ohladiti i može doći do njegovog zapaljenja, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

- U posljednjem dijelu ciklusa sušenja rublje u bubnju se ne zagrijava (ciklus hlađenja). To jamči održavanje temperature pri kojoj se rublje neće oštetiti.
- Ne isključujte uređaj prije ciklusa sušenja ako nećete odmah izvaditi sve komade rublja iz bubnja i raširiti ih (kako bi se rasipala toplina).

⚠ Upozorenje
**Opasnost od trovanja/
materijalne štete!**

Kondenzirana voda nije prikladna za pijenje i može sadržavati niti vlakana od odjeće. Takva zagađena kondenzirana voda može biti opasna po zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu. Nemojte je piti ni ponovno upotrebljavati.

⚠ Upozorenje
Opasnost od trovanja!
Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede. Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede. Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okreće, možete se ozlijediti. Pričekajte da se bubanj prestane okretati.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno radi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa → *Stranica 21*.
- Ako uređaj upotrebljavate bez mehanizma za uklanjanje dlačica (primjerice filtar za dlačice, spremnik za dlačice, ovisno o specifikacijama uređaj), ili ako je mehanizam za uklanjanje dlačica nepotpun ili neispravan, to može prouzročiti oštećenje uređaja. Ne pokrećite uređaj bez mehanizma za uklanjanje dlačica, ili s mehanizmom za uklanjanje dlačica koji je nepotpun ili neispravan.
- Lagane predmete poput vlasi i dlačica s tkanina može usisati uvodnik za zrak dok uređaj radi. Držite takve stvari podalje od uređaja.
- Pjena i pjenasta guma mogu se iskriviti ili rastopiti ako se suše u uređaju. Nemojte sušiti rublje koje sadrži pjenu ili pjenastu gumu u uređaju.
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.

- Ako dođe do pregrijavanja, uređaj neće pravilno raditi ili će doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja. Pobrinite se da uvodnik zraka uređaja nikada ne bude zaklonjen dok uređaj radi i da je ventilacija u području oko uređaja zadovoljavajuća.

Čišćenje/održavanje

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Uređaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabela.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabela (kada je to potrebno).

- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobađanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje **Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Ako u uređaj prodre vlaga, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Upozorenje **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Oprez! **Materijalna šteta/oštećenje uređaja**

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za prepranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.

Zaštita okoliša

Ambalaža/stari uređaji



Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.

Ovaj je uređaj dizajniran sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EC za regulaciju zbrinjavanja otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Direktiva sadrži smjernice za sakupljanje i recikliranje starih uređaja i važeća je u svim državama Europske unije.

Rashladno sredstvo

Izmjenjivač topline sušilice rublja sadrži fluorinirane stakleničke plinove u hermetički zatvorenoj jedinici.

Staklenički plinovi:	R134a
Kapacitet (kg):	0,220
Ukupan GWP (potencijal globalnog zatopljanja) (tCO ₂):	0,315

Pravilno zbrinite sušilicu.

Savjeti za uštedu energije

- Centrifugirajte rublje prije sušenja. Što je rublje suše to će vrijeme sušenja biti kraće, što znači da će i potrošnja energije biti manja.
- Napunite sušilicu do najveće dopuštene količine rublja.
Napomena: Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za programe jer se tako produljuje vrijeme sušenja i povećava potrošnja električne energije.
- Prozračite prostoriju i oslobodite uvodnik zraka sušilice kako biste osigurali izmjenu zraka.
- Očistite filter za dlačice nakon svakog ciklusa sušenja. Ako je filter za dlačice prljav, vrijeme sušenja se produljuje i povećava se potrošnja električne energije.
- **Način rada za uštedu energije:** ako sušilica ne radi dulje vrijeme, automatski se isključuje prije pokretanja programa i kada program završi radi uštede energije. Ploča zaslona i kontrolna svjetla isključuju se nakon nekoliko minuta, a gumb Start treperi. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb, otvorite ili zatvorite vrata sušilice ili okrenite gumb za odabir programa.



Ugradnja i priključivanje


Obim isporuke

- Sušilica
- Upute za ugradnju i rad
- Košara za vunu*
- Ispust kondenzata*

Ugradnja i priključivanje sušilice



Upozorenje Smrtna opasnost!

- Postoji opasnost od električnog udara dok je sušilica priključena u struju.
- Provjerite ima li vidljivih oštećenja na sušilici. Ne rukujte sušilicom ako je oštećena.
 - Prije priključivanja sušilice u struju provjerite odgovora li električni napon s nazivne pločice sušilice naponu utičnice.
 - Upotrebljavajte isključivo učinske sklopke protiv curenja struje sa sljedećim simbolom: .
 - Provjerite da strujni kabel nije uvrnut ili zaglavljen te da ne dodiruje izvore topline ili oštre rubove.

* Ovisno o modelu

⚠ Upozorenje

Djeca se mogu zaključati u sušilici i tako ugroziti svoj život!

Ne postavljajte sušilicu iza vrata ili kliznih vrata jer to može zapriječiti vrata sušilice ili onemogućiti njihovo otvaranje.

Oprez!

Opasnost od ozljeda

- Budući da je sušilica jako teška, možete se ozlijediti ako je podižete. Ne podižite sušilicu sami.
- Mogli biste porezati ruke na oštre rubove sušilice. Ne hvatajte sušilicu za oštre rubove.
- Izbočeni dijelovi sušilice mogu se odlomiti ako ih koristite za podizanje ili guranje sušilice. Ne pomičite sušilicu hvatanjem za izbočene dijelove.

Oprez!

Postoji opasnost od materijalnog oštećenja sušilice ili oštećenja rublja.


- Provjerite ima li na sušilici oštećenja nastalih pri transportu. Ne rukujte sušilicom ako je oštećena.
- Sva se zaostala voda u sušilici može zamrznuti i uzrokovati oštećenje sušilice. Ne ugrađujte u prostorije u kojima postoji opasnost od zamrzavanja.

Tijekom ugradnje provjerite sljedeće:

- je li sušilica postavljena na čistu, ravnu i čvrstu površinu,
- je li strujni utikač dostupan u svakom trenutku,
- je li uvodnik zraka slobodan i je li ventilacija dostatna,
- je li područje oko sušilice čisto i
- jesu li nožice sušilice s navojima poravnate.

Napomena: Provjerite niveliranje uređaja pomoću libele i ispravite položaj ako je potrebno. Visinu promijenite okretanjem nožice uređaja.

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na tlu.

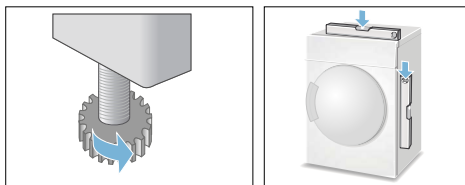

Neppravilno niveliranje može uzrokovati visoke razine buke, vibracije i nepravilno kretanje bubnja.

Napomena: U slučaju nejasnoća, priključenje uređaja prepustite stručnjaku.

Opcijska dodatna oprema

Naručite dodatnu opremu* od postprodajne službe:

- **Komplet učvršnica za perilicu-sušilicu:**
Za uštedu prostora sušilica se može postaviti na vrh perilice rublja isti širine i dubine.
Sušilica mora biti učvršćena na perilicu pomoću ovog kompleta učvršnica.
Broj narudžbe s gornjim dijelom na izvlačenje: **WTZ11400**;
Broj narudžbe bez gornjeg dijela na izvlačenje: **WTZ20410**.
- **Platforma:**
Za jednostavnije umetanje i vađenje rublja upotrijebite platformu za podizanje sušilice.
Rublje prenosite pomoću košare za rublje koja se nalazi u ladici platforme.
Broj narudžbe: **WMZ20500**.
- **Košara za vunu:**
Sušite pojedinačno komade rublja od vune, sportsku obuću i plišane igračke u košari za vunu.
Broj narudžbe: **WMZ20600**.

Transport i zaštita od smrzavanja

Ispraznite spremnik kondenzata i ispuštite zaostalu vodu iz sušilice:

1. Odaberite bilo koji program pomoću gumba za odabir programa.
2. Pritisnite gumb Start.
3. Pričekajte 5 minuta.
Napomena: Kondenzat se ispušta.
4. Ponovno ispraznite spremnik kondenzata.
5. Isključite sušilicu.

Oprez!

Zaostala voda može iscuriti i prouzročiti materijalnu štetu.

Sušilicu transportirajte u uspravnom položaju.


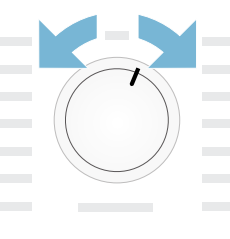
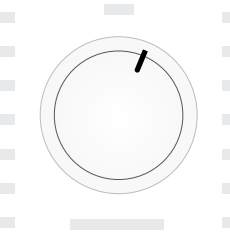
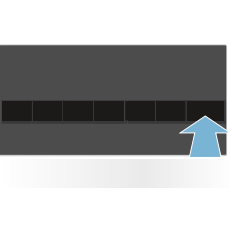

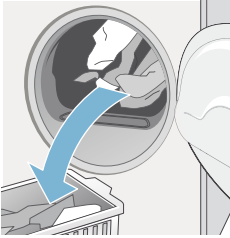

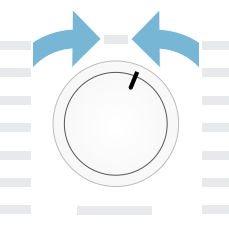
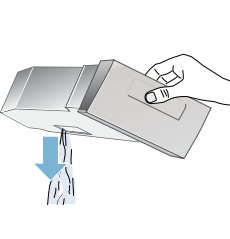
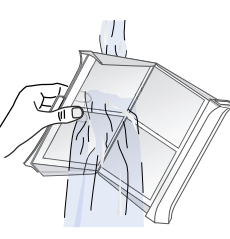
Oprez!

Sušilica sadrži rashladno sredstvo i može se oštetiti.

Sušilicu ostavite da miruje dva sata prije prve upotrebe.


* Ovisno o modelu

Glavne točke ukratko

1		→		→	
	Umetnite rublje i zatvorite vrata.		Uključite sušilicu.		Odaberite program i, ako je potrebno, namjestite zadane postavke programa.
2		→		→	
	Odaberite gumb za pokretanje  .		Sušenje.		Izvadite rublje.
3		→		→	
	Isključite sušilicu.		Ispraznite spremnik kondenzata.		Očistite filtar za dlačice.


Upoznavanje s uređajem

Sušilica

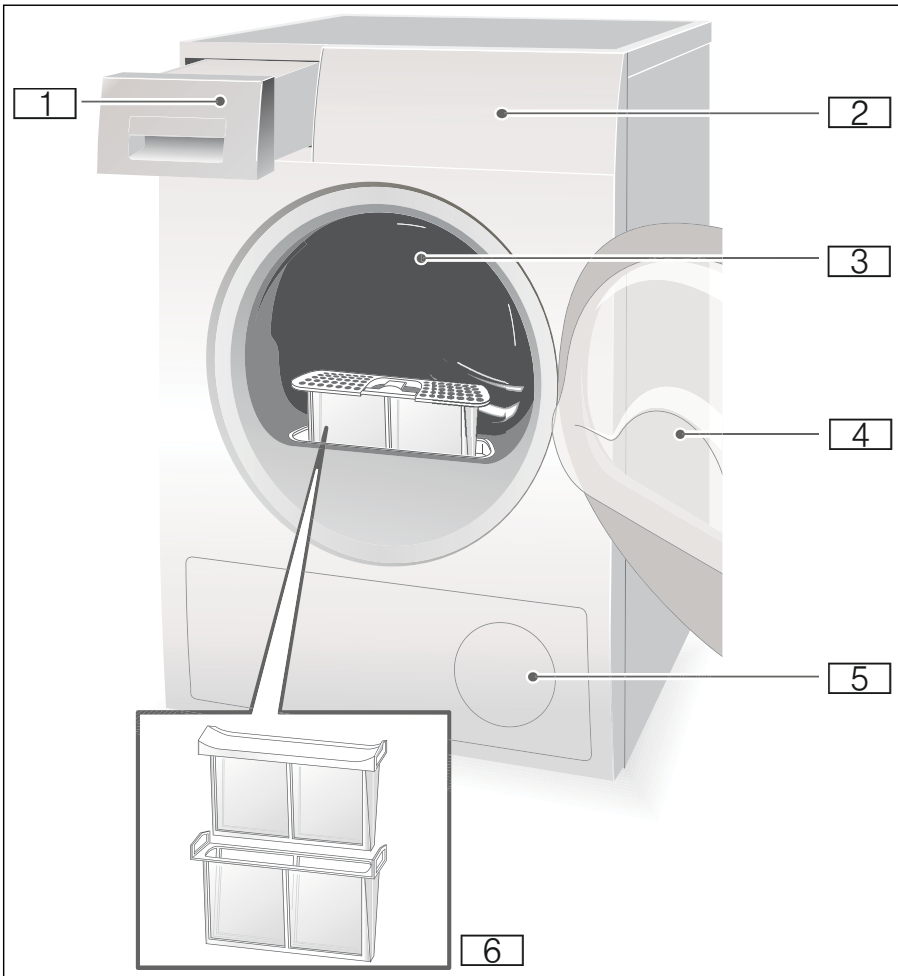

- 1** Spremnik kondenzata
- 2** Upravljačka i zaslonska ploča
- 3** Svjetlo u bubnju (ovisno o modelu)
- 4** Vrata sušilice
- 5** Uvodnik zraka
- 6** Filtar za dlačice


Upravljačka ploča

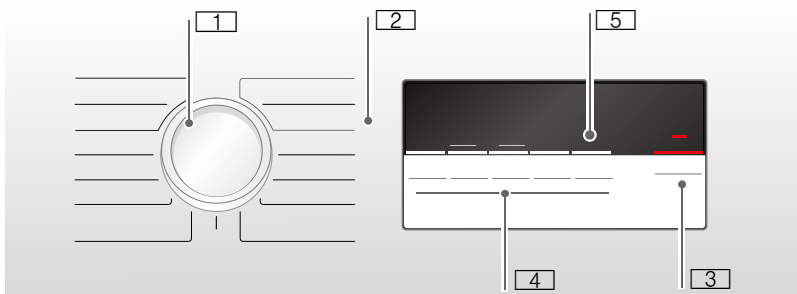

- 1 Upotrijebite **gumb za odabir programa** kako biste uključili ili isključili sušilicu i odabrali program.
- 2 **Program** → *Stranica 21.*
- 3 **Gumb Start** za pokretanje ili prekid programa → *Stranica 23.*
- 4 **Gumbi** → *Stranica 23.*
- 5 **Ploča zaslona s gumbima** → *Stranica 19.*

Ploča zaslona


Gumbi na ploči zaslona

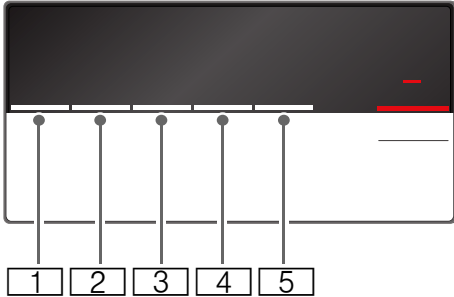

- 1 Odaberite **stupanj sušenja**.
- 2 Odaberite **vrijeme sušenja**.
- 3 Odaberite **odgodu početka**.
- 4 Odaberite **funkciju protiv gužvanja**.
- 5 Odaberite **sušenje pri niskoj temperaturi**.

Za detaljan opis svih gumba pogledajte
→ *Stranica 23* nadalje.

Zaslon

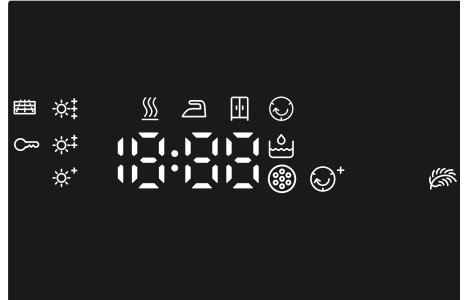

- Fino prilagođavanje razine sušenja.
- Odabrana je funkcija protiv gužvanja.
- Odabrano je sigurnosno zaključavanje tipki.
- Odabrano je sušenje pri niskoj temperaturi.
- Odabrano je pokretanje ili pauziranje.
- 3h** Odgoda programa u satima dok je odabrana odgoda početka.
- 1:27** Očekivano trajanje programa u satima i minutama.
- End - P -*
Napredovanje programa: Mokro; Suho za glačanje; Intenzivno sušenje; Funkcija protiv gužvanja; Kraj i stanika.
- Ispraznite spremnik kondenzata;
→ *Stranica 27*.
- Očistite filtre za dlačice;
→ *Stranica 26*.
- Izmjenjivač topline automatski se čisti.



Rublje

Priprema rublja



Upozorenje

Opasnost od eksplozije ili požara!

Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova.

Oprez!

Može se oštetiti bubanj sušilice i tkanina.

Izvadite sve predmete iz džepova i pridržavajte se sljedećeg:

- Privežite remene, uzice pregača i sl. zajedno ili upotrijebite vreću za rublje.
- Zatvorite patentne zatvarače, kukice, rupice i gumbe. Zakopčajte gumbe na većim komadima rublja, primjerice navlakama.
- Izvadite sve metalne predmete, primjerice spajalice, iz džepova.
- Kako biste osigurali ravnomjerno sušenje, rublje sortirajte prema vrsti tkanine i programu sušenja.
- Uvijek sušite sitnije komade rublja, primjerice dječje čarape, zajedno s velikim komadima rublja kao što su ručnici.
- Tkanu se rublje, primjerice majice i džemper, često skupe prilikom prvog sušenja u sušilici rublja.
- Upotrijebite nježan program.
- Pazite da ne presušite rublje koje se lako održava. Ako to učinite, rublje će postati kruće.
- Upotrebljavajte vremenski regulirane programe za pojedinačne odjevne predmete.
- Neki deterdženti i proizvodi za njegu, primjerice štirka ili omekšivači rublja, sadrže čestice koje se mogu nataložiti na senzoru vlažnosti. To može negativno utjecati na rad senzora, a sukladno tome i na rezultat sušenja.

Napomene

- Prilikom pranja rublja koje ćete sušiti u sušilici upotrijebite pravilnu količinu deterdženta i proizvoda za njegu, sukladno uputama proizvođača.
- Redovno čistite senzor vlažnosti → *Stranica 30.*

Sortiranje rublja prema:

- Prikladno za sušenje u sušilici rublja
- Sušiti pri normalnoj temperaturi
- Sušiti pri niskoj temperaturi
- Zabranjeno sušenje u sušilici rublja

Napomena: Ne umećite rublje iz perilice izravno u sušilicu. Sortirajte centrifugirano rublje prije stavljanja u bubanj sušilice.

Ako sušite tanko, debelo i višeslojno rublje zajedno, stupanj njihova sušenja razlikovat će se. Za postizanje ravnomjernog rezultata sušenja zajedno sušite isključivo rublje istog sastava i strukture tkanine. Ako osjećate da je rublje još vlažno, možete odabrati vremenski reguliran program za dodatno sušenje → *Stranica 21.*

Oprez!



















Postoji mogućnost materijalnog oštećenja sušilice ili oštećenja rublja.








Zabranjeno je sušenje sljedećih vrsta tkanina:

- Rublje zaprljano uljem.
- Neoprano rublje.
- Tkanine koje ne dišu (primjerice s gumenom prevlakom).
- Tkanine koje se lako oštećuju, primjerice svila i sintetičke zavjese.








Programi i gumbi

Programi

Program i vrste tkanine	Najveća dopuštena količina rublja i postavke/informacije o programu
Naziv programa Koji je program prikladan za pojedine vrste tkanina?	Najveća dopuštena količina rublja temelji se na težini suhog rublja Moguće postavke programa
Cotton (Pamučno rublje)   Very Dry (Intenzivno sušenje Plus)  Za tkanine otporne na habanje i toplinu izrađene od jednog sloja pamuka ili lana koje se ne suše lako.	8 kg
Cotton (Pamučno rublje)   Cupboard Dry (Intenzivno sušenje)  Za uobičajene tkanine otporne na habanje i toplinu, izrađene od jednog sloja pamuka ili lana.	8 kg
Cotton (Pamučno rublje)   Iron Dry (Suhu za glačanje)  Za uobičajeno rublje otporno na habanje i toplinu izrađeno u jednom sloju od pamuka ili lana koje mora biti vlažno nakon sušenja i koje je prikladno za glačanje ili vješanje.	8 kg
Easy-Care (Program za rublje koje se lako održava)  Very Dry (Intenzivno sušenje Plus)  Za sintetičke ili mješovite tkanine koje su izrađene od više slojeva i ne suše se lako.	3,5 kg
Easy-Care (Program za rublje koje se lako održava)  Cupboard Dry (Intenzivno sušenje)  Za uobičajeno rublje od sintetičke ili mješovite tkanine u jednom sloju.	3,5 kg
Easy-Care (Program za rublje koje se lako održava)  Iron Dry (Suhu za glačanje)  Za uobičajeno rublje od sintetičke ili mješovite tkanine u jednom sloju koje mora biti vlažno nakon sušenja i koje je prikladno za glačanje ili vješanje.	3,5 kg
Sportswear (Program za specijalnu odjeću)   Za vodonepropusnu i specijalnu odjeću s dodatnom prevlakom i od vodoodbojne tkanine.	1,5 kg
Towels (Program za ručnike)  Ručnici od pamuka otpornog na habanje.	6 kg

Mix (Kratki program/program za mješovito rublje)  Miješano rublje od pamuka i sintetike.	3 kg
Timed program warm (Vremenski reguliran topli program)  Vremenski reguliran program za sve vrste tkanina. Prikladan za prethodno prosušeno ili malo vlažno rublje i za sušenje višeslojnog, debelog rublja.	3 kg Trajanje programa možete prilagoditi pomoću gumba za vrijeme sušenja.
Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ Vuneno rublje, sportsku obuću i plišane igračke sušite isključivo u košari za vunu → <i>Stranica 15</i>. ■ U vremenski reguliranim programima preostala vlažnost rublja ne otkriva se automatski. Ako rublje ostane prevlažno nakon programa sušenja, ponovite program i po potrebi produljite njegovo trajanje. 	
Timed program cold (Vremenski reguliran hladni program)  Za sve vrste tkanina. Za osvježavanje ili prozračivanje komada rublja koji nisu puno nošeni.	3 kg Trajanje programa možete prilagoditi pomoću gumba za vrijeme sušenja.
Shirts/Blouses (Program za košulje/bluze)  Za košulje i bluze od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine bez glačanja.	1,5 kg
Super 40' (Brzi program na 40)  Za sintetičko i pamučno rublje.	1 kg
Downs (Program za pernato rublje)  Za odjeću, jastuke i poplune punjene perjem. Veće komade rublja sušite pojedinačno.	1,5 kg
Wool finish (Program za osvježavanje vunenog rublja)  Za rublje perivo u perilici izrađeno od vune ili koje sadrži vunu.	3 kg Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ Rublje postaje mekše i ne suši se. ■ Uklonite rublje po završetku programa i ostavite ga da se osuši.

Gumbi

Gumbi	Objašnjenja i napomene
Napomena: Nije moguće odabir svih gumba i njihovih funkcija za sve programe.	
Fine adjust (Stupanj sušenja) 	Ako je rublje prevlažno nakon sušenja, razine sušenja možete precizno prilagoditi, primjerice možete odabrati Intenzivno sušenje. Razina sušenja može se povećati sa stupnjem sušenja u tri faze, od ☼* do ☼†. Ako ste prilagodili razinu sušenja, zadržava se ista postavka za sve programe s mogućnošću odabira razine sušenja čak i nakon isključenja sušilice. Napomena: Što je veći stupanj sušenja, to program dulje traje.
Time Dry (Vrijeme sušenja) 	Prilagodite trajanje programa za vremenski regulirane programe. Između 20 minuta i 3 sata, u rasponima povećanja od 10 minuta.
Finished in (Odgoda početka) 	Program će završiti za 1 – 24 sata. Namjestite vrijeme odgode završetka u rasponima od jednog sata kako biste odgodili početak programa. Željeni broj sati nakon završetka programa prikazuje se na zaslonu.
 3 sec. (sigurnosno zaključavanje tipki)	Istodobno pritisnite i držite gumb za odgodu početka i vrijeme sušenja 3 sekunde kako biste uključili ili isključili sigurnosno zaključavanje tipki.
Less Ironing (Manje glačanja) 	Bubanj okreće rublje u redovnim intervalima 60 minuta nakon sušenja, u svakom programu, kako bi se spriječilo gužvanje. Automatska funkcija protiv gužvanja može se produljiti do 180 min.
Low Heat (Program za nježno sušenje) 	Niža temperature za osjetljivo rublje, primjerice od poliakrila ili elastana. Odabirom gumba produljuje se vrijeme sušenja.
Start/Pause (Pokretanje/ Stanka) 	Služi za pokretanje ili pauziranje programa.



Rukovanje uređajem

Umetanje rublja i uključivanje sušilice

Napomena: Sušilica mora biti pravilno namještena i priključena,
→ *Stranica 13.*

1. Stavite rublje u bubanj.
2. Za uključivanje sušilice gumb za odabir programa okrenite u položaj za bilo koji program.
3. Zatvorite vrata sušilice.

Oprez!

Postoji mogućnost materijalnog oštećenja sušilice ili oštećenja rublja.


Pazite da vrata ne zahvate neki komad rublja.

Namještanje programa

Napomena: Ako ste uključili sigurnosno zaključavanje tipki, morate ga isključiti kako biste mogli namjestiti program, pogledajte → *Stranica 23.*

1. Odaberite željeni program; detaljne informacije o programima potražite od → *Stranica 21* nadalje.

2. Upotrijebite gumb za odabir programa kako biste namjestili željeni program. Zadane postavke programa za odabrani program prikazuju se na zaslону.

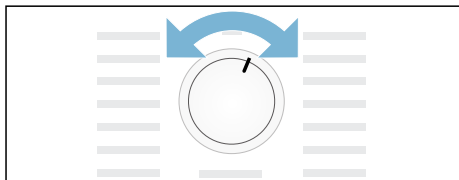

Napomena: Zadane postavke programa standardne su postavke koje su već definirane prilikom odabira programa. Nakon odabira programa zadane postavke programa možete vidjeti na zaslону.

3. Ako je potrebno, prilagodite zadane postavke programa. Detaljne informacije o tome potražite od → *Stranica 21* nadalje.

Pokretanje programa

Pritisnite gumb Start.

Napomena: Ako želite zaključati program kako biste spriječili njegovu nehotičnu prilagodbu, možete odabrati sigurnosno zaključavanje tipki, pogledajte → *Stranica 23.*

Slijed programa

Status programa prikazuje se u polju na zaslonu.

npr. **1:27** Očekivano trajanje programa u satima i minutama.

Napomena: Nakon odabira programa prikazuje se očekivano vrijeme sušenja za preporučenu količinu rublja. Tijekom sušenja senzori vlažnosti očitavaju preostalu vlažnost rublja i prilagođavaju trajanje programa (osim za vremenski regulirane programe). To je vidljivo putem preostalog slijeda programa.

☰ Mokro
 ☰ Suho za glačanje
 ☰ Intenzivno sušenje
 ☰ Manje izgužvano
 -P- Stanka
 End Kraj

Promjena programa ili dodavanje rublja

Možete uklanjati ili dodavati rublje i mijenjati te izmjenjivati program u bilo kojem trenutku tijekom sušenja.

1. Za pauziranje programa otvorite vrata sušilice ili pritisnite gumb Start.
2. Dodajte ili uklonite rublje.
3. Odaberite drugi program ili dodatnu funkciju ako je potrebno.
4. Zatvorite vrata sušilice.
5. Pritisnite gumb Start.

Napomena: Trajanje programa na zaslonu ažurira se sukladno količini rublja i njegovoj preostaloj vlažnosti. Prikazane se vrijednosti mogu promijeniti nakon promjene programa ili u slučaju promjene količine rublja.

Prekidanje programa

Program možete prekinuti u svakom trenutku; za pauziranje otvorite vrata sušilice ili pritisnite gumb Start.

Oprez!

Opasnost od požara. Rublje se može zapaliti.


Ako poništite program, morate ukloniti sve komade rublja i raširiti ih kako bi se raspršila toplina.

Kraj programa

End prikazuje se na zaslonu.

Vađenje rublja i isključivanje sušilice

1. Izvadite rublje.
2. Okrenite gumb za odabir programa u isključeni položaj "off".

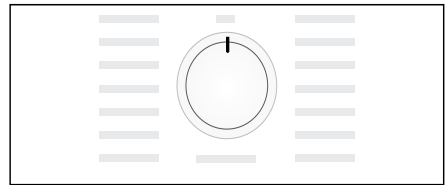


Očistite filtar za dlačice


Napomena: Tijekom sušenja dlačice s rublja hvata filtar za dlačice. Ako je filtar za dlačice blokiran ili prljav, smanjuje se protok zraka što sušilici onemogućuje postizanje maksimalnih performansi. Čišćenje filtra za dlačice smanjuje i energetska potrošnju i vrijeme sušenja.

Očistite filtar za dlačice **nakon svakog** ciklusa sušenja:

1. Otvorite vrata sušilice i uklonite sve dlačice s vrata.
2. Izvadite dvodijelni filtar za dlačice.

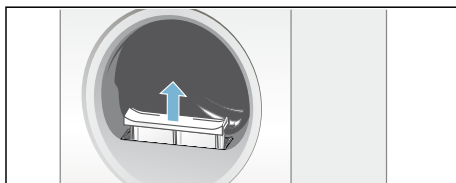


3. Uklonite dlačice iz udubljenja u filtru za dlačice.

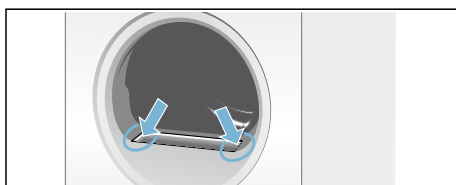


Napomena: Provjerite da dlačice ne padaju u otvoreno okno.


4. Odvojite dvodijelni filtar za dlačice.

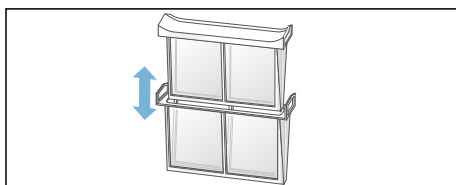


5. Otvorite oba filtra i uklonite sve dlačice.

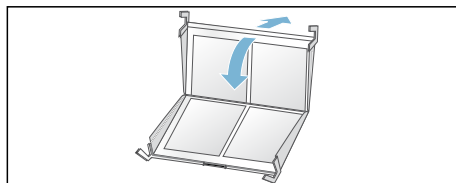

6. Isperite dlačice pod toplom, tekućom vodom.

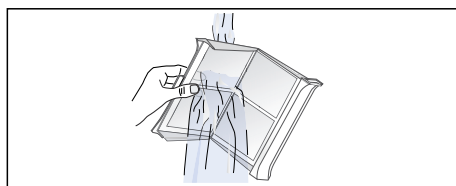

7. Osušite filtar za dlačice, zatvorite ga i ponovno umetnite dvodijelni filtar za dlačice.

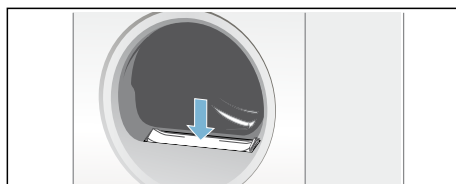

Oprez!
Može se oštetiti sušilica.


Ne rukujte sušilicom bez filtra za dlačice ili kada je filtar za dlačice neispravan.

Ispraznite spremnik kondenzata


Napomena: Nakon svakog sušenja ispraznite sakupljač kondenzata jer se inače prekida sljedeći program sušenja jer je sakupljač kondenzata pun.

Napomena: Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik kondenzata. Ako to ne učinite, sljedeći će se program sušenja otkazati zbog punog spremnika kondenzata.

1. Vodoravno izvucite spremnik kondenzata.

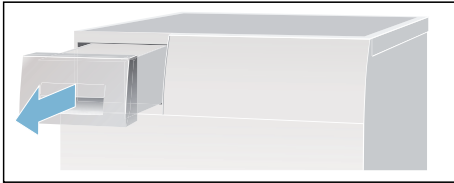

2. Izlijte kondenziranu vodu.

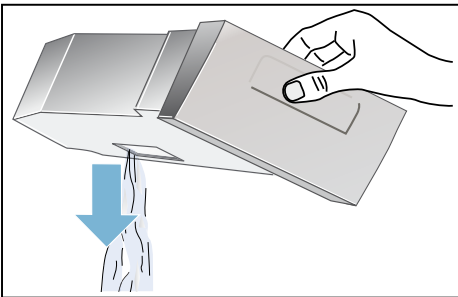


Oprez!

Prljava kondenzirana voda može biti štetna po vaše zdravlje i može uzrokovati materijalnu štetu.

Kondenzirana voda nije prikladna za piće i može sadržavati dlačice od rublja. Nemojte piti ni ponovno upotrebljavati kondenziranu vodu.

3. Potisnite kondenzacijski spremnik tako da dobro sjedne nazad na svoje mjesto u sušilici.

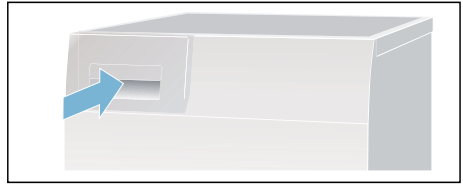


Napomena: Filtar u spremniku kondenzata filtrira kondenzaciju koja se upotrebljava tijekom ciklusa automatskog čišćenja sušilice. Filtar se čisti ispuštanjem kondenzacije. Bez obzira na to, morate redovno provjeravati ima li zaostalih taloga te ih ukloniti. Pogledajte → *Stranica 31*.

Postavljanje signala

Možete promijeniti sljedeće postavke:

- brzinu centrifugiranja koja se upotrebljava za centrifugiranje vašeg rublja prije sušenja,
- jačinu zvučnog signala na kraju programa,
- jačinu zvučnih signala gumba.


Morat ćete aktivirati način rada za namještanje postavki kako biste promijenili te postavke.

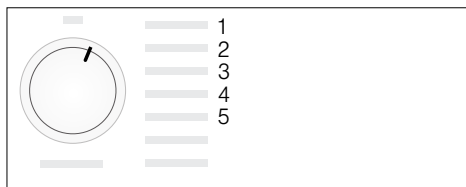

Aktivacija načina rada za namještanje postavki

1. Uključite sušilicu.
2. Odaberite program za “Pamuk” u položaju 1 i pričekajte pet sekundi. Simboli se gase na zaslonu i prikazuje se trajanje programa.
3. Istodobno pritisnite i držite gumb Start, okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljke na satu u položaj 2.
4. Na zaslonu se prikazuje **brzina centrifugiranja**.
5. Pritisnite gumb za namještanje “Odgode završetka” ili gumb za vrijeme sušenja kako biste promijenili brzinu centrifugiranja.
6. Okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljke na satu u položaj 3.

5. Glasnoća **zvučnog signala na kraju programa** prikazuje se na zaslonu.

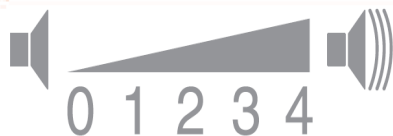

0 = isključeno, 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = jako glasno

6. Pritisnite gumb za namještanje “Odgode završetka” ili gumb za vrijeme sušenja kako biste promijenili glasnoću.
7. Okrenite gumb za odabir programa u smjeru kazaljke na satu u položaj 4.
8. Glasnoća **zvučnog signala gumba** prikazuje se na zaslonu.



0 = isključeno, 1 = tiho, 2 = srednje, 3 = glasno, 4 = jako glasno

9. Pritisnite gumb za namještanje “Odgode završetka” ili gumb za vrijeme sušenja kako biste promijenili glasnoću.

Izlazak iz načina rada za namještanje postavki


Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj “Off” nakon što namjestite željenu brzinu centrifugiranja i glasnoću. Nakon toga se postavke spremaju.




Buke

Napomena: Tijekom sušenja kompresor i pumpa proizvode buku koja je u potpunosti normalna.


Kompresor u sušilici može povremeno zujati. Glasnoća te buke je promjenjiva i ovisi o programu i napretku sušenja.

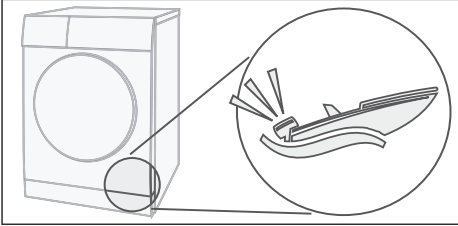


Kompresor se povremeno ventilira, što stvara buku zujanja.

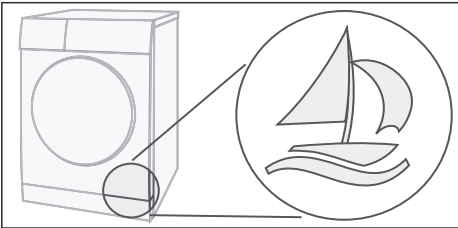

Postupak automatskog čišćenja stvara buku klikanja.

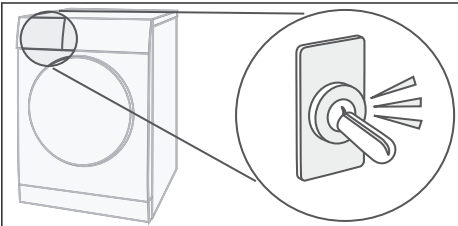

Kondenzacija se upumpava u spremnik kondenzata pomoću pumpe. Tako se proizvodi buka pumpanja.

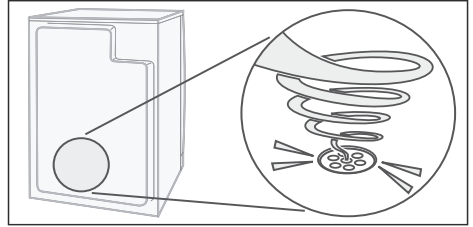



Čišćenje

Čišćenje sušilice i upravljačke ploče



Upozorenje

Smrtna opasnost!

Postoji opasnost od električnog udara dok je sušilica priključena u struju. Isključite sušilicu s električne mreže prije čišćenja.

Sušilicu čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.

Odmah uklonite ostatke deterdženta, raspršivača i sve ostale ostatke. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje ili sredstva za tretiranje rublja prije pranja (primjerice raspršivače prije pranja, sredstva za uklanjanje mrlja). Ne upotrebljavajte visokotlačne ili parne čistače za čišćenje uređaja.

Čišćenje senzora vlažnosti

Napomena: Sušilica je opremljena senzorom vlažnosti od nehrđajućeg čelika. Senzor vlažnosti mjeri vlažnost rublja.

Nakon dulje upotrebe senzor vlažnosti može biti prekriven tankim slojem kamenca ili ostacima deterdženata i proizvoda za njegu. Takve ostatke morate redovno uklanjati jer mogu negativno utjecati na rad senzora i rezultat sušenja.

Otvorite vrata i očistite senzor vlažnosti hrapavom spužvom.



Oprez!


Senzor vlažnosti može se oštetiti.

Ne čistite senzor vlažnosti abrazivnim sredstvima i žičanom spužvom.


Čišćenje filtra u spremniku kondenzata

Napomena: Filtar u spremniku kondenzata čisti kondenziranu vodu koja se stvara tijekom ciklusa automatskog čišćenja sušilice.


1. Vodoravno izvucite spremnik kondenzata.
2. Izlijte kondenziranu vodu.
3. Uklonite filtar.

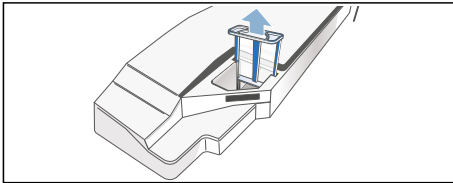

4. Očistite filtar pod toplom, tekućom vodom ili u perilici posuđa.

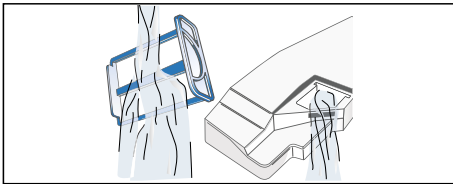

5. Potisnite filtar tako da dobro sjedne na svoje mjesto.

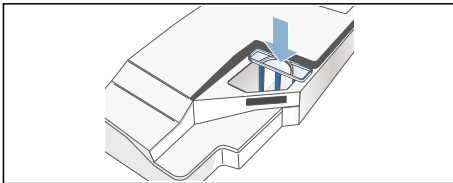




Oprez!

Sušilica se može napuniti dlačicama i oštetiti.

Rukujte sušilicom isključivo dok je umetnut filtari.

6. Potisnite spremnik kondenzata tako da dobro sjedne na svoje mjesto.

Kvarovi i što učiniti kada se pojave

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
 na zaslonu i sušenje je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ispraznite spremnik kondenzata i pritisnite gumb Start → <i>Stranica 27</i>. ■ Ako je ugrađen opcijски ispušnik kondenzata, možda je blokirano odvodno crijevo. Provjerite ima li taloga u crijevu i isperite ga.
 na zaslonu.	Očistite filter za dlačice i pritisnite gumb Start → <i>Stranica 26</i> .
Samočišćenje na  zaslonu.	To nije kvar. Izmjenjivač topline čisti se automatski. Ne vadite spremnik kondenzata dok je prikazana ova poruka.
Sušilica se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeste li priključili strujni utikač i provjerili osigurač? ■ Jeste li odabrali program? Odaberite program. ■ Jesu li vrata sušilice zatvorena? Zatvorite vrata. ■ Je li uključeno sigurnosno zaključavanje tipki? Isključite sigurnosno zaključavanje tipki. ■ Jeste li odabrali vrijeme "Ogode završetka"? Program se pokreće uz vremensku odgodu → <i>Stranica 23</i>.
Gužvanje.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do gužvanja dolazi ako prekoračite najveću dopuštenu količinu rublja ili odaberete pogrešan program za vrstu tkanine. Sve se potrebne informacije nalaze u tablici programa → <i>Stranica 21</i>. ■ Izvadite odjeću odmah nakon sušenja, može doći do gužvanja ako je ostavite u bubnju.
Istječe voda.	Ne radi se o kvaru; sušilica se možda nalazi na nagibu. Poravnajte sušilicu.
Tijekom sušenja se mijenja prikazano trajanje programa.	To nije kvar. Senzori vlažnosti očitavaju preostalu vlažnost rublja i prilagođavaju trajanje programa (osim za vremenski regulirane programe).
Rublje nije u potpunosti osušeno ili je i dalje pre-vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Po završetku programa rublje se čini vlažnije nego što doista jest. Raširite rublje i pustite da se rasprši toplina. ■ Fino prilagodite raznu sušenja – tako ćete produljiti vrijeme sušenja bez povećavanja temperature. Vaše rublje bit će suše → <i>Stranica 23</i>. ■ Odaberite program s duljim vremenom sušenja ili povećajte razinu sušenja rublja. To neće povećati temperaturu. ■ Odaberite vremenski reguliran program za dodatno sušenje rublja koje je još vlažno → <i>Stranica 21</i>. ■ Ako prekoračite najveću dopuštenu količinu rublja, rublje se možda neće pravilno osušiti. ■ Očistite senzor vlažnosti u bubnju. Senzor može biti prekriven tankim slojem kamena ili ostacima deterdženta i proizvoda za njegu koji negativno utječu na njegov rad. Rublje se nije pravilno osušilo → <i>Stranica 30</i>. ■ Sušenje je prekinuto zbog nestanka struje, zato što je spremnik kondenzata pun ili uslijed prekoračenja najvećeg dopuštenog vremena sušenja. <p>Napomena: Pogledajte savjete za rublje → <i>Stranica 20</i>.</p>

* ovisno o modelu

Kvarovi	Uzrok/način za uklanjanje kvara
Sušenje traje predugo?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Možda je prljav filter za dlačice što uzrokuje predugo sušenje. Očistite filter za dlačice. ■ Ako je uvodnik zraka sušilice blokiran ili nedostupan, to može produžiti vrijeme sušenja. Provjerite je li uvodnik zraka slobodan. ■ Optimalna temperatura okoline za sušenje je između 15 °C i 30 °C. Izvan tog raspona vrijeme sušenja može se povećati. ■ Nedovoljno cirkuliranje zraka u prostoriji može povećati vrijeme sušenja. Prozračite prostoriju.
Prikazano vrijeme sušenja mijenja se tijekom sušenja.	To nije kvar. Sušilica prepoznaje količinu rublja i prilagođava preostalo trajanje programa.
Isključuje se zaslon i gumb Start treperi.	To nije kvar. Uključen je način rada za uštedu energije → <i>Stranica 13.</i>
Zaostala je voda u spremniku kondenzata bez obzira na to što je sušilica priključena na ispušni kondenzat*.	To nije kvar. Ako je ugrađen ispušni kondenzat, zaostala voda ostaje u spremniku kondenzata zbog funkcije samočišćenja sušilice.
Vlažnost u prostoriji se povećava.	To nije kvar. Pobrinite se da ventilacija u prostoriji bude dostatna.
Nestanak struje.	Program sušenja je prekinut. Izvadite rublje i raširite ga ili ponovno pokrenite program.
Neuobičajena buka prilikom sušenja.	To nije kvar. Buka se proizvodi uslijed automatskog čišćenja izmjenjivača topline → <i>Stranica 29.</i>
Sušilica je hladna bez obzira što je u tijeku sušenje.	To nije kvar. Sušilica može učinkovito sušiti pri niskim temperaturama pomoću toplinske pumpe.
* ovisno o modelu	

Napomena:

Ako ne možete sami ukloniti kvar uključivanjem i isključivanjem sušilice, obratite se našoj postprodajnoj službi.

Postprodajna služba

Postprodajna služba

Ako ne možete sami ukloniti kvar (prema uputama iz odjeljka Kvarovi, što učiniti kada se pojave?), obratite se našoj postprodajnoj službi. Uvijek ćemo pronaći prikladno rješenje kako bi se izbjegao nepotreban dolazak i posjet inženjera.

Informacije za kontakt o najbližem postprodajnom servisu možete pronaći ovdje ili u priloženom direktoriju za postprodajnu službu.

Postprodajnoj službi dajte broj proizvoda sušilice (E-no.) i proizvodni broj (FD).

E-Nr. _____ FD _____

Taj podatak možete pronaći s unutarnje strane vrata sušilice ili na poledini sušilice.

Vjerujte stručnom mišljenju proizvođača.

Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da je popravak izvršio obučeni servisni tehničar s originalnim rezervnim dijelovima.




Vrijednosti potrošnje


Tablica s vrijednostima potrošnje

Program	Brzina centrifugiranja koja se upotrebljava za centrifugiranje rublja	Trajanje**		Energetska potrošnja*	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Pamučno rublje		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
Intenzivno sušenje*	1400 o/min.	179 min.	115 min.	1,57 kWh	0,98 kWh
	1000 o/min.	203 min.	126 min.	1,80 kWh	1,07 kWh
	800 o/min.	227 min.	147 min.	2,04 kWh	1,28 kWh
Suho za glačanje*	1400 o/min.	125 min.	75 min.	1,10 kWh	0,66 kWh
	1000 o/min.	150 min.	90 min.	1,36 kWh	0,82 kWh
	800 o/min.	176 min.	106 min.	1,64 kWh	0,98 kWh
Program za rublje koje se lako održava		3,5 kg		3,5 kg	
Intenzivno sušenje*	800 o/min.	70 min.		0,54 kWh	
	600 o/min.	86 min.		0,66 kWh	
* Postavka programa za ispitivanje sukladno važećoj normi EN61121.					
** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o vrsti tkanine, sastavu rublja koje se suši, preostaloj vlazi u rublju, podešenom stupnju suhoće, količini rublja, okolnim uvjetima te u slučaju aktiviranja dodatnih funkcija.					

Najučinkovitiji program za pamučno rublje

Sljedeći “standardni programi za pamuk” (s oznakom ) prikladni su za uobičajeno, mokro pamučno rublje i najučinkovitiji kada je u pitanju kombinirana energetska potrošnja za sušenje mokrog pamučnog rublja.

Standardni programi za pamučno rublje sukladno trenutačnoj EU regulativi 932/2012

Program	Količina rublja	Energetska potrošnja	Trajanje programa
 Pamučno rublje Intenzivno sušenje	8 kg/4 kg	1,80 kWh/1,07 kWh	203 min./126 min.
Postavka programa za ispitivanje i energetska vrednovanje sukladno Direktivi 2010/30/EU.			



Tehnički podaci

Dimenzije:

85 x 60 x 60 cm

visina x širina x dubina

Težina:

pribl. 56 kg

Najveća dopuštena količina rublja:

8 kg

Spremnik kondenzata:

4,6 l

Priključeni napon:

220 – 240 V

Priključeno opterećenje:

Maks. 1000 W

Osigurač:

10 A

Svjetlo u bubnju*

Temperatura okoline:

5 – 35 °C

Potrošnja električne energije kod isključenog uređaja

0,10 W

Energetska potrošnja dok je uređaj u stanju pripravnosti (način rada kada je uređaj ostavljen uključen):

0,50 W

* Ovisno o modelu

Kontakt podatci za sve zemlje ćete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001327563 (9708)