

Фурна за вграждане

[bg] РЪКОВОДСТВО

B58VT68.0

 NEFF

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	5
Обща информация	5	
Пара	6	
Термометър за печене	6	
Функция за почистване	6	
	Причини за повредите	7
Обща информация	7	
Пара	7	
	Опазване на околната среда	8
Пестене на енергия	8	
Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти	8	
	Запознаване с уреда	9
Обслужващ панел	9	
Обслужващи елементи	9	
Основно меню	10	
Меню Видове загряване	10	
Функции на камерата	11	
Резервоар за вода	11	
	Допълнителни принадлежности	12
Доставени принадлежности	12	
Вкаране на допълнителни принадлежности	12	
Комбиниране на допълнителни принадлежности	13	
Специални принадлежности	13	
	Преди да започнете работа за първи път	14
Преди първото въвеждане в експлоатация	14	
Първо пускане в експлоатация	14	
Почистване на камерата	14	
Почистване на принадлежностите	15	
	Обслужване на уреда	15
Включване и изключване на уреда	15	
Настройване и стартиране на работата на уреда	15	
Промяна или прекъсване на работата на уреда	16	
Бързо нагряване на уреда	16	
	Пара	17
Шумове	17	
VarioSteam - готвене с подпомагане с пара	17	
Степен на готвене	17	
Регенериране	18	
Пълнене на резервоара за вода	18	
След всяка работа с пара	19	
	Времеви функции	20
Показване и скриване на функциите за време	20	
Настройка на таймера	20	
Настройка на продължителността	20	
Отложен старт - "Свършва в"	20	
Проверка, промяна или изтриване на настройките	20	
	Зашита от деца	21
Автоматично предпазно устройство за деца	21	
Еднократна защита от деца	21	
	Основни настройки	22
Промяна MyProfile	22	
Списък на основните настройки	22	
Установяване на фаворити	22	
	Асистент за печене и пържене	23
Указания за настройките	23	
Избор на ястие	23	
Избиране на настройка на ястия	23	
	Програми	24
Указания за настройките	24	
Избор на ястие	24	
Настройка на програма	24	
	Термометър за печене	25
Подходящи видове нагряване	25	
Пъхане на термометъра за печене в продукта	25	
Настройване и стартиране на работата на уреда	26	
Промяна или прекъсване на работата на уреда	26	
Температури на вътрешността за различни хранителни продукти	27	
	Съботна настройка	27
Стартиране на съботна функция	27	
Прекъсване на съботната функция	27	
	Препарат за миене	28
Подходящи препарати за почистване	28	
Поддържане на уреда чист	29	
	Функция за почистване	29
Самопочистване	29	
EasyClean	31	
Почистване от котлен камък	31	
	Поставка	32
Промяна на височината на вкаране за телескопичния водач	32	
Откачване и закачване на поставките	33	
	Врата на уреда	33
Откачване и закачване на вратата на уреда	33	
Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата	35	
	Повреда – какво да направим?	37
Таблица с повредите	37	
Максималното време на работа е превишено	38	
Крушки в камерата	38	
	Специализиран сервис	39
Номер на изделието и дата на производство	39	



Изprobвано е в нашето готварско студио 39

Силиконови форми	39
Сладкиши и дребни сладки	39
Хляб и хлебчета	43
Пица, киш и пикантен сладкиш	46
Пудинг и суфле	47
Птици	48
Месо	50
Риба	53
Зеленчуци и плънки	55
Кисело мляко	56
Видове нагрявания Eco	56
Акриламид в хранителните продукти	58
Изпечане до омекване	58
Изпечане	59
Завиране	60
Втасване на тесто със степен на готвене	61
Размразяване	62
Регенериране	62
Запазване на топло	63
Тестови ястия	63

Допълнителна информация за продукти, принадлежности, резервни части и услуги ще намерите в интернет: www.neff-international.com и онлайн-магазин: www.neff-eshop.com



Използване по предназначение

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за покъсна употреба или за следващия собственик.

Този уред е предназначен само за вграждане. Спазвайте специалното ръководство за монтаж.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Само оправомощен специалист може да свързва уреди без щепсел към мрежата. При щети поради погрешно свързване гаранцията е невалидна.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и за битова употреба. Използвайте уреда само за приготвяне на ястия и напитки. Не оставяйте без надзор уреда по време на работа. Използвайте уреда само в затворени помещения.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 15 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

Винаги вкарвайте принадлежностите по правилния начин в камерата.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Важни указания за безопасност

Обща информация

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Съхраняваните запалими премети в камерата могат да се възпламенят. Никога не съхранявайте запалими предмети в камерата. Никога не отваряйте вратата на уреда, когато той изпуска дим. Изключете уреда и изтеглете щепсела от контакта или изключете предпазителя в кутията с предпазители.
- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.
- При отваряне на вратата на уреда възниква въздушно течение. Хартията за печене може да докосне нагревателните елементи и да се възпламени. Никога не поставяйте хартията за печене при предварително загряване незакрепена върху допълнителните принадлежности. Винаги затискайте хартията за печене с кухненски съд или форма за печене. Покривайте само нужната повърхност с хартия за печене. Хартията за печене не трябва да се подава над допълнителните принадлежности.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.
- Допълнителните принадлежности или кухненските съдове стават много горещи. Горещите допълнителни принадлежности или кухненски съдове изваждайте винаги с топлозащитни ръкавици от камерата.
- Алкохолните пари могат да се запалят в горещата камера. Никога не пригответяйте ястия с големи количества високоалкохолни напитки. Използвайте само малки количества високоалкохолни напитки. Внимателно отваряйте вратата на уреда.

Предупреждение – Опасност от попарване!

- Достъпните части се нагряват по време на работа. Никога не докосвайте горещите части. Дръжте децата далеч от уреда.
- При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.
- При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъргало за стъкло, остри или драскащи почистващи препарати.
- Шарнирите на вратата на уреда се движат при отваряне и затваряне на вратата и можете да се прещипете. Не бъркайте в областта на шарнирите.

Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.
- При топли части на уреда изолацията на кабела на електроуредите може да се стопи. Никога не оставяйте свързващия кабел на електроуредите да влиза в контакт с горещи части на уреда.
- Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.
- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвате дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвате предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.

Предупреждение – Опасност от магнетизиране!

В обслужващия панел или в обслужващите елементи се използват постоянни магнити. Те могат да влияят на електронни импланти като напр. пейсмейкъри или инсулинови помпи. Ако имате електронни импланти не надвишавайте минимално разстояние от 10 см до обслужващия панел.

Пара

Предупреждение – Опасност от попарване!

- Водата в резервоара за вода може да се загрее силно при по-нататъшна работа на уреда. Изпразвайте резервоара за вода след всяка употреба на уреда с пара.
- В камерата се образува гореща пара. По време на работа на уреда с пара не бъркайте в камерата.
- При изваждане на допълнителните принадлежности може да прелее гореща течност. Внимателно изваждайте горещите допълнителни принадлежности само с ръкавица за фурна.

Предупреждение – Опасност от нараняване и от пожар!

Запалимите течности могат да се възпламенят в горещата камера (детонация). Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в резервоара за вода. В резервоара за вода наливайте изключително и само вода или препоръчан от нас разтвор за котлен камък.

Термометър за печене

Предупреждение – Опасност от токов удар!

При неправилен термометър за печене изолацията може да се повреди. Използвайте само предназначените за този уред термометри за печене.

Функция за почистване

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят по време на функцията по почистване. Преди всяко стартиране на функцията по почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от принадлежностите.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата. Дръжте предната страна на уреда свободна. Пазете децата надалеч.

Предупреждение – Опасност от потежки увреждания на здравето!

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Покритието на тавите и формите може да се разрушат и да възникнат отровни газове. Никога не почиствайте с функцията за почистване тави и форми с антизалепващо покритие. Почиствайте само емайлирани принадлежности.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- По време на функцията по почистване камерата става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.
-  По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Причини за повредите

Обща информация

Внимание!

- Допълнителни принадлежности, фолио, хартия за печене или кухненски съдове върху дъното на камерата: Не поставяйте допълнителни принадлежности върху дъното на камерата. Не поставяйте върху дъното на камерата фолио, независимо от какъв вид, нито пък хартия за печене. Не поставяйте кухненски съдове на пода на камерата, ако температурата е настроена над 50 °C. Образува се повишаване на температурата. Времената за печене и пържене повече не съответстват и емайлът се уврежда.
- Алуминиево фолио: алуминиевото фолио в камерата не бива да влиза в контакт със стъклото на вратата. Могат да възникнат трайни оцветявания по стъклото на вратата.
- Вода в горещата камера: Никога не изсипвайте вода в горещата камера. Образува се водна пара. Чрез смяната на температурата могат да възникнат щети по емайла.
- Влага в камерата: задържането на влага за по-дълго време в камерата може да доведе до корозия. След употреба подсушете камерата. Не съхранявайте влажни хранителни продукти в затворената камера за готовене за продължително време. Не съхранявайте ястия в камерата.
- Охлаждане с отворена врата на уреда: След работа с високи температури оставете камерата да се охлади само в затворено състояние. Не захващайте предмети с вратата на уреда. Дори когато вратата е отворена минимално, намиращите се в близост мебели могат да се повредят с течение на времето. След работа с много влага оставете камерата отворена, за да изсъхне.
- Плодов сок: Не покривайте прекалено обилно тавата за печене при много сочен плодов сладкиш. Отцеждащият се от тавата за печене плодов сок оставя петна, които не могат да се отстранят. Ако е възможно, използвайте по-дълбокия универсален тиган.
- Силно замърсено уплътнение: Ако уплътнението на вратата е силно замърсено, вратата на уреда вече не може да се затвори добре при работа. Съседните мебелни повърхности могат да бъдат повредени. Винаги поддържайте уплътнението чисто.
- Вратата на уреда като място за сядане или като поставка: Не се облягайте, сядайте или увесвайте на вратата на уреда. Не оставяйте кухненски съдове или допълнителни принадлежности на вратата на уреда.
- Вкарайте допълнителните принадлежности: Според типа на уреда допълнителните принадлежности могат да надраскат стъклото на вратата при затварянето на вратата на уреда. Винаги вкарайте докрай в камерата допълнителните принадлежности.
- Транспортиране на уреда: Уредът да не се носи или държи за дръжката на вратата. Вратата на дръжката не издържа теглото на уреда и може да се счупи.

Пара

Внимание!

- Форми за печене: съдът трябва да е топло- и пароустойчив. Силиконовите форми за печене не са подходящи за комбинирана работа с пара.
- Съдове с петна от ръжда: Не използвайте съдове с петна от ръжда. Дори и най-малките петна могат да доведат до корозия в камерата.
- Отличаща се влага: При готовенето на пара с перфориран съд за готовене винаги отдолу вкарвайте тавата за печене, универсалната тава или съд за готовене без отвори. Изтичащата течност се улавя.
- Гореща вода в резервоара за вода: Горещата вода може да повреди помпата. Наливайте изключително и само студена вода в резервоара за вода.
- Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избръшете водата от пода на камерата.
- Разтвор за котлен камък: Не поставяйте разтвор за котлен камък върху пулта за управление или други чувствителни повърхности по уреда. Повърхностите ще се повредят. Ако обаче това се случи, отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.
- Почистване на водния резервоар: Водният резервоар да не се почиства в съдомиялна машина. Водният резервоар в противен случай се поврежда. Почиствайте резервоара за вода с мека кърпа и обикновен миеш препарат.





Опазване на околната среда



Вашият нов уред е особено енергийноефикасен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия



- Подгрявайте уреда само тогава, когато е указано в таблиците на ръководството за експлоатация или в рецептата.
- Оставете замразените хранителни продукти да се размразят преди да ги поставяте в камерата.

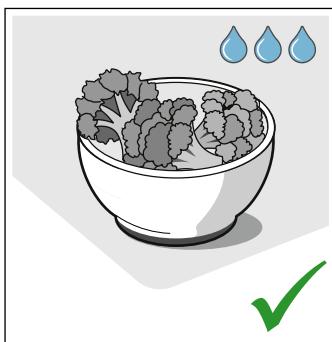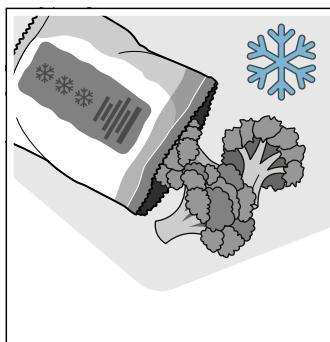



- Използвайте тъмни, боядисани в черно или емайлирани форми за печене. Те поемат топлината изключително добре.

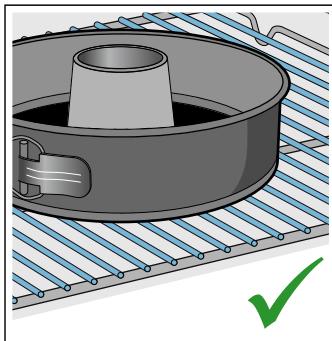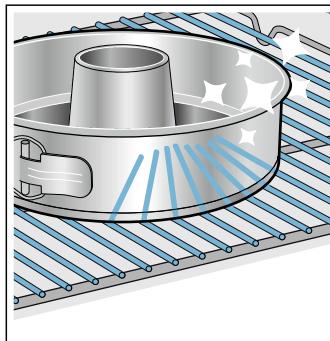



- Отстранете от камерата за приготвяне ненужните аксесоари.

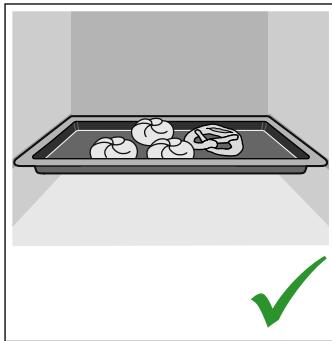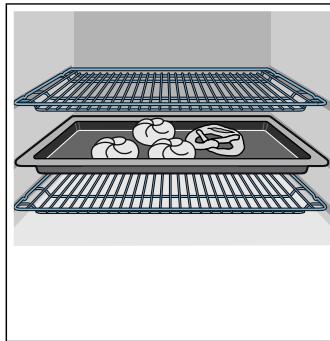

- Отваряйте вратата на уреда при работа възможно по-рядко.

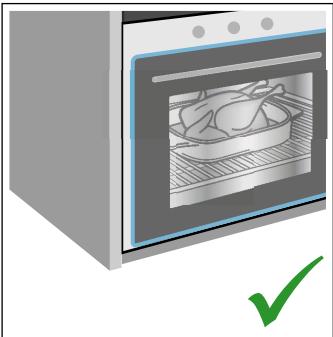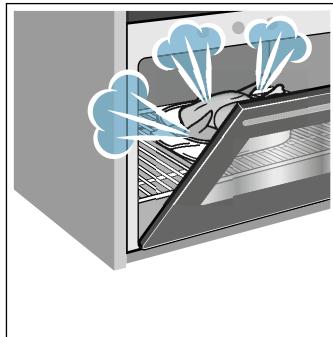

- Няколко сладкиша можете най-добре да изпечете един след друг. Камерата е още топла. Така се скъсява времето за печене на втория сладкиш. Можете и да сложите 2 правоъгълни форми една до друга в камерата.

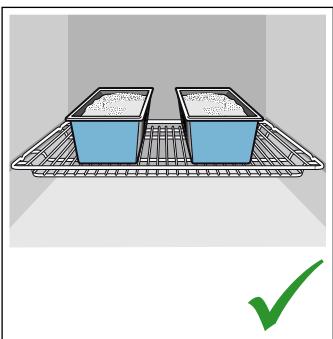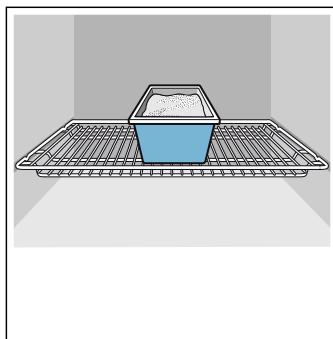

- При по-дълги времена на готвене можете да изключите уреда 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за допичане.

Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EСза стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.


Запознаване с уреда

В тази глава ще ви обясним показанията и обслужващите елементи. Освен това ще се запознаете с различните функции на вашия уред.

Указание: Според типа на уреда са възможни отклонения в цветовете и детайлите.

Обслужващ панел

Чрез обслужващия панел настройвате с FullTouch-TFT дисплея различните функции на вашия уред. FullTouch-TFT дисплеят ви показва текущите настройки.

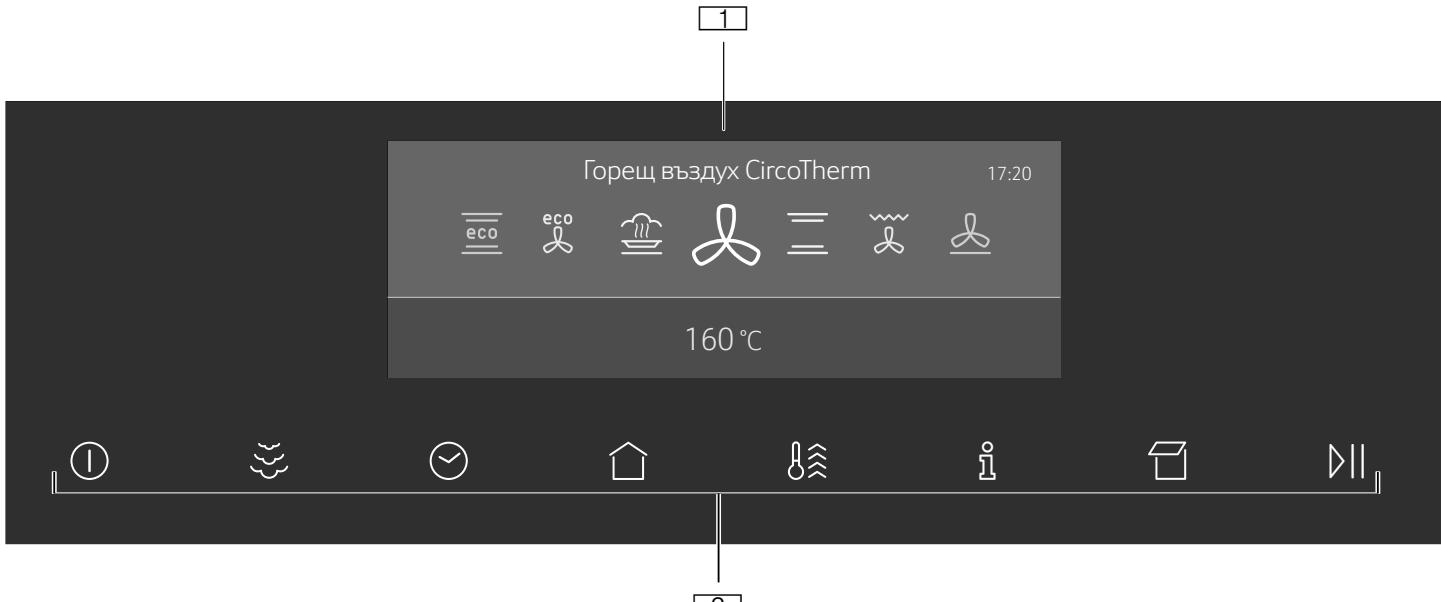

[1] FullTouch-TFT дисплей

[2] Сензорни бутони

Обслужващи елементи

С елементите за обслужване можете лесно и директно да настройвате вашия уред.

Сензорни бутони

Под сензорните бутони има сензори. За да изберете функция, докоснете съответния сензорен бутон.

Сензорен бутон	Употреба
① вкл/изкл	Включване и изключване на уреда → "Включване и изключване на уреда" на страница 15
⤒	Подпомагане с пара → "VarioSteam - готовене с подпомагане с пара" на страница 17
⌚	Настройване на таймера, времетраенето или отложението стартиране "Свършва в" → "Времеви функции" на страница 20
	Функция за обезопасяване спрямо деца Активиране или деактивиране на защитата от деца → "Зашита от деца" на страница 21
⌂	Основно меню Избиране на работни режими и настройки → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15

	Бързо загряване	Активиране или деактивиране на бързо загряване → "Бързо нагряване на уреда" на страница 16
	Информация	Активиране или деактивиране на PowerBoost → "Бързо нагряване на уреда" на страница 16
	Отворете блендата	Скриване на допълнителна информация Показане на актуална температура → "Настройване и стартиране на работата на уреда" на страница 15
	Старт/Стоп	Напълнение или изпразнение на резервоара за вода → "Пълнене на резервоара за вода" на страница 18

FullTouch-TFT дисплей

С дисплея FullTouch-TFT навигирате през редовете на дисплея и избирате настройки.

За да адаптирате дадена настройка, натиснете върху съответното място на дисплея с пръст. Зоната се показва по-ярка. В тази зона направете с пръста си по дисплея пълзгащо движение наляво или дясно, докато желаната настройка не се покаже увеличена.

Посока	Употреба
Преминете наляво	Прекарайте пръст надясно по дисплея
Преминете надясно	Прекарайте пръст наляво по дисплея
Преминете нагоре	Натиснете върху горния ред на дисплея
Преминете надолу	Натиснете върху долния ред на дисплея

Основно меню

За да попаднете в главното меню, натиснете сензорния бутон .

Меню	Употреба
	Видове загряване Изберете желания вид на нагряване и температура за Вашето ястие → "Включване и изключване на уреда" на страница 15
	Асистент за печене и пържене Препоръки за настройка за печене и пържене → "Асистент за печене и пържене" на страница 23
	Програми за пара Приготвяне на ястия с пара → "Програми" на страница 24

Меню Видове загряване

Вашият уред има различни видове на нагряване. След включване на уреда попадате директно в меню Видове загряване.

Вид загряване	Температура	Употреба
	Горещ въздух CircoTherm *	40 - 200 °C За печене и готовене на едно или няколко нива. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена равномерно по цялата камера.
	Горно/долно нагряване *	50 - 275 °C За традиционно печене и пържене на едно ниво. Особено подходящо за сладкиш със сочна пълнка. Топлината идва равномерно отгоре и отдолу.
	Термогрил *	50 - 250 °C За печене на птици, цяла риба и по-големи парчета месо. Нагревателното тяло на грила и вентилаторът се включват и изключват последователно. Вентилаторът завихря въздух около ястието.
	Степен пица	50 - 275 °C За приготвяне на пица и ястия, които се нуждаят от много топлина отдолу. Загрейте долния реотан и пръстеновидния реотан в задната стена.
	Степен за печене на хляб *	180 - 240 °C За печене на хляб, хлебчета и печива, които изискват високи температури.
	Грил на голяма повърхност	50 - 290 °C За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за граниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Грил, малка повърх.	50 - 290 °C За печене на грил на малки количества пържоли, наденички или тост и за граниране. Средната повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща.
	Долно загряване	50 - 250 °C За готовене във водна баня и за допичане. Топлината идва отдолу.
	Печ. слабо	70 - 120 °C За щадящо и бавно готовене на запечени, нежни парчета месо в отворен съд. Топлината идва отгоре и отдолу равномерно при ниска температура.
	Втасване на тесто **	2 степени За втасване на тесто с мая и подквасено тесто и за правене на кисело мляко. Тестото втасва по-бързо отколкото при стайна температура. Повърхността на тестото не се изсушава.
	Степен размразяване	30 - 60 °C За щадящо размразяване на замразени ястия.
	Предв. зат кухн. съд.	30 - 70 °C За затопляне на съда.
	Запазване на топло *	60 - 100 °C За запазване топли на пригответните ястия.
	Горно/долно нагряване Eco	50 - 275 °C За щадящо готовене на избрани ястия. Топлината идва отгоре и отдолу.

	CircoTherm Eco	40 - 200 °C	За щадящо готвене на избрани ястия на едно ниво без предварително загряване. Вентилаторът разпределя топлината на кръглото нагревателно тяло в задната стена в камерата.
	Претопляне **	80 - 180 °C	За щадящо повторно загряване на ястия или за изпечане на сладки.

* Подпомагане с пара е възможно при този вид на нагряване (работка само с напълнен резервоар за вода)
** Режим на загряване с пара (работка само с напълнен резервоар за вода)

Функции на камерата

Функциите в камерата улесняват работата на вашия уред. Така например се осветява голяма площ от камерата и охлаждащ вентилатор пази уреда от прегряване.

Отваряне на вратата на уреда

Ако отворите вратата на уреда по време на режим на работа, то работата спира. При затваряне на вратата работата продължава.

Указание: При някои видове загряване работата продължава и при отворена врата на уреда.

Осветление на камерата

Ако отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва. Ако вратата остане отворена за повече от 15 минути, осветлението отново се изключва.

При повечето режими на работа осветлението на камерата се включва, когато се започне режим на работа. Ако работата се прекрати, то се изключва.

Указание: В основните настройки можете да определите осветлението на камерата да не се включва при работа. → "Основни настройки" на страница 22

Охлаждащ вентилатор

Охлаждащият вентилатор се включва и изключва при нужда. Топлият въздух се отвежда през вратата.


Внимание!
Не покривайте вентилационните отвори. В противен случай уредът ще прегрее.

За да се охлади по-бързо камерата след работа, вентилаторът продължава работа за известно време.

Указание: Колко дълго продължава работа вентилаторът може да се променя в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 22

Резервоар за вода

Уредът е снабден с резервоар за вода. Резервоарът за вода се намира зад блендата. За работа с пара напълвайте резервоара за вода с вода. → "Пара" на страница 17

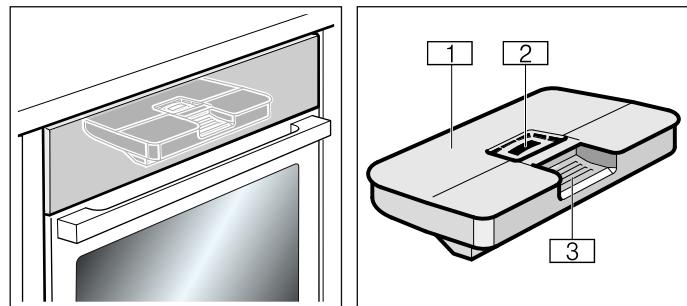

- [1] Капак на резервоара
- [2] Отваряне за пълнение
- [3] Дръжка за изваждане и вкарване на резервоара за вода

Допълнителни принадлежности

Към вашия уред има различни принадлежности. Тук ще получите преглед на доставените принадлежности и тяхното правилно използване.


Доставени принадлежности

Вашият уред е оборудван със следните принадлежности:



Скара

За съдове, форми за сладкиш и пудинг. За печено, продукти за пече на грил и дълбоко замразени ястия.

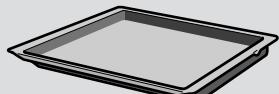

Универсална тава

За сочни сладкиши, тестени печива, дълбокозамразени ястия и големи по размер печива.

Тя може да бъде използвана и като съд за улавяне на мазнината, когато печете директно върху скарата.



Тава за пече

За сладкиши на тава и дребни сладки.



Термометър за пече

Прави възможно точно пече.

В съответната глава ще откриете описание на използването. → "Термометър за пече" на страница 25



Носачи на допълнителни принадлежности

При самостоятелно почистване можете така да почиствате напр. универсалната тава.

Използвайте само оригинални принадлежности. Те са специално пригодени за вашия уред.

Можете да закупите принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по интернет.

Указание: Когато принадлежностите се нагреят, те могат да се деформират. Това няма отражение върху функционалността. Когато се охлади, деформацията изчезва.


Вкарване на допълнителни принадлежности

Камерата има 4 височини на вкарване. Височините на вкарване се броят отдолу нагоре.

В камерата най-горната височина на вкарване при някои уреди е обозначена с грил символ.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!


Телескопичните водачи при работа на уреда се нагорещват. Специално внимание за изгаряния в изтеглено състояние.

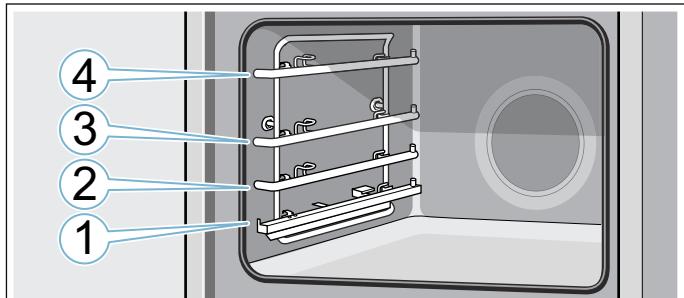



Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до около половината, без да се наклонят. С телескопичните шини можете допълнително да извадите принадлежностите.

Внимавайте допълнителните принадлежности да са под езичето **a** на телескопичната шина.

Пример на фигураната: универсална тава

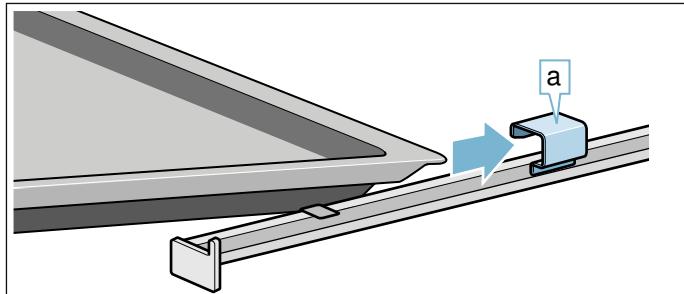

Принадлежностите върху телескопичния водач се изтеглят до точката на фиксиране **b** (фиг. **1**). Хванете и свалете принадлежностите от двете страни в зоната **c** (фиг. **2**).

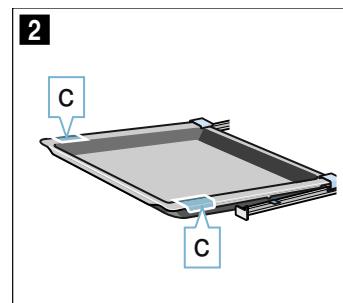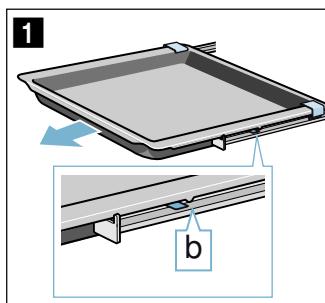


Указание

- Внимавайте за това, винаги да вкарвате принадлежностите по правилния начин в камерата.
- Избутвайте допълнителните принадлежности винаги докрай в камерата, така че те да не се допират до вратата на уреда.


Функция за фиксиране

Допълнителните принадлежности могат да се изтеглят до половината преди да се застопорят. Функцията за фиксиране не позволява преобръщането на допълнителните принадлежности при изтегляне. Принадлежностите трябва да се вкарат правилно в камерата, за да функционира защитата от преобръщане.

Внимавайте при вкаране на скарата удебелението **a** да е отзад и да сочи надолу.

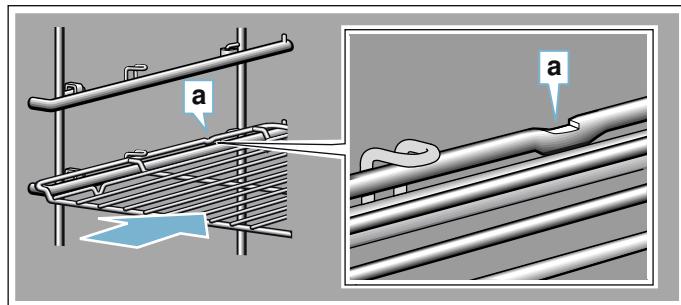


Внимавайте при вкаране на тави удебелението **b** да е отзад и да сочи надолу. Скосяването на допълнителната принадлежност **c** трябва да сочи напред към вратата на уреда.

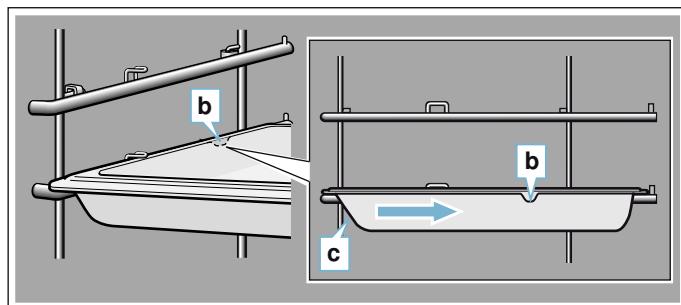

Комбиниране на допълнителни принадлежности

Можете да пъхнете скарата едновременно с универсалната тава, за да улавяте капещите течности.

При поставянето на скарата внимавайте двата ограничителя **a** да са върху задния край. При вкарането на универсалната тава скарата е над горния водач на височината на вкаране.

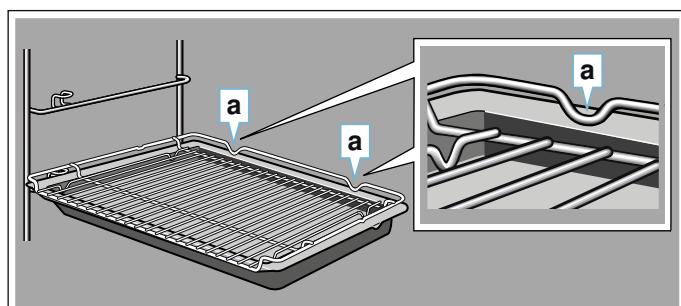

Специални принадлежности

Можете да купите специалните принадлежности от службата обслужване на клиенти, от специализираните магазини или по Интернет. Предлаганата широка гама принадлежности за Вашия уред ще намерите в нашия проспект или в интернет.

Наличността, както и възможността за поръчване по интернет на специалното оборудване се различава за отделните страни. Моля, вижте следната информация за продажбите.

Указание: Всяка специална принадлежност не става за всеки уред. Моля, предоставяйте винаги при покупка точното означение (E-Nr.) на своя уред.

→ "Специализиран сервис" на страница 39

Принадлежности

Скара за печене и пържене

Тава за печене, пиролизоустойчива

Универсална тава, пиролизоустойчива

Тава за суфлета, пиролизоустойчива

Комплект пара за фурна

Професионална тава, пиролизоустойчива

Капак за професионална тава

Тава за пица

Тава за грил, годна за пиролиза

Камък за печене на хляб, пиролизоустойчив

Стъклена съд за печене, 5,1 литра

Стъклена тава

ComfortFlex удължение (1 ниво) + рамка*

ComfortFlex удължение (1 ниво)*

3-кратно удължаване*

* Принадлежността не пасва във всеки уред, при поръчка посочвайте Е-номера



Преди да започнете работа за първи път

Преди да можете да използвате своя нов уред, вие трябва да направите няколко настройки. Освен това почистете камерата и принадлежностите.

Преди първото въвеждане в експлоатация

Преди да извършите първото пускане в експлоатация, информирайте се при Вашето водоснабдително дружество за твърдостта на водата във Вашия водопровод.

За да може уредът надеждно да Ви напомня за наближаващото почистване на котлния камък, трябва да настроите правилно диапазона на твърдост на водата.

Внимание!

Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.

Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода ($> 40 \text{ mg/l}$) или други течности. Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.

Указание

- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода.
- Ако използвате изключително и само омекотена вода, в такъв случай можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "омекотена".
- Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "4 много твърда".
- Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.

Диапазон на твърдост на водата	Настройка
0	0 омекотена
1 (до 1,3 mmol/l)	1 мека
2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	2 средна
3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	3 твърда
4 (над 3,8 mmol/l)	4 много твърда

Първо пускане в експлоатация

Когато уредът е свързан към електрическата мрежа, на дисплея се показва първата настройка "Език".

Настройка на езика

1. Натиснете върху долния ред.
2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желания език.
3. Натиснете върху горния ред.

Настройка на часа

1. Натиснете върху текстовото поле "Час".
2. Натиснете върху долния ред.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалния час.

4. Натиснете върху "Минути".
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната минута.
6. Натиснете символа , за да приемете настройката.

Настройка на датата

1. Натиснете върху "Дата".
2. Натиснете върху долния ред.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалния ден.
4. Натиснете "Месец".
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалния месец.
6. Натиснете "Година".
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната година.
8. Натиснете символа , за да приемете настройката.

Настройване на твърдостта на водата

1. Натиснете върху "Твърдост на водата".
2. Натиснете върху долния ред.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете подходящата твърдост на водата.
4. Натиснете символа , за да прекратите първото въвеждане в експлоатация.

Първото въвеждане в експлоатация е приключено.

Указание

- Вие можете да промените отново тези настройки по всяко време в основните настройки. → "Основни настройки" на страница 22
- След свързване на захранването или прекъсване на захранването на дисплея се показват настройките за първото пускане в експлоатация.

Почистване на камерата

За да се отстрани миризмата на новия уред, подгрейте празната, затворена камера.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
2. Отстранете остатъците от опаковката като стиропор от камерата.
3. Преди загряването избръшете гладките повърхности в камерата с мека, влажна кърпа.
4. Включете уреда със сензорния бутон ①.
5. Напълнете резервоара за вода. → "Пълнене на резервоара за вода" на страница 18
6. Настройте посочените вид на нагряване, температура и подпомагане с пара и стартирайте работата на уреда. → "VarioSteam - готовне с подпомагане с пара" на страница 17

Настройки

Вид загряване	Горно/долно загряване
Температура	240 °C
Продължителност	1 час
7.	Проветрявайте кухнята докато уредът загрява.
8.	След посочената продължителност изключете уреда със сензорния бутон ①.
9.	Изчакайте докато фурната се охлади.
10.	Почистете гладките повърхности със сапунен разтвор и кърпа.
11.	Изпразнете резервоара за вода и изсушете камерата. → "След всяка работа с пара" на страница 19

Почистване на принадлежностите

Почистете принадлежностите основно със сапунен разтвор и кърпа или с мека четка.

Обслужване на уреда

Вие вече се запознахте с обслужващите елементи и начина на тяхното функциониране. Сега ще ви обясним, как да настроите вашия уред. Ще научите, какво се случва при включване и изключване, и как да настроите режимите на работа.

Включване и изключване на уреда

За да включите или изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

На дисплея че видите след изключване на уреда дали остатъчната топлина в камерата е висока или ниска.

Дисплей	Температура
Остат. топлина висока	на 120°C
Остат. топлина ниска	между 60°C и 120°C

Указание

- Определени индикации и указания на дисплея, напр. за остатъчна топлина в камерата, остават видими и при изключен уред.
- След работа на уреда охлаждащият вентилатор продължава да работи още малко осезаемо, докато камерата не се охлади напълно.
- Ако нямаете нужда от вашия уред, тогава го изключете. Ако по-продължително време нищо не е настройвано, уредът се изключва автоматично.

Настройване и стартиране на работата на уреда

Пример: CircoTherm горещ въздух & със 170°C

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
Ще попаднете директно в меню Видове загряване ☰.



2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете вид на загряването.
3. Натиснете върху долния ред.
4. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете температура.



5. Натиснете сензорния бутон  за да стартирате работата на уреда.
Лентата за нагряване и продължителността се появяват на дисплея.

Указание: Ако желаете след включването директно да попаднете в главното меню , можете да изберете в глава Основни настройки в "Работа след включване" главното меню.

Предложени стойности

Към всеки вид на нагряване уредът посочва предлагана температура или степен. Вие можете да го приемете или да го промените в съответния диапазон.

Лента за нагряване

Когато се стартира вид на загряване, на дисплея се показва лента за нагряване. Лентата за нагряване показва покачването на температурата в камерата.

Продължителност

Ако е стартиран вид на загряване, продължителността се показва. Продължителността нараства при работа. Така можете да проверявате колко дълго работи уреда.

Показване на актуална температура

За да се покаже на дисплея актуалната температура, докоснете сензорния бутон .

Актуалната температура се показва за кратко и само по време на нагряване.

Допълнителна информация

Ако сензорният бутон  свети, можете да покажете информацията. За тази цел натиснете сензорния бутон .

Промяна или прекъсване на работата на уреда

Промяна на работата на уреда

- Спрете режима на работа със сензорния бутон .
- В реда натиснете върху настройката, която трябва да се гарантира.
- Прекарайте пръст надясно или наляво, за да промените настройката.
- Стартирайте променения режим на работа със сензорния бутон .

Указание

- По време на прекъсване на работата охлаждащият вентилатор може да продължи да работи.
- След промяна в температурата продължителността, която е била спряна, продължава. След смяна на видовете загряване продължителността започва отново от nulla.

Прекъсване на работата на уреда

Натискайте сензорния бутон  докато работата на уреда не се прекъсне.

Указание: Режимите на работа като функция за почистване не могат да се прекъсват.

Бързо нагряване на уреда

С двете функции Бързо загряване и PowerBoost можете да съкратите времетраенето на загряване. Дали уредът ще се загрява с Бързо загряване или PowerBoost, зависи от настроения вид загряване. При PowerBoost можете да поставите ястието си за разлика от Бързо загряване още преди нагряването в студената камера. Готовете с PowerBoost само на едно ниво.

Функция	Вид загряване	Не поставяйте ястието в камерата
Бързо загряване	 	след нагряването
PowerBoost*	CircoTherm горещ въздух  Степен за печене на хляб 	преди нагряването

* не готовете на няколко нива

Указание

- Ако сензорният бутон  свети, то бързото загряване или PowerBoost могат да се активират.
- За да деактивирате предсрочно бързото загряване или PowerBoost, докоснете сензорния бутон .

Активиране на бързо загряване

- Настройка на горно/долно загряване  и температура.
- Указание:** Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загрее предварително бързо.
- Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
- Докоснете сензорния бутон , за да активирате бързото загряване.
На дисплея се показва символът .
- След достигането на настроената температура бързото загряване се изключва автоматично. На дисплея се показва символът .

PowerBoost активиране

- Настройте CircoTherm горещ въздух  или степен за печене на хляб  и температура.
- Указание:** Настройте температура над 100 °C, за да може уредът да се загрее предварително бързо.
- Поставяйте ястието на едно ниво в камерата.
- Натиснете сензорния бутон , за да стартирате работата на уреда.
- Докоснете сензорния бутон , за да активирате PowerBoost.
На дисплея се показва символът .
- След достигането на настроената температура PowerBoost се изключва автоматично. На дисплея се показва символът .



При някои видове загряване можете да пригответе ястията с подпомагане с пара. Освен това на Ваше разположение са видовете нагряване Степен на готовене и Притопляне.

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

Шумове

Помпа

По време на работа и след изключване ще чуете бучащ шум. Шумът възниква поради тестването на функцията на помпата. Това е нормален работен шум.

Бленда

По време на отваряне на блендата ще чуете бучащ или щракащ шум. Шумовете възникват поради избутването на блендата. Това са нормални работни шумове.

VarioSteam - готовене с подпомагане с пара

При готовене с подпомагане с пара по време на работата на уреда на различни интервали от време в камерата се подава пара с различна интензивност. Така постигате по-добър резултат от готовенето.

Вашият продукт

- получава хрупкава коричка
- получава блъскава повърхност
- става нежен и сочен отвътре
- намалява обема си минимално

Желаната комбинация от режим на нагряване и интензивност на пара настройвате сами. Използвайте за избор на подходящ режим на нагряване и интензивност на пара данните в таблиците или изберете програма. Или изберете програма от програмите за готовене на пара. → "Изпробовано е в нашето готварско студио" на страница 39 → "Програми" на страница 24

Интензивност на парата

За подаването на парата на Ваше разположение са различни интензивности:

- ниска
- средна
- силен

Подходящи видове нагряване

При тези видове нагряване можете да включите парата:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за печене на хляб
- Запазване на топло

Стартиране

1. Натиснете сензорния буто ①.
 2. Пълнене на резервоара за вода.
 3. Настройте вида нагряване и температурата.
 4. Натиснете сензорния буто за да включите подпомагането с парата.
 5. На дисплея прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете интензивност на парата.
 6. Натиснете символа за да приемете настройката.
 7. Натиснете сензорния буто ②.
- Уредът започва работа.

Указание: Ако резервоарът за вода се изразни по време на работа с подпомагане с парата, на дисплея се появява подканата за напълване на резервоара за вода.

Прекъсване на подаването на пара

1. За да прекъснете предсрочно подаването на парата, натиснете сензорния буто .
2. Натиснете върху настроеното подаване на парата в долния ред.
3. На дисплея прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете "Изкл.".
4. Натиснете символа за да приемете настройката.

Указание: Работата продължава без подаване на парата.

Прекъсване на работата на уреда

Натискайте сензорния буто докато работата на уреда не се прекъсне.

Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния буто ①.

Степен на готовене

С вида на нагряване "Втасване на тесто " тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва.

За втасване на тесто на разположение са две степени. Използвайте за избор на подходяща степен данните в таблиците. → "Изпробовано е в нашето готварско студио" на страница 39

Указание: Ако резервоарът за вода по време на работа се изразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

Стартиране

1. Натиснете сензорния буто ①.
 2. Пълнене на резервоара за вода.
 - Указание:** Включвате втасване на тесто само при напълно охладена камера (стайна температура).
 3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Втасване на тесто".
 4. Натиснете върху "1" в долния ред.
 5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната степен.
 6. Натиснете символа за да приемете настройката.
 7. Натиснете върху " 1" в долния ред.
 8. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната продължителност.
 9. Натиснете символа за да приемете настройката.
 10. Натиснете сензорния буто ②.
- Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ①.

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон Ⅲ докато работата на уреда не се прекъсне.

Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Регенериране

С вид на нагряване "Регенериране ䷕" можете щадящо да затопляте вече приготвени ястия или да запичате печива от предния ден. Включването на парата се извършва автоматично.

Указание: Ако резервоарът за вода по време на работа по регенериране, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

Стартиране

1. Натиснете сензорния бутон ①.
 2. Пълнене на резервоара за вода.
 3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Претопляне ䷕".
 4. Натиснете върху "Температура" в долния ред.
 5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната температура.
 6. Натиснете символа ☰, за да приемете настройката.
 7. Натиснете върху "→" в долния ред.
 8. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната продължителност.
 9. Натиснете символа ☰, за да приемете настройката.
 10. Натиснете сензорния бутон Ⅲ.
- Уредът започва работа.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ①.

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон Ⅲ докато работата на уреда не се прекъсне.

Прекратяване

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Пълнене на резервоара за вода

Резервоарът за вода се намира зад блендата. Преди да стартирате работа с пара, отворете блендата и напълнете вода в резервоара за вода.

Уверете се, че диапазонът на твърдост на водата е правилно настроен. → "Основни настройки" на страница 22

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване и от пожар!

В резервоара за вода наливайте изключително и само вода или препоръчен от нас разтвор за котлен камък. Не наливайте запалими течности (напр. алкохолни напитки) в резервоара за вода. Парите от запалимите течности могат да се възпламенят в камерата от

горещите повърхности (детонация). Вратата на уреда може да гръмне. Могат да излязат горещи пари и пламъци.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

По време на работа на уреда резервоарът за вода може да се нагрее. Изчакайте след предишна работа на уреда докато резервоарът за вода се охлади. Извадете резервоара за вода от отвора на резервоара.


Внимание!

Щети по уреда поради използване на неподходящи течности.


Не използвайте дестилирана вода, силно хлоридна вода от тръбопровода (> 40 мг/л) или други течности. Използвайте изключително и само прясна, студена вода от тръбопровода, омекотена вода или негазирана минерална вода.

Указание

- Ако Вашата вода има голямо съдържание на котлен камък, ние Ви препоръчваме да използвате омекотена вода.
 - Ако използвате изключително и само омекотена вода, в такъв случай можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "омекотена".
 - Ако използвате минерална вода, можете да настроите диапазона на твърдост на водата на "4 много твърда".
 - Ако използвате минерална вода, то тя трябва да е негазирана.
1. Натиснете сензорния бутон ☰.
 - Блендата се избутва автоматично напред.
 2. Изтеглете блендата с две ръце напред и след това я избутайте нагоре, докато не прищрака (фиг. 1).
 3. Повдигнете резервоара за вода и го извадете от отвора на резервоара (фиг. 2).

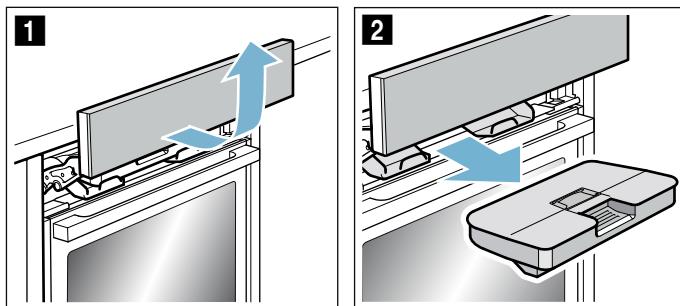


4. Притиснете капака по уплътнението, за да не може да изтече вода от водния резервоар.
5. Свалете а капака (фиг. 3).
6. Напълнете резервоара за вода до маркировката "max" със студена вода (фиг. 4).

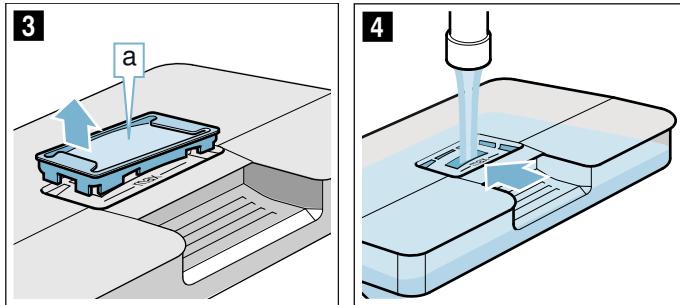

7. Поставете а капака обратно в отвора на резервоара за вода.

8. Поставете напълнения резервоар за вода (фиг. 5).
Внимавайте резервоарът за вода да се фиксира зад двета държача **b** (фиг. 6).

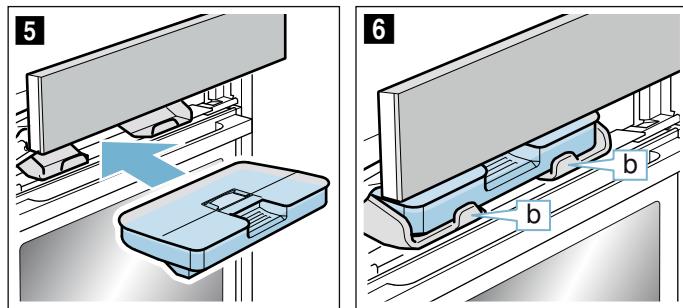

9. Бавно избутайте надолу блендата, след това натиснете назад докато не се затвори докрай. Резервоарът за вода е напълнен. Можете да започнете работа с пара.

Допълване на резервоара за вода

Указание

- Работата с подпомагане с пара продължава без подаване на пара.
- Ако резервоарът за вода по време на работа на Степен за готове или Притопляне се изразни, работата се прекъсва. Напълнете резервоара за вода.

1. Отворете блендата.
2. Извадете резервоара за вода и допълнете.
3. Поставете напълнения резервоар за вода и затворете блендата.

След всяка работа с пара

⚠ Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява по време на работа. Преди почистване оставяйте уреда да се охлади.

Внимание!

Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избръшете водата от пода на камерата.

След всяка работа с пара остатъчната вода се изпомпва обратно в резервоара за вода. Изпразнете и изсушете след това резервоара за вода. В камерата остава влага. За да изсушите камерата, можете да използвате режим на работа "Сушене §§" или да изсушите камерата на ръка.

Указание

- След изключване на уреда сензорният бутон свети малко по-дълго, за да ви напомни да изпразните резервоара за вода.
- Петната от котлен камък се отстраняват с напоена в оцет кърпа, избръсва се с чиста вода и се подсушава с мека кърпа.

Изпразване на резервоара за вода

Внимание!

- Не сушете резервоара за вода в горещата камера. Резервоарът за вода се поврежда.
- Не почиствайте резервоара за вода в съдомиялна машина. Резервоарът за вода се поврежда.

1. Отворете блендата.
2. Свалете резервоара за вода.
3. Свалете внимателно капака на резервоара за вода.
4. Изпразнете водния резервоар, почистете със средство за изплакване и обилно изплакнете с чиста вода.
5. Подсушете всички части с мека кърпа.
6. Избръшете до сухо уплътнението върху капака.
7. Изсушете с отворен капак.
8. Поставете капака върху резервоара за вода и го притиснете.
9. Поставете резервоара за вода и затворете блендата.

Стартиране на сушене

При сушенето камерата се загрява, така че влагата в камерата става на пара. След това отворете вратата на уреда, за да може водната пара да излезе от камерата.

Внимание!

Щети по емайла: Не започвайте работа, ако върху пода на камерата има вода. Преди работа избръшете водата от пода на камерата.

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Грубите замърсявания в камерата да се отстраняват веднага и да се избръсва влагата от пода на камерата с гъба.
3. При нужда натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
4. Натиснете полето , за да покажете режимите на работа.
5. На сензорния дисплей прекарайте пръст наляво или надясно, за да изберете "Сушене §§".
6. Натиснете върху долния ред. Продължителността се показва. Тя не може да се променя.
7. Натиснете върху долния ред.
8. Натиснете полето . Сушенето стартира и след 10 минути се прекратява автоматично.
9. Отворете вратата на уреда и я оставете за 1 до 2 минути, за да може да излезе влагата от камерата.

Сушене на камерата на ръка

1. Оставете уреда да се охлади.
2. Отстранете мръсотията в камерата.
3. Изсушете камерата с гъба.
4. Оставете отворена вратата на уреда за 1 час, за да се изсухи напълно камерата.

Времеви функции

Вашият уред има различни времеви функции.

Функция за време	Употреба
⌚ Таймер	Таймерът функционира като часовник за яйца. Уредът не се включва или изключва автоматично.
⌚ Продължителност	След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва.
⌚ Свършва в	Уредът се включва автоматично и след изтичане на настроената продължителност и времето на край се изключва автоматично.

Указание: Ако настройвате функция време, времевият интервал се увеличава при настройка на по-високи стойности. Пример: Продължителност до 1 час можете да настройвате до минутата, над един час можете да настройвате през 5 минути.

Показване и скриване на функциите за време

За да показвате и скривате отделните функции за време, натиснете сензорния бутон ⌚.

Указание: След определено време показаните времеви функции се скриват автоматично. Ако вече сте настроили времетраене, то се приема.



Настройка на таймера

Таймерът може да се настройва както при включен, така и при изключен уред.

- Натиснете сензорния бутон ⌚. На дисплея се показват функциите за време.
- Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете продължителност.
- Натиснете сензорния бутон ⌚. Символът ⌚ се показва на дисплея.

Указание: Ако настроеното време е изтекло, прозвучава сигнал. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⌚.

Настройка на продължителността

След изтичането на настроената продължителност уредът автоматично се изключва. Функцията може да се използва само в комбинация с вид загряване.

- Натиснете сензорния бутон ⓘ.
- Настройте вида нагряване и температурата.
- Натиснете сензорния бутон ⓘ. На дисплея се показват функциите за време.
- Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете продължителност.
- Натиснете сензорния бутон ⌚, за да стартирате настроената продължителност.

Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⓘ.

Отложен старт - "Свършва в"

Уредът се включва автоматично и в предварителното избраното време на край се изключва. За тази цел настройте времетраене и установете края на работата.

Отложеният старт може да се използва само в комбинация с вид загряване.

Указание

- Внимавайте хранителните продукти да не остават твърде дълго в камерата и да не се развалят.
- Не всеки вид загряване може да се стартира с отложен старт.

- Вкарайте ястията в подходящата принадлежност в камерата и затворете вратата на уреда.
- Натиснете сензорния бутон ⓘ.
- Настройте вида нагряване и температурата.
- Натиснете сензорния бутон ⓘ. На дисплея се показват функциите за време.
- Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете продължителност.
- Натиснете върху "⌚ готово в".
- Преместете пръст наляво, за да изберете час на край.
- Натиснете сензорния бутон ⌚. Уредът изчаква до подходящия момент, за да стартира работа.

Когато краят се достигне, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⓘ.

Проверка, промяна или изтриване на настройките

- Натиснете полето ⓘ.
- На дисплея се показват функциите за време.
- Натиснете функцията за време.
- При нуда прекарайте пръст наляво или надясно върху сензорния дисплей, за да промените настройките. За изтриване на функция за време настройте "--- : ---".
- Настройката се приема автоматично.

Защита от деца

За да може децата по погрешка да не пускат уреда или да променят настройките, Вашият уред е оборудван със защита от деца.

Вашият уред има две различни блокирания.

Блокиране	Активиране / деактивиране
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	През менюто MyProfile → "Основни настройки" на страница 22
Еднократна защита от деца	През сензорния бутон ⓧ

Указание: Ако защита от деца е активирана, панелът за обслужване е блокиран. Изключени са сензорните бутони ⓧ и ⓘ. Можете по всяко време да деактивирате защитата от деца.

Автоматично предпазно устройство за деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се прекъсне автоматичната защита от деца. След работа на уреда панелът за обслужване автоматично се блокира.

Активиране

- Натиснете сензорния бутон ⓘ.
 - Натиснете сензорния бутон ⓧ.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile".
 - Натиснете върху долния ред.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Автоматична защита от деца".
 - Натиснете върху долния ред.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Активирано".
 - Натиснете сензорния бутон ⓧ.
 - Натиснете върху "Запаметяване".
- Настройките се запаметяват. Автоматичната защита от деца е активна. След изключване на дисплея се появява символът ≈.

Прекъсване

- Задръжте натиснат сензорния бутон ⓘ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
- Натиснете сензорния бутон ⓘ.
- Включете желания режим на уреда.

Деактивиране

- Задръжте натиснат сензорния бутон ⓘ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана".
 - Натиснете сензорния бутон ⓘ.
 - Натиснете сензорния бутон ⓧ.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile".
 - Натиснете върху долния ред.
 - Натиснете върху горния ред.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Автоматична защита от деца".
 - Натиснете върху долния ред.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Деактивирано".
 - Натиснете сензорния бутон ⓧ.
 - Натиснете върху "Запаметяване".
- "Автоматична защита от деца" е деактивирана.
- Натиснете сензорния бутон ⓘ.

Еднократна защита от деца

Панелът за обслужване се блокира, за да не може да се включи уреда. За да включите, трябва да се деактивира еднократната защита от деца. След изключване панелът за обслужване вече не се блокира.

Активиране и деактивиране

- Задръжте натиснат сензорния бутон ⓘ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца активирана". Активирана е защитата за деца.
- Задръжте натиснат сензорния бутон ⓘ докато на дисплея не се появи "Зашита от деца деактивирана". Деактивирана е защитата от деца.



Основни настройки

За да можете да обслужвате вашия уред оптимално и лесно, вие имате на разположение следните настройки. При нужда можете да промените тези настройки в MyProfile.

Промяна MyProfile

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната настройка.
6. Натиснете върху долния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете актуалната настройка.
8. Натиснете сензорния бутон □.
9. Натиснете върху "Запаметяване".

Списък на основните настройки

Настройка	Избор
Език	Избор на език
Точно време	Настройка на текущия час
Дата	Настройка на актуалната дата
Твърдост на водата	0 (омекотена) 1 (мека) 2 (средно) 3 (твърда) 4 (много твърда)
Любими	Установете видовете загряване, които трябва да се показват в меню Видове загряване
Сигнален тон	Късо времетр. Средно времетр. Дълго времетр.
Сила на звука	Регулируемо на 5 степени
Сигнал на бутоните	Изключен (изключение: сигнал на бутоните при сензорен бутон ① остава) Включено
Яркост на дисплея	Регулируемо на 5 степени
Индикация на часа	Изкл. Дигитално Аналогово
Осветление	При работа вкл При работа изкл
Зашита от деца*	Само блокаж бутони Заключване на вратата и блокаж на бутоните
Автоматична функция за обезопасяване спрямо деца	Деактивирано Активирано

Работа след включването	Основно меню
	Видове загряване
	Асистент за печене и пържене
	Програми за пара
Нощно затъмняване	Изключено
	Включено (дисплеят се затъмнява между 22:00 и 5:59 часа)
Лого	Индикации
	Не се показва
Вентилатор допълнителен ход	Препоръчано
	Минимално
Телескопична система*	Не е дооборудвано (поставка или 1-кратно изкарване) Дооборудвано (2-кратно изкарване или 3-кратно изкарване)
Фабр. настройки	Връщане в начално положение

* Тази основна настройка не може да се избира според типа на уреда

Установяване на фаворити

Можете да установите какви видове загряване да се показват в меню Видове загряване.

Указание: Видовете загряване "CircoTherm горещ въздух", "Термо грил" и "Грил на голяма повърхност" винаги се показват в меню Видове загряване. Не могат да се деактивират.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "MyProfile".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Любими".
6. Натиснете върху долния ред.
7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желания вид на загряване.
8. Натиснете върху "Активирано" или "Деактивирано".
9. Натиснете сензорния бутон □.
10. Натиснете върху "Запаметяване".

■ А Асистент за печене и пържене

С асистента за печене и пържене можете съвсем лесно да пригответе ястия. Оптималната настройка се приема от уреда.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охлади и стартирайте още веднъж.

Указания за настройките

- Резултатът от готовното зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готварския съд. За оптимален резултат от готовното използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник.
- Асистентът за печене и пържене Ви помага при настройването на класически сладкиш, хляб и печено. Уредът избира вместо Вас оптималния вид на загряване. Предлагат се подходяща температура и време за готовене, които по Ваше желание можете да променяте.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готовното е нужно напр. обръщане или разбъркане. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за употреба.

Избор на ястие

В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброените ястия.

Ястия
Бъркано тесто в пружинна/прав. форма
Пандишпан (6 яйца)
Пандишпанено руло
Сладкиш на тава с тесто с мая със суха плънка
Козуначен венец/козуначена питка
Дребни сладки листово тесто
Мъфини, 1 ниво
Бял хляб в прав. форма
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени
Пица дълб. замр., с тънък блат, 1 бр.
Пърж. картофи, дълб. замр., 1 ниво
Огретен с картофи, от сирови картофи
Картофи на фурна
Лазаня, прясна
Свинско печено, прошарено, без кожа
Руло от кайма (1 кг)
Ростбиф, медиум (1,5 кг)
Телешко задушено месо

Ястия

Агнешки бут без кост
Пилета, цели
Пилешки гръклани
Гъска, цяла (3-4 кг)

Избиране и настройка на ястия

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Асистент за печене и пържене".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Натиснете върху желаната категория.
6. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаното ястие.
7. Натиснете върху желаното ястие.
На дисплея се появяват препоръките за настройка.
8. При нужда можете да адаптирате препоръките за настройка. Натиснете за тази цел върху долния ред "Напасване".
Натиснете върху съответната настройка и я адаптирайте.
9. Стартирайте със сензорния бутон ▶|| работата на уреда.
Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⊖.

При някои препоръки за настройка уредът Ви предлага възможност за допълнително готовене на вашето ястие.

Ако сте доволни от резултата от готовното, натиснете върху "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готовното, можете да догответе вашето ястие.

Допичане

1. Натиснете върху "Допичане".
2. Адаптирайте при нужда предложената настройка.
3. Натиснете сензорния бутон ▶||, за да стартирате "Допълнително готовене".

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон ▶|| докато работата на уреда не се прекъсне.

Изключване на уреда

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Програми

С програмите можете особено лесно да пригответе ястия. Изберете програма и въведете теглото на вашето ястие. Програмата приема оптималната настройка.

За да постигнете добри резултати, камерата не бива да е твърде гореща за избраното ястие. Ако това е така, ще получите указание на дисплея. Оставете камерата да се охлади и стартирайте още веднъж.

Указания за настройките

- Резултатът от готвенето зависи от качеството на хранителния продукт и вида на готоварския съд. За оптимален резултат от готвенето използвайте само храни и месо без забележки и с температура от хладилник. При дълбокозамразени ястия използвайте само хранителни продукти директно от фризера.
- При някои ястия Вие бивате подканяни да зададете теглото. Тук уредът поема вместо Вас настройките за време и температура. Настройването на тегла извън предвидения диапазон на тегло не е възможно.
- При програмите за печене, при които уредът поема вместо Вас избора на температура, температурите могат да достигнат до 300 °C. Ето защо внимавайте и използвайте устойчив на топлина съд.
- Ще Ви се дадат указания напр. за съда, височината на вкарване или прибавяне на течност към месото. При някои ястия по време на готвенето е нужно напр. обръщане или разбръкване. Това Ви се показва на дисплея за кратко след стартирането. Сигнал Ви напомня за правилното време.
- Указания за подходящи съдове и за съвети и трикове за подготвяне ще откриете в края на ръководството за употреба.

Пара

Уредът Ви предлага програми за функцията за пара, с които можете лесно и бързо да пригответе ястията си.

Указания за функциите на пара ще откриете в съответната глава. → "Пара" на страница 17

Предупреждение – Опасност от попарване!

При отваряне на вратата на уреда може да излезе гореща пара. Парата според температурата не е видима. При отваряне не стойте твърде близо до уреда. Внимателно отваряйте вратата на уреда. Пазете децата надалеч.

Избор на ястие

В долната таблица ще откриете подходящите стойности за настройка за изброените ястия.

Ястия

Бял хляб, свободно вкаран

Пшен. хляб, пшен. смес. хляб, свободно вкаран

Пшен. хляб, пшен. смес. хляб в прав. форма

Ръжен смесен хляб с мая във форма

Плосък хляб

Козунак, непълнен / козуначен венец

Ястия

Бисквитена торта

Свинско печено с коричка

Свински печен врат без кост

Пушени котлети без кост / месно рулце

Говеждо филе, прясно, средно

Ростбиф, пресен, средно

Ростбиф, пресен, по английски

Пиле, цяло, прясно

Пилешки разфасовки, пресни

Патица, гъска, непълнена, прясна

Цели риби

Регенериране на готвени гарнитури

Настройка на програма

Чрез процедурата по настройка на избраните от Вас ястия получавате цялостни насоки.

1. Натиснете сензорния бутон ①, за да включите уреда.
2. Натиснете сензорния бутон □.
3. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Програми за пара".
4. Натиснете върху долния ред.
5. Натиснете върху желаната категория.
6. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната програма за пара.
7. Натиснете върху желаната програма с пара. На дисплея се появяват настройките.

Указание: При някои ястия можете да показвате допълнителни указания, напр. за височината на вкарване и съда. За тази цел преместете пръст наляво докато всички указания не се покажат.

8. При нужда можете да адаптирате теглото на някои ястия. Натиснете за тази цел върху долния ред "Напасване".
- Натиснете върху съответната настройка и я адаптирайте.

9. Натиснете сензорния бутон ▷||, за да стартирате работата на уреда.

Предвидяната продължителност се показва.

Указание: През първите минути показаната продължителност при някои програми може да се промени, тъй като времето на загряване зависи напр. от температурата, продукта и водата. Когато продължителността е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа. За прекратяване на сигналния тон натиснете върху сензорния бутон ⊖.

При някои програми уредът Ви предлага възможност за допълнително готвене на вашето ястие.

Ако сте доволни от резултата от готвенето, натиснете върху "Прекратяване".

Ако не сте доволни от резултата от готвенето, можете да дроговите вашето ястие.

Допичане

- Натиснете върху "Допичане".
- Адаптирайте при нужда предложената настройка.
- Натиснете сензорния бутон $\triangleright\|\!$, за да стартирате "Допълнително готвене".

Прекъсване

Натискайте сензорния бутон $\triangleright\|\!$ докато работата на уреда не се прекъсне.

Изключване на уреда

За да изключите уреда, натиснете сензорния бутон ①.

Термометър за печене

Термометърът за печене MultiPoint прави възможно точното печене. Той измерва температурата във вътрешността на храната. Когато настроената температура се достигне, уредът автоматично се изключва.

Подходящи видове нагряване

	Горещ въздух CircoTherm
	Горно/Долно нагряване
	Термогрил
	Степен пица
	Степен за печене на хляб
	Горно/долно нагряване Eco
	CircoTherm Eco
	Притопляне

Указание


- Термометърът за печене измерва температурата във вътрешността на храната между 30 °C и 99 °C.
- Използвайте само приложения термометър за печене. Можете да го закупите като резервна част от служба обслужване на клиенти.
- След употреба винаги изваждайте термометъра за печене от камерата. Никога не го съхранявайте в камерата.

Пъхане на термометъра за печене в продукта



Преди да сложите ястието си в камерата, пъхнете термометъра за печене в продукта.

Термометърът за печене има три точки на измерване. Внимавайте средната точка на измерване да е пъхната в продукта.


Месо: При големи парчета пъхайте термометъра за печене отгоре косо до упор в месото.
При по-тънки парчета пъхайте странично на най-дебелото място.

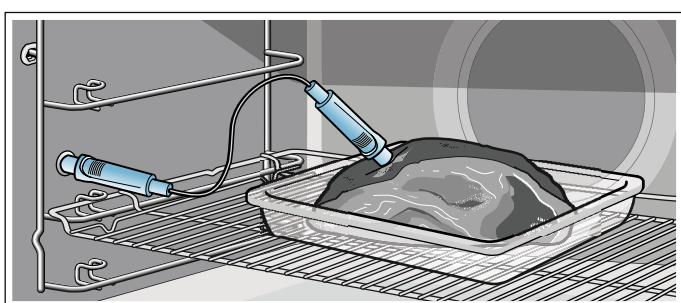

Птици: Пъхнете термометъра за печена през най-дебелото място на гърдите на птицата до упор. Според консистенцията на птичето месо пъхнете термометъра за печене напречно или надлъжно. Завъртете птицата и я поставете с гърдите надолу върху скарата.

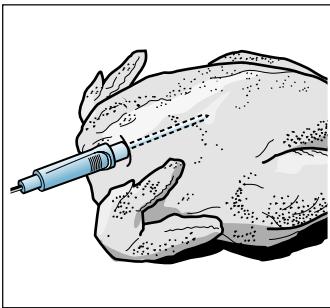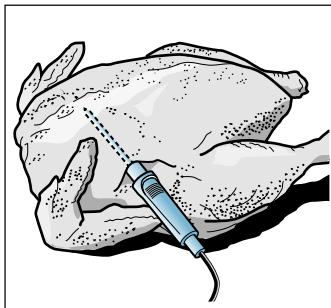

Риба: Пъхнете термометъра за печене зад главата в посока средната перка до упор. Поставете цяла риба с помощта на половин картоф в естествена позиция върху скарата.

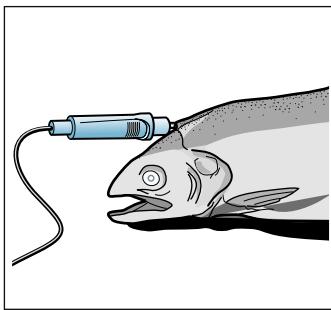

Обръщане на продукта: Ако искате да обърнете продукта, не изкарвайте термометъра за печене. След обръщането проверете правилната позиция на термометъра за печене в продукта.

Ако по време на работа извадите термометъра за печене, всички настройки ще се нулират и трябва да се настройват наново.

Внимание!

Не захващайте кабела на термометъра за печене. За да не се повреди термометъра за печене от твърде голямата топлина, разстоянието между нагревателното тяло на грила и термометъра за печене трябва да е няколко сантиметра. Месото по време на готвене може да се надигне.

Настройване и стартиране на работата на уреда

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Камерата и датчика за вътрешна температура стават много горещи. За вкаране или изкаране на датчика за вътрешна температура използвайте ръкавица за фурна.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

При дефектен датчик за вътрешна температура изолацията може да се повреди. Използвайте само датчика за вътрешна температура, който е предназначен за този уред.

Указание

- Настроената температура на камерата трябва да е най-малко с 10 °C по-висока от температурата на вътрешността.
 - За да не се повреди термометъра за печене, не настройвайте температурата на камерата на повече от 250 °C.
1. Пъхнете термометъра за печене в буксата вляво в камерата.
 2. Затворете вратата на уреда.
- Внимание!**
- Внимавайте кабелът на термометъра за печене да не се захване във вратата на уреда. Може да се повреди.
3. Натиснете сензорния бутон ①.
 4. Настройте вида на нагряване.
- Указание:** Ако термометърът за печене е пъхнат в буксата, се предлагат само видове загряване, при които термометърът за печене може да се използва.
5. Натиснете върху "Температура на камерата" в долния ред вляво.
 6. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната температура на камера.
 7. Натиснете символа , за да приемете настройката.
 8. Натиснете върху "Температура в средата \nearrow " в долния ред вдясно.
 9. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната температура във вътрешността.
 10. Натиснете сензорния бутон ②.
- Уредът започва работа.

Промяна или прекъсване на работата на уреда

Промяна на работата на уреда

По време на работа на уреда можете да променяте температурата в камера и температурата във вътрешността.

1. Натиснете два пъти върху температурата в камера или температурата във вътрешността.
2. Преместете пръст наляво или надясно, за да промените температурата.
3. Натиснете символа , за да приемете настройката.

Прекратяване на работата на уреда

Когато настроената температура във вътрешността се достигне, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа.

1. Натиснете сензорния бутон ③, за да прекратите сигналния тон.
2. Със сензорния бутон ① изключете уреда.
3. Изтеглете термометъра за печене от буксата с топлозащитна ръкавица.

Температури на вътрешността за различни хранителни продукти

Не използвайте дълбокозамразен продукт. Данните в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството и свойствата на хранителните продукти.
→ "Изprobвано е в нашето готварско studio"
на страница 39

Подробни данни за вида на нагряване и температурата ще откриете в края на ръководството за употреба.

Хранителен продукт	Температура във вътрешността в °C
Свинско месо	
Свински врат	85-90
Свинско филе, розово	62-70
Свински гръб, добре изпечен	72-80
Говеждо месо	
Ростбиф или говеждо филе, по английски	45-52
Ростбиф или говеждо филе, розово	55-62
Ростбиф или говеждо филе, добре изпечено	65-75
Телешко месо	
Телешко печено или лопатка, постно	75-80
Телешко печено, рамо	75-80
Телешки джолан	85-90
Агнешко месо	
Агнешки бут, розов	60-65
Агнешки бут, добре изпечен	70-80
Агнешка рибица, розова	55-60
Други	
Загряване на ястията, регенериране	65-75



Съботна настройка

Със съботната настройка можете да настроите продължителност до 74 часа. Ястията в камерата остават топли, без да трябва да я включвате или изключвате.

Стартиране на съботна функция

Преди да можете да използвате съботната настройка, трябва да я активирате в основните настройки през "Фаворити".

Ако съботната функция е активирана, можете да я изберете в меню "Видове загряване".

Уредът нагрява с горно/долно загряване. Може да се настрои температура между 85 °C и 140 °C.

1. Натиснете сензорния бутон ①.
 2. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Съботна функция".
 3. Натиснете върху "Температура" в долния ред.
 4. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната температура.
 5. Натиснете символа ☰, за да приемете настройката.
 6. Натиснете върху Продължителност ↳ в долния ред.
 7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете желаната продължителност.
 8. Натиснете символа ☰, за да приемете настройката.
 9. Натиснете сензорния бутон ②.
- Уредът започва работа.

Указание

- Когато съботната функция се стартира, не можете да променяте повече настройките или да прекъсвате работата със сензорния бутон ②.
- Ако отворите вратата на уреда, работата не се прекъсва.

Ако продължителността на съботната функция е изтекла, прозвучава сигнал. Уредът престава да нагрява. Изключете уреда със сензорния бутон ①.

Прекъсване на съботната функция

За да прекъснете съботната функция, натиснете сензорния бутон ①.



Препарат за миене

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще видим как да се грижите за вашия уред и как да го почиствате.

Подходящи препарати за почистване

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Според типа на уреда не всички зони са налични при Вашия уред.

Внимание!

Щети по повърхностите

Не използвайте

- остри или абразивни почистващи препарати,
- почистващи препарати с високо съдържание на спирт,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка,
- специални почистващи препарати за топло почистване.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Съвет: Особено препоръчителни препарати за почистване и поддръжка можете да купите от центъра обслужване на клиенти. Спазвайте съответните указания на производителя.

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява много. Никога не докосвайте горещите вътрешни повърхности на камерата или нагревателните елементи. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Дръжте децата далеч от уреда.

Зона	Почистване
Уредът отвън	
Предна част от неръждаема стомана	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци да се почистват незабавно. Под такива петна може да се образува корозия. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана, които са подходящи за топли повърхности. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тъньк слой.</p>
Пластмаса	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p>
Лакирани повърхности	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.

Обслужващ панел	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>Ако върху панела за обслужване попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избръшете. Тези петна не могат да се отстранят.</p>
Стъкла на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Не използвайте стъргалка за стъкло или драскачи спирали от неръждаема стомана.</p>
Дръжка на вратата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Ако върху дръжката на вратата попадне препарат за отстраняване на котлен камък, веднага избръшете. Тези петна не могат да се отстранят.</p>
Уредът отвътре	
Емайлирани повърхности	<p>Горещ миещ разтвор или разтвор на вода и оцет: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>Загорелите остатъци от храна се размекват с влажна кърпа и сапунен разтвор. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана или препарат за почистване на фурни.</p> <p>След почистването оставете камерата отворена, за да изсъхне.</p> <p>Най-добре използвайте функцията за почистване. → "Функция за почистване" на страница 29</p>
Стъклено покритие на осветлението на камерата	<p>Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа.</p> <p>При силно замърсяване използвайте препарат за почистване на фурни.</p>
Покритие на вратата	<p>от неръждаема стомана: Използвайте почистващ препарат за неръждаема стомана. Спазвайте указанията на производителя. Не използвайте препарати за неръждаема стомана.</p> <p>от пластмаса: Почистете с горещ сапунен разтвор и с кърпа. Подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на стъкло или стъргалки за стъкло.</p> <p>За почистване свалете покритието на вратата.</p>
Поставка	Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка.
Телескопична система	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка.
Не отстранявайте смазката от телескопичните шини, най-добре ги почиствайте вкарани. Не почиствайте в съдомиялна.	

Допълнителни принадлежности	Горещ сапунен разтвор: Размекнете и почистете с кърпа или четка. При силно замърсяване използвайте изстъргваща спирала от неръждаема стомана.
Резервоар за вода	Горещ сапунен разтвор: Събъз за плакнене почистете и изплакнете добре с чиста вода, за да отстраните остатъците от препарата. Подсушете с мека кърпа. Изсушете с отворен капак. Избръшете до сухо уплътнението върху капака. Не почиствайте в съдомиялна.
Термометър за печене	Горещ сапунен разтвор: Почистете с кърпа или четка. Не почиствайте в съдомиялна.

Указание

- На предната страна на уреда са възможни малки цветови различия поради различните материали, като напр. стъкло, пластмаса или метал.
- Сенките върху стъклата на вратата, които приличат на трептения, са светлинни отражения от осветлението на камерата.
- При много високи температури емайлът си променя цвета. Поради това могат да се получат малки цветови разлики. Това е нормално и няма отражение върху функционалността.
Ръбовете на тънката ламарина не могат да бъдат напълно емайлирани. По тази причина те могат да бъдат гралави. Корозионната защита не се влошава от това.

Поддържане на уреда чист

За да не се образуват упорити замърсявания, дръжте уреда винаги чист и отстранявайте незабавно замърсяванията.

⚠ Предупреждение – Опасност от пожар!

Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят. Преди работа отстранявайте грубите замърсявания от камерата, от нагревателните елементи и принадлежностите.

Съвети

- Почиствайте камерата след всяка употреба. Така замърсяванията не могат да загарят.
- Котления камък, мазнината, упоритите петна и петната от белтъци винаги да се почистват незабавно.
- Използвайте универсалната тава за печене на много влажни сладкиши.
- За печене използвайте подходящи съдове, напр. тава.

**Функция за почистване**

Вашият уред разполага с режими на работа "Самопочистване", "EasyClean" и "Отстраняване на котлен камък". С режима на работа "Самопочистване" можете да почиствате без проблемно камерата. Използвайте помощник за почистване EasyClean за междуенно почистване на камерата. С EasyClean замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват. С "Отстраняване на котлен камък" отстранявате котления камък от изпарителя.

Самопочистване

С режима на работа "Самопочистване" можете да почиствате без проблемно камерата. Камерата се нагрява до много висока температура. Изгорете остатъците от пържене, печене на грил и печене. Можете да избирате измежду три степени на почистване.

Степен	Степен на почиства- не	Продължителност
1	леко	около 1 час, 15 минути
2	средно	около 1 час, 30 минути
3	интензивно	около 2 часа

Колкото по-силни и по-стари са замърсяванията, толкова по-висока трябва да е степента на почистване. При нужда можете да почиствате и по-често. Почистването изиска около 2,5-4,7 киловатчаса.

Указание: За ваша безопасност вратата на камерата се заключва автоматично. Тя може да се отвори отново едва след като символът за заключването в статусния ред е угаснал. По време на почистването осветлението на камерата не свети.

⚠ Предупреждение**Опасност от изгаряне!**

- По време на функцията по почистване камерата става много гореща. Никога не отваряйте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не докосвайте вратата на уреда. Оставете уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Подготовка**⚠ Предупреждение****Опасност от пожар!**

- Остатъците от храна, мазнината и сокът от печенето могат да се запалят по време на функцията по почистване. Преди всяко стартиране на функцията по почистване отстранявайте грубите замърсявания от камерата и от принадлежностите.
- По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Никога не закачайте запалими предмети, като напр. кърпи за посуда, върху дръжката на вратата. Дръжте предната страна на уреда свободна. Пазете децата надалеч.

⚠ Предупреждение – Опасност от по-тежки увреждания на здравето!

По време на функцията по почистване уредът става много горещ отвън. Покритието на тавите и формите може да се разрушат и да възникнат отровни газове. Никога не почиствайте с функцията за почистване тави и форми с антизалепващо покритие. Почиствайте само емайлирани принадлежности.

Внимание!

Поставките и удълженията се оцветяват по време на почистването. Преди старта на функцията за почистване свалете поставките и удълженията от камерата.


- Свалете поставките и удълженията от камерата.
→ "Поставка" на страница 32

- Свалете резервоара за вода. → "Пара" на страница 17


Внимание!

Преди старта на функцията за почистване свалете водния резервоар от уреда.

- Отстранявайте грубите замърсявания от камерата и принадлежностите.
- Почиствайте вътрешната врата на фурната и крайните повърхности на камерата около уплътнението. Не пропривайте уплътнението.
→ "Препарат за миене" на страница 28
- Пъхнете носача на принадлежностите за почистване на принадлежността. Внимавайте отвесната пръчка **a** върху носача за допълнителни принадлежности да е отпред (фиг. 1).

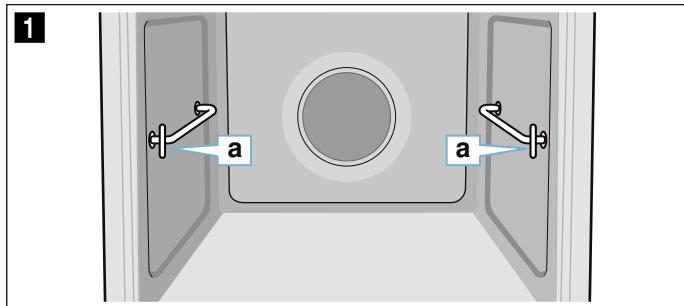


- Vкарайте носача на принадлежности в задната букса докрай **b** и натиснете назад **c** (фиг. 2).
- След това вкарайте в предната букса докрай **d** и натиснете надолу **e** (фиг 3).

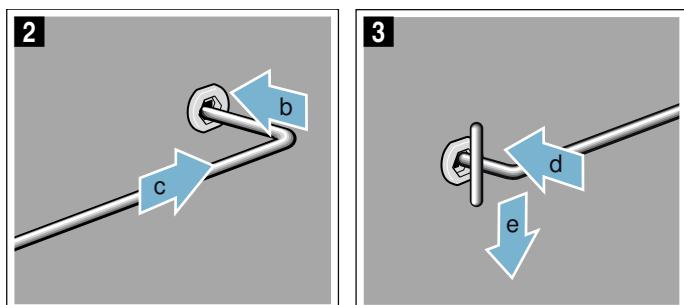

- За почистване винаги поставяйте само една емайлирана принадлежност без антизалепващо покритие, напр. универсалната тава върху носача на принадлежности (фиг. 4).

Внимание!

Скарата се оценява по време на функцията за почистване. Скарата да не се почиства.

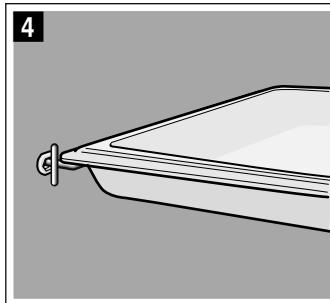

Указание: Допълнителни принадлежности, които са подходящи за функцията за почистване, ще откриете в таблицата за специални допълнителни принадлежности. → "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Стартиране

- Натиснете сензорния бутон ①.
 - Натиснете сензорния бутон □.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Пиролизно самопочистване ⚡".
 - Натиснете върху долния ред.
 - Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете степен на почистване.
- Указание:** Степента на почистване вече не може да се променя след стартиране.
- Натиснете върху долния ред.
 - Натиснете сензорния бутон ⌂.
- Уредът стартира самопочистване.

Проветрявайте кухнята докато функцията за почистване тече.

Ако по време на самопочистване вратата на уреда се заключи автоматично. Символът се показва на дисплея.

Указание: Ако желаете по-късно да стартирате самопочистване, настройте час на край.

Прекъсв.

За прекъсване натиснете сензорния бутон ①. Вратата на уреда може да се отвори когато символът угасне.

Прекратяване

Когато самопочистването е изтекло, прозвучава сигнал. Вратата на уреда може да се отвори когато символът угасне.

След функцията за почистване

- Оставете камерата да се охлади.
- Останалата пепел в камерата и в зоната на вратата на уреда се избърска с влажна кърпа.
- Евент. почистената принадлежност се сваля и се избърска с мокра кърпа.
- Повдигнете напред носача за принадлежности и го свалете. → "Поставка" на страница 32
- Отново закачете поставките или удълженията.
→ "Поставка" на страница 32

EasyClean

Помощникът за почистване EasyClean облекчава почистването на камерата. Чрез изпаряване на сапунения разтвор замърсяванията първо се размекват. Те след това по-леко се отстраняват.

Предупреждение – Опасност от попарване!

При наличие на вода в горещата камера може да се получи гореща водна пара. Никога не изсипвайте вода в горещата камера.

Стартиране

Указание

- Помощникът при почистване "EasyClean " може да се стартира само ако камерата е студена (стайна температура) и вратата на уреда е затворена.
- По време на работа не отваряйте вратата на уреда. Помощникът за почистване "EasyClean " се прекъсва веднага.

1. Извадете от камерата принадлежностите.
 2. 0,4 литра вода (водата да не е дестилирана) се смесват с капка почистващ препарат и се наливат в средата на пода на камерата.
 3. Натиснете сензорния бутон .
 4. Натиснете сензорния бутон .
 5. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "EasyClean .
 6. Натиснете върху долния ред.
 7. Натиснете сензорния бутон .
- Уредът стартира EasyClean. На дисплея се показва остатъчното времетраене.

Прекратяване

Когато помощта за почистване е изтекла, прозвучава сигнал и уредът прекратява автоматично работа.

Когато отворите вратата на уреда, осветлението на камерата се включва, за да можете по-добре да почистите камерата. Остатъчната вода в камерата за готовене трябва да се отстрани навреме. Да не се оставя твърде дълго време (напр. през нощта) в камерата. Уредът не бива да се въвежда в експлоатация, ако камерата е още мокра или влажна.

Допълнително почистване

1. Отворете вратата на уреда и попийте остатъчната вода с гъба.
2. Гладките повърхности в камерата се почистват с кърпа или мека четка. Упоритите остатъци се отстраняват със спирала от неръждаема стомана.
3. Отстранете ръбовете с котлен камък с напоена в оцет кърпа. След това измийте с чиста вода и подсушете с мека кърпа (и под уплътнението на вратата).
4. Със сензорния бутон  изключете уреда.
5. Отворете вратата на уреда на положение на фиксиране (ок. 30°) и я оставете за около 1 час отворена, за да се изсухи емайлираната повърхност в камерата. Можете да извършите и бързо сущене на камерата.

Извършете бързо сущене на камерата

1. Отворете вратата на уреда след изтичане на помощника за почистване на позиция за фиксиране (ок. 30°).
2. Натиснете сензорния бутон .

3. Стартирайте горещ въздух CircoTherm с 50 °C.
4. След 5 минути изключете уреда и затворете вратата на уреда.

Отстраняване на силни замърсявания

За да отстраните особено упоритите замърсявания, има много възможности.

- Оставете сапунения разтвор да действа за малко, преди да стартирате помощта за почистване.
- Изтъркайте замърсените места до гладки повърхности с препарат за миене, преди да стартирате помощта за почистване.
- Повторете асистент за почистване след охлаждане на камъка.

Почистване от котлен камък

За да остане вашият уред функционален, трябва редовно да почиствате котления камък.

Почистването на котления камък се състои от няколко стъпки. От съображения за хигиена отстраняването на котления камък трябва да е завършило докрай, за да може уредът отново да е готов за работа. Общо процедурата по отстраняване на котления камък трае ок. 70 - 90 минути.

- Отстранете котления камък (ок. 55 - 70 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го напълнете отново
- Първа процедура по изплакване (ок. 6 - 9 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го напълнете отново
- Втора процедура по изплакване (ок. 6 - 9 минути), изпразнете след това резервоара за вода и го изсушете

Ако почистването на котлен камък се прекъсне (напр. поради спиране на тока или поради изключване на уреда), след повторното включване ще бъдете подканени да изплакнете два пъти. Уредът остава до края на второто изплакване блокиран за друга работа.

Колко често трябва да се почиства котления камък от уреда зависи от твърдостта на използваната вода. Ако са възможни 5 или по-малко режима на работа с вода, уредът ще Ви подсети със съобщение на дисплея за почистването на котления камък. Броят на оставащите режими на работа ще се покаже след включването. Така ще имате време своевременно да подгответе почистването на котления камък.

Стартиране

Внимание!

- Повреди по уреда: Използвайте за отстраняване на котлен камък изключително препоръченото от нас течно почистващо средство за котлен камък. Времената на действие по време на отстраняването на котлен камък са съгласувани със средството за отстраняване. Другите почистващи средства за котлен камък могат да предизвикат повреди по уреда. Средство за отстраняване на котлен камък каталогжен ном. 311 680
- Разтвор за котлен камък: Не поставяйте разтвор за котлен камък или средство за отстраняване на котлен камък върху пулта за управление или други чувствителни повърхности по уреда. Повърхностите ще се повредят. Ако обаче това се случи, отстранете разтвора за котлен камък веднага с вода.

Ако преди почистването на котлен камък сте използвали режим с пара, тогава първо изключете уреда, за да може да се изпомпа остатъчната вода от системата на изпарителя.

1. Смесете 400 мл вода и 200 мл течен препарат за почистване на котлен камък в разтвор за почистване на котлен камък.
 2. Натиснете сензорния бутон ①.
 3. Извадете резервоара за вода и го напълнете с разтвор за почистване на котлен камък.
 4. Избутайте докрай напълнения с разтвора за почистване на котлен камък резервоар за вода.
 5. Затворете блендата.
 6. Натиснете сензорния бутон □.
 7. Преместете пръст наляво или надясно, за да изберете "Отстраняване на котлен камък ✘".
 8. Натиснете върху долния ред.
Показва се продължителността на почистването на котления камък. Тя не може да се променя.
 9. Натиснете върху долния ред.
 10. Натиснете сензорния бутон ▷||.
- Уредът се почиства от котления камък. На дисплея остатъчното времетраене започва да тече. Когато почистването на котлен камък е изтекло, прозвучава сигнал.

Първо изплакване

1. Отворете блендата.
 2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълнете с вода и го пъхнете отново.
 3. Затворете блендата.
 4. Натиснете сензорния бутон ▷||.
- Уредът плакне. Когато изплакването е свършило, прозвучава сигнал.

Второ изплакване

1. Отворете блендата.
 2. Свалете резервоара за вода, изплакнете основно, напълнете с вода и го пъхнете отново.
 3. Затворете блендата.
 4. Натиснете сензорния бутон ▷||.
- Уредът плакне. Когато изплакването е свършило, прозвучава сигнал.

Допълнително почистване


1. Отворете блендата.
 2. Изпразнете и изсушете резервоара за вода.
 3. Изключете уреда.
- Почистването на котления камък е завършено и уредът отново е готов за работа.

Поставка

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате поставките.

Промяна на височината на вкарване за телескопичния водач


Пръчките и телескопичните водачи могат да се разположат в произволна последователност. Можете например да окачете телескопичния водач на височината на вкарване, която използвате най-често.

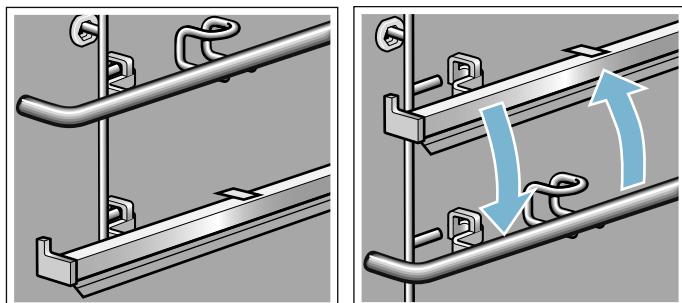

Изваждане на пръчката


Телескопичните дръжки се свалят и закачват като пръчки.

1. Притиснете пръчката назад **a**, докато не се изтегли нагоре **b** (фиг. 1).
2. Откачете пръчката отзад и я свалете (фиг. 2).


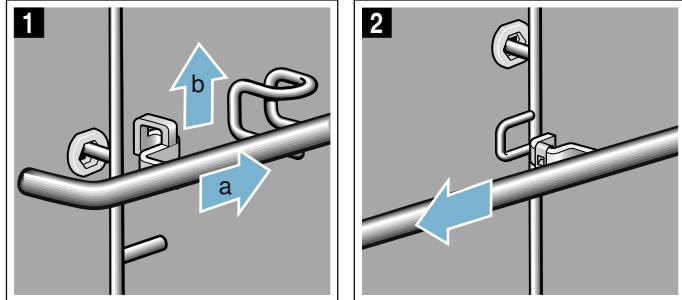


Закачване на пръчка

1. Закачете пръчката отзад (фиг. 1).

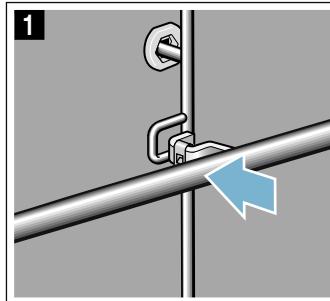

2. Избутайте пръчката назад **a** и я закачете надолу **b** върху щифта **c** (фиг. 2).
3. Внимавайте куката да е закачена върху щифтас **c** (фиг. 3).

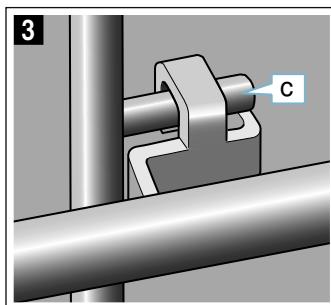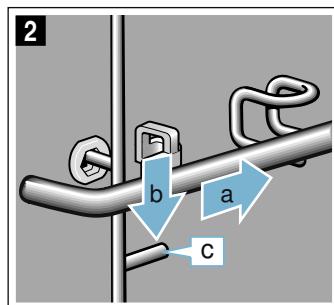



Откачване и закачване на поставките

⚠ Предупреждение – Опасност от изгаряне!

Поставките стават много горещи. Никога не докосвайте горещите поставки. Винаги оставяйте уреда да се охлади. Пазете децата надалеч.

Откачване на поставките

1. Повдигнете поставката леко напред (не хващайте носача на принадлежности или телескопичната дръжка) **a** и откачете **b** (фиг. 1).
2. След това изтеглете цялата поставка напред и извадете (фиг. 2).

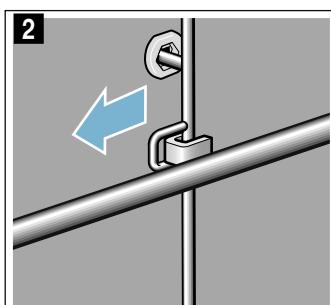
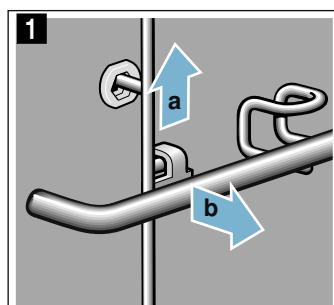


Почистете поставките с почистващ препарат и гъба. При силно замърсяване използвайте четка.

Закачване на поставките

Поставките пасват само отдясно или отляво. Телескопичните шини трябва да могат да се изтеглят напред.

1. Първо пъхнете поставката централно в задната букса **a**, докато поставката не достигне до стената на камерата, а след това натиснете назад **b** (фиг. 1).
2. След това пъхнете в предната букса **c**, докато поставката и тук не достигне до стената на камерата, а след това натиснете надолу **d** (фиг. 2).

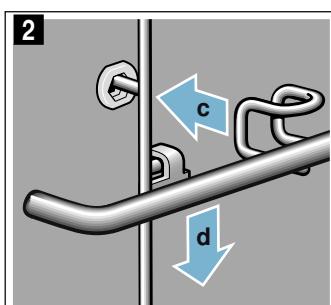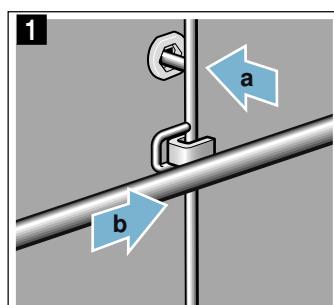

Вратата на уреда

При старателна поддръжка и почистване вашият уред се запазва за дълго красив и функционален. Тук ще научите как можете да откачете и почиствате вратата на уреда.

Откачване и закачване на вратата на уреда

При почистване и за демонтиране на стъклата на вратата на уреда можете да откачете вратата.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Шарнирите на вратата на уреда могат да се затварят с голяма сила. Завъртайте двете фиксирания за закачане и откачане на вратата на уреда винаги докрай.



⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Ако вратата на уреда е била откачена без завъртане на двете фиксирания докрай, шарнирът може да се затвори обратно. Не бъркайте в шарнира. Свържете се със службата за обслужване на клиенти.

Откачване на вратата на уреда



1. Отворете лявата и дясната защита за вратата (фиг. 1). За тази цел задръжте отвертката хоризонтално и избутайте защитата за вратата (черен компонент) от двете страни нагоре докрай (фиг. 2).

Съвет: С фенерче светнете в отвора, за да разпознаете защитата за вратата.

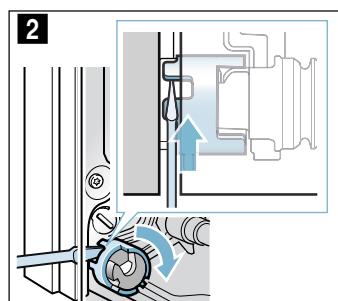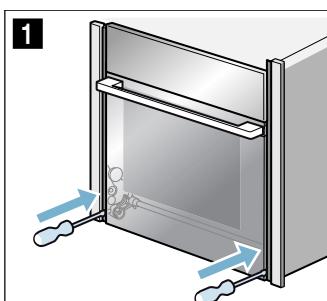


Заштитата за вратата затворена (фиг. 3)


Заштитата за врата отворена (фиг. 4)

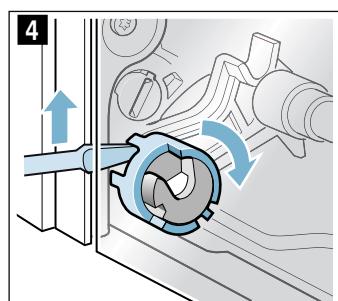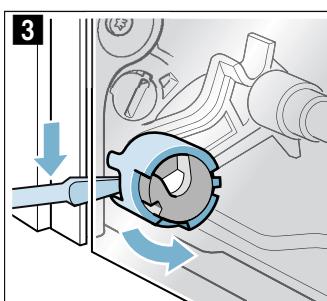


2. Отворете вратата на уреда на ок. 45° широко (фиг. 5).

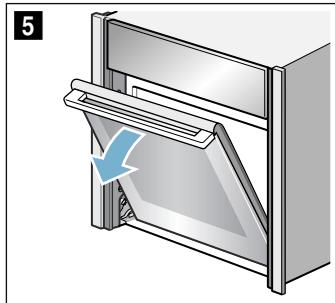

3. С монета завъртете двете фиксирания вляво и вдясно от долната вътрешна страна на уреда докрай.
Фиксиране отляво: по часовниковата стрелка
Фиксиране отдясно: обратно на часовниковата стрелка
Стрелките сочат една към друга и фиксирането се захваща осезаемо (фиг. 6).

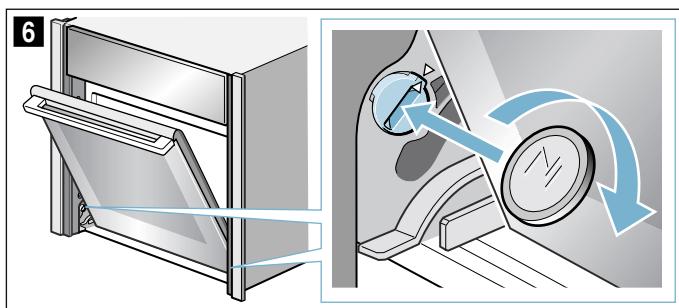

Фиксиране от лявата страна закрепено (фиг. 7)
Фиксиране от лявата страна освободено (фиг. 8)

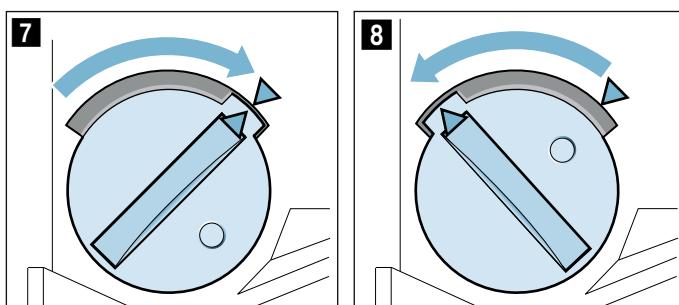


4. Преместете вратата на уреда нагоре и надолу докато не се чуе тих щракащ звук (фиг. 9).

Вратата на уреда е в позиция за фиксиране. Може да се движи само минимално.

Внимание!

Повреда на шарнирите на вратата. Вратата на уреда в позиция на фиксиране да не се отваря или затваря със сила.

Ако сте отворили или затворили вратата на уреда в позиция на фиксиране със сила, обадете се на службата за обслужване на клиенти.

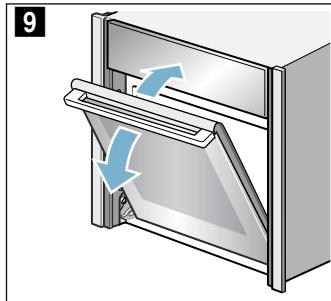

⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!


Дръжката на вратата може да се счупи. Не носете вратата на уреда за дръжката. Хванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно, за да я носите или демонтирате.

5. Хванете вратата на уреда с две ръце отляво и отдясно и леко завъртете дръжката на вратата нагоре **a** докато вратата на уреда не се откачи нагоре **b**. (Фиг. 10).

⚠ Предупреждение Опасност от нараняване!

Падане на вратата на уреда.



Вратата на уреда тежи 7 - 10 кг. Внимавайте при работа с нея.

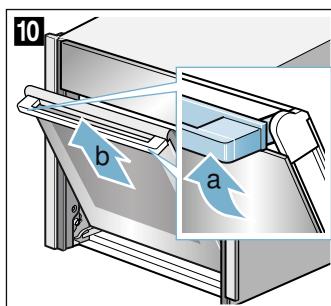



6. Поставете вратата на уреда върху равна, мека и чиста повърхност.

Закачване на вратата на уреда

1. Едновременно закачете вратата на уреда върху водещите ролки отляво и отдясно (фиг. 1 и фиг. 2). Внимавайте вратата на уреда да не се задържи накриво и да се закачи докрай.

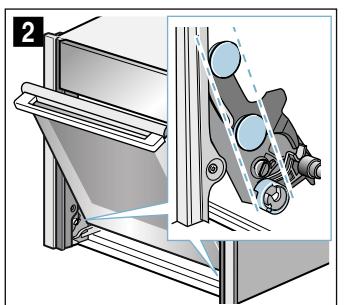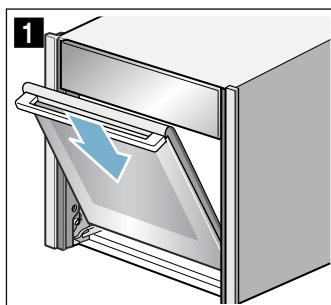

2. Завъртете дръжката на вратата леко нагоре **a** (фиг. 3).
Вратата на уреда пълзга последният малък елемент напълно надолу **b** (фиг. 3).
3. С монета освободете двете фиксирации на вратата на уреда (фиг. 4).

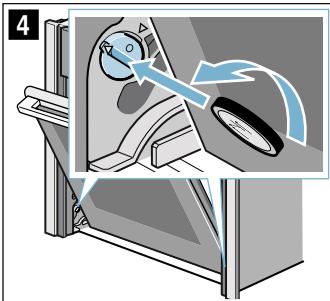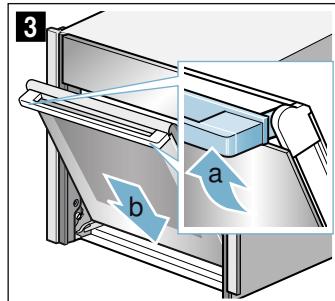

Фиксиране отляво: обратно на часовниковата стрелка
Фиксиране отдясно: по часовниковата стрелка

4. Отворете леко вратата на уреда докато не се чуе тих щракаш звук. Затворете вратата на уреда.



⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване от незатворени защити за вратата!

Вратата на уреда може да се откачи. Можете да се нараните и вратата на уреда може да се повреди. Затваряйте след закачването винаги лявата и дясната защита за вратата.

5. Затворете лявата и дясната защита за вратата (фиг. 5).

За тази цел задръжте отвертката хоризонтално и избутайте защитата за вратата от двете страни надолу докрай (фиг. 6).

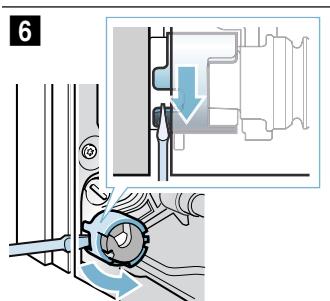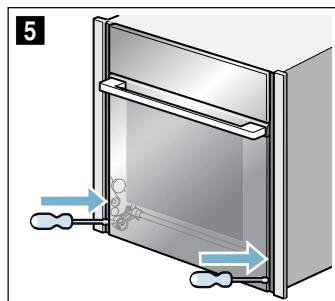

Демонтаж и вграждане на стъклата на вратата

За по-добро почистване можете да демонтирате стъклата на вратата на уреда.

За тази цел трябва първо да откачите вратата на уреда (вж. раздел "Откачане и закачне на вратата на уреда").

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Използвайте уреда отново едва след като стъклата на вратата и вратата на уреда са правилно монтирани.



⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

Компонентите във вратата на уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.



Демонтаж

Указание: Поставете демонтираните стъкла върху равна, мека и чиста подложка.



1. Откачване на вратата на уреда.
2. Поставете вратата на уреда с предната страна надолу върху равна, мека и чиста повърхност.
3. Натиснете вратата на уреда отляво и отдясно отвън докато вътрешното стъкло не се освободи от двете страни (фиг. 1).
4. Внимателно повдигнете вътрешното стъкло и го извадете по посока на стрелката (фиг. 2).

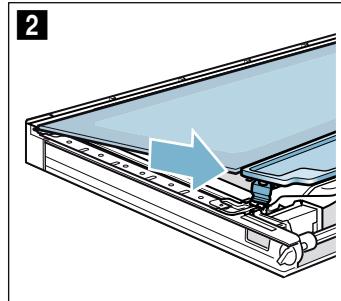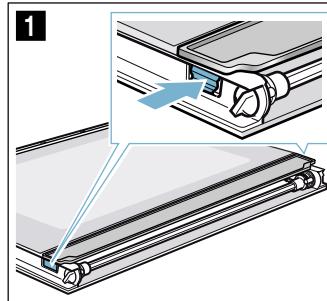



5. Пъхнете отвертка между металното езиче **a** и лежащата под него пластмаса (фиг. 3).
6. Внимателно повдигнете рефлектора **b** с отвертката, докато не се разхлаби (фиг. 4).

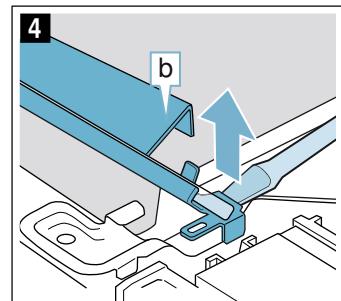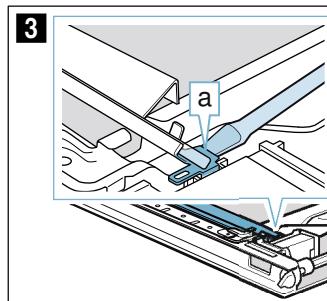



7. Повдигнете рефлектора **b** и го изтеглете (фиг. 5).
8. Свалете втория рефлектор като първия.
9. Притиснете междуинното стъкло в зоната **c** надолу, повдигнете внимателно държача **d**, докато не се изтегли (фиг. 6).

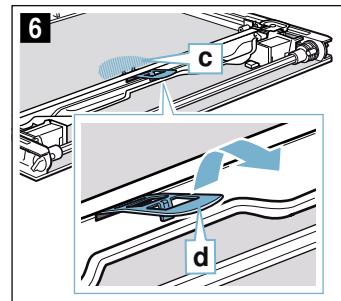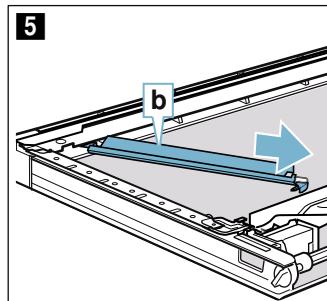

10. Повдигнете първото и второто междуинно стъкло отдолу (фиг. 7) и извадете в посоката на стрелката (фиг. 8).

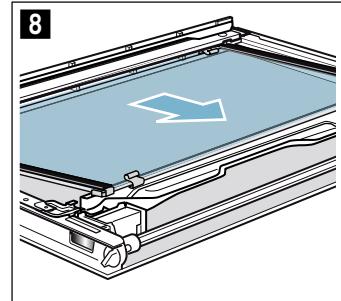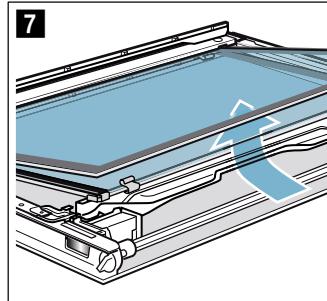

11. При нужда за почистването свалете раздалечителите (фиг. 9) и уплътненията (фиг. 10).

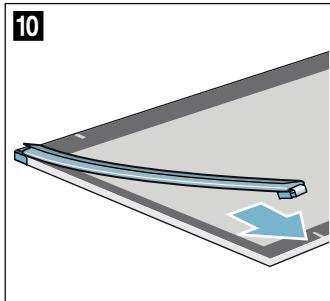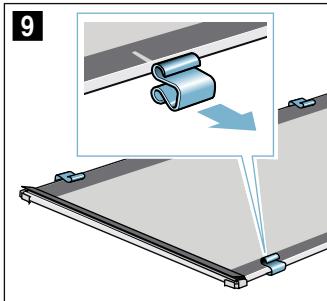

12. Почистете стъклата на вратата и рефлектора от двете страни с препарат за стъкло и мека кърпа.


⚠ Предупреждение

Опасност от нараняване!

Надрасканото стъкло на вратата на уреда може да се пръсне. Не използвайте стъклена стъргалка, остри или изтъркващи почистващи средства.

Внимание!

Щети по осветлението! Не почиствайте или докосвайте двата светодиода **a**. Двата светодиода са отдясно или отляво на вратата на уреда.

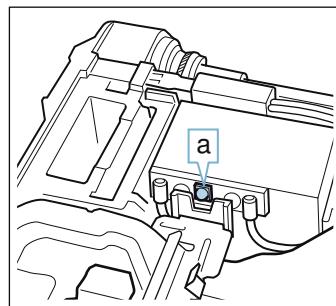


13. Изсушете стъклата на вратата и ги поставете отново.

Вграждане



Указание: При монтажа внимавайте стъклата на вратата да се намират в първоначалната последователност.

1. Поставете междинното стъкло така, че стрелката **a** да сочи надясно нагоре (фиг. 1).

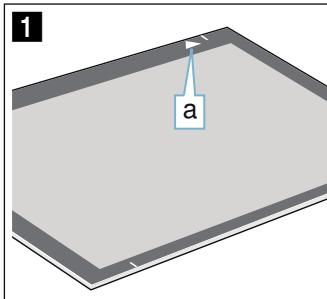



2. Проверете поставянето на 4-те ограничителя и 2-те уплътнения върху междинното стъкло:

- Пъхнете централно ограничителите по всяка линия (фиг. 2).
- Закрепете уплътненията по ъглите (фиг. 3).

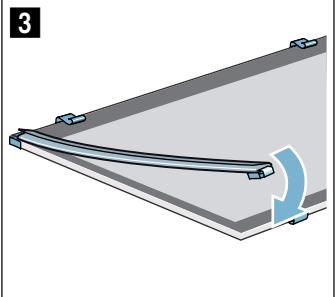
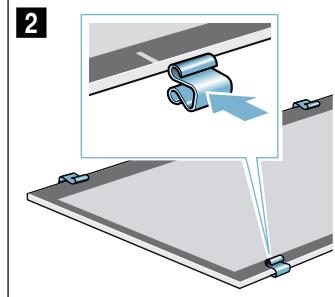


3. Поставете междинното стъкло с уплътненията и ограничителите. Стрелката върху междинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката (фиг. 4).

4. Поставете второто междинно стъкло без уплътненията и ограничителите и го избутайте по посока на стрелката докато не се вкара в рамката. Стрелката върху междинното стъкло трябва да съответства на стрелката върху рамката (фиг. 5).

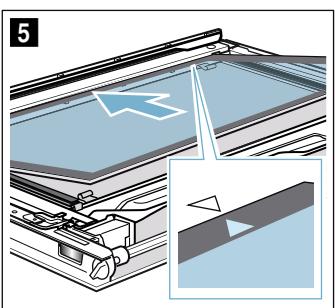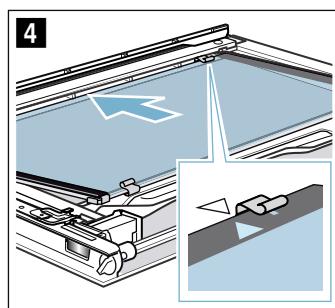

5. Притиснете междинното стъкло в зоната **b** надолу, вкарайте държача **c** скосено и притиснете докато не се фиксира (фиг. 6).
Държацът е поставен (фиг. 7).

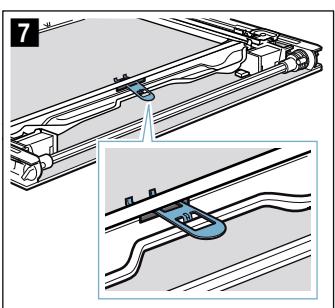
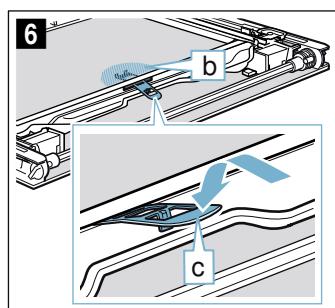


Внимание!



Не докосвайте стъклена пръчка с голи пръсти. От остатъците от мазнина светлопропускливоността ще се намали. Почиствайте стъклена пръчка след поставяне с препарат за стъкла.

6. Изберете левия рефlector (фиг. 8).



7. Пъхнете левия рефlector **d** горе (фиг. 9).

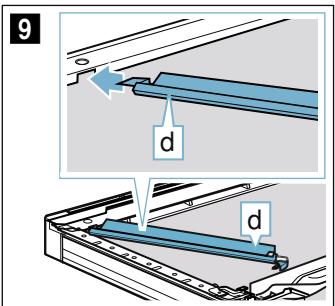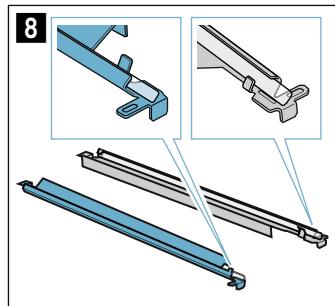

8. Поставете рефлектора **d** (фиг. 10).
 9. Фиксирайте рефлектора **d** в отвора **e** (фиг. 11).

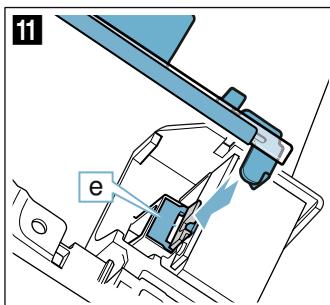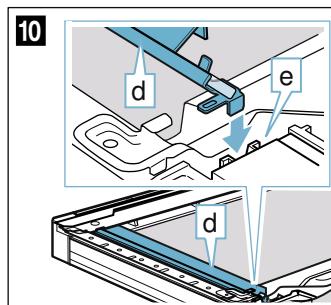

10. Поставете втория рефлектор отдясно както и левия рефлектор.
 11. При нужда отстранете с препарат за почистване на стъкло отпечатъците от пръсти върху рефлекторите.
 12. Пъхнете вътрешното стъкло скосено назад в задържащата релса **f** (фиг. 12).
 13. Притиснете вътрешното стъкло отгоре докато не се фиксира (фиг. 13).

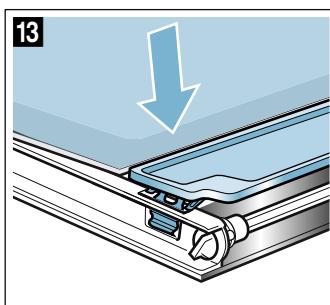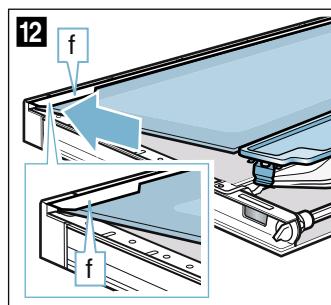

Повреда – какво да направим?

Често пъти възникването на повреда се дължи просто на дреболия. Преди да се обадите на службата обслужване на клиенти, моля опитайте да отстраниТЕ сами повредата с помощта на таблициата.

Съвет: Ако някое ястие не се получи по оптимален начин, погледнете глава "Тествано за Вас в нашето готварско студио". Там ще откриете много съвети и указания за готвенето.

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.

Таблица с повредите

⚠ Предупреждение – Опасност от токов удар!

- Работите по електрониката на уреда могат да се извършват само от специалист.
- При работи по електрониката на уреда непременно трябва да се изключи тока. Активирайте предпазната автоматика или развъртете предпазителя в кутията с предпазители на вашето жилище.

Повреда	Възможна причина	Указания/отстраняване
Уредът не функционира	Щепсельт не е вкаран Прекъсване на електрозахранването Дефектен предпазител	Свържете уреда към електрическата мрежа Проверете дали другите кухненски уреди функционират Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
Работата с пара или почистването на котлен камък не стартират или не продължават	Резервоарът за вода е празен Блендата е отворена Почистването на котлен камък блокира работата с пара Сензорът е дефектен	Пълнене на резервоара за вода Затворете блендата Извършване на почистване от котлен камък Обадете се в служба обслужване на клиенти
NeffLight рефлекторът във вратата на уреда е оцветен	Нормално явление поради високите температури	Не е възможно
След включване на режима на работа на дисплея се появява съобщение, че температурата е твърде висока	Уредът не е достатъчно добре охладен	Оставете уреда да се охлади и отново включете режима на работа
Уредът Ви подканя за изплакване	По време на почистването на котления камък подаването на ток е било прекъснато или уредът е бил изключен	След повторно включване на уреда изплакнете два пъти
Уредът Ви подканя за почистване на котления камък, без преди това да се е появил броячът	Настроеният диапазон на твърдост на водата е твърде нисък	Извършване на почистване от котлен камък Проверете и при нужда напаснете настроения диапазон на твърдост на водата
Бутоните мигат	Нормално явление поради кондензатна вода зад блендата за обслужване	Когато кондензатната вода се изпари, бутоните вече не мигат
Резултатът от готвене при приложението с подпомагане с пара е твърде сух или твърде влажен.	Интензивността на парата е избрана погрешно	Изберете по-висока или по-ниска интензивност на парата

Съобщението "Резервоарът за вода напълване" се появява, въпреки че резервоарът за вода е напълнен	Блендата е отворена	Затворете блендата
	Резервоарът за вода не е фиксиран	Фиксирайте резервоара за вода → "Пара" на страница 17
	Сензорът е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти
	Резервоарът за вода е паднал. Поради разтърсване частите във вътрешността на резервоара за вода са се разхлабили, резервоарът за вода не е уплътнен.	поръчайте нов резервоар за вода
При готовене парата излиза от отворите за проветрение	Нормална процедура	Не е възможно
Блендата за изкарване на резервоара не се отваря	Щепселт не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Дефектен предпазител	Проверете в кутията с предпазители, дали предпазителят за уреда е в изправност
	Сензорът на сензорния бутон  е дефектен	Обадете се в служба обслужване на клиенти При нужда изпразнете резервоара за вода: отворете вратата на уреда, вдясно и вляво хванете с пръсти под блендата и я изтеглете
Включният уред не може да се включи, на дисплея се показва символа 	Автоматичната защита от деца е активирана	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне.
Включният уред не може да се обслужва, на дисплея се показва символа 	Активирана е защитата за деца	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне
Уредът не нагрява, на дисплея се показва 	Демо режимът е активиран в основните настройки	Разкачете за кратко уреда от мрежата за ок. 10 секунди (изключете предпазителя в кутията с предпазители) и деактивирайте след това демо режима в рамките на ок. 3 минути в основните настройки → "Основни настройки" на страница 22
Вратата на уреда не се отваря, на дисплея се показва символа 	Вратата на уреда е заключена докато камерата не се охлади	Изчакайте докато символът  угасне
	Заштитата от деца заключва вратата на уреда	Задръжте натиснат сензорния бутон  докато символът  не угасне, напаснете настройката на защитата от деца
При готовене се чува "пльокащ" звук	Ефектът студено/топло при дълбокозамразените храни се получава от водната пара	Не е възможно
На дисплея се показва "EXXX" напр. "E0111"	Технически проблем	Изключете и отново включете уреда Ако съобщението се покаже отново, се обадете в специализирания сервис

Максималното време на работа е превишено

Вашият уред прекратява работата автоматично, ако не е настроена продължителност и настройката не се промени за по-дълъг период от време.

Действителното времетраене до автоматичното спиране на работата варира с избрани настройки.

Уредът показва на дисплея, че работата ще бъде прекратена автоматично. След това работата спира.

За да използвате отново уреда, първо го изключете. След това отново включете уреда и настройте желания режим.

Крушки в камерата

Като осветление на камерата вашият уред има една или няколко LED крушки с дълъг експлоатационен живот.


Ако една LED крушка или стъкленото покритие на крушката въпреки това покажат дефект, обадете се на службата обслужване на клиенти. Покритието на крушките не трябва да се сваля.

Специализиран сервис

Когато уредът ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Винаги ще намерим подходящо решение, така ще спестим и ненужното посещение на персонала от службата обслужване на клиенти.

Номер на изделието и дата на производство

При обаждането, моля, дайте пълния номер на изделието (E-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще намерите вдясно, когато отворите блендата. За тази цел натиснете сензорния бутон  → "Пара" на страница 17

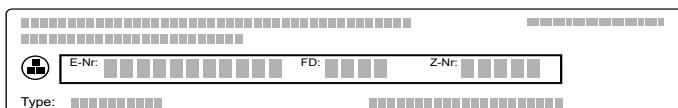

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

E-ном.

FD-ном.

Служба обслужване на клиенти

Обърнете внимание, че посещенията на сервизен техник в случай на неправилно обслужване не са безплатни, също и по време на гаранционния срок. Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Доверете се на компетентността на производителя. Така ще сте сигурни, че ремонтът ще бъде извършен от обучени сервизни техници, които разполагат с оригинални резервни части за Вашия уред.

Изпробвано е в нашето готварско студио

По-долу ще намерите избрани ястия и съответните оптимални настройки за тях. Ще Ви обясним кой начин на нагряване и коя температура са най-подходящи за Вашето ястие. Ще получите инструкции относно подходящите аксесоари и височината, на която трябва да поставите ястието. Ще ви дадем съвети за съдовете и приготвянето.

Указание: При приготвяне на храни може да се образува много водна пара в камерата. Вашият съд е много енергийно ефикасен и по време на работа отдава само малко топлина навън. Поради високите температурни разлики между вътрешността на камерата и външните части на уреда по вратата, полето за управление или съседните шкафове може да се образува конденз. Това е нормално физично явление. Чрез предварително нагряване или внимателно отваряне на вратата може да се избегне образуването на конденз.

При употреба с подпомагане с пара е желателно в камерата да се образува много водна пара. След готовнене избърсвайте камерата когато се е охладила.

Силиконови форми

За оптимален резултат от готовното препоръчваме тъмни форми за печене от метал.

Ако искате да използвате силиконови форми, ориентирайте се по данните и рецептите на производителя. Силиконовите форми често пъти са по-малки от нормалните форми. Количество и данните за рецептата могат да са различни.

За приготвяне с подпомагане с пара силиконовите форми не са подходящи.

Сладкиши и дребни сладки

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на сладкиши и дребни сладки. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Печене с подпомагане с пара

Определени сладки (напр. сладки с мая) получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и бляскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
първа скара: ниво 4
втора скара: ниво 3
трета скара: ниво 2
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При сочен сладкиш използвайте универсалната тава, за да не замърсява изтичащият сок камерата.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с

такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни печива. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или дребните сладки биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съветите за изпичане в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температу- ра в °C	Интен- зивност на парата	Продъл- жител- ност в мин
-------	-----------------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	---------------------------

Сладкиши във форма

Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	-	50-70
-----------------	--	---	--	---------	---	-------

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интен-зивност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Кекс, обикновен	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2	↗	150-160	1	50-70
Кекс, обикновен, 2 нива	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	3+1	↗	140-160	-	60-80
Кекс, фин	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2	≡	150-170	-	60-80
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2	≡	160-180	-	40-60
Плодов сладкиш от кексово тесто, фин	Форма за кекс/Форма с подвижен борд	2	↗	150-170	-	40-60
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	3	↗	150-170	-	20-30
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2	↗	150-160	1	25-35
Торта с плодове или извара с блат от пясячно тесто	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	≡	170-190	-	60-80
Швейцарска плодова пита	Тава за пizza	3	≡	220-240	-	35-45
Швейцарска плодова пита	Тава за пizza	3	↗	170-190	-	45-55
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3	↗	190-210	-	25-40
Тарта	Форма за тарта, черна ламарина	3	㊎	200-220	1	30-40
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2	↗	150-160	-	50-70
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2	↗	150-160	1	60-70
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	↗	150-160	-	20-30
Сладкиш с мая	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	↗	150-160	2	25-35
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	3	↗	160-180*	-	20-30
Пандишпанен блат, 2 яйца	Форма за блат за торта	2	↗	150-160	1	20-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	≡	160-170*	-	25-35
Пандишпанена торта, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	↗	150-160	1	10
					-	20-30
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	↗	150-170*	-	30-50
Пандишпанена торта, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2	↗	150-160	1	10
					-	25-35
Сладкиши в тава						
Кекс с плънка	Тава за печене	3	↗	150-170	-	25-40
Кекс с плънка	Тава за печене	3	↗	160-170	1	30-40
Кекс, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	↗	140-160	-	30-50
Сладкиш от пясячно тесто със суха плънка	Тава за печене	3	≡	170-190	-	25-35
Сладкиш от пясячно тесто със суха плънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	↗	160-170	-	35-45
Сладкиш от пясячно тесто със сочна плънка	Универсална тава	3	≡	160-180	-	55-65
Сладкиш от пясячно тесто със сочна плънка	Универсална тава	3	↗	150-170	-	55-85
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3	≡	200-210	-	40-50
Швейцарска плодова пита	Универсална тава	3	↗	170-190	-	45-55
Сладкиш с мая със суха плънка	Универсална тава	3	↗	150-170	-	25-35
Сладкиш с мая със суха плънка	Тава за печене	3	↗	150-160	1	20-30
Сладкиш с мая със суха плънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	↗	150-170	-	20-30
Сладкиш с мая със сочна плънка	Универсална тава	3	≡	180-200	-	30-40
Сладкиш с мая със сочна плънка	Универсална тава	3	↗	160-170	-	40-50

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интен-зивност на пара-та	Продъл-жител-ност в мин
Сладкиш с мая със сочна плънка, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	-	45-60
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2	⌚	150-160	-	30-40
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	2	⌚	150-160	2	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	⌚	180-200*	-	8-15
Пандишпанено руло	Тава за печене	3	⌚	180-200*	1	10-15
Щолен с 500 g брашно	Тава за печене	3	⌚	150-170	-	55-65
Щолен с 500 g брашно	Универсална тава	3	⌚	140-150	2	80-90
Шрудел, сладък	Универсална тава	2	⌚	170-180	-	50-60
Шрудел, сладък	Универсална тава	3	⌚	180-190	2	50-60
Шрудел, замразен	Универсална тава	3	⌛	200-220	-	35-45
Шрудел, замразен	Универсална тава	3	⌚	180-200	1	35-45
Дребни сладки						
Мини сладкиши	Тава за печене	3	☰	160**	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3	⌚	150**	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150**	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	140**	-	35-45
Мъфини	Тава за мъфини	3	⌚	160-180*	-	15-25
Мъфини	Тава за мъфини	3	⌚	150-160	1	25-35
Мъфини, 2 нива	Тави за мъфини	3+1	⌚	160-180*	-	15-30
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	⌚	150-170	-	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	2	25-35
Дребни сладки с мая, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150-170	-	25-40
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3	⌚	170-190*	-	20-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3	⌛	200-220*	1	15-25
Печива от многолистно тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	170-190*	-	20-45
Печива от многолистно тесто, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	170-190*	-	20-45
Печива от многолистно тесто, плоски, 4 нива	4 скари	4+3+2+1	⌚	180-200*	-	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3	⌛	190-210	-	30-40
Печива от парено тесто	Тава за печене	3	⌛	200-220*	1	25-35
Печива от парено тесто, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	190-210	-	35-45
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	-	20-30
Печива от многолистно тесто с мая	Тава за печене	3	⌚	160-180	1	25-35
Сладки						
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	☰	140-150**	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	⌚	140-150**	-	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-150**	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	130-140**	-	35-55
Сладки	Тава за печене	3	⌚	140-160	-	15-30
Сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-160	-	15-30
Сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	140-160	-	15-30
Целувки	Тава за печене	3	⌚	80-90*	-	120-150
Целувки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	80-90*	-	120-180
Макрони	Тава за печене	3	⌚	90-110	-	20-40

* предварително загряване

** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкаране	Вид на-гряване	Температура в °C	Интен-зивност на пара-та	Продъл-жител-ност в мин
Макрони, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	↗	90-110	-	25-45
Макрони, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	↗	90-110	-	30-50

* предварително загряване
** 5 мин предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Съвети за печене

Искате да установите, дали сладкишът е добре изпечен.	Пробийте готовия сладкиш няколко пъти с тънка дървена клечка на най-високото място. Ако по клечката не полепне тесто, сладкишът е готов.
Сладкишът хъльва.	Следващият път използвайте по-малко течност. Или настройте температурата с 10 °C по-ниско и удължете времето на готвене. Спазвайте посочените съставки и указания за приготвяне в рецептата.
Средата на сладкиша е набухнала по-силно, отколкото ръбът.	Намазнете единствено дъното на формата с пружина. След изпичане внимателно отделете сладкиша с нож.
Плодовият сок прелива.	Следващият път използвайте универсална тава.
Дребните сладки залепват една към друга при печене.	Около всяко парче от тестеното печиво трябва да има разстояние от около 2 см. Така има достатъчно място, за да могат парчетата от тестеното печиво да бухнат добре и да покафенят равномерно наоколо.
Сладкишът е твърде сух.	Настройте температурата с 10 °C по-високо и скъсете времето на готвене.
Сладкишът като цяло е твърде светъл.	Ако височината на вкаране и допълнителната принадлежност са правилни, тогава при нужда увеличете температурата или удължете времето на печене.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-високо.
Сладкишът отгоре е твърде тъмен, а отдолу твърде светъл.	Следващият път пъхнете сладкиша с едно ниво по-ниско. Изберете по-ниска температура и удължете времето на печене.
Сладкишът във форма или правоъгълният сладкиш става твърде тъмен отзад.	Не поставяйте формата директно до задната стена, а в средата на допълнителната принадлежност.
Сладкишът като цяло е твърде тъмен.	Изберете следващия път по-ниска температура и удължете при нужда времето на печене.
Печивото е покафеняло неравномерно.	Изберете малко по-ниска температура. Също и подаващата се отстрани хартия за печене може да повлияе циркулацията на въздуха. Винаги изразявайте хартията за печене според тавата. Внимавайте формата за печене да не е директно пред отворите на задната стена в камерата. При печене на дребни сладки трябва по-възможност да използвате еднакви размери и дебелини.
Пекли сте на няколко нива. Печивото върху горната тава е по-тъмно от това върху долната.	Избирайте за печене на няколко нива винаги CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарани сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.
Сладкишът изглежда добре, но отвътре не е изпечен.	Печете по-дълго време на по-ниска температура и при нужда добавете по-малко течност. При сладкиши със сочна пълнка предварително запечете блата. Поръсете го с бадеми или панировъчно брашно и след това разпределете отгоре пълнката.
Сладкишът не се отделя от формата при обръщане.	Оставете след печенето сладкиша още 5 до 10 минути да се охлади. Ако той още не може да се махне добре, внимателно разрежете ръба с нож. Обрънете сладкиша отново и покрайте формата няколко пъти с влажна, студена кърпа. При следващия път намазнете формата и поръсете с панировъчно брашно.

Хляб и хлебчета

Вашият уред Ви предлага множество видове на загряване за печене на хляб и хлебчета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Спазвайте и указанията в раздела за втасване на тесто.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Печене с подпомагане с пара

Хлябът и хлебчетата получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и блъскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Височини на вкаране

Използвайте посочените височини на вкаране.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да избирате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарвайте сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Ястие**Принадлежности****Хляб**

Бял хляб, 750 g

Универсална тава или правоъгълна форма за печене

Препоръчелни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни хлябове и хлебчета. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Хлябът или хлебчето биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Стойностите на настройка за хлебни теста важат и за теста върху тава за печене, както и за теста в правоъгълна форма.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Внимание!

Никога не наливайте вода в горещата камера или не поставяйте съд с вода върху дъното на камерата. Възможни са повреди на емайла поради смяната на температурата.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб
- Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температу- ра в °C	Интен- зивност на парата	Продъл- жител- ност в min
Хляб						
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	-	10-15
				180-190*	-	25-35

* предварително загряване

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температу-ра в °C	Интен- зивност на пар- ата	Продъл- жител- ност в min
Бял хляб, 750 g	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	25-35
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220*	-	10-15
				180-190*	-	40-50
Смесен хляб, 1,5 kg	Универсална тава или правоъгълна форма за печене	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	45-55
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220*	-	10-15
				180-190*	-	40-50
Пълнозърнест хляб, 1 kg	Универсална тава	2		210-220	3	10-15
				180-190	-	40-50
Пита	Универсална тава	3		220-240	-	25-35
Пита	Универсална тава	3		220-230	3	20-30
Хлебчета						
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	-	10-15
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Тава за печене	3		200-220	2	10-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170*	-	15-25
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		150-170	3	25-35
Хлебчета, сладки, пресни, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		150-170*	-	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		170-190	-	20-30
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		200-220	2	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Универсална тава	3		180-200	-	20-30
Багети, предварително изпечени, охладени	Тава за печене	3		200-220	1	10-20
Хлебчета, багети, притопляне	Скра	2		150-160*	-	10-20
Хлебчета, замразени						
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Универсална тава	3		180-200	-	10-15
Полуготови хлебчета или багети, предварително изпечени	Тава за печене	3		180-200	1	15-25
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Универсална тава	3		180-200	-	20-25
Глазирани (с натриева основа) печива, късове за печене	Тава за печене	3		210-230	1	18-25
Кроасани, късове за печене	Универсална тава	3		170-190	-	30-35
Кроасани, късове за печене	Тава за печене	3		180-200	1	20-25
Хлебчета, багети, притопляне	Скра	2		160-170	-	10-20
Хляб за препичане						
Препичане на филии, 4 броя	Скра	3		190-210	-	10-15
Препичане на филии, 12 броя	Скра	3		230-250	-	10-15
Препичане на филии (без предварително загряване)	Скра	4		290	-	4-6

* предварително загряване

Пица, киш и пикантен сладкиш

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пица, киш и пикантен сладкиш. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Следвайте и указанията в раздела за втасване на тесто. Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Печене с подпомагане с пара

Определени сладки (напр. сладки с мая) получават с подпомагането с пара хрупкава коричка и блъскава повърхност. Сладките се изсушават по-малко.

Печенето с подпомагане с пара е възможно само за едно ниво.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Печене на едно ниво

За печене на едно ниво използвайте следните нива на вкарване:

- високи печива: ниво 2
- плоски печива: ниво 3

При използване на вид нагряване CircoTherm горещ въздух можете да изберате между ниво 1, 2, 3 и 4.

Печене на няколко нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Едновременно вкарваните сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху скара
първа скара: ниво 3
втора скара: ниво 1

Печене на четири нива:

- 4 скари с хартия за печене
първа скара: ниво 4
втора скара: ниво 3
трета скара: ниво 2
четвърта скара: ниво 1

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга или разместени една над друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

При пица с много пълнка използвайте универсалната тава.

Форми за печене

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готвене и печивото не се запича равномерно. Ако печете с такива форми и използвате горно/долно нагряване, избутайте формата на ниво 1.

За печене с подпомагане с пара формите за печене трябва да са топло- и пароустойчиви.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Дълб. замр. прод.

Не използвайте силно заледени дълбокозамразени продукти. Отстранявайте леда от ястието.

Дълбокозамразените продукти са частично неравномерно изпечени. Неравномерното запичане остава и след изпичането.

Препоръчелни стойности за настройка

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Ястието би се изпекло само отвън, но отвътре няма да е добре изпечено.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена на печене се скъсяват с няколко минути.

За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата. Поставете в камерата Вашето ястие и принадлежности едва след предварителното загряване.

Ако искате да печете по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните сладки в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Пица						
Пица, прясна	Тава за печене	3		200-220	-	25-35
Пица, прясна, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1		180-200	-	35-45
Пица, прясна, тънък блат	Тава за пица	2		220-230	-	20-30
Пица, охладена	Скара	3		190-210	-	10-15
Пица, замразена						
Пица с тънък блат 1 бр.	Скара	3		190-210	-	15-20
Пица с тънък блат 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	-	20-25
Пица с дебел блат 1 бр.	Скара	3		180-200	-	20-25
Пица с дебел блат 2 бр.	Универсална тава + скара	3+1		190-210	-	20-30
Багета-пица	Скара	3		200-220	-	15-20
Мини пици	Универсална тава	3		180-200	-	15-20
Мини пици, Ø 7 см, 4 нива	4 скари	4+3+2+1		180-200*	-	20-30
Пикантни пайове и киш						
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	-	55-65
Пикантни пайове във форма	Форма с подвижен пръстен Ø 28 см	2		170-190	1	60-70
Киш	Форма за тарта, черна ламарина	3		190-210	-	30-40
Тарт фламбе	Универсална тава	3		260-280*	-	10-15
Тарт фламбе	Универсална тава	2		200-220*	2	15-25
Пирог	Форма за запеканка	2		190-200	-	30-45
Пирог	Форма за запеканка	2		170-190	-	50-70
Емпандада	Универсална тава	3		180-190	-	30-45
Емпандада	Универсална тава	2		170-190	2	30-40
Бюрек	Универсална тава	2		180-200	-	35-45
Бюрек	Универсална тава	1		200-220*	-	20-30

* предварително загряване

Пудинг и суфле

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на пудинги и суфлета. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Височини на вкарване

Винаги използвайте посочените височини на вкарване.

Можете да пригответе на едно ниво във форми или с универсалната тава.

- Форми на скара: ниво 2
- Универсална тава: ниво 3

За суфлета използвайте подпомагането с пара. Не ви е нужна водна баня.

Чрез едновременно подготвяне на ястия можете да спестите до 45 процента енергия. Поставяйте формите една до друга в камерата.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава

Универсалната тава се пъха внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Съдове

За ястия със заливка и огретени използвайте широк, плосък съд. В тесен, висок съд ястията имат нужда от повече време и от горната страна стават по-тъмни.

За приготвяне с подпомагане с пара формите трябва да са топло- и пароустойчиви.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни пудинги и суфлета. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството и рецептата. Състоянието на изпечане на пудинга зависи от големината на съда и от височината на

пудинга. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Пудингът или суфлете биха се изпекли само отвън, но отвътре биха останали сирови.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Пудинги и суфлете	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2	⌚	170-190	-	35-50
Пудинг, пикантен, печени съставки	Форма за запеканка	2	☰	150-170	2	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2	⌚	160-180	-	40-50
Запеканка, сладка	Форма за запеканка	2	☰	170-190	-	40-60
Лазания, прясна, 1 kg	Форма за запеканка	2	⌚	160-180	-	50-60
Лазания, прясна, 1 kg	Форма за запеканка	2	⌚	170-180	2	35-45
Лазания, замразена, 400 g	Скра	2	⌚	190-210	-	30-35
Лазания, замразена, 400 g	Отворен съд	2	⌚	180-190	2	40-50
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 cm	Форма за запеканка	2	⌚	160-190	-	50-70
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 cm	Форма за запеканка	2	☰	160-170	3	50-60
Огретен с картофи, сирови съставки, височина 4 cm, 2 нива	Форма за запеканка	3+1	⌚	150-170	-	60-80
Суфле	Форма за запеканка	2	⌚	160-180*	-	35-45
Суфле	Форма за запеканка	2	⌚	170-180	2	30-40
Суфле	Порционни форми	2	☰	170-190	-	65-75

Птици

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на птици. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за някои ястия.

Печено на скара

Печенето на скарата е особено подходящо за големи птици или за няколко парчета едновременно.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Добавете според размера и вида на птицата до 1/2 литра вода в универсалната тава. Така отличащата се мазнина ще се събира. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Птици	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	160-180	-	35-45
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	☰	150-170	2	40-50
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	160-180	-	40-50
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	☰	170-190	-	40-60
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	160-180	-	50-60
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	170-180	2	35-45
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	190-210	-	30-35
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	180-190	2	40-50
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	160-190	-	50-70
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	☰	160-170	3	50-60
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	3+1	⌚	150-170	-	60-80
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	160-180*	-	35-45
Птици, цели, 1.5 kg	Форма за запеканка	2	⌚	170-180	2	30-40
Птици, цели, 1.5 kg	Порционни форми	2	☰	170-190	-	65-75

Печено в съд

Използвайте само съд, който е подходящ за фурни. Проверете дали съдът се побира в камерата за готвене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Птицата се готови по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на птици. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Птиците могат да стават хрупкави и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена капак и настройте по-висока температура.

Печене с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара. Те получават по-блъскава повърхност и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готовене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачерявят равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Термометър за печене

С термометъра за печене можете да готовите с точност. Прочетете важните указания за използване на термометъра за печене в съответната глава. Там ще получите данни за пъхане на термометъра за печене, възможните видове нагряване и още други информации. → "Термометър за печене" на страница 25

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашата птица вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на непълнени, готови за печене птици с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се сък্�сяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за птици с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка птица, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готовене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е птицата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете птицата след ок. ½ до ⅓ от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Съвети

- При птици или гъски надупчете кожата под крилата. Така мазнината може да излиза.
- Разрешете кожата при патешките гърди. Не обръщайте патешките гърди.
- Ако обръщате птици, внимавайте първо гърдите, респ. страната с кожата да е отдолу.
- Птицата става особено хрупкава и препечена, когато към края на времето за печене бъде намазана с масло, солена вода или портокалов сок.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Степен за пика
- Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Пиле						
Пиле, 1 kg	Скара	2	☒	200-220	-	60-70
Пиле, 1 kg	Скара	2	☒	190-210	2	50-60
Филе от пилешки гърди, по 150 g (на грил)	Скара	4	☒	275*	-	15-20
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3	☒	220-230	-	30-35
Пилешки дреболии, по 250 g	Скара	3	☒	200-220	2	30-45
Пилешки пръчици, нъгети, замразени	Универсална тава	3	☒	190-210	-	20-25
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2	☒	200-220	-	70-90
Угоена кокошка, 1,5 kg	Скара	2	☒	180-200	2	65-75
Патица и гъска						
Патица, 2 kg	Скара	1	☒	180-200	-	90-110
Патица, 2 kg	Скара	2	☒	150-160	2	70-90
			☒	180-190	-	30-40
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3	☒	230-250	-	25-30
Патешки гърди, по 300 g	Скара	3	☒	220-240	2	25-30
Гъска, 3 kg	Скара	2	☒	160-180	-	120-150
Гъска, 3 kg	Скара	2	☒	130-140	2	110-120
			☒	150-160	2	20-30
			☒	170-180	-	30-40
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	2	☒	210-230	-	40-50
Гъши бутчета, по 350 g	Скара	3	☒	190-200	2	45-55
Пуйка						
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2	☒	180-200	-	70-90
Млада пуйка, 2,5 kg	Скара	2	☒	140-150	2	70-80
			☒	170-180	-	20-30
Пуешки гърди, без кост, 1 kg	Затворен съд	2	☰	240-260	-	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2	☒	180-200	-	80-100
Пуешко горно бутче, с кост, 1 kg	Скара	2	☒	170-180	2	80-100

* 5 min предварително загряване

Месо

Вашият уред Ви предлага множество видове нагряване за приготвяне на месо. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Печене и задушаване

По желание намажете постното месо с мазнина или го покрайте с ленти сланина.

Разрежете кожичката на кръст. Когато обръщате печеното, внимавайте първо кожичката да е отдолу.

След изпичането оставете месото да престои още 10 минути в изключената, затворена камера. Така сокът от месото се разпределя по-добре. Увийте печеното при нужда в алуминиево фолио. В посоченото време на готвене препоръчителното време на престой не е включено.

Печено на скара

Върху скарата месото става особено хрупкаво от всички страни.

Добавете според размера и вида на месото до ½ литра вода в универсалната тава. Така отличащата се мазнина и сокът от печеното ще бъдат събрани. От това печено можете да пригответе сос. Освен това така се получава по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Пъхнете универсалната тава с поставената скара на посоченото ниво на вкарване. Внимавайте скарата да е правилно легнала върху универсалната тава.

→ "Допълнителни принадлежности" на страница 12

Печене и задушаване в съд

Печенето и задушаването в съд са по-удобни. Можете просто да вземете печеното заедно със съда от камерата и да пригответе соса директно в съда.

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклени съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Добавете малко течност към нетънството месо. В стъкления съд дъното на съда трябва да бъде покрито на ок. ½ см.

Количеството на течността е в зависимост от вида на месото и материала на съда и от това, дали има капак. Когато пригответе месо в емайлиран или тъмен метален съд, е нужна малко повече течност, отколкото за стъклени съд.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Месото при по-бавно и се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на пригответяне.

Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

Използвайте висока тава за печене на месо. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при пригответяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

Разстоянието между месото и капака трябва да е най-малко 3 см. Месото може да се надигне.

При отваряне на съда след готовене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

За задушаване по желание запечете предварително месото. За задушаване добавете вода, вино, оцет или подобно. Дъното на съда трябва да бъде покрито около 1-2 см.

По време на печенето течността се изпарява в съда. При нужда предпазливо доливайте течност.

Месото може да става хрупкаво и в затворен съд.

Използвайте за тази цел със стъклени капак и настройте по-висока температура.

Печене и задушаване с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готовене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Печеното не трябва да се обръща.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Печене на грил

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда. Капещата мазнина се събира.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачерьват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете месото с вилица, то губи сок и изсъхва.

Посолете продуктите едва след печенето на грил. Солта отнема водата на месото.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Термометър за печене

С термометъра за печене можете да гответе с точност. Прочетете важните указания за използване на термометъра за печене в съответната глава. Там ще получите данни за пъхане на термометъра за печене, възможните видове нагряване и още други информации. → "Термометър за печене" на страница 25

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на нагряване за множество ястия с месо. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на месо с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за печене с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежко парче печено, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече парчета се ориентирайте по теглото на най-тежкото за установяване на продължителността на готовене. Отделните парчета трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голямо е печеното, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готовене.

Обърнете печеното и продукта за грил след ок. ½ до ⅔ от посоченото време.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата. Допълнителна информация ще откриете в съвети за печене, задушаване и печене на грил в таблицата за настройки.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm горещ въздух
-  Горно/долно нагряване
-  Термогрил
-  Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Свинско месо						
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	-	110-130
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	1	110-130
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Скара	2		190-200	-	130-140
Свинско печено с кожа, напр. плешка, 2 kg	Отворен съд	2		100	3	25-30
				170-180	1	70-90
				200-210	-	20-25
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		220-230	-	70-80
Печено свинско филе, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	80-90
Свинско филе, 400 g	Скара	3		220-230	-	20-25
Свинско филе, 400 g	Отворен съд	3		210-220*	1	25-30
Каселер (пушено свинско месо) с кост, 1 kg (с добавяне на малко количество вода)	Затворен съд	2		210-230	-	70-90
Каселер (пушено свинско месо), с кост, 1 kg	Отворен съд	2		160-170	1	70-80
Свински пържоли, дебелина 2 cm	Скара	4		275	-	16-20
Свински медальони, дебелина 3 cm	Скара	4		290*	-	10-14
Говеждо месо						
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Скара	2		210-220	-	40-50
Говеждо филе, средно изпечено, 1 kg	Отворен съд	2		190-200	1	50-60
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	-	130-160
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Скара	2		220-230	-	60-70
Ростбиф, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		190-200	1	65-80
Пържола, дебелина 3 cm, средно изпечена	Скара	4		290	-	15-20
Бургер, дебелина 3 - 4 cm	Скара	4		290	-	25-30
Телешко месо						
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		160-170	-	100-120
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	90-110
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		200-210	-	100-120
Телешки джолан, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	100-120
Агнешко месо						
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-190	-	50-80
Агнешки бут, без кост, средно изпечен, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	1	80-90

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

*** без обръщане

Ястия	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на- гряване	Температу-ра в °C	Интен- зивност на парата	Продъл- жител- ност в мин.
Агнешки гръб, с кост***	Скара	2	☒	180-190	-	40-50
Агнешки гръб, с кост***	Отворен съд	3	☒	200-210*	1	25-30
Агнешки котлет**	Скара	4	☒☒	290	-	14-18
Наденици						
Наденици на грил	Скара	4	☒☒	290	-	10-15
Ястия с месо						
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2	☒	170-180	-	60-70
Руло от кайма, 1 kg	Отворен съд	2	☒	190-200	1	70-80

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

*** без обръщане

Съвети за печене, задушаване и готовене на грил

Камерата се замърсява силно.	Пригответе вашия продукт в затворен съд или използвайте тава за грил. Ако използвате тава за грил, ще получите оптимални резултати. Можете да закупите тавата за грил като допълнителна принадлежност.
Печеното е прекалено тъмно и коричната на места е прегоряла и/или печеното е твърде сухо.	Проверете нивото на печене и температурата. Изберете следващия път по-ниска температура и съкратете времето на печене.
Коричката е твърде тънка.	Увеличете температурата или включете грила за кратко след края на печенето.
Печеното изглежда добре, но сосът е загорял.	Следващия път изберете по-малък съд за печене и добавете повече течност.
Печеното изглежда добре, но сосът е твърде светъл и воднист.	Следващия път изберете по-голям съд за печене и добавете по-малко течност.
При задушаване месото загаря.	Съдът и капакът трябва да си подхождат и да се затварят добре. Намалете температурата и при нужда добавете по време на задушаването още течност.
Продуктът на грил е твърде сух.	Посолете месото едва след печенето на грил. Солта взима от водата на месото. При обръщане не пробождайте печеното на грил. Използвайте клещи за грил.

Риба

Вашият уред Ви предлага различни видове на нагряване за приготвяне на риба. В таблиците за настройка ще откриете оптималните настройки за много ястия.

Цялата риба не трябва да се обръща. Избутайте цялата риба в естествено положение, с гръбните перки нагоре, в камерата. Обелен картоф или малък, устойчив на фурна съд в корема на рибата я правят по-стабилна. Дали рибата е готова ще познаете ако гръбната перка може леко да се разтвори.

Печене на фурна и грил върху скарата

Поставете продуктите за печене на грил върху скарата. Допълнително поставете минимум едно ниво на вкарване по-долу универсалната тава със скосената страна към вратата на уреда.

Добавете според размера и вида на рибата до 1/2 литра вода в универсалната тава. Капещата течност се събира. Образува се по-малко дим и камерата остава по-чиста.

Оставете вратата на уреда затворена по време на печенето на грил. Никога не печете на грил при отворена врата на уреда.

По възможност печете на грил еднакъв вид продукти с подобна дебелина и тегло. Така те се зачеряват равномерно и остават сочни. Поставете продуктите за печене на грил директно върху скарата.

Обръщайте продуктите за печене на грил с щипка за грил. Ако прободете рибата с вилица, тя губи сок и изсъхва.

Указание

- Нагревателният елемент на грила се включва и изключва периодично, това е нормално. Честотата на включване и изключване зависи от настроената температура.
- При печенето на грил може да се образува дим.

Печене и задушаване в съд

Използвайте само съд, който е пригоден за работа във фурна. Проверете дали съдът се побира в камерата за готовене.

Най-добре пригоден е съдът от стъкло. Горещият стъклен съд се поставя върху суха подложка. Когато подложката е влажна или студена, стъклото може да се спука.

Лъскавите съдове от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Рибата се готови по-бавно и

се препича по-малко. Използвайте по-висока температура и/или по-дълго време на приготвяне. Спазвайте указанията на производителя на Вашия съд за печене.

Отворен съд

За приготвяне на цяла риба използвайте най-добре висока тава. Поставете тавата върху скарата. Ако нямаете подходящ съд, използвайте универсалната тава.

Затворен съд

Камерата остава значително по-чиста при приготвяне в затворен съд. Внимавайте съдът да пасва и да се затваря добре. Поставете съда върху скарата.

За задушаване добавете две до три супени лъжици течност и малко лимонов сок или оцет в съда.

При отваряне на съда след готвене може да излезе много гореща пара. Повдигайте капака отзад, за да излиза парата далеч от тялото.

Рибата може да става хрупкава и в затворен съд. Използвайте за тази цел съд със стъклена капак и настройте по-висока температура.

Печене с подпомагане с пара

Определени ястия стават по-хрупкави с подпомагане с пара и по-малко се изсушават.

Използвайте отворен съд за готвене. Съдът трябва да е топло- и пароустойчив.

Рибата не трябва да се обръща.

Включете подпомагането с пара както е посочено в таблицата с настройки. Някои ястия стават най-добре, ако са изпечени на няколко етапа. Те са посочени в таблицата.

Термометър за печене

С термометъра за печене можете да гответе с точност. Прочетете важните указания за използване на термометъра за печене в съответната глава. Там ще получите данни за пъхане на термометъра за печене, възможните видове нагряване и още други информации. → "Термометър за печене" на страница 25

Препоръчелни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния за вашите ястия с риба вид на нагряване. Температурата и продължителността на печене зависят от количеството, свойствата и температурата на продукта. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарване на риба с температура от хладилник в студена камера. Така ще спестите до 20 процента енергия. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

В таблицата ще откриете данни за риба с предлагани тегла. Ако искате да пригответе по-тежка риба, използвайте при всички случаи по-ниската температура. При повече риби се ориентирайте по теглото на най-тежката риба за установяване на продължителността на готвене. Отделните риби трябва да са приблизително еднакво големи.

Като цяло важи следното: Колкото по-голяма е рибата, толкова по-ниска е температурата и толкова по-голяма е продължителността на готвене.

Обръщайте рибата, която не е в положение на плуване, след ок. ½ до ⅔ от посоченото време.

Указание: Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите до 20 процента енергия.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Термогрил
- Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температу-ра в °C	Интен-зивност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Риба						
Риба, на грил, цяла 300 g, напр. пъстърва	Скара	2		170-190	-	20-30
Риба, печена, цяла 300 g, напр. пъстърва	Универсална тава	2		170-180	1	15-20
				160-170	-	5-10
Риба, на грил, цяла 1,5 kg, напр. съомга	Скара	2		170-190	-	30-40
Филета от риба						
Филе от риба, натюр, на грил	Скара	4		220*	-	15-25

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Интен-зивност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Котлети от риба						
Котлет от риба, дебелина 3 см**	Скара	4	~~~	290	-	10-20
Риба, замразена						
Филе от риба, натюр	Затворен съд	2	==	210-230	-	20-30
Филе от риба, препечено	Скара	2	~~	200-220	-	45-60
Филе от риба, препечено	Отворен съд	2	~~	200-220	1	35-45
Рибени пръчици (обръщайте периодично)	Универсална тава	3	==	200-220	-	20-30

* предварително загряване

** Поставете отдолу универсалната тава на ниво на вкарване 2

Зеленчуци и плънки

Тук ще откриете данни за приготвянето на зеленчуци на грил, картофи и дълбокозамразени картофени продукти.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Височини на вкарване

Използвайте посочените височини на вкарване.

Приготвяне на едно ниво

Придържайте се към данните в таблицата.

Приготвяне на две нива

Използвайте CircoTherm горещ въздух. Вкарани едновременно тави не е задължително да станат готови по едно и също време.

- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с извивката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималния вид на загряване за различни ястия. Температурата и времето зависят от количеството, състоянието и качеството на хранителните продукти. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафеняване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Стойностите на настройка важат за вкарването на ястие в студена камера. Когато нагрявате предварително, зададените времена се скъсяват с няколко минути.

Ако искате да гответе по Ваша собствена рецептa, ориентирайте се по подобните ястия в таблицата.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Степен за пица
- Степен за печене на хляб
- Грил, голяма повърх.

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Интен-зивност на парата	Продъл-жител-ност в мин
Ястия от зеленчуци						
Зеленчуци на грил	Универсална тава	4	~~~	290	-	10-15
Картофи						
Печени картофи, разполовени	Универсална тава	3	~~	160-180	-	45-60
Печени картофи, разполовени	Универсална тава	3	~~	180-190	1	40-50

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Картофени продукти, замразени						
Картофени ръбости	Универсална тава	3	⌚	200-220	-	25-35
Картофени джобчета, пълнени	Универсална тава	3	⌚	190-210	-	20-30
Крокети	Универсална тава	3	⌚	200-220	-	25-35
Помфри	Универсална тава	3	⌚	190-210	-	25-35
Помфри, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	🌡	190-210	-	30-40

Кисело мляко

С Вашия уред можете да правите сами кисело мляко.

Приготвяне на кисело мляко

Извадете от камерата принадлежностите и поставките. Камерата трябва да е празна.

- 1 литър мляко (3,5 % масленост) се загрява на котлона до 90 °C и се охлажда до 40 °C.
При Н-мляко е достатъчно загряване до 40 °C.

- Разбъркайте 150 г кисело мляко (температура от хладилник).
- Напълнете в порцеланови чаши или малки бурканчета и покрайте с пластмасово фолио.
- Порцелановите чаши или бурканите се поставят на пода на камерата и се извършват настройки според посоченото в таблицата.
- След приготвянето киселото мляко се охлажда в хладилник.

Използван вид на нагряването:

- ⌚ Степен на готовене

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Степен на готовене	Време-траене в часове
Кисело мляко	Порционни форми	Под на камерата	⌚	-	1	5-6

Видове нагрявания Eco

CircoTherm Eco и горно/долно нагряване Eco са интелигентни видове нагряване за щадящо приготвяне на месо, риба и печено. Уредът регулира оптимално подаването на енергия в камерата за готовене. Ястието се приготвя на фази с остатъчна топлина. Така то остава по-сочно и хваща по-малко коричка. Според приготвянето и продуктите може да се пести енергия.

Пъхнете ястията в студената празна камера. Дръжте вратата на уреда затворена по време на готовенето.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готовенето и ще спестите енергия.

Използвайте само оригинални принадлежности на вашия уред. Те са оптимално съгласувани с камерата и режимите на работа.

Видът на нагряване CircoTherm Eco се използва за установяване на класа на енергийна ефективност.

Допълнителни принадлежности

Внимавайте винаги да използвате подходящи принадлежности и да ги вкарвате добре.

Скара

Вкарвайте скарата с отворената страна към вратата на уреда и с изивиката надолу. Винаги поставяйте съд и форми върху скарата.

Универсална тава или тава за печене

Универсалната тава или тавата за печене се пъхат внимателно докрай със скосяването към вратата на уреда.

Форми за печене и съдове

Най-подходящи са тъмни форми за печене от метал. Така можете да спестите до 35 процента енергия.

Съдовете от неръждаема стомана или алуминий отразяват топлината като огледало и са подходящи само донякъде. Неотразяващият съд от емайл, топлоустойчиво стъкло или отлят алуминий е по-подходящ.

Белите метални форми, керамичните форми или стъклени форми удължават времето на готовене и сладкишът не се запича равномерно.

Хартия за печене

Използвайте само хартия за печене, която е подходяща за избраната температура. Винаги изрязвайте хартията за печене според тавата.

Препоръчителни стойности за настройка

Тук ще намерите данни за различните ястия с CircoTherm Eco и горно/долно нагряване Eco. Температурата и продължителността на печене зависят от свойствата и количеството на тестото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка. Опитайте първо с по-ниските стойности. При по-ниска температура сладките получават по-равномерно покафяване. При нужда настройте следващия път по-висока температура.

Указание: Времената на печене не могат да се съкратят с по-високи температури. Сладкишът или сладките биха се изпекли само отвън, но отвътре няма да са добре изпечени.

Използвани видове нагряване:

-  CircoTherm Eco
-  Горно/долно нагряване Eco

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид на-гряване	Температура в °C	Продължителност в min
Сладкиши във форма					
Кекс във форма	Венцевидна/Правоъгълна форма за печене	2		140-160	60-80
Блат за торта от кексово тесто	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Блат от бисквитено тесто, 2 яйца	Форма за блат за торта	2		150-170	20-30
Торта с бисквитено тесто, 3 яйца	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2		160-170	30-45
Торта с бисквитено тесто, 6 яйца	Форма с подвижен борд Ø 28 см	2		150-160	50-60
Кекс във висока форма с мая	Форма за кекс	2		150-170	50-70
Сладкиши в тава					
Кекс със суха пънка	Тава за печене	3		150-170	25-40
Сладкиш от пъсъчно тесто със суха пънка	Тава за печене	3		170-180	25-35
Пандишпанено руло	Тава за печене	3		180-190	15-20
Козуначена плитка, козуначен венец	Тава за печене	3		160-170	25-35
Сладкиш с мая със суха пънка	Тава за печене	3		160-180	15-20
Дребни сладки					
Мъфини	Тава за мъфини	2		160-180	15-25
Мини сладкиши	Тава за печене	3		150-160	25-35
Печива от многолистно тесто	Тава за печене	3		170-190	20-35
Печива от парено тесто	Тава за печене	3		190-200	40-50
Сладки	Тава за печене	3		140-160	15-30
Шприцовани сладки	Тава за печене	3		140-150	25-35
Дребни сладки с мая	Тава за печене	3		160-180	25-35
Хляб и хлебчета					
Смесен хляб, 1,5 kg	Правоъгълна форма за печене	2		200-210	35-45
Пита	Универсална тава	3		250-275	15-20
Хлебчета, сладки, пресни	Тава за печене	3		170-190	15-20
Хлебчета, пресни	Тава за печене	3		180-200	20-30
Месо					
Свинско печено без кожа, напр. врат, 1,5 kg	Отворен съд	2		180-190	120-140
Говеждо задушено, 1,5 kg	Затворен съд	2		200-220	140-160
Телешко печено, 1,5 kg	Отворен съд	2		170-180	110-130
Риба					
Риба, задушена на пара, цяла 300 g, напр. пъстърва	Затворен съд	2		190-210	25-35
Риба, задушена на пара, цяла 1,5 kg, напр. съомга	Затворен съд	2		190-210	45-55
Филе от риба, натюр, задушено на пара	Затворен съд	2		190-210	15-25

Акриламид в хранителните продукти

Акриламидът се образува преди всичко в пригответи при силно нагряване зърнени и картофени продукти,

като напр. картофен чипс, пържени картофи, препечен хляб, хлебчета, хляб или фини сладкарски изделия (бисквити, меденки, бисквити „Спекулациус“).

Съвети за приготвяне с ниско съдържание на акриламид

Обща информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Гответе продуктите възможно най-кратко време. ■ Ястията трябва да придобият златист, а не тъмен загар. ■ Големи, дебели продукти за приготвяне съдържат по-малко акриламид.
Печене	С горно/долно загряване макс. 200 °C. С горещ въздух макс. 180 °C.
Сладки	С горно/долно загряване макс. 190 °C. С горещ въздух макс. 170 °C. Яйцето или жълтъкът намаляват образуването на акриламид.
Пържени картофи на фурна	Разпределете върху тавата равномерно на един пласт. Печете минимум 400 г на тава, за да предотвратите изсъхване на картофите.

Изпечане до омекване

Изпечането до омекване е бавно готове при ниска температура. Ето защо то се нарича и готове на ниска температура.

Изпечането до омекване е идеално за всички благородни меса (напр. нежни части от говедо, теле, свиня, агне или птици), които трябва да се сгответят до порозявяне или до точно определен момент. Месото остава много сочно, нежно и мяко.

Вашето предимство: Имате много място за вариации при планирането на менюто, тъй като леко изпеченото месо може без проблемно да се запазва топло. По време на готовенето не трябва да обръщате месото. Дръжте вратата на уреда затворена, за да поддържате равномерен климат на готовене.

Използвайте само прясно и хигиенично безупречно месо без кост. Отстранете жилите и мазните краища внимателно. Мазнината ще доведе до силен специфичен вкус. Можете да използвате и подправено или мариновано месо. Не използвайте размразено месо.

Месото може веднага да се разрязва след изпечането. Не е необходимо време за почивка. Посредством специалния метод на готовене месото изглежда розово, но то не е сухово или полуизпечено.

Указание: При режим на изпечане до омекване не е възможна работа с изместено време на край.

Съдове

Използвайте плосък съд, напр. чиния за сервиране от порцелан или стъкло. Поставете съда за предварително загряване в камерата.

Винаги поставяйте отворения съд на ниво 2 върху скарата.

Допълнителна информация ще откриете съвети за изпечане до омекване в таблицата за настройки.

Вашият уред разполага с вид на загряване изпечане до омекване. Започвайте работа само при напълно охладена камера. Оставете камерата със съда да се загреет добре за ок. 15 минути.

Запечете на котлона месото при голяма горещина и достатъчно дълго от всички страни, включително и по краищата. Веднага поставете в предварително загрятия съд. Вкарайте съда с месото отново в камерата и изпечете до омекване.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата на изпечане до омекване и времето на готовене зависят от размера, дебелината и качеството на месото. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Използван вид на нагряването:

- Изпечане до омекване

Ястие	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Време на за-печане в мин	Температура в °C	Продъл-жител-ност в мин
Птиче месо						
Патешки гърди, розови, по 300 г	Отворен съд	2		6-8	90*	45-60
Филе от пилешки гърди, по 200 г, добре изпечени	Отворен съд	2		4	120*	45-60
Пуешки гърди, без кост, 1 кг, добре изпечени	Отворен съд	2		6-8	120*	110-130
Свинско месо						
Печено свинско филе, дебелина 5 - 6 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	130-180
Свинско филе, цяло	Отворен съд	2		4-6	80*	45-70

* предварително загряване

Ястие	Съдове	Ниво на вкарване	Вид загряване	Време на запичане в мин	Температура в °C	Продължителност в мин
Говеждо месо						
Говеждо печено (бут), дебелина 6 – 7 см, 1,5 кг, добре изпечено	Отворен съд	2		6-8	100*	150-180
Говеждо филе, 1 кг	Отворен съд	2		4-6	80*	90-120
Ростбиф, дебелина 5 – 6 см	Отворен съд	2		6-8	80*	120-180
Говежди медальони/Говежди пържоли, дебелина 4 см	Отворен съд	2		4	80*	30-60
Телешко месо						
Телешко печено, дебелина 4 – 5 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	80-140
Телешко печено, дебелина 7 – 10 см, 1,5 кг	Отворен съд	2		6-8	80*	140-200
Телешко филе, цяло, 800 г	Отворен съд	2		4-6	80*	70-120
Телешки медальони, дебелина 4 см	Отворен съд	2		4	80*	30-50
Агнешко месо						
Агнешки гръб, обезкостен, по 200 g	Отворен съд	2		4	80*	30-45
Агнешки бут без кост, средно изпечен, 1 кг завързан	Отворен съд	2		6-8	95*	120-180

* предварително загряване

Съвети за изпичане до омекване

Изпечете до омекване патешките гърди.	Поставете патешките гърди в тигана студени и първо изпечете страната с кожата. След изпичането до омекване за 3 до 5 минути изпечете на грил за хрупкавост.
Така изпеченото месо не е толкова горещо, колкото нормално изпеченото месо.	За да не се охлажда толкова бързо изпеченото месо, загрейте чиниите и сервирайте сосовете много горещи.

Изпичане

С горещ въздух CircoTherm можете да сушите превъзходно. При този вид на консервиране ароматите се концентрират поради изкарването на водата.

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци и билки и винаги ги измивайте добре. Покрайте скарата с хартия за печене или пергаментова хартия. Оставете плодовете да се отцедят добре и да изсъхнат.

Разрежете ги при нужда на еднакво големи парчета или на тънки шайби. Поставете необелените плодове върху поставката с разрязаните повърхности нагоре.

Внимавайте плодовете или гъбите да не лягат едни върху други върху скарата.

Обелете зеленчуците и ги бланширайте. Оставете бланшираните зеленчуци да се изсушат добре и ги разпределете равномерно върху скарата.

Изсушете билките със стеблата. Поставете билките равномерно и леко състепни върху скарата.

За изсушаване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скара: ниво 3
- 2 скари: ниво 3+1

Обърнете няколко пъти много сочните плодове и зеленчуци. Веднага след сушенето отстранете изгорялото от хартията.

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете настройките за изсушаване на различни хранителни продукти. Температурата и продължителността зависят от вида, влажността, зрелостта и дебелината на продуктите. Колкото по-дълго оставяте продуктите да съхнат, толкова по-добре те се консервират. Колкото по-тънко се реже, толкова по-бързо се достига края на изсушаването и толкова по-ароматни остават продуктите. Ето защо са посочени диапазоните на настройка.

Ако искате да изсушите други продукти, ориентирайте се по подобните продукти в таблицата.

Използван вид на нагряването:

- CircoTherm горещ въздух

Плодове, зеленчуци и билки	Принадлежности	Вид за-гряване	Температура в °C	Време-траене в часове
Плодове със семки (ябълков кръгчета, 3 mm дебели, на ската 200 g)	1-2 скари	⌚	80	5-9
Плодове с костишка (сливи)	1-2 скари	⌚	80	8-10
Коренни зеленчуци (моркови), белени, бланширани	1-2 скари	⌚	80	5-8
Гъби на кръгчета	1-2 скари	⌚	60	6-9
Билки, чистени	1-2 скари	⌚	60	2-6

Завиране

Можете да завирите в уреда си плодове и зеленчуци.

⚠ Предупреждение – Опасност от нараняване!

При погрешно завиляти хранителни продукти бурканите могат да се пукнат. Придържайте се към данните за завиране.

Буркани

Използвайте само чисти и неповредени буркани. Използвайте само устойчиви на топлина, чисти и неповредени гумени пръстени. Предварително проверявайте скобите и пружините.

При завирането използвайте само буркани с еднаква големина и с еднакви продукти. В камерата можете да завирате едновременно съдържанията на шест буркана с $\frac{1}{2}$, 1 или $1\frac{1}{2}$ литра. Не използвайте по-големи или по-високи буркани. Капациите могат да се спукат.

Бурканите не бива да се докосват в камерата при завирането.

Приготвяне на плодове и зеленчуци

Използвайте само безупречни плодове и зеленчуци. Измийте ги основно.

Според вида на плодовете, resp. зеленчуците ги обелете, махнете костиците и ги нарежете на дребно, а след това ги напълнете в буркани със самозатваряща се капачка до ок. 2 см под ръба.

Плодове

Плодовете в бурканите със самозатваряща се капачка се пълнят с горещ, разпенен захарен разтвор (ок. 400 ml за 1-литров буркан). На един литьър вода:

- ок. 250 g захар при сладки плодове
- ок. 500 g захар при кисели плодове

Зеленчуци

Зеленчуците се пълнят в бурканите с гореща, завирана вода.

Избръшете ръбовете на бурканите, те трябва да са чисти. Върху всеки буркан поставете мокър гумен пръстен и капак. Затворете бурканите със скоби.

Пъхнете бурканите в универсалната тава така, че да не се докосват. Налейте 500 ml гореща вода (ок. 80 °C) в универсалната тава. Настройте както е посочено в таблицата.

Приключване на завирането

Плодове

След известно време на кратки интервали започват да се надигат меухрчета. Изключете уреда когато всички бурканни образуват герданчета. След посоченото време на допълнително затопляне извадете бурканите от камерата.

Зеленчуци

След известно време на кратки интервали започват да се надигат меухрчета. Когато всички бурканни имат герданчета, намалете температурата на 120 °C и оставете бурканите както е посочено в таблицата в затворената камера. След това време изключете уреда и използвайте както е посочено в таблицата още няколко минути допълнителна топлина.

След завирането извадете бурканите от камерата и ги поставете върху чиста кърпа. Не поставяйте горещите бурканни върху студена или мокра подложка, те могат да гръмнат. Покрайте бурканите, за да ги предпазите от течение. Свалете скобите едва когато бурканите са студени.

Препоръчителни стойности за настройки

Посочените времена в таблицата за настройки са ориентироочни за завиране на плодове и зеленчуци. Те могат да се влияят от стайната температура, броя на бурканите, количеството, топлината и качеството на съдържанието. Данните се отнасят до 1-литрови кръгли бурканни. Преди да превключите, resp. изключите, проверете дали в бурканите има герданче. Процесът на образуване на герданче започва след ок. 30-60 минути.

Използван вид на нагряването:

- ⌚ CircoTherm горещ въздух

Консервиране	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци, напр. моркови	1 литьър бурканни със самозатварящи се капачки	1	⌚	160-170	до образуване на герданче: 30-40
				120	от образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 30
Зеленчуци, напр. краставици	1 литьър бурканни със самозатварящи се капачки	1	⌚	160-170	до образуване на герданче: 30-40
				-	Допълнително загряване: 30

Консервиране	Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Плодове с костилка, напр. череши, сливи	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1	☒	160-170	до образуване на герданче: 30-40
Плодове със семки, напр. ябълки, ягоди	1 литър буркани със самозатварящи се капачки	1	☒	160-170	до образуване на герданче: 30-40

Втасване на тесто със степен на готовне

С вида на нагряване Степен на готовне тестото с мая втасва значително по-бързо отколкото при стайна температура и не изсъхва. Започвайте работа само при напълно охладена камера.

Оставяйте тестото с мая винаги да втаса два пъти. Спазвайте данните в таблиците с настройки за 1 и 2 втасване (на тесто и на тестени заготовки).

Втасване на тесто

За тестени изделия поставете тестената купа върху скарата. Настройте както е посочено в таблицата.

По време на втасването не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе влагата. Не покривайте тестото.

Втасване на тестени заготовки

Поставете Вашите сладки на посочената в таблицата височина на вкарване.

Преди печенето избръшете влагата от камерата.

Препоръчителни стойности за настройките

Температурата и продължителността на втасване зависят от вида и количеството на съставките. Ето защо данните в таблицата с настройки са ориентировъчни.

Използван вид на нагряването:

- ☒ Степен на готовне

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Степен на готовне	Продължителност в мин
Тесто с мая, сладко						
Напр. печива от тесто с мая	Купа	2	☒	Втасване на тесто	1	30-45
	Универсална тава	2	☒	Втасване на тестени заготовки	1	10-20
Тесто с високо съдържание на мазнини, напр. панетоне						
	Купа	2	☒	Втасване на тесто	2	40-90
	Форма върху скарата	2	☒	Втасване на тестени заготовки	2	30-60
Тесто с мая, пикантно						
Напр. пица	Купа	2	☒	Втасване на тесто	1	20-30
	Универсална тава	2	☒	Втасване на тестени заготовки	1	10-15
Тесто за хляб						
Бял хляб	Купа	2	☒	Втасване на тесто	1	30-40
	Универсална тава	2	☒	Втасване на тестени заготовки	1	15-25
Смесен хляб	Купа	2	☒	Втасване на тесто	1	25-40
	Универсална тава	2	☒	Втасване на тестени заготовки	1	10-20

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Стъпка	Степен на готвене	Продължителност в мин
Хлебчета	Купа	2	⌚	Втасване на тесто	1	30-40
	Универсална тава	2	⌚	Втасване на тестени заготовки	1	15-25

Размразяване

Степента на размразяване е подходяща за размразяване на дълбокозамразени плодове, зеленчуци и печива. Птиците, месото и рибата се размразяват най-добре в хладилника.

За размразяване използвайте следните нива на вкарване:

- 1 скра: ниво 2
- 2 скари: ниво 3+1

Препоръчителни стойности за настройките

Данните за времето в таблицата са ориентировъчни стойности. Те зависят от качеството, температурата на размразяване (-18°C) и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Хляб, хлебчета					
Хляб и хлебчета общо	Тава за печене	2	⌚	50	40-70
Сладкиши					
Сладкиш, сочен	Тава за печене	2	⌚	50	70-90
Сладкиш, сух	Тава за печене	2	⌚	60	60-75

Регенериране

С вида на нагряване Регенериране ястията се загряват щадящо с подпомагане с пара. Те имат вкус и външен вид като на току-що пригответи. И печивата от предния ден могат да са допичат.

Използвайте по възможност плоски, широки и температурноустойчиви съдове. Студените съдове удължават процеса на регенериране.

Регенерирайте, когато е възможно, само еднакви по вид и големина ястия. Ако това не е възможно, времето се ориентира по компонентите с най-дълго време на регенериране.

Не покривайте ястията по време на регенерирането.

Поставете ястието в съд върху скарата или го поставете директно върху скарата на ниво 2.

По време на работа не отваряйте вратата на уреда, тъй като иначе ще излезе много пара.

Съвет: Плоско замразените или порционирани части се размразяват по-бързо, отколкото замразените блоково.

Разопаковайте замразените хранителни продукти и ги поставете в подходящ съд върху скарата.

От време на време разбърквайте или обръщайте хранителните продукти един до два пъти. Големите парчета трябва да се обръщат многократно. От време на време раздробявайте ястията,resp. изваждайте вече размразените парчета от камерата.

Оставяйте размразеното ястие още 10 до 30 минути в изключения уред да престой, за да се изравни температурата.

Използван вид на нагряването:

- ⌚ Степен размразяване

Препоръчителни стойности за настройките

В таблицата ще откриете оптималната настройка за различни ястия. Данните за времето са ориентировъчни стойности. Те зависят от съда, качеството, температурата и свойствата на хранителните продукти. Посочени са времеви диапазони. Първо настройте по-краткото време и при необходимост го удължете.

Стойностите в таблицата важат за вкарване на ястието в студена камера. За избрани ястия е необходимо предварително нагряване и то е посочено в таблицата.

Отстранете неизползваните допълнителни принадлежности от камерата. Така ще получите оптимален резултат от готвенето и ще спестите енергия.

Използван вид на нагряването:

- ☁ Регенериране

Ястие	Принадлежности/Съдове	Ниво на вкарване	Вид за-гряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Зеленчуци, охладени					
1 кг	Отворен съд	2		120-130	15-25
250 г	Отворен съд	2		120-130	5-15
Ястия, охладени					
Ястие в чиния, 1 порция	Отворен съд	2		120-130	15-25
Супа, яхния, 400 ml	Отворен съд	2		120-130	10-25
Гарнитури, напр. паста, кнедли, картофи, ориз	Отворен съд	2		120-130	8-25
Ястия със заливка, напр. лазания, огретен с картофи	Отворен съд	2		120-140	10-25
Пица, изпечена	Ската	2		170-180*	5-15
Печива					
Хлебчета, багети, изпечени	Ската	2		150-160*	10-20
Пастети (воловани)	Ската	2		180*	4-10
Печива, замразени					
Пица, изпечена	Ската	2		170-180*	5-15
Хлебчета, багети, изпечени	Ската	2		160-170*	10-20

* предварително загряване

Запазване на топло

С вид на загряване "Запазване на топло" можете да поддържате топли готовите ястия. Така избягвате образуване на конденз и не трябва да избърсвате камерата.

Не дръжте готовите ястия топли за повече от два часа. Имайте предвид, че някои ястия по време на поддържането на топлина продължават да се готвят. При нужда покривайте ястията.

Тестови ястия

Тези таблици са изгответи за тестови институти, за да се улесни тестването на уреда.

Съгласно EN 60350-1:2013 респ. IEC 60350-1:2011.

Печене

Едновременно вкарани сладки върху тава или във форма не трябва да са едновременно готови.

Височини за вкарване при печене на две нива:

- Универсална тава: ниво 3
Тава за печене: височина 1
- Форми върху ската
първа ската: ниво 3
втора ската: ниво 1

Височини за вкарване при печене на три нива:

- Тава за печене: височина 4
- Универсална тава: ниво 3
- Тава за печене: височина 1

Покрит ябълков сладкиш

Покрит ябълков сладкиш на едно ниво: Поставете тъмни откопчаващи се тави разместени една до друга.

Покрит ябълков сладкиш на две нива: Тъмните откопчаващи се тави да се поставят разместено една върху друга.

Сладкиши в откопчаващи се форми от бяла ламарина: Печете на едно ниво с горно/долно загряване. Използвайте универсалната тава вместо скаратата и поставяйте отгоре закопчаващата се форма.

Бисквитено тесто с вода

Бисквитено тесто на две нива: закопчаващите се форми се поставят разместено една над друга на скарите.

Указание

- Стойностите на настройка важат за вкарването в студена камера.
- Спазвайте указанията за предварително загряване в таблиците. Стойностите на настройка важат без бързо загряване.
- За печене използвайте първо по-ниската от посочените температури.

Използвани видове нагряване:

- CircoTherm горещ въздух
- Горно/долно нагряване
- Степен за пица

Степените на интензивност на парата са посочени в таблицата като числа:

- 1 = ниска
- 2 = средна
- 3 = висока

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид нагряване	Температура в °C	Интензивност на парата	Продължителност в мин.
Печене						
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	≡	140-150*	-	25-40
Шприцовани сладки	Тава за печене	3	⌚	140-150*	-	25-40
Шприцовани сладки, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	140-150*	-	30-40
Шприцовани сладки, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	130-140*	-	35-55
Мини сладкиши	Тава за печене	3	≡	160*	-	20-30
Мини сладкиши	Тава за печене	3	⌚	150*	-	25-35
Мини сладкиши, 2 нива	Универсална тава + тава за печене	3+1	⌚	150*	-	25-35
Мини сладкиши, 3 нива	Тави за печене + универсална тава	4+3+1	⌚	140*	-	35-45
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	≡	160-170**	-	25-35
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	⌚	160-170**	-	30-40
Пандишпанено тесто с вода	Форма с подвижен борд Ø 26 см	2	⌚	150-160	1	10
					-	20-25
Пандишпанено тесто с вода, 2 нива	Форма с подвижен борд Ø 26 см	3+1	⌚	150-170**	-	30-50
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	2	⌚	170-180	-	60-80
Покрит ябълков сладкиш	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	2	≡	180-200	-	60-80
Покрит ябълков сладкиш, 2 нива	2x форми от черна ламарина Ø 20 см	3+1	⌚	170-190	-	70-90

* 5 min предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

** предварително загряване, не използвайте функцията за бързо загряване

Печене на грил

Пъхнете допълнително универсалната тава. Течността се улавя и камерата остава по-чиста.

Използван вид на нагряването:

■ ≪ Грил, голяма повърх.

Ястие	Принадлежности	Ниво на вкарване	Вид загряване	Температура в °C	Продължителност в мин
Печене на грил					
Запичане на филийки*	Скра	4	≪	290	4-6
Кюфтета от говеждо месо, 12 броя**	Скра	4	≪	290	25-30

* без предварително нагряване

** след 2/3 от общото време обрнете









Register your product online

www.neff-international.com



Constructa Neff
Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D-81739 München



9001327767
970606
bg