

The Siemens logo is displayed in a bold, teal, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the advertisement, set against a white rectangular background that is part of a larger light beige wall. The overall scene is a modern interior with a large window overlooking a city at sunset, a built-in wardrobe, and a small dog on a stack of books.

Vaskemaskin

WM14U840...

siemens-home.bsh-group.com/welcome

no Bruks- og monteringsveiledning

Register
your
product
online

Din nye vaskemaskin

Du har bestemt deg for en vaskemaskin av merket Siemens.

Vær vennlig å ta deg noen minutter til å lese igjennom denne teksten og på den måten bli kjent med de fordelaktige egenskapene til vaskemaskinen.

For å rettferdiggjøre det høye kravet til kvalitet fra merket Siemens, er enhver vaskemaskin som forlater fabrikken, grundig undersøkt for å sikre feilfri funksjon og tilstand.

Videre informasjon om våre produkter, tilbehør, reservedeler og service finner du på vår nettside www.siemens-home.bsh-group.com, eller du kan henvende deg til våre sentre for kundeservice.

Dersom bruks- og plasseringsveiledningen beskriver flere modeller samtidig, blir det alltid henvist til forskjellene på de aktuelle stedene i teksten.



Apparatet må først tas i bruk etter at du har lest denne bruks- og oppstillingsveiledningen!

Fremstilling

⚠ Advarsel!

Denne kombinasjonen av symbol og signalord viser til en farlig situasjon. Dersom advarselen ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Obs!

Dette signalordet viser til en farlig situasjon. Dersom dette ikke tas til følge, kan resultatet bli dødsfall eller personskader.

Henvising / tips

Henvisninger om optimal bruk av apparatet / nyttig informasjon.

1. 2. 3. / a) b) c)

Trinnene i fremgangsmåten angis med tall eller bokstaver.

■ / -

Opplistninger angis med en liten boks eller tankestrek.

Innholdsfortegnelse

	Tiltenkt bruk	4	Programslutt	31
	Sikkerhetsanvisninger	5		Apparatmeny
	Barn/voksne/husdyr	5		31
	Montering	6	Barnesikring 	31
	Betjening	8	Signalinnstillinger 	32
	Rengjøring/vedlikehold	9	Apparatinnstilling 	32
	Miljøvern	11		Home Connect
	Emballasje / gammel apparat	11		35
	Tips om sparsom bruk	11	Åpne Home Connect-menyen	35
	Plassering og tilkobling	12	Tilkobling til hjemmenettverket og	
	Standardtilbehør	12	Home Connect-appen	36
	Sikkerhetsinstruksjoner	13	Strømstyring	38
	Monteringsoverflate	13	Status	38
	Montering på et fundament eller		Aktivere/deaktivere Wi-Fi	38
	gulv på et bjelkelag i treverk	13	Tilbakestille nettverksinnstillingene ..	38
	Montering av apparatet i tekjøkken ..	13	Programvareoppdatering	39
	Fjerne transportsikringene	14	Merknad om datavern	39
	Demontering av støttestagene	15	Samsvarserklæring	39
	Slange- og kabellengder	15		Intelligent doseringssystem ..
	Vannforsyning	16		40
	Vannavløp	17	Intelligent doseringssystem i	
	Konfigurering	18	vaskemiddelskuffen	40
	Elektrisk tilkobling	18	Ta i bruk / fyll doseringsbeholderen	40
	Før du vasker tøy for første gang ..	19	Ved daglig bruk	41
	Transport	19	Manuell dosering	42
	Gjør deg kjent med apparatet ..	21		Klesvask
	Apparat	21		43
	Betjeningsfelt	22	Beskytter tøyet og apparatet	43
	Berøringsdisplay	22	Sortere tøyet	43
	Betjene maskinen	24	Stiving	44
	Slå på maskinen / velge program ..	24	Farging/bleking	44
	Legge tøy inn i trommelen	24		Vaskemiddel
	Programinnstillinger	25		44
	Programrelaterte innstillinger	27	Riktig valg av vaskemiddel	44
	Alternativer	29	Spare strøm og vaskemiddel	45
	Starte program	30		Programoversikt
	Legg inn mer tøy eller ta ut tøy	30		46
	Avbryte programmet	31	Program som kan velges	46
				Sensorer
				51
			Sensorsystem for ubalansert	
			fyllmengde	51
			Aquasensorer	51



Rengjøring og vedlikehold. 51

Maskinhus, betjeningspanel.	51
Trommel	51
Avkalking	51
i-Dos-vaskemiddelskuff og kabinett .	52
Avløpspumpen er tett.	54
Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen.	55
Filteret i vannforsyningen er tett. . .	55



Feil og hvordan de skal håndteres 56

Nødbryter.	56
Feil og hvordan de skal håndteres .	57



Kundeservice 60



Tabell med forbruksverdier . . . 61



Tekniske data 62



Garanti for Aqua-Stop 63



Tiltent bruk

- Denne maskinen er kun beregnet til bruk i private husholdninger.
- Ikke monter eller bruk maskinen utendørs og/eller på steder der den kan bli utsatt for frost. Dersom vann inne i maskinen fryser til, kan den bli ødelagt. Vannslanger som fryser til, kan sprekke.
- Denne maskinen må kun brukes til å vaske tøy i husholdningen, dvs. tøy som tåler maskinvask og ulltøy som tåler vask (se etikettene). Bruk av maskinen til andre formål er utenfor rammene av det tiltentke bruksområdet er forbudt.
- Denne maskinen er egnet for bruk med vann og vanlige vaskemidler og pleieprodukter (må være egnet for bruk i vaskemaskin).
- Maskinen er beregnet for bruk opptil maks. 4000 m over havet.

Før du slår på maskinen:

Kontroller at maskinen ikke har synlige skader. Ikke bruk maskinen hvis den er skadet. Ved problemer kan du henvende deg til din forhandler eller kundeservice.

Les og følg anvisningene om bruk og montering og all annen informasjon som følger med maskinen.

Oppbevar dokumentene for å kunne slå opp i dem senere eller gi dem videre til senere eiere.

Sikkerhetsanvisninger

Følgende sikkerhetsanvisninger og advarsler er gitt for å beskytte deg mot skader og hindre materielle skader på omgivelsene.

Det er likevel viktig å ta nødvendige forholdsregler og fortsatt vise forsiktighet ved installasjon, vedlikehold, renhold og bruk av maskinen.

Barn/voksne/husdyr

Advarsel **Livsfare!**

Barn og andre som ikke er i stand til å vurdere risikoen tilknyttet bruk av maskinen, kan skade seg eller havne i livstruende situasjoner. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap, så fremt de er under tilsyn eller får instruksjoner om hvordan de bruker maskinen på en sikker måte, og de forstår farene som kan oppstå i forbindelse med bruk av maskinen.
- Ikke la barn leke med maskinen.

- Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde maskinen uten tilsyn.
- Barn under 3 år og husdyr skal holdes på trygg avstand fra maskinen.
- Ikke la maskinen være uten tilsyn når barn eller andre som ikke er i stand til å vurdere risikoen, er i nærheten.

Advarsel **Livsfare!**

Barn kan låse seg inn i maskinen og havne i en livstruende situasjon.

- Ikke plasser maskinen bak en dør. Det kan være til hinder for maskindøren eller gjøre at den ikke kan åpnes helt.
- Ved endt levetid for maskinen må du trekke støpselet ut av kontakten **før** du kutter over strømledningen, og deretter ødelegge låsen i døren.

Advarsel **Kvelningsfare!**

Hvis barn får lov til å leke med emballasje, folie eller pakningsdeler, kan de fanges i dem eller trekke dem over hodet og kveles. Hold emballasje, folie og pakningsdeler unna barn.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Inntak av vaskemidler og pleieprodukter kan føre til forgiftning.

Oppsøk lege ved svelging.

Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

Advarsel

Forbrenningsfare!

Når du vasker med høy temperatur, blir glasset i døren varmt.

Pass på at barn ikke berører maskindøren når den er varm.

Advarsel

Øye-/hudirritasjon!

Vaskemidler og pleieprodukter kan irritere øynene og huden ved kontakt.

Skyll øye/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller pleieprodukter. Oppbevar vaskemidler og pleieprodukter utilgjengelig for barn.

Montering

Advarsel

Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på maskinen!

Hvis maskinen ikke er forskriftsmessig installert, kan det føre til farlige situasjoner. Vær obs på følgende:

- Nettspenningen må samsvare med spenningen som er angitt på maskinen (typeskiltet). Tilkoblet last og nødvendig sikringsbeskyttelse er angitt på typeskiltet.
- Støpselet, den jordede stikkkontakten og jordingssystemet må være forskriftsmessig installert.
- Det må være tilstrekkelig tverrsnitt i installasjonen.
- Stikkkontakten må alltid være lett tilgjengelig. Dersom dette ikke er mulig, må det – av hensyn til de relevante sikkerhetsforskriftene – monteres en bryter (allpolet bryter) i den faste installasjonen i overensstemmelse med kravene til el-installasjoner.
- Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket slik: . Dette merket er den eneste garantien for at alle gjeldende forskrifter følges.

Advarsel

Fare for elektrisk støt / brann / materielle skader / skader på maskinen!

Hvis strømledningen endres eller skades, kan overoppheting medføre fare for elektrisk støt, kortslutning eller brann.

Strømledningen må ikke bøyes, knekkes eller endres, og den må ikke komme i kontakt med varmekilder.

 Advarsel**Fare for brann / materielle skader / skader på maskinen!**

Bruk av skjøteledninger eller forgreningskontakter kan medføre brann på grunn av overoppheting eller kortslutning.

Koble maskinen direkte til en jordet stikkontakt som er forskriftsmessig installert. Ikke bruk skjøteledninger eller forgreningskontakter.

 Advarsel**Fare for personskade / materielle skader / skader på maskinen!**

- Maskinen kan vibrere eller bevege på seg mens den er i bruk, noe som kan forårsake personskade eller materielle skader. Plasser maskinen på rent, jevnt og stødig underlag og bruk et vaterpass til å justere høyden med skruføttene.
- Hvis du tar tak i utstikkende deler på maskinen (f.eks. døren) for å løfte eller flytte den, kan disse delene brette av og forårsake personskade. Ikke ta tak i noen av maskinens utstikkende deler.

 Advarsel**Fare for personskade!**

- Maskinen er svært tung. Løfting av maskinen kan medføre personskader. Ikke løft maskinen på egen hånd.
- Maskinen har skarpe kanter som lett kan kutte opp huden. Unngå å ta tak i de skarpe kantene. Bruk vernehansker når du skal løfte maskinen.
- Dersom slanger og ledninger ikke legges forskriftsmessig, er det fare for snubling og personskade. Legg slanger og ledninger slik at de ikke medfører snubelfare.

Obs!**Materielle skader / skader på maskinen**

- Hvis vanntrykket er for høyt eller for lavt, kan det hende maskinen ikke fungerer som den skal, noe som kan medføre skader på omgivelsene eller maskinen. Sørg for at trykket på vanntilførselen er på minst 100 kPa (1 bar) og ikke over 1000 kPa (10 bar).
- Hvis vannslangene endres eller skades, kan det medføre materielle skader eller skader på maskinen. Vannslangene må ikke bøyes, knekkes, endres eller kuttes over.

- Bruk av slanger fra andre produsenter til å koble til vanntilførselen kan medføre materielle skader eller skader på maskinen. Bruk kun de slangene som følger med maskinen, eller originale reserveslanger.
- Maskinen er sikret for transport ved hjelp av transportsikringer. Dersom transportsikringene ikke fjernes før maskinen betjenes, kan det medføre skader på maskinen. Det er viktig å fjerne alle transportsikringer før maskinen tas i bruk. Ta vare på transportsikringene for senere bruk. Transportsikringene må settes på igjen dersom maskinen skal transporteres senere, for å unngå skader i forbindelse med transporten.

Betjening

Advarsel

Ekspløsjons-/brannfare!

Tøy som er forhåndsbehandlet med løsemiddelholdige vaskemidler, f.eks. flekkfjerner/rensbensin, kan medføre ekspløsjonsfare i trommelen. Skyll tøyet grundig med vann før du vasker det i maskinen.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel rensbensin, kan avgi giftige gasser.

Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Advarsel

Fare for personskade!

- Hvis du støtter deg til eller setter deg på døren når den er åpen, kan maskinen velte, noe som kan medføre personskade. Ikke støtt deg til døren når den er åpen.
- Hvis du klatrer opp på maskinen, kan topplaten knekke og det kan oppstå personskade. Ikke klatre opp på maskinen.
- Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den fortsatt roterer, risikerer du å skade hånden. Vent til trommelen har stoppet.

Advarsel

Fare for skålding!

Når du vasker med høye temperaturer, er det fare for skoldning dersom du kommer i kontakt med varmt såpevann (f.eks. ved utpumping av varmt såpevann i en vask). Ikke putt hendene i varmt såpevann.

Advarsel

Øye-/hudirritasjon!

Vaskemidler og pleieprodukter kan sprute ut dersom vaskemiddelskuffen åpnes mens maskinen er i bruk. Skyll øyne/hud grundig ved kontakt med vaskemidler eller pleieprodukter. Oppsøk lege ved svelging.

Obs!

Materielle skader / skader på maskinen

- Hvis den maksimale tøymengden overskrides, kan det hende maskinen ikke fungerer som den skal, noe som kan medføre skader på omgivelsene eller maskinen. Ikke overskrid den maksimale mengden av tørt tøy. Pass på å overholde den maksimale tøymengden som er angitt for hvert program.
- Hvis du heller feil mengde vaskemiddel i maskinen, kan det føre til materielle skader eller skader på maskinen. Bruk vaskemiddel, pleieprodukter og tøymykningsmiddel i henhold til produsentens anvisninger.

Rengjøring/vedlikehold

Advarsel

Livsfare!

Dette er en elektrisk maskin. Det er fare for elektrisk støt hvis du kommer i kontakt med de spenningsførende komponentene. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Slå av maskinen. Koble maskinen fra strømforsyningen (trekk ut støpselet).
- Ta aldri tak i støpselet med våte hender.
- Når du skal trekke støpselet ut av stikkontakten, må du alltid ta tak i selve støpselet og aldri strømledningen, ellers kan strømledningen bli ødelagt.
- Ikke foreta tekniske endringer på maskinen eller maskinens funksjoner.
- Reparasjoner og annet arbeid på maskinen må kun utføres av vår kundeservice eller av en elektriker. Det samme gjelder for utskifting av strømledningen (om nødvendig).
- Nye, originale strømledninger kan bestilles fra vår kundeservice.

Advarsel

Fare for forgiftning!

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler, for eksempel rensbensin, kan avgi giftige gasser.

Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Advarsel

Fare for elektrisk støt / materielle skader / skader på maskinen!

Hvis fuktighet trenger inn i maskinen, kan det oppstå kortslutning.

Ikke bruk høytrykksspyler, dampvasker, vannslange eller sprøytepistol til rengjøring av maskinen.

Advarsel

Fare for personskade / materielle skader / skader på maskinen!

Bruk av reservedeler og -tilbehør fra andre produsenter er farlig og kan medføre personskade, materielle skader eller skader på maskinen.

Av sikkerhetsgrunner må det kun brukes originale reservedeler og originalt tilbehør.

Obs!

Materielle skader / skader på maskinen

Rengjørings- og forbehandlingsmidler for tøy (f.eks flekkfjernere, forvaskspray osv.) kan forårsake skader hvis de kommer i kontakt med maskinens overflater. Vær derfor oppmerksom på følgende:

- Ikke la disse stoffene komme i kontakt med maskinens overflater.
- Bruk bare vann og en myk, fuktig klut til rengjøring av maskinen.
- Rester av vaskemiddel, spray og annet skal fjernes umiddelbart.



Miljøvern

Emballasje / gammel apparat



Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte. Dette apparatet er merket i samsvar med det europeiske direktivet 2012/19/EF om gamle elektriske og elektroniske produkter (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Dette direktivet angir rammer for returnering og gjenvinning av de gamle produktene som er gyldige i hele EU.

Tips om sparsom bruk

- Fyll alltid apparatet med maks. tøymengde for hvert program.
- Normalt skittent tøy vaskes uten forvask.
- Sparer strøm og vaskemiddel når tøyet kun er lett eller normalt skittent.
- Doseringen av vaskemiddel med det **intelligente doseringssystemet** (i-Dos) bidrar til å redusere forbruket av vaskemiddel og vann.
- Hvilke temperaturer som kan velges, er avhengig av vaskeanvisningene i tøyet. Temperaturene som oppstår i apparatet, kan avvike fra de valgte temperaturene for å sikre en optimal blanding av energisparing og vaskeresultat.



- **Hvilemodus:** Hvis apparatet ikke blir brukt i en periode (ca. 5 minutter), kan belysningen på berøringsdisplayet slå seg av før programstart og etter programslett for å spare strøm. Belysningen aktiveres igjen ved å trykke hvor som helst på berøringsdisplayet. Mens programmet kjører, er berøringsdisplayets belysning i stor grad slått av. Belysningen aktiveres ved å trykke hvor som helst på berøringsdisplayet.
- **Automatisk standby:** Hvis apparatet blir stående ubetjent i et lengre tidsrom (på minst 20 minutter, avhengig av vannivået inne i apparatet), vil det automatisk settes i standby-modus før programmet starter eller etter programslett. Trykk på På-knappen  igjen for å slå på apparatet.
Merk: Hvis Wi-Fi er aktivert på apparatet når det er i energisparingsmodus, vil det ikke settes i standby-modus automatisk.
- Dersom tøyet skal tørkes i tørketrommel etterpå, må det velges et sentrifugeringstall i samsvar med veiledningen fra produsenten av tørketrommelen.



Plassering og tilkobling

Standardtilbehør

Merk: Kontroller apparatet for transportskader. Apparatet må aldri brukes dersom det er skadet. Hvis du har noen klager, kan du kontakte forhandleren du kjøpte apparatet hos, eller vår kundeservice.

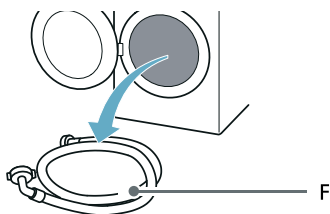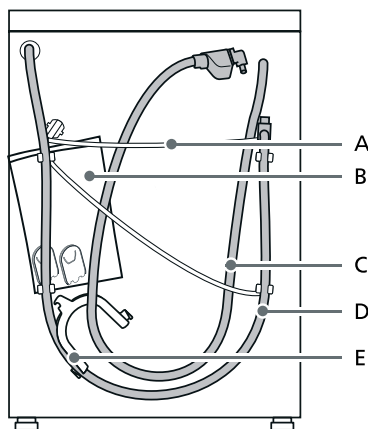

- A Strømledning
- B Pose:
 - Monterings- og bruksanvisning
 - Liste over servicesteder*
 - Garanti*
 - Vedlegg til monterings- og bruksanvisningen*
 - Løkk for åpninger etter at transportsikringene har blitt fjernet
 - Installasjonsveiledninger for Home Connect*
- C Slange for vanninntak på aquaStop-modeller
- D Avløpsslange
- E Vinkelrør for å sikre avløpsslange*
- F Slange for inntak av kaldt vann på Standard-/Aqua-Secure-modeller
- * Avhengig av modell

I tillegg, kreves det en slangeklemme (24–40 mm i diameter, fås hos fagforhandlere) for å koble avløpsslangen til en vannlås.

Nyttig verktøy

- Vaterpass for nivellering
- Skrunøkkel med:
 - nøkkelvidde 13 mm for å løsne transportsikringene, og
 - nøkkelvidde 17 for å justere føttene til apparatet

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel

Fare for personskade!

- Apparatet er svært tungt. Vær forsiktig når du skal løfte/transportere apparatet.
- Hvis apparatet løftes etter deler som stikker ut (f.eks. døren), kan delene knekkes av og forårsake personskader. Ikke løft apparatet etter deler som stikker ut.
- Hvis slangen og strømkabelen ikke legges riktig, er det fare for at noen kan snuble og skade seg. Legg slangene og kablene slik at ingen kan snuble i dem.

Obs!

Skade på apparatet

Frosne slanger kan spjære/sprekke. Ikke monter apparatet utendørs eller på steder som er utsatt for frost.

Obs!

Vannskader

Tilkoblingspunktene for vannforsyningslangene og vannavløpsslangen er under høyt trykk. For å forhindre lekkasjer og vannskader må du følge anvisningene i dette avsnittet.

Merknader

- I tillegg til sikkerhetsinformasjonen som er angitt her, kan de lokale vann- og strømløseleverandørene ha spesielle krav.
- Hvis du er i tvil, bør du la en fagperson montere maskinen.

Monteringsoverflate

Merk: Apparatet må stå støtt, slik at det ikke flytter på seg.

- Oppstillingsflaten må være fast og jevn.
- Myke gulv/gulvbelegg er uegnet.

Montering på et fundament eller gulv på et bjelkelag i treverk

Obs!

Skader på apparatet

Apparatet kan flytte på seg under sentrifugering og vippe/falle ned fra sokkelen.

Apparatets føtter må festes med festeklemmer.

Best.-nr. WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

Merk: På et gulv av trebjelker skal apparatet:

- om mulig stilles opp i et hjørne,
- på en vannfast treplate (min. 30 mm tykk) som er skrudd fast i gulvet.

Montering av apparatet i tekjølken

Advarsel

Livsfare!

Det er fare for elektrisk støt hvis du kommer nær de strømløse komponentene.

Ikke fjern beskyttelsesdekselet på apparatet.

Merknader

- En nisjebredde på 60 cm kreves.
- Apparatet må kun monteres under en sammenhengende benkeplate som er godt festet til tilstøtende møbelfronter.


Fjerne transportsikringene

Obs!


Skader på apparatet

- Apparatet er sikret for transport med transportsikringene. Dersom transportsikringene ikke fjernes, kan apparatet bli skadet under drift. Før første gangs bruk må de fire transportsikringene fjernes helt. Ta vare på dem.
- For å unngå transportskader ved senere transport må transportsikringene monteres igjen før transport.


Merk: Skruer og mansjetter skal oppbevares på et sikkert sted.

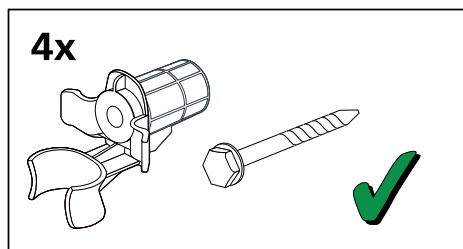


1. Ta slangene ut av holderne.

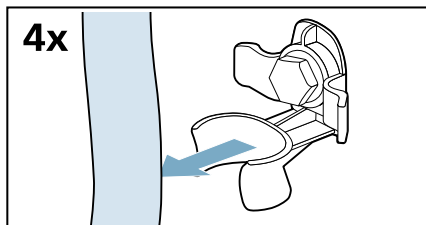


2. Skru ut og fjern alle de fire spennskruene.

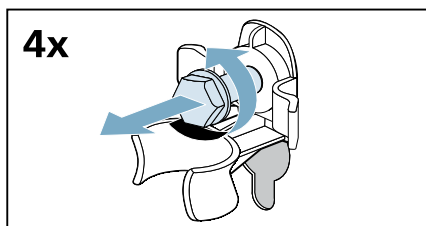


- a) Ta strømkabelen ut av holderne.

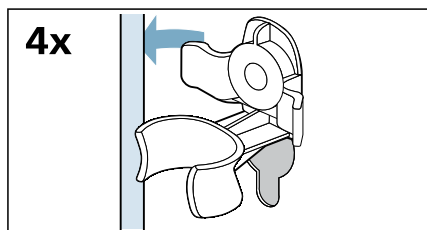


- b) Fjern mansjettene.

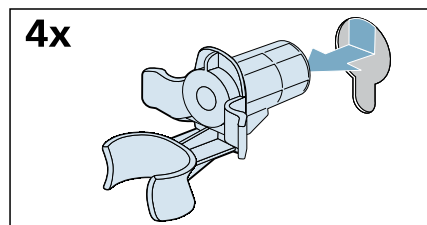

3. Monter dekslene.

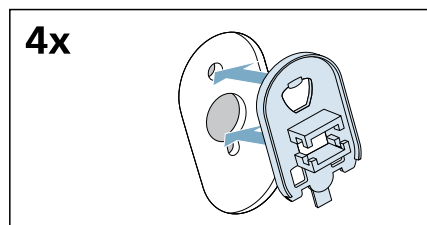


4. La dekslene klikke på plass ved å legge trykk på låsehakene.

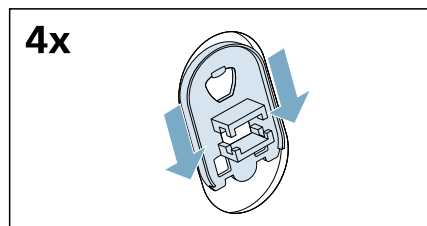


Demontering av støttestagene


1. Skru ut og fjern alle skruer i de vertikale transportstøttene.

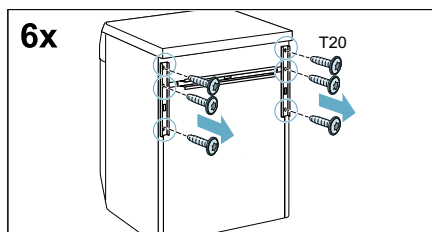


2. Fjern transportstøttene.

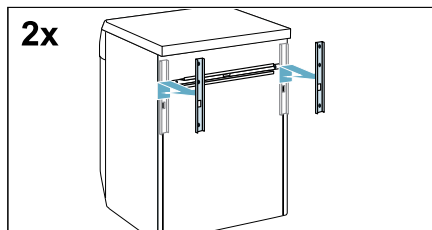

3. Skru ut og fjern skruene på den horisontale transportstøtten.

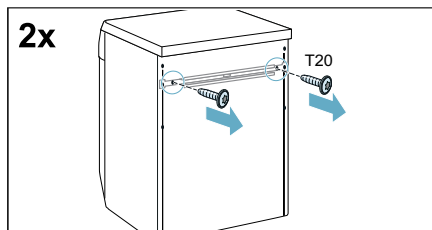


4. Fjern transportstøtten.

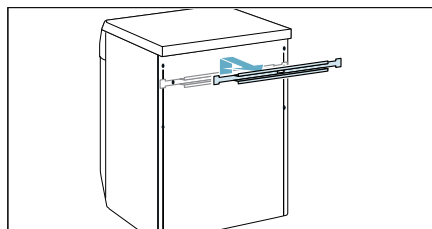

Slange- og kabellengder


Tilkobling på venstre side

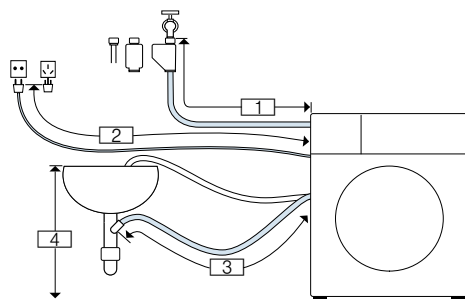

1	~ 105 cm
2	~ 150 cm
3	~ 100 cm
4	0-maks. 100 cm

eller

Tilkobling på høyre side

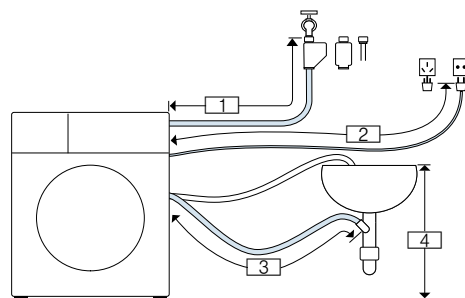

1	~ 75 cm
2	~ 190 cm
3	~ 145 cm
4	0-maks. 100 cm

Tips: Hvis forsyningsslangen er for kort for din tilkobling, kan du bestille en utvidelse fra kundeservice.

Vannforsyning

Advarsel **Livsfare!**

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for elektrisk støt. Ikke senk Aquastop-sikkerhetsventilen i vann (inneholder en elektrisk ventil).
* avhengig av modell

Når du kobler til apparatet, skal du passe på følgende:

Merknader

- Bruk kun kaldt kranvann til apparatet.
- Ikke koble apparatet til blandingsbatteriet i en varmtvannsbereder uten trykk.
- Ikke bruk brukte tilførselsslanger. Bruk kun tilførselsslangen som fulgte med maskinen, eller en slange som er kjøpt hos en autorisert forhandler.
- Ikke knekk, klem, forandre på eller kutt av tilførselsslangen (fastheten er da ikke lenger garantert).
- Skruene skal bare skrus fast for hånd. Dersom skruene blir skrudd for mye fast med et verktøy (tang), kan gjengene bli skadet.

Optimalt vanntrykk i forsyningsnett

Minst 100 kPa (1 bar)


Maks. 1000 kPa (10 bar)

Når kranen er åpen, er vannstrømmen minst 8 l/min.


Hvis vanntrykket er høyere enn dette, må det monteres en trykkreduksjonsventil.

Tilkobling


1. Koble inntaksslangen til vannkranen ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) og apparatet:
– Modell: **Standard**

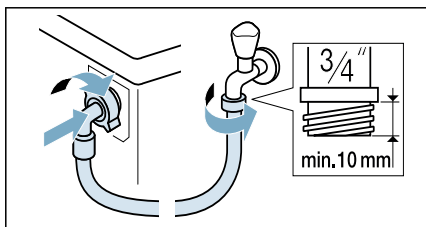

- Modell: **Aqua-Secure**

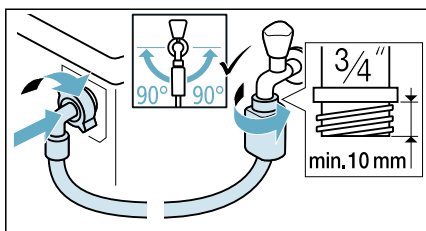

- Modell: **Aqua-Stop**

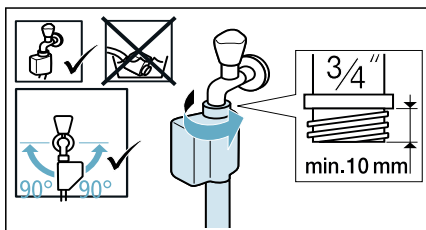

Tips: Monter også et eksternt vannfilter (modellavhengig) mellom inntaksslangen og kranen. Filteret filtrerer smusspartikler ut av vannet. Vannfilteret må rengjøres jevnlig slik at forurensninger fjernes. Dette forhindrer tetting. Se også → egen monterings- og rengjøringsinstruks for vannfilteret.

2. Åpne vannkranen forsiktig og kontroller om tilkoblingspunktene er tette. Skrukoblingen er under trykk fra vannforsyningen.

Vannavløp



Advarsel

Fare for skålding!

Ved vasking med høye temperaturer kan det oppstå fare for skålding ved berøring av varmt vaskevann, f.eks. ved utpumping av varmt vaskevann. Ikke legg hånden i det varme vannet.

Obs!

Vannskader

Hvis avløpsslangen sklir ut av vasken eller løsner fra koblingen på grunn av for høyt vanntrykk under utpumping, kan vannet som renner ut, føre til vannskade.

Sikre avløpsslangen slik at den ikke sklir ut.

Obs!

Skader på apparatet/tekstiler

Dersom enden på avløpsslangen kommer under vann, kan vannet bli sugd tilbake i maskinen. Dette kan medføre skader på apparatet/tøyet. Pass på at:


- Avløpsslangen ikke tetter til avløpet i vasken.
- Enden på avløpsslangen ikke kommer under vann.
- Vannet renner ut fort nok.

Merk: Avløpsslangen for vann må ikke ha knekk eller strekkes i lengden.

Tilkobling

■ Avløp ut i vannlås

Koblingspunktet må sikres ved hjelp av en slangeklemme med en diameter på 24–40 mm (fås hos spesialiserte forhandlere).

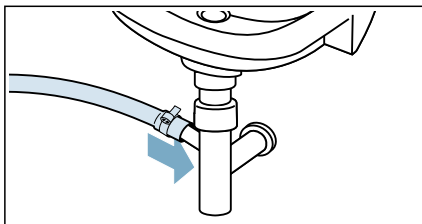


■ Avløp i kum


Sikre avløpsslangen slik at den ikke kan skli ut.

Albuerør tilgjengelig fra kundeservice:

Delenummer enkelt-del 00655300

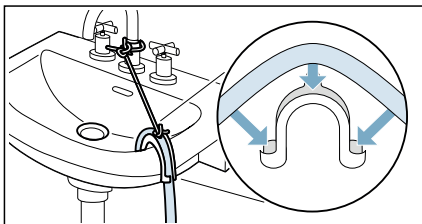

■ Avløp i plastrør med gummiføring eller i sluk

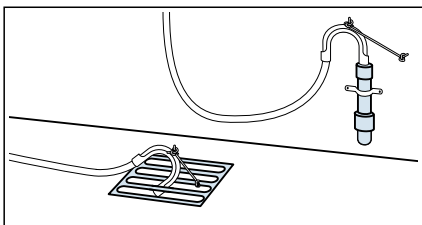


Merk: Plastrøret er ikke standardtilbehør, det fås kjøpt hos spesialiserte forhandlere.

Konfigurering


Sørg for at apparatet er i vater ved hjelp av et vaterpass.

Hvis vaskemaskinen ikke er i vater, kan dette forårsake intens støy og vibrasjoner og føre til at maskinen flytter på seg under vasking.


1. Løsne låseboltene ved hjelp av en skrunøkkel. Skru med klokken.

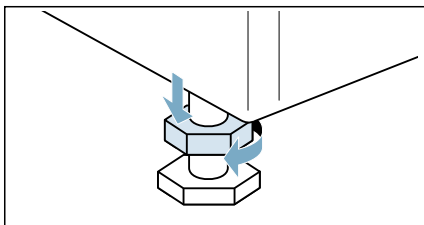

2. Kontroller apparatet med et vaterpass, og still det i vater om nødvendig. Endre høyden ved å vri på føttene til apparatet. Alle de fire føttene til apparatet må stå støtt på underlaget.

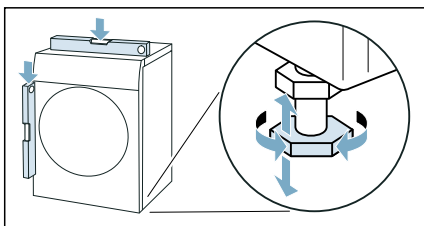

3. Fest låseboltene mot huset. Hold godt i foten mens du gjør dette og ikke juster høyden. Låseboltene på alle fire maskinføtter må være skrudd tett igjen mot huset.

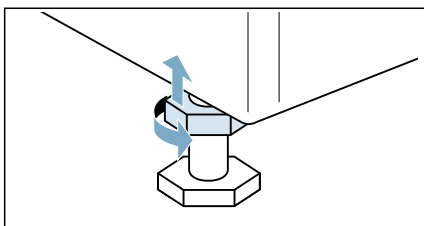

Elektrisk tilkobling



Advarsel

Livsfare!

Kontakt med spenningsførende deler medfører fare for elektrisk støt.

- Ta aldri på støpselet med våte hender.
- Trekk aldri i ledningen når du vil ta støpselet ut av kontakten, men hold i støpselet. Slik unngår du skader på kabelen.

Følg anvisningene nedenfor, og forsikre deg om følgende:

Merknader

- Strømspenningen i huset og spenningsangivelsene på apparatet stemmer overens. Tilkoblingsverdiene og nødvendige sikringsstørrelser er angitt på typeskiltet på maskinen.
- Apparatet må kun tilkobles vekselstrøm og en forskriftsmessig installert jordnet stikkontakt.
- Støpselet og stikkontakten tilpasses hverandre.
- Jordingssystemet er forskriftsmessig installert.
- Skifte av strømledning (dersom nødvendig) må kun utføres av en kvalifisert elektriker. Reserveledning fås kjøpt hos kundeservice.
- Ikke bruk fordelingskontakt /-koblinger eller skjøteledninger.
- Ved bruk av en jordfeilbryter må det kun brukes en type som har dette tegnet: . Kun dette tegnet garanterer at den oppfyller de gyldige forskriftene.
- Stikkontakten må alltid være tilgjengelig.
- Strømledningen må ikke knekkes, klemmes, endres, klippes over eller komme i berøring med varmekilder.

Før du vasker tøy for første gang

Apparatet ble grundig testet før det forlot fabrikkene. For å fjerne produktrester fra produktet, og for å fjerne eventuelt resterende vann fra testen, kan du kjøre den første vasken **uten tøy**.

Merknader

- Apparatet **må være riktig montert og tilkoblet**.
- Apparatet må aldri brukes dersom det er skadet. Meld fra til kundeservice.

Forberedelser:

1. Kontroller apparatet.
2. Fyll doseringsbeholder  og .
3. Sett støpselet i kontakten.
4. Skru på kranen.

Kjør programmet uten klesvask.

1. Slå på apparatet.
2. Lukk døren (ikke legg i tøy).
3. Still inn programmet **Trommelrengøring**.
4. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
5. Hell ca. 1 liter vann i Doseringsbeholderen for manuell dosering.
6. Hell vanlig vaskemiddel i Doseringsbeholderen for manuell dosering.

Merk: Bruk kun halvparten av mengden vaskemiddel anbefalt av vaskemiddelprodusenten for å unngå at det skummer. Ikke bruk vaskemiddel laget for ull eller finvask.

7. Lukk vaskemiddelskuffen.
8. Start programmet.
9. Når programmet er ferdig, holder du knappen  inne helt til indikatorlampen slukkes, og deretter slipper du opp knappen.

Apparatet er nå klart til bruk.

Transport

f.eks. ved flytting



Forberedelser:

1. Steng vannkranen.
2. Reduser vanntrykket i tilførselsslangen → *Side 55*
3. Pump ut restvann → *Side 54*
4. Koble apparatet fra strømmettet.
5. Demonter slangene.
6. Tøm doseringsbeholderen → *Side 52*


Montere transportsikringene:

1. Fjern dekslene og oppbevar dem på et trygt sted.


Merk: Bruk en skrutrekker ved behov.

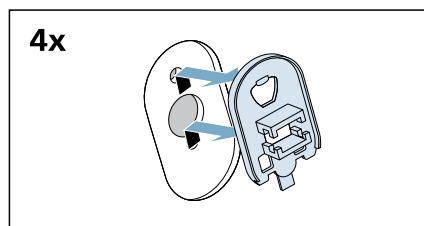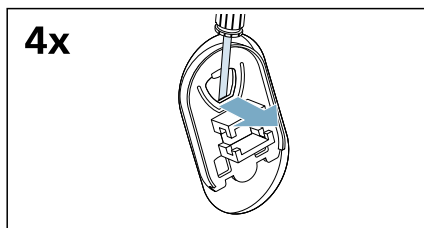


2. Sett på de fire mansjettene.

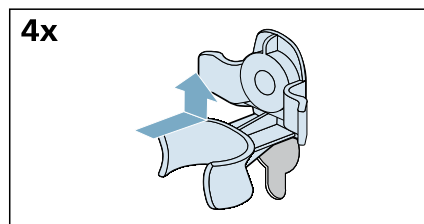


- a) Fest strømkabelen godt i holderne.

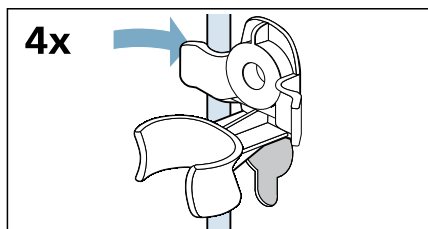

- b) Sett inn og stram skruene.

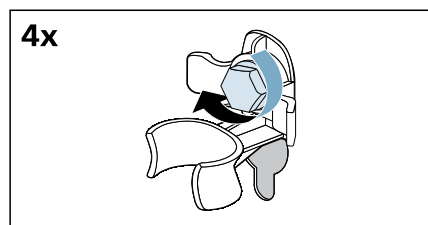

- c) Fest slangene godt i holderne.

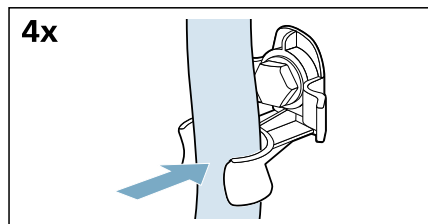

Før du slår apparatet på igjen:


Merknader

- Støttestagene **må** fjernes.
- Transportsikringene **må** fjernes.
→ "Fjerne transportsikringene" på side 14
- Hell ca. 1 liter vann i Doseringsbeholderen for manuell dosering, velg programmet **Skylling**, **Sentrifugering** eller **Utpumping** og start. Dette vil hindre vaskemiddelet i å renne rett ut i avløpet under neste vask.



Gjør deg kjent med apparatet

Apparat

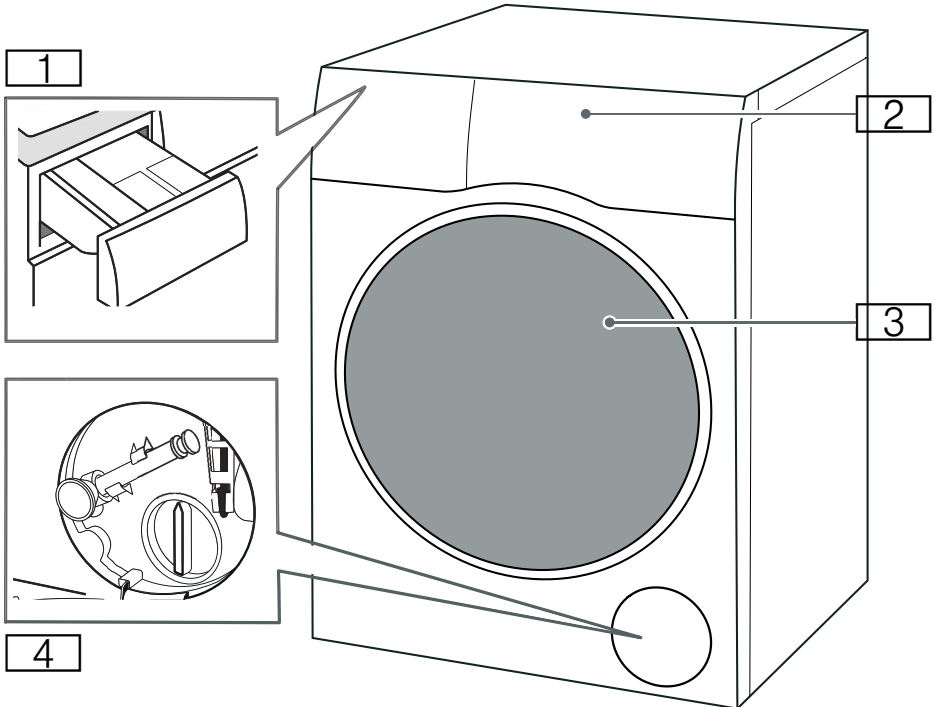

- 1 Vaskemiddelskuff med i-Dos-beholder
- 2 Betjeningsfelt/berøringsdisplay
- 3 Dør
- 4 Serviceklaff

no Gjør deg kjent med apparatet

Betjeningsfelt



- 1 Berøringsdisplay**
Velg innstillinger ved å trykke lett.
- 2 Døråpning**
Åpne døren med et trykk.
Du kan kun åpne døren når apparatet er slått på og programmet tillater det.
- 3 Hovedbryter**
Slå apparatet på/av ved å trykke på hovedbryteren (beredskapsmodus/standby).

Berøringsdisplay

Obs!


Materielle skader / skader på apparatet.

Voldsom behandling kan skade displayet. Ikke bruk skarpe gjenstander på displayet, og ikke bruk makt når du trykker på det.

Merk: Det er mulig at apparatet ikke registrerer berøringer i nærheten av kanten på skjermen dersom berøringene gjøres utenfor registreringsområdet.


Betjening

Trykk

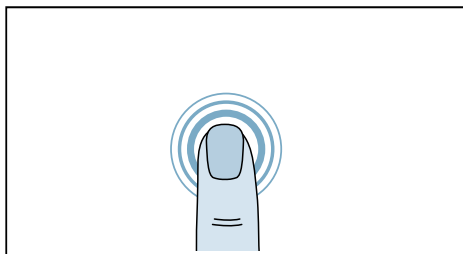

Du åpner eller velger et element ved å trykke med fingeren på berøringsskjermen.

Sveip

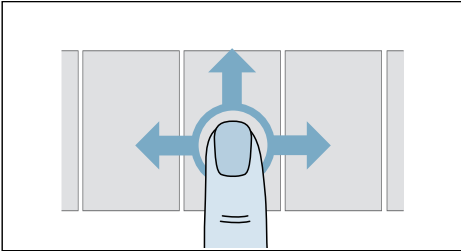

Sveip med fingeren på berøringsskjermen for å bla gjennom en liste fra venstre til høyre eller ovenfra og ned.

Symbolenes betydning



Innstillingen er ikke valgt



Innstillingen er valgt



Tilbake til den overordnede visningen

Fargenes betydning



Innstillingen kan ikke velges




Innstillingen kan velges eller er allerede valgt

blå

Innstillingen er valgt


Meny

Etter at du har slått på apparatet:

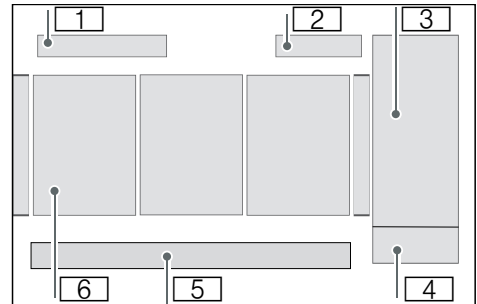

- 1 **Programmer eller favoritter**
- 2 **Klokkeslett** → Side 33
- 3 **Alternativer** → Side 29
- 4 **Start eller Pause**
- 5 **Apparatmeny** → Side 31
- 6 **Programmer**

Etter at du har valgt et program:

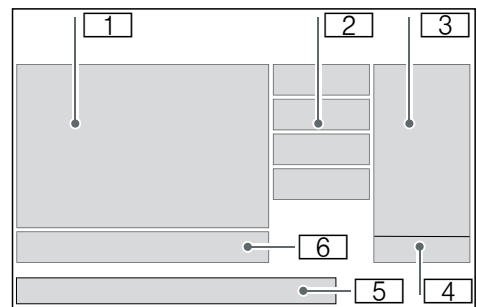

- 1 **Program**
- 2 **Programinnstillinger** → Side 25
- 3 **Alternativer** → Side 29
- 4 **Start eller Pause**
- 5 **Apparatmeny** → Side 31
- 6 **Programrelaterte innstillinger** → Side 27



Betjene maskinen

Slå på maskinen / velge program


Merk: Maskinen må settes opp og kobles til forskriftsmessig.

1. Trykk på  for å slå på apparatet.

Merknader


- Apparatet kan bruke noen sekunder på å slå seg på.
- Første gang du slår på apparatet, må du velge hvilket språk du vil ha. Dette gjør du bare én gang.
→ Side 34

2. Bla for å finne det programmet du ønsker.

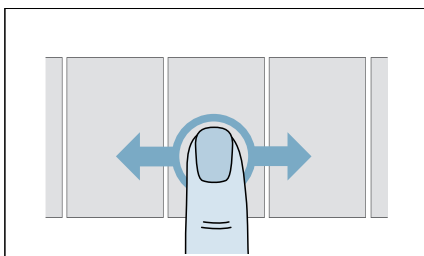

Merk: Hvis du har lagret programmer som favoritter, går du til **Favoritter** og velger ønsket program der. → Side 28

3. Trykk på ønsket program.

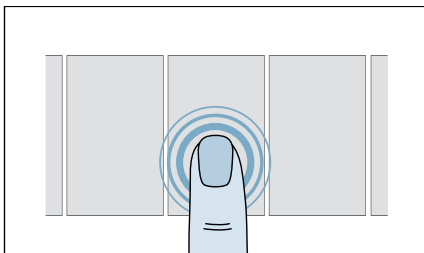


Programmet er nå valgt, og de tilhørende **programinnstillingene** og **programrelaterte innstillingene** vises.

Merk: Du må ev. deaktivere barnesikringen før du kan gjøre endringer på berøringsskjermen eller starte programmet. → Side 31

Legge tøy inn i trommelen


1. Klargjør og sorter tøyet.
2. Trykk på  for å åpne døren og kontroller om trommelen er fullstendig tømt. Tøm den ved behov.

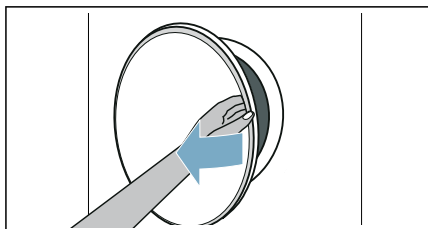


Merknader

- Du kan kun åpne døren når apparatet er slått på.
- Dersom du ikke får åpnet døren (f.eks. på grunn av strøbrudd), kan du åpne døren manuelt.
→ Side 56

3. Legg tøyet inn i trommelen. Tøyet skal være brettet ut.

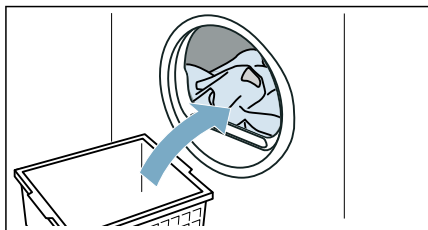

4. Lukk døren.

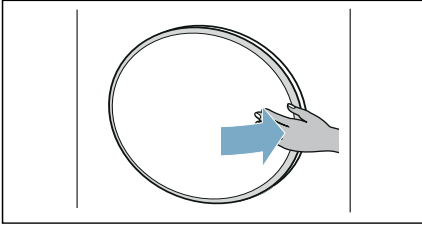

Obs!


Voldsom behandling kan skade døren.

Ikke utsett døren for kraftig trykk.

Obs!

Mulighet for materielle skader på apparat eller tekstiler.

Unngå at tøyet kommer i klem i døren.

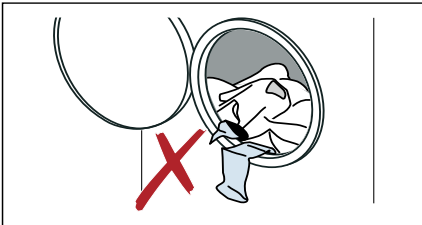

Programinnstillinger

Etter at du har valgt et program, vises det forhåndsinnstillinger for programmet. Forhåndsinnstillingene for programmet er anbefalinger for det programmet du har valgt, og de varierer.

Du finner flere programinnstillinger under **+ mer**.

Programinnstillingene kan du:

- Tilpasse
- Aktivere/deaktivere


Tilpasse

1. Trykk på programinnstillingen.



Innstillingsmulighetene vises.


2. Sveip over eller trykk på feltet til du har valgt den verdien du ønsker.

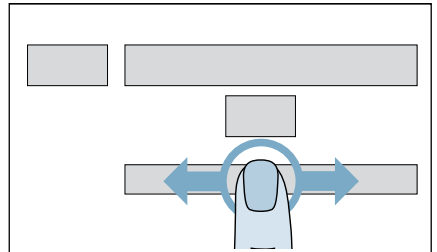

Merknader


- Endringene tas i bruk umiddelbart og trenger ikke å bekreftes en gang til.
- Endringene lagres ikke permanent for programmet.

3. Trykk på programinnstillingen for å komme tilbake til oversikten over programinnstillingene.

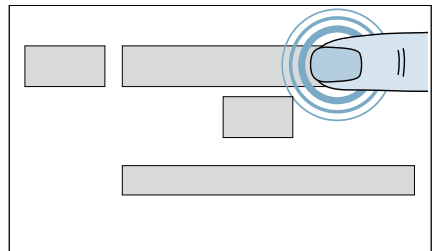

Aktivere/deaktivere

1. Trykk på programinnstillingen.
2. Trykk på programinnstillingen for å aktivere eller deaktivere den.

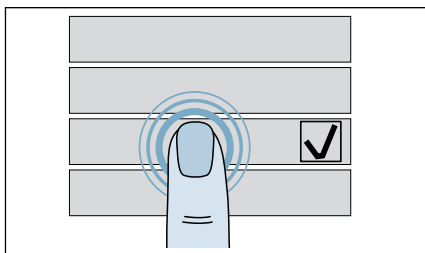

Når det vises en hake, er programinnstillingen aktivert. Hvis det ikke vises noen hake, er programinnstillingen deaktivert.

Merknader

- Trykk på ← for å komme tilbake til den overordnede visningen.
- Det er ikke alle programinnstillinger som er tilgjengelige i alle programmer.
- Etter at du har startet et program, er det noen programinnstillinger som ikke kan velges lenger, avhengig av hvor langt programmet har kommet.

🌡 Temperatur

Du kan endre innstilt temperatur før og etter programstart, avhengig av hvor langt programmet er kommet.

Den temperaturen som maksimalt kan innstilles, avhenger av det valgte programmet.

Trykk på 🌡 **Temperatur** og tilpass.

🌀 Sentrifugering

Før og etter programstart kan du endre sentrifugeringshastighet (i o/min; omdreininger per minutt), avhengig av hvor langt programmet har kommet.

Maksimalt turtall avhenger av valgt program og aktuell modell.

Trykk på 🌀 **Sentrifugering** og tilpass.

👑 Skylling+

Ekstra skylling ved spesielt sensitiv hud og/eller for regioner med svært mykt vann.

Trykk på 👑 **Skylling+** og tilpass.

Merk: Ekstra skylleomganger forlenger programmets varighet.

🧼 Forvask

Forvask for svært skittent tøy.

Trykk på 🧼 **Forvask** og aktiver eller deaktivert.

🌀 Strykelett

Reduserer krølldannelse ved hjelp av spesielt sentrifugeringsforløp hvor tøyet løsnes etterpå og med redusert sentrifugeringshastighet.

Trykk på 🌀 **Strykelett** og aktiver eller deaktivert.

Merk: Hvis 🌀 **Strykelett** er aktivert, har tøyet økt restfuktighet etter sentrifugering.

👑 Vann+

Økt vannnivå for mer skånsom behandling av tøyet.

Trykk på 👑 **Vann+** og aktiver eller deaktivert.

🔇 Ekstra stille

Reduserte støyverdier ved en spesiell vaske- og sentrifugeringsmodus og deaktivert sluttsignal. Særlig egnet dersom man vil vaske om natten.

Trykk på 🔇 **Ekstra stille** og aktiver eller deaktivert.

👑 Bløtlegging

Før hovedvasken blir tøyet liggende lenger i vann for å løse opp kraftig smuss. Brukes ved særlig hardnakket smuss.

Trykk på 👑 **Bløtlegging** og tilpass.

Merk: For å unngå misfarging må du kun bløtlegge tøy med samme farge.

☒ **Skyllestopp**

Etter vasken blir tøyet liggende i skyllevannet.

Trykk på ☒ **Skyllestopp** og aktiver eller deaktiver.


Merk: Hvis du har valgt ☒ **Skyllestopp**, blir vasken liggende i skyllevannet etter vasken. Du må enten sentrifugere tøyet eller pumpe ut vannet for å kunne avslutte programmet. Først da kan du ta ut tøyet.

👤 **Flekker**

Vasketemperaturen, trommelbevegelsen og bløtleggingstiden tilpasses målrettet etter type flekk.

Varmt eller kaldt vann, myk eller intensiv vasking og lang eller kort bløtleggingstid sørger for at hver type flekk får et tilpasset vaskeprogram.

Trykk på 👤 **Flekker** og velg passende type flekk.

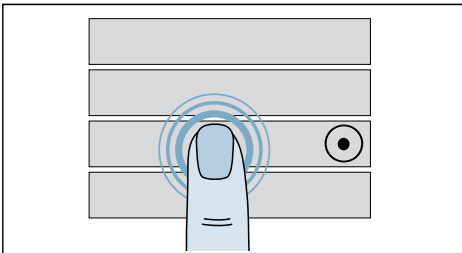


Merk: Avhengig av hvilken type flekk som er valgt, kan programmets varighet, antall skylleomganger og vannivået variere.

Programrelaterte innstillinger

Etter at du har valgt et program, vises de programrelevante innstillingene.

Trykk på ønsket innstilling.

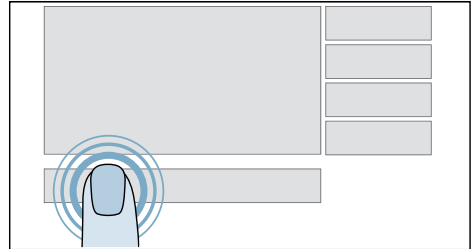

🕒 **Utsatt start**

Før programstart kan du velge tidspunkt for når programmet skal være ferdig.

1. Trykk på 🕒.
2. Sveip i feltet til du ser ønsket antall timer og minutter eller det klokkeslettet som programmet skal være ferdig til.

Merk: Hvis du har stilt inn klokkeslett på apparatet, kan du velge programslett via klokkeslettet. Hvis du ikke har stilt inn klokkeslett, kan du kun stille inn programslett i trinn på timer og 30 minutter.

3. Trykk på ▷⏏. Programslett er nå valgt, og programmet starter med forsinkelse.

Merk: Så lenge programmet ikke har startet ennå, kan du legge i mer tøy eller ta ut tøy.

🔌 **Flex Start**

Aktiver **Flex Start** slik at at Smart Energy System (strømstyring) kan starte apparatet ditt når solcelleanlegget leverer tilstrekkelig med strøm eller strømprisen er lav.

Merk: Smart Energy System (strømstyring) kan bare starte apparatet ditt på nytt når Smart Energy System (strømstyring) og apparatet ditt er koblet til hverandre.

Aktivere Flex Start

1. Trykk på ☹.
2. Sveip i feltet til ønsket tidsperiode vises i timer eller som klokkeslett.
Merk: Hvis du har stilt inn klokkeslett på apparatet, kan du velge tidsperiode via klokkeslettet. Hvis du ikke har stilt inn eller deaktivert klokkeslettet, kan du kun velge tidsperiode i timer.
3. Trykk på ▷⏏.
4. Trykk på □.

Flex Start er nå aktivert, og apparatet venter på å bli startet av Smart Energy System (strømstyring).

Merknader

- Hvis Smart Energy System (strømstyring) ikke starter apparatet, startes programmet likevel før den innstilte tidsperioden er utløpt. Programmet avsluttes deretter når tidsperioden utløper.
- For å unngå vond lukt startes **Flex Start** alltid slik, at klesvasken aldri ligger lenger enn 6 timer i trommelen etter programslett.
- En hvilken som helst betjening på apparatet (f.eks. flytte programvelgeren) deaktiverer **Fjernstart** og dermed også **Flex Start**.
Hvis **Flex Start** er deaktivert fordi apparatet har blitt betjent, vil ☹ **Utsatt start** fortsette å være aktivert.

Legg inn eller ta ut tøy

Hvis **Flex Start** allerede har blitt aktivert, og programmet ikke har blitt startet enda, kan du legge i eller ta ut klær.

1. Trykk på ▷⏏.
2. Åpne døren.
3. Legg inn eller ta ut tøy.
4. Lukk døren
5. Trykk på ▷⏏.
6. Trykk på □.

På displayet vises **Flex Start**.

Flex Start er nå aktivert og apparatet venter på å bli startet av Smart Energy System (strømstyring).



For hvert program kan du se nyttig informasjon og energi- og vannforbruk.

Sammenlign forbruket for programmene med de alternativene og programinnstillingene som er valgt, slik at du kan spare energi og vann.

1. Trykk på ⓘ.
Energi- og vannforbruk samt programinformasjon vises.
2. Trykk på ← for å komme tilbake til programoversikten.

☆ Favoritter

Du kan administrere et valgt program med favorittinnstillingene dine.

Favoritter kan du:

- Lagre
- Hente opp
- Slette

Lagre

1. Velg ønsket program og tilpass programinnstillingene ved behov.
2. Trykk på ☆ i programrelevante innstillinger.
Favorittprogrammet er nå lagret.

Merknader

- Hvert program kan kun lagres én gang.
- Du kan lagre maks. 7 favorittprogrammer.

Hente opp

1. Slå på apparatet.
2. Trykk på ☆ **Favoritter**.
3. Trykk på ønsket favorittprogram.
4. Start programmet.

Slette

1. Velg det favorittprogrammet du vil slette.
2. Trykk på ★ i programrelevante innstillinger.
3. Bekreft at favorittprogrammet skal slettes.
Favorittprogrammet er nå slettet.

Alternativer


Etter at du har stilt inn et program, kan du tilpasse vaskeprosessen enda bedre til tøyet ved hjelp av alternativene.

Alternativene kan du:

- Tilpasse
- Aktivere/deaktivere

Tilpasse

1. Trykk på alternativet.

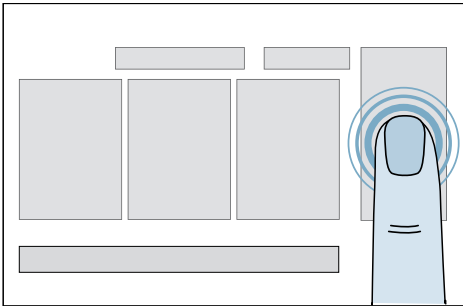

Innstillingsmulighetene vises.

2. Sveip over eller trykk på feltet til du ser den verdien du ønsker.

Merk: Endringene tas i bruk umiddelbart og trenger ikke å bekreftes en gang til.

Aktivere/deaktivere

1. Trykk på alternativet.
2. Aktiver eller deaktiver alternativet ved å trykke på det.

Fjernstart

Aktiver fjernstart for å kunne starte apparatet med Home Connect-appen.

Trykk for å aktivere eller deaktivere.

Merknader

- Apparatet må være koblet til hjemmenettverket for at du skal kunne aktivere fjernstart.
- Apparatdøren og vaskemiddelskuffen må være lukket for at du skal kunne aktivere fjernstart.
- Hvis barnesikringen er aktivert, kan du ikke aktivere fjernstart. Deaktiver barnesikringen først.
- Av sikkerhetsmessige årsaker deaktiveres fjernstart i følgende tilfeller:
 - når døren åpnes,
 - når strømmen går
 - etter programslutt
- Trykk på  på apparatet,
- trykk en gang til på **Fjernstart** ,
- trykk på  for å gå i standby/beredskapsmodus.

i-Dos

Tilpass dosering for det intelligente doseringssystemet. (i-Dos autodosering)

Avhengig av hvor skittent tøyet er, velger du passende dosering for flytende vaskemiddel før programstart.

Avhengig av hvor mykt du ønsker tøyet skal være, velger du passende dosering av tøymykner.

1. Trykk på ønsket beholder.

Merk: Du kan fylle den venstre i-Dos-beholderen med tøymykner eller flytende vaskemiddel. → Side 33

2. Sveip over eller trykk på feltet til du ser den verdien du ønsker.

no Betjene maskinen

Doseringsmengde for vaskemiddel

- 3** kraftig dosering for svært tilsmusset eller flekket tøy
- 2** middels dosering for normalt tilsmusset tøy
- 1** lett dosering for lett tilsmusset tøy
- Av** i-Dos autodosering deaktivert

Doseringsmengde for tøymykner

- 3** kraftig dosering for spesielt mykt tøy
- 2** middels dosering for normalt mykt tøy
- 1** lett dosering for lite mykt tøy
- Av** i-Dos autodosering deaktivert

Merknader

- Endringene tas i bruk umiddelbart og trenger ikke å bekreftes en gang til.
- Endringene slettes ikke når du setter apparatet i beredskapsmodus/standby.

varioSpeed

Programmet vasker på kortere tid med høyere energiforbruk.

Trykk på **varioSpeed**  for å aktivere eller deaktivere alternativet.

Merk: Aktivering av **varioSpeed**  har ingen innvirkning på vaskeeffekten til det programmet som er valgt.

eco

Programmet vasker energioptimert med lav temperatur og bruker lenger tid.

Trykk på **eco**  for å aktivere eller deaktivere alternativet.

Merk: Aktivering av **eco**  har ingen innvirkning på vaskeeffekten til det programmet som er valgt.

Starte program

Trykk på knappen  og hold den inne i 1–2 sekunder. Deretter slipper du den opp.

Programmet starter, og døren på apparatet låses.

Mens programmet går, vises det programinformasjon på berøringsskjermen.

Legg inn mer tøy eller ta ut tøy

Du kan legge i mer tøy eller ta ut tøy etter at programmet har startet.

1. Trykk på .
2. Åpne døren.
3. Legg inn eller ta ut tøy.
4. Lukk døren
5. Trykk på .

Merknader

- Ikke la døren til apparatet stå lenge åpen når du legger i mer tøy. Vannet som er i tøyet, kan renne ut av maskinen.
- Hvis vannvået eller temperaturen er høy, under behandling med aktiv oksygen (utstyrsavhengig) eller mens trommelen roterer, vil døren av sikkerhetsmessige årsaker bli værende låst, og det er ikke mulig å legge i mer tøy. Følg instruksjonene på berøringsskjermen.

Avbryte programmet

1. Trykk på **Avbryt**.
2. Trykk på  for å åpne døren.
Merk: Når vannivået er høyt eller temperaturen er høy, sperres apparatdøren av sikkerhetsmessige årsaker.
3. Ta ut tøyet.

Hvis temperaturen er for høy:

1. Trykk på **Avbryt**.
2. Velg programmet **Skylling** for å kjøle ned tøyet.
3. Trykk på .

Hvis vannivået er for høyt:

1. Trykk på **Avbryt**.
2. Velg programmet **Sentrifugering** eller **Utpumping** for å pumpe ut vannet.
3. Trykk på .

Programslutt

Berørings skjermen viser: **Vasken er ferdig.**

1. Trykk på  for å åpne døren.
2. Ta ut tøyet.
3. Trykk på  for å gå i standby/beredskapsmodus.


Merk: Hvis du har valgt

 **Skyllestopp**, blir tøyet liggende i skyllevannet etter vasken. Du må enten sentrifugere tøyet eller pumpe ut vannet for å kunne avslutte programmet. Først da kan du ta ut tøyet.

Apparatmeny

I apparatmenyen kan du aktivere/deaktivere barnesikringen og signaltonene og foreta samtlige innstillinger på apparatet.

1. Trykk på  eller trykk og sveip oppover.

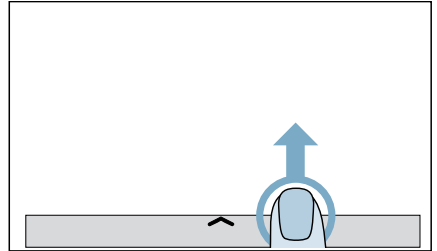

- Nå er apparatmenyen åpnet.
2. Trykk på ønsket innstilling.

Barnesikring

Du kan sikre betjeningsfeltet mot utilsiktede endringer.

Barnesikringen kan du:

- Aktivere
- Deaktivere

Aktivere

Trykk på .

Nå er barnesikringen aktivert, og du kan ikke gjøre noen endringer på berørings skjermen.

Deaktivere

1. Trykk på et vilkårlig sted på berørings skjermen.
Berørings skjermen viser en melding om at barnesikringen er aktivert.
2. Trykk på **Deaktiver barnesikringen** i 3 sekunder.
Barnesikringen er nå deaktivert.

Merknader

- Deaktiver barnesikringen for å ta ut tøyet når programmet er ferdig.
- Barnesikringen kan aktiveres i alle apparattilstander.
- Barnesikringen er fortsatt aktivert selv om apparatet har blitt satt i beredskapsmodus (standby).
- Hvis apparatet settes i beredskapsmodus (standby) mens programmet går og barnesikringen er aktivert, fortsettes programmet når apparatet settes i gang igjen.

Signalinnstillinger

Signal tone etter programslutt.

Signaltonen kan du:

- Deaktivere
- Aktivere

Deaktivere

Trykk på .

Aktivere

Trykk på .


Apparatinnstilling

Apparatinnstillingene kan du:


- Tilpasse
- Aktivere/deaktivere

Tilpasse

1. Trykk på .
2. Sveip til ønsket apparatinnstilling vises.

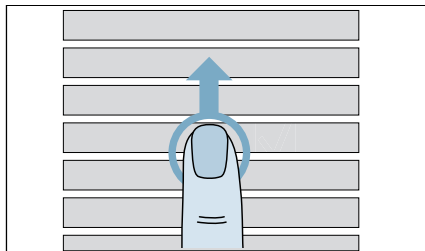

3. Trykk på apparatinnstillingen.

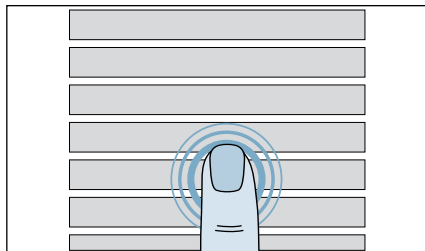


4. Sveip over eller trykk på feltet til du ser den verdien du ønsker.

Merk: Endringene tas i bruk umiddelbart og trenger ikke å bekreftes en gang til.

Aktivere/deaktivere

1. Trykk på apparatinnstillingen.
2. Trykk på apparatinnstillingen for å aktivere eller deaktivere den.

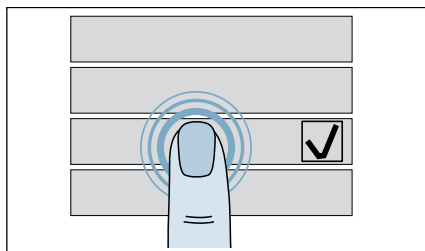


Hvis det vises en hake, er innstillingen aktivert. Hvis det ikke vises noen hake, er innstillingen deaktivert.


Klokkeslett

Du kan stille inn klokkeslettet på apparatet.

1. Trykk på **Klokkeslett**.
2. Trykk på **På**.
3. Trykk på timer og sveip over feltet helt til du ser ønsket timeantall.

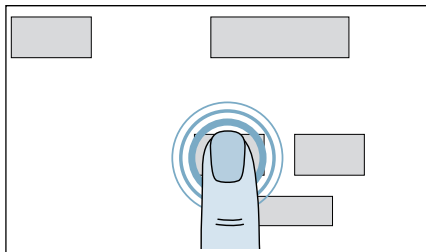

4. Trykk på minutter og sveip over feltet helt til du ser ønsket minuttantall.

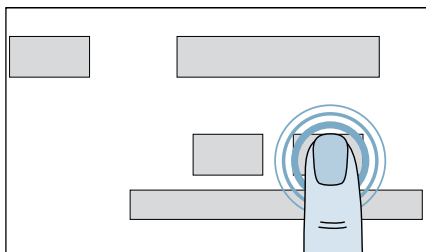

Klokkeslettet er nå innstilt.

Merk: Klokkeslettet vises ikke på berøringsskjermen før det er aktivert.

Lydsignal

Du kan stille inn toner for tastene og meldingene eller tone for programslutt.

1. Trykk på **Lydsignal**.
2. Velg mellom **Programslutt** og **Taster og info**.
3. Sveip over feltet helt til du har valgt ønsket lydstyrke.

Påminnelse trommelrengjøring

Apparatet kan gi deg regelmessige påminnelser om å kjøre rengjøringsprogrammet.

Trykk på **Påminnelse trommelrengjøring** og aktiver eller deaktivert påminnelsen.

Lysstyrke

Du kan stille inn lysstyrke på berøringsskjermen.

Trykk på **Lysstyrke** reguler styrken.

Dørringbelysning

Du kan velge når dørlyset skal lyse eller stille inn lysstyrke på dørlyset.

1. Trykk på **Dørringbelysning**.
2. Trykk på **Velg lysstyrke på dørring** for å regulere lysstyrken.
3. Trykk på **Velg modus** for å velge om dørlyset skal aktiveres eller deaktiveres eller kun skal aktiveres i bestemte programmer.

i-Dos autodosering

Du kan tilpasse grunndoseringen for i-Dos-beholderen.

1. Trykk på **i-Dos autodosering**.
2. Trykk på **Venstre beholder** eller **Høyre beholder**.
3. Sveip i feltet for å tilpasse doseringen i trinn på 10 ml og på **+** eller **-** for å tilpasse doseringen i trinn på 1 ml.

Merk: Hvis du gjør endringer i i-Dos-innstillingene, overskrives de tidligere innstillingene. Det gjelder også for programmer som du har lagret under **Favoritter**.

Omstille i-Dos-beholderen fra tøymykner til flytende vaskemiddel

Du kan fylle den venstre i-Dos-beholderen med tøymykner eller flytende vaskemiddel.


1. Trykk på **i-Dos autodosering**.
2. Trykk på **Venstre beholder**.
3. Trykk på  for å bruke beholderen til tøyemykner **eller** på  for å bruke beholderen til flytende vaskemiddel.

Merk: Hvis du gjør endringer i i-Dos-innstillingene, overskrives de tidligere innstillingene. Det gjelder også for programmer som du har lagret under **Favoritter**.


Språk

Du kan stille inn språk.

1. Trykk på **Språk**.
2. Sveip til du ser det språket du ønsker.

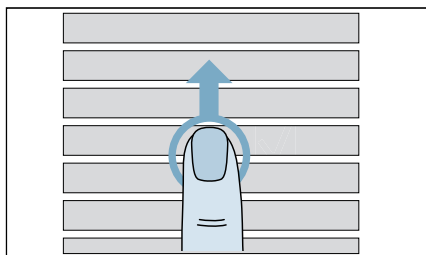

3. Trykk på ønsket språk.

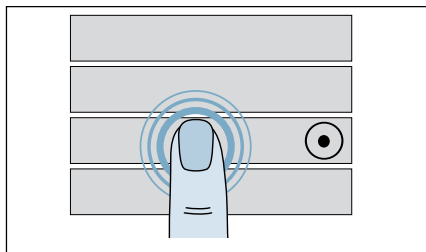

4. Trykk på **Omstart** for å bruke endringen.

Merk: Endring av språk blir ikke gjennomført før apparatet startes på nytt.

Home Connect

All informasjon om Home Connect finner du i et separat kapittel. .

Programvareoppdatering er tilgjengelig. Vil du starte installasjonen?

Så snart en ny oppdatering er tilgjengelig, vises det en melding om dette på berøringsskjermen.

Installer oppdateringen direkte via meldingen på berøringsskjermen eller via apparatinnstillingene.

Trykk på **Programvareoppdatering er tilgjengelig. Vil du starte installasjonen?**. Oppdateringen installeres nå. Installasjonen kan ta flere minutter.

Merknader

- Ikke sett apparatet i beredskapsmodus/standby under oppdateringen.
- Hvis det ikke finnes en tilgjengelig programvareoppdatering, vises Programvaren er oppdatert. på berøringsskjermen.

Fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille alle innstillingene for apparatet.

1. Trykk på **Fabrikkinnstillinger**.
2. Trykk på **Tilbakestill**.
3. Bekreft tilbakestilling.

Merk: De favorittprogrammene som er stilt inn, vil da gå tapt.



Home Connect

Dette apparatet kan kobles til Wi-Fi og fjernstyres med en mobil enhet.

Med Home Connect-appen kan du bruke en mobil enhet til å gjøre følgende på apparatet:

- Stille inn og start programmene.
- Tilpasse og aktivere/deaktivere programinnstillingene.
- Sjekke programstatusen.
- Tilpasse og aktivere/deaktivere apparatinnstillinger.
- Sette apparatet i beredskapsmodus/standby.

Før du kan bruke Home Connect-funksjonene, må du utføre følgende trinn:

1. Installer Home Connect-appen på den mobile enheten.
2. Registrer deg i Home Connect-appen.
3. Koble apparatet ditt til hjemmenettverket automatisk **eller** manuelt. Dette trenger du kun å gjøre én gang.
4. Koble apparatet til Home Connect-appen.

Du finner informasjon om appen på vår nettside for Home Connect www.home-connect.com.

Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land. Home Connect-funksjonen avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i ditt land. Du finner mer informasjon om dette på: www.home-connect.com.


Merknader

- Les gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen før du betjener apparatet via Home Connect-appen når du ikke er hjemme. Les også informasjonen til Home Connect-appen.
- Hvis apparatet blir betjent fysisk, kan du ikke samtidig foreta endringer via Home Connect-appen. Betjening av apparatet vises på Home Connect-appen.

Åpne Home Connect-menyen

I Home Connect-menyen kan du opprette og vise nettverkstilkoblinger, tilbakestille nettverksinnstillinger, aktivere/deaktivere Wi-Fi og finne øvrige Home Connect-funksjoner.

1. Slå på apparatet.
2. Trykk på  eller hold fingeren på  og sveip oppover.

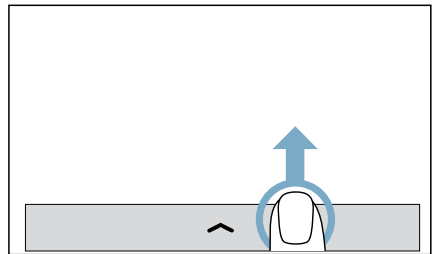

Det vises en meny.

3. Trykk på .
 4. Trykk på **Home Connect**.
 5. Trykk på **Fortsett**.
- Du er nå i Home Connect-menyen.

Merk: Trykk på  for å komme tilbake til foregående skjermbilde.

Tilkobling til hjemmenettverket og Home Connect-appen

Koble apparatet ditt til hjemmenettverket **automatisk** eller **manuelt**. Dette trenger du kun å gjøre én gang.

Merknader

- Hvis hjemmenettverket ditt har WPS-funksjon, kan du koble apparatet til hjemmenettverket automatisk.
- Hvis hjemmenettverksruterens din ikke har WPS-funksjon, må du koble apparatet til hjemmenettverket manuelt.

Deretter må du koble deg til Home Connect-appen.


Merk: For at du skal kunne koble apparatet til hjemmenettverket, må **Wi-Fi** være aktivert på apparatet. Som standardinnstilling fra fabrikken er **Wi-Fi** deaktivert på apparatet, og det aktiveres automatisk når du kobler apparatet til hjemmenettverket.

Automatisk tilkobling til hjemmenettverket

Trinn 2.1

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 35

1. Trykk på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Koble til nettverket**.
3. Trykk på **Koble til automatisk (WPS)**.
4. Bekreft meldingen i displayet. Apparatet prøver nå å koble seg til hjemmenettverket. I displayet blinker .

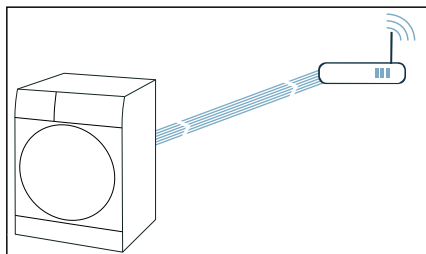

5. Aktiver WPS-funksjonen på nettverksruterens innen 2 minutter.
6. Bekreft meldingen i displayet. Hvis apparatet har blitt koblet til hjemmenettverket, vises **Husholdningsapparatet er koblet til hjemmenettverket**. I displayet, og , lyser konstant.

Merk: Dersom det ikke ble opprettet noen forbindelse, må du kontrollere om apparatet befinner seg innenfor hjemmenettverkets rekkevidde. Gjenta den automatiske tilkoblingen eller koble til manuelt.


Manuell tilkobling til hjemmenettverket

Trinn 2.2

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 35


1. Trykk på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Koble til nettverket**.
3. Trykk på **Koble til manuelt**.

Apparatet oppretter nå et eget WLAN-nettverk med nettverksnavnet (SSID) **HomeConnect**.

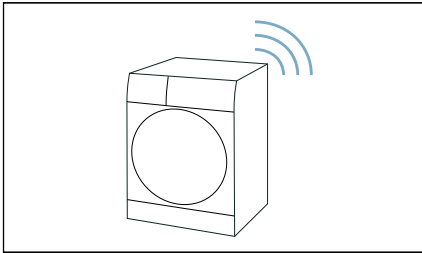

4. Gå til WLAN-innstillinger på den mobile enheten.
5. Koble den mobile enheten til WLAN-nettverket **HomeConnect** og angi WLAN-passordet (Key) **HomeConnect**.

Den mobile enheten kobles nå opp til apparatet. Oppkoblingsprosessen kan ta inntil 60 sekunder.

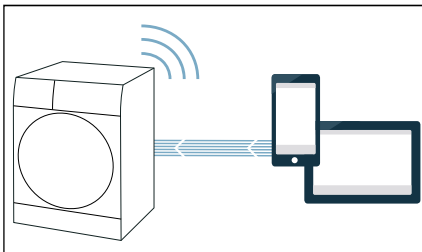

6. Bekreft meldingen i displayet.
7. Når du er tilkoblet, åpner du Home Connect-appen på den mobile enheten.
8. Skriv inn nettverksnavnet (SSID) og passordet (Key) til **hjemmenettverket** i Home Connect-appen.

9. Følg de siste trinnene i Home Connect-appen for å koble til apparatet ditt.

10. Bekreft meldingen i displayet. Hvis apparatet har blitt koblet til hjemmenettverket, vises

Husholdningsapparatet er koblet til hjemmenettverket. i displayet, og  lyser konstant.

Merk: Dersom det ikke har blitt opprettet noen forbindelse, må du kontrollere om apparatet befinner seg innenfor hjemmenettverkets rekkevidde. Gjenta den manuelle tilkoblingen.

Koble til Home Connect-appen

Trinn 3

Hvis apparatet er koblet til hjemmenettverket, kan du koble det til Home Connect-appen.

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 35

Sørg for at du har åpnet Home Connect-appen og er tilkoblet.

1. Trykk på **Innstillinger**.
2. Trykk på **Koble til appen**. Apparatet forsøker nå å koble seg til Home Connect-appen.
3. Når enheten din vises i appen, følger du de siste trinnene i Home Connect-appen.
4. Bekreft meldingen i displayet.

Merk: Dersom det ikke ble opprettet noen forbindelse, må du kontrollere om den mobile enheten er innenfor hjemmenettverkets rekkevidde og koblet til. Gjenta oppkoblingen til Home Connect-appen.

Strømstyring

Du kan koble apparatet til Smart Energy System (strømstyring).

Etter at du har koblet apparatet til Smart Energy System (strømstyring) og aktivert **Flex Start**, kan du optimere strømforbruket ved at apparatet ikke slås på før solcelleanlegget i huset ditt kan levere tilstrekkelig med strøm, eller når strømprisene er gunstige.

Du finner mer informasjon og systemkrav for bruken av strømstyringen på: **www.home-connect.com/energymangement**

Merknader

- Smart Energy System (strømstyring) må anvende kommunikasjonsstandarden til EEBus-initiativet.
- Les bruksanvisningen til Smart Energy System (strømstyring) for å se hvordan det kan kobles til apparatet ditt.

1. Trykk på .
2. Trykk på **Koble til energistyring**. Apparatet ditt prøver nå å koble seg til Smart Energy System (strømstyring). Hvis apparatet er koblet til hjemmenettverket, viser displayet: **Husholdningsapparatet er koblet til energistyringen..**
3. Trykk på **Fortsett**.
4. Aktiver Flexstart hvis apparatet skal startes av Smart Energy System (strømstyring).

Status

Du ser status for tilkobling til hjemmenettverket, til appen og til energistyringen (utstyrsavhengig).

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 35

Trykk på **Status**.

Aktivere/deaktivere Wi-Fi

Hvis apparatet allerede er koblet til hjemmenettverket, kan du aktivere eller deaktivere **Wi-Fi** på apparatet.

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 35

Trykk på **Wi-Fi**.

Merknader

- Når du kobler apparatet til hjemmenettverket, aktiveres Wi-Fi automatisk.
- Hvis Wi-Fi er aktivert på apparatet, settes ikke apparatet automatisk i beredskapsmodus/standby.
- Når Wi-Fi er slått av på apparatet, er det hverken mulig å fjernstarte eller fjernstyre apparatet via Home Connect-appen.
- Dersom Wi-Fi slås av og apparatet har vært koblet til hjemmenettverket før, gjenopprettes tilkoblingen automatisk når Wi-Fi slås på igjen.
- Dersom du aktiverer denne funksjonen, vil energiforbruket økes i forhold til de verdiene som står oppført i forbruksverditabellen.

Tilbakestille nettverksinnstillingene

Du kan tilbakestille alle nettverksinnstillingene.

Påse at du er i Home Connect-menyen.
→ Side 35

1. Trykk på **Tilbakestill**. Displayet viser: **Vil du tilbakestille alle nettverksinnstillingene?**
2. Trykk på **Fabrikkinnstillinger**.

Merk: Dersom du vil bruke apparatet med Home Connect-appen igjen, må du koble det til hjemmenettverket og Home Connect-appen på nytt.

Programvareoppdatering

Du kan oppdatere Home Connect-programvaren på apparatet. Med en gang en ny programvareoppdatering er tilgjengelig, vises det en melding i displayet: **Programvareoppdatering er tilgjengelig. Vil du starte installasjonen?**

Installer oppdateringen direkte via **meldingen i displayet** eller **manuelt** på følgende måte:

1. Trykk på .
2. Trykk på **Programvareoppdatering**. Home Connect-programvaren blir nå oppdatert.
3. Bekreft meldingen i displayet.

Merk: Hvis det ikke finnes noen ny programvareoppdatering, viser displayet **Programvaren er oppdatert**.

Merk: Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Ikke slå av apparatet under oppdateringen.

Merknad om datavern

Den første gangen apparatet kobles til et WLAN-nettverk med Internett-forbindelse, overfører apparatet følgende kategorier av data til Home Connect-serveren (førstegangsregistrering):

- Entydig identifisering av enheten (bestående av nøkler og MAC-adressen til den innebygde WiFi-kommunikasjonsmodulen).
- Sikkerhetssertifikat for wifi-kommunikasjonsmodulen (for informasjonsteknisk sikring av forbindelsen).
- Aktuell program- og maskinvareversjon for husholdningsapparatet.
- Status for en eventuell tidligere tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

Denne førstegangsregistreringen forbereder bruken av Home Connect-funksjonene og er først nødvendige den første gangen du skal bruke Home Connect-funksjoner.

Merk: Vær oppmerksom på at Home Connect-funksjonene kun kan brukes sammen med Home Connect-appen. Informasjon om datavern kan lastes ned i Home Connect-appen.

Samsvarserklæring

Herved erklærer BSH Hausgeräte GmbH at apparatet med Home Connect-funksjonalitet overholder grunnleggende krav og øvrige bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.

En utførlig RED-samsvarserklæring finner du, i tillegg til øvrige dokumenter, på produktsiden for ditt apparat på internetadressen www.siemens-home.bsh-group.com.



2,4 GHz bånd: 100 mW maks.

Intelligent doseringssystem


Intelligent doseringssystem i vaskemiddelskuffen

i-Dos Intelligent doseringssystem

Apparatet har et intelligent doseringssystem for flytende vaskemiddel og tøymykner.

i-Dos-doseringsbeholderne  og  i vaskemiddelskuffen kan brukes til dette. Du kan velge om du vil bruke ett flytende vaskemiddel og én tøymykner eller to flytende vaskemidler. Du kan omstille i-Dos-doseringsbeholderen fra tøymykner til flytende vaskemiddel.

→ Side 33

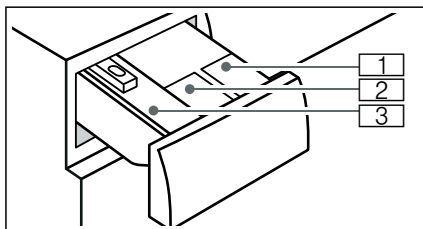

- 1 Doseringsbeholder  (1,3 l) for flytende vaskemiddel
- 2 Doseringsbeholder  (0,5 l) for tøymykner eller flytende vaskemiddel
- 3 Doseringsbeholderen for manuell dosering

Avhengig av program og innstillinger vil i-Dos-doseringsbeholderne dosere optimal mengde vaskemiddel og/eller tøymykner.

Ta i bruk / fyll doseringsbeholderen

Ta hensyn til henvisningene fra produsenten ved valg av vaske- og skyllemiddel. Vi anbefaler flytende vaske, universal- og color-vaskemiddel for alle tekstiler av bomull og syntetiske fiber som kan vaskes i maskinen.

Merknader


- I vaskemiddelskuffen skal du bare bruke selvflytende produkter i flytende form som er anbefalt av produsenten.
- Unngå å blande ulike flytende vaskemidler. Dersom du skal bytte flytende vaskemiddel (type, produsent osv.), må doseringsbeholderen tømmes og rengjøres.
- Ikke bruk produkter som inneholder løsemiddel, som etser eller avgir gasser (f.eks. flytende blekemiddel).
- Ikke bland sammen vaskemiddel og tøymykner.
- Ikke bruk produkter som er gamle, eller som har klumpet seg sammen.
- Pass på at påfyllingslokket ikke står for lenge åpent, det fører til størkning.

Fyll doseringsbeholderen:


Lokkene på doseringsbeholderne i vaskemiddelskuffen er merket med følgende symboler:

-  Standard/universelt flytende vaskemiddel
-  Tøymykner eller flytende vaskemiddel

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.
2. Åpne lokket/-ene på beholderen/-ne.

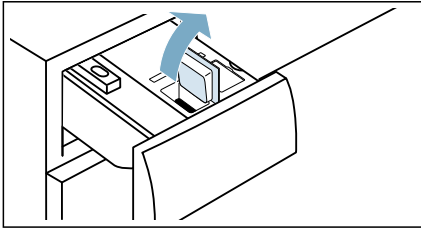

3. Tiltett flytende vaskemiddel og/eller tøymykner. Ikke fyll høyere enn merket **max**.

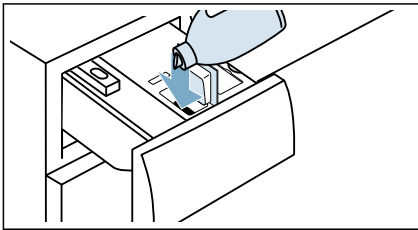

4. Lukk lokket/-ene på beholderen/-ne.
5. Skyv vaskemiddelskuffen langsomt helt inn.

Ved daglig bruk

Intelligent dosering av vaskemiddel og tøymykner er forhåndsinnstilt på alle programmer som den intelligente doseringen kan brukes til.

Doseringsmengden er forhåndsinnstilt på **Lav** for flytende vaskemiddel og **Middels** for tøymykner . Den kan endres individuelt for hvert program. → Side 29

I tillegg til intelligent dosering kan andre vaskemidler (f.eks. flekkfjerner) tilsettes manuelt i doseringsbeholderen for manuell dosering.

Du kan gjøre følgende innstillinger:

- Aktiver/deaktiver automatisk dosering for og tilpass doseringsmengden. → Side 29
- Tilpass basisdoseringen til i-Dos-beholderen. → Side 33

Merknader

- Reduser basisdoseringen hvis du bruker et svært konsentrert vaskemiddel.
- Dersom det stadig dannes store mengder skum under vaskingen, må du kontrollere hvilke innstillinger du har for basisdosering og doseringsmengde. Visse typer flytende vaskemiddel kan også forårsake store mengder skum. Dersom du har riktige innstillinger for basisdosering og doseringsmengde, anbefaler vi deg å bruke et annet vaskemiddel.
- Endringene beholdes selv om apparatet slås av.

Dersom nivået i beholderen er under minimum når du har valgt intelligent dosering, vil du få en melding om dette på berøringsskjermen.

Merk: Dersom du ikke vil bruke i-Dos-beholderne lenger og ikke ønsker å få denne meldingen gjentatte ganger, kan du stille inn den intelligente doseringen på "Av" ved å trykke på knappen **i-Dos** . → Side 29

Du kan når som helst tilsette samme type flytende vaskemiddel eller tøymykner. Dersom du endrer produkt/ produsent, anbefaler vi at du vasker beholderne først.

Tilpass basisdoseringen ved behov. → Side 33

Manuell dosering

Ved programmer hvor det ikke er mulig med intelligent dosering, eller etter ønske (slå den intelligente doseringen av) skal det fylles vaskemiddel i venstre kammer.

Dessuten kan du her supplere den intelligente doseringen med hjelpemidler til vaskemiddel f. eks. avkalkingsmiddel, blekemiddel eller flekksalt.

Advarsel

Irritasjon på øyne/hud!

Hvis du åpner vaskemiddelskuffen mens maskinen går, kan det sprute ut vaske-/skyllemiddel.

Åpne skuffen forsiktig.

Skyll øynene eller huden godt dersom du kommer i kontakt med vaske-/skyllemiddel.

Dersom det svelges ved et uhell, må lege kontaktes.

Obs!

Skader på apparatet

Rengjøringsmidler og midler til behandling av tøy (f.eks. flekkefjerner, forvaskspray osv.) kan skade apparatets overflate ved eventuell kontakt.


Pass på at disse midlene ikke berører apparatets overflate. Bruk en fuktig klut og tørk straks bort eventuelle sprayrester og andre rester/dråper på apparatet.

Merknader


- Ved dosering av alle typer vaske-/hjelpe- og rengjøringsmidler er det viktig alltid å følge produsentens anvisninger.
- Ved manuell dosering av vaskemidler må det ikke doseres ekstra vaskemiddel via den intelligente doseringen (intelligent dosering slås da av). Dette forhindrer overdosering og skumdannelse.
- Tykttflytende tøymyknings- og skyllemidler må tynnes ut med vann for å unngå tilstopping.

Doser og fyll i vaskemiddel:

1. Trekk ut vaskemiddelskuffen.

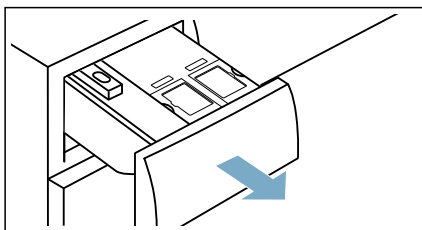

2. Tilsett riktig mengde vaskemiddel i doseringsbeholderen for manuell dosering, avhengig av:
 - Tilsmussingsgrad
 - Vannhardhet (spør vannleverandøren din)
 - Tøymengde
 - Produsentens anvisninger

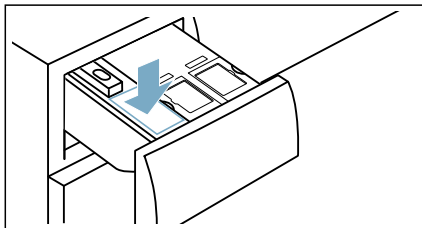

3. Lukk vaskemiddelskuffen.



Klesvask

Beskytter tøyet og apparatet

Obs!

Skade på maskinen/tekstiler

Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binderser, nåler, spikre) kan skade klesvasken eller komponenter i apparatet.

Du må følge disse instruksjonene når du forbereder klesvasken:

- Følg alltid instruksjonene fra produsenten når du doserer vaskemiddel, pleieprodukter o.l.
- Ikke overskrid maksimal tøymengde. Overfylling vil gi dårligere vaskeresultat.
- Hold vaskemidler og midler for forbehandling av klesvask (f.eks. flekkfjerner, spray, etc.) på avstand fra apparatet. Sprayrester og andre rester eller dråper må fjernes umiddelbart med en fuktig klut.
- Tøm alle lommer. Fjern alle fremmedlegemer.
- Fjern metallgjenstander (binderser, etc.).
- Bukser, strikkeplagg som f.eks. strikkejakker, t-skjorter og gensere må vrenses.
- Forsikre deg om at BH-er med spiler kan vaskes i vaskemaskin.
- Vask ømfintlige plagg i et nett eller en vaskepose (tights, BH-er med spiler, etc.).
- Lukk glidelåser, og knepp igjen knapper.
- Børst ut sand fra lommer og krager.
- Fjern gardinfester eller putt gardinene i et nett / en vaskepose.

Sortere tøyet

Sorter plaggene i henhold til anvisningene og produsentens informasjon på vaskelappene etter:

- Stoff-/tekstiltipe
- Farge

Merk: Tøyet kan bli misfarget. Vask hvite og fargede plagg separat. Vask nye, fargede plagg separat første gang du vasker dem.
- Tilsmussingsgrad

Vask plagg med samme tilsmussingsgrad sammen. Eksempler på tilsmussingsgrad finner du i kapittel

 - **Lettere skittent:** Trenger ingen forbehandling, velg innstillingen **varioSpeed** ved behov.
 - **Normalt skittent**
 - **Svært skittent:** Legg i mindre tøy, tøyet må forbehandles eller bløtlegges først.
 - **Flekker:** Fjern/forhåndsbehandle flekker før de tørker. Du må fukte flekkene med såpevann først, ikke gni. Vask så plaggene med det passende programmet. Flekker som er vanskelige å fjerne eller er tørket inn, kan ofte kun fjernes ved at plaggene vaskes flere ganger.
- Symboler på vaskelappene

	Egnet for normalt vaskeprogram; f.eks. programmet Bomull
	Det kreves et skånsomt vaskeprogram; f.eks. programmet Syntetisk
	Det kreves et spesielt skånsomt vaskeprogram; f.eks. programmet Finvask/Silke
	Egnet for håndvask; f.eks. programmet Ull
	Ikke vask i vaskemaskin.

Stiving

Merk: Tøyet må ikke behandles med tøymykner.

1. Slå på apparatet.
2. Velg programmet **Skylling**.
3. Flytende stivelse må doseres i henhold til produsentens anvisninger og fylles manuelt på i venstre kammer (ev. rengjøres først).
4. Trykk på tasten ►◄.

Farging/bleking

Farging må kun foretas i vanlige mengder som brukes i husholdningen. Salt kan korrodere rustfritt stål. Ta hensyn til angivelsene fra produsenten av fargemiddelet.

Ikke bruk apparatet til å bleke tøy.



Vaskemiddel

Riktig valg av vaskemiddel

Det er viktig å følge vaskelappen når du skal velge riktig vaskemiddel, temperatur og behandling av tøyet. → Se også www.sartex.ch

Hvis du går til www.cleanright.eu, kan du finne mer informasjon om forskjellige vaskemidler, pleieprodukter og rengjøringsmidler til husholdningsbruk.

- **Standard vaskemiddel med optisk hvitemiddel**
Egnet for hvite plagg som kan kokevaskes og er laget av lin eller bomull
Program: Bomull
kaldt - maks. 90 °C
- **Vaskemidler for fargede plagg uten blekemiddel eller optisk hvitemiddel**
Egnet for fargede plagg som kan kokevaskes og er laget av lin eller bomull
Program: Bomull
kaldt - maks. 60 °C
- **Vaskemiddel for fargede plagg/finvask uten optisk hvitemiddel**
Egnet for fargede plagg laget av blandede tekstiler, syntetiske tekstiler
Program: Lettstelt
kaldt - maks. 60 °C
- **Vaskemiddel for finvask**
Egnet for ømfintlige, fine tekstiler, silke eller viskose
Program: Finvask/silke
kaldt - maks. 40 °C
- **Vaskemiddel for ull**
Egnet for ull
Ullprogram
kaldt - maks. 40 °C

Spare strøm og vaskemiddel

Ved lett og normalt tilsmusset tøy kan du spare strøm (reduksjon av vasketemperaturen) og vaskemidler:

Spareprogram	Smuss/tips
Redusert temperatur og mengde vaskemiddel i henhold til doseringsanbefaling	lett Ikke synlig smuss eller flekker. Kroppslukt i tøy, f.eks.: ■ lett sommer-/sportstøy (brukt i få timer) ■ t-skjorter, skjorter, bluser, (brukt en dag) ■ gjestehåndklær og sengetøy (brukt en dag)
	normal synlig smuss/eller få, synlige, lette flekker, f.eks.: ■ t-skjorter, skjorter, bluser (gjennomsvette, brukt flere ganger) ■ håndklær, sengetøy (brukt i inntil en uke)
Temperatur iht. vaskeanvisninger og mengde vaskemiddel iht. til doseringsanbefaling / sterkt tilsmusset tøy.	kraftig Smuss og/eller flekker er godt synlige, f.eks. kjøkkenhåndklær, babytøy, arbeidsklær


Merk: Ved dosering av alle vaske-/hjelpe-/skylle- og rengjøringsmidler må det alltid tas hensyn til anvisningene fra produsenten.









Programoversikt

Program som kan velges

Program / type vask	Valg/informasjon
Programnavn	Maks. mengde i kg
Kort forklaring av programmet og hvilke tekstiler det passer til.	velgbar temperatur* i °C
	velgbar sentrifugeringshastighet* i o/min
	mulige programinnstillinger og alternativer*
	Automatisk dosering Kan velges (bort) ✓, kan ikke velges -
Bomull	Maks. mengde 10 kg/5** kg
Vask av normalt til svært tilsmusset tøy av bomull eller lin.	Kald - 90 °C
	400 - 1400 o/min
	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
	 ✓,  ✓
Syntetisk	Maks. mengde 4 kg
Rengjøring av lettstelt tøy av kunstfiber eller blandingsfiber, f.eks. polyamid, polyester.	Kald - 60 °C
	400 - 1200 o/min
	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
	 ✓,  ✓
Mix	Maks. mengde 4 kg
Vask av ulike tekstiler (bomull, kunstfiber og blandingsfiber) i en maskin. Egnet for lett til normalt tilsmusset tøy.	Kald - 40 °C
	400 - 1400 o/min
	 ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  , 
	 ✓,  ✓
* avhengig av modell og program.	
** redusert tøymengde med varioSpeed .	

Program / type vask	Valg/informasjon
Finvask/Silke Vask av ømfintlige tekstiler av silke, sateng eller viskose. Redusert sentrifugering for skånsom tekstilbehandling. Finvaskemiddel anbefales.	Maks. mengde 2 kg Kald - 40 °C Av - 800 o/min   ✓,  ✓
Ull Skånsom vask av tekstiler av ull, f.eks. kashmir eller lammeull. Redusert trommelbevegelse for å unngå sammenfiltring og krymping. Ekstra skånsomt, egnet for tekstiler som anbefales håndvasket. Ullvaskemiddel anbefales sterkt.	Maks. mengde 2 kg Kald - 40 °C Av - 800 o/min  ,   -,  ✓
Mørkt tøy Skånsom vask av mørkt tøy, f.eks. dongeri. Vask tøyet med inn-siden ut. Høy vannstand for optimal skylling. Redusert sentrifugering for skånsom tekstilbehandling. Flytende vaskemiddel anbefales.	Maks. mengde 3,5 kg Kald - 40 °C 400 - 1200 o/min   ✓,  ✓
Skjorter Rengjøring av bluser og skjorter av bomull, lin eller blandings-vev. Redusert sentrifugering for å unngå krøller.	Maks. mengde 2 kg Kald - 60 °C 400 - 800 o/min   ✓,  ✓
* avhengig av modell og program. ** redusert tøymengde med varioSpeed .	

Program / type vask	Valg/informasjon
Outdoor/Impregnering Til skånsom vask av vannavvisende og pustende tekstiler. Mildt, flytende vaskemiddel anbefales. Ikke bruk tøymykner. Fjern eventuelle tøymyknerrester fra vaskemiddelskuffen før start. Automatisk tørking ved lav temperatur for å skåne tekstilene.	Maks. mengde 1 kg Kald - 40 °C 400 - 800 o/min  
1. Velg et program. Merknader - Hvis du skal kjøre impregnering, må du ikke endre standardinnstillingen. Programmet stopper før impregneringen. - Hvis du kun ønsker å vaske tøyet, velger du bort  Skyllestopp, ved behov. Da vil ikke programmet stoppe før impregneringen. I stedet kjøres programmet helt ferdig.	
2. Når du vasker, må du bruke eget vaskemiddel som passer for maskinvask; hell riktig dosering i kammeret til venstre i henhold til produsentens anvisninger. Rengjør kammeret nøye først.	
3. Start programmet. Programmet stopper før impregneringen (avhengig av innstillingen  Skyllestopp).	
4. Hvis du skal impregnere vasken, tilsetter du impregneringsmiddel (maks. 170 ml) i Doseringsbeholderen for manuell dosering.	
5. Trykk på knappen  for å fortsette programmet. Vasken må etterbehandles i henhold til produsentens anvisninger.	
Dyner Skånsom vask av mikrofiberdyner, hodeputer og plagg som er fylt med dun eller syntetiske fiber. Større gjenstander vaskes hver for seg. Vi anbefaler bruk av liten mengde finvaskemiddel.	Maks. mengde 2,5 kg Kald - 60 °C 400 - 1200 o/min  
Hygiene Rengjøring av tekstiler av bomull og lin ved svært høye krav til hygiene (f.eks. for allergikere).	Maks. mengde 6,5 kg Kald - 60 °C 400 - 1400 o/min   
* avhengig av modell og program. ** redusert tøymengde med varioSpeed .	

Program / type vask	Valg/informasjon
Gardiner Vask av tunge og lette gardiner. Redusert sentrifugering for å unngå krøller. Bruk av spesialvaskemiddel anbefales.	Maks. mengde 3,5 kg Kald - 40 °C Av - 800 o/min  
myTime Programvarigheten kan tilpasses individuelt. Til vask av ulike tekstiler (bomull, kunstfiber og blandingsfiber) i én maskin. Du kan velge varighet på dette vaskeprogrammet mellom 20 minutter og maks. 60 minutter, med 10-minutters trinn. Merk: Øk lengden på vaskeprogrammet med Skylling+ .	Maks. mengde 2 kg Kald - 40 °C 400 - 1200 o/min  
Rask 15' Rask oppfriskning av lett tilsmusset tøy (bomull, kunstfiber og blandingsfiber) i 15 minutter.	Maks. mengde 2 kg Kald - 40 °C 400 - 1200 o/min  
Auto Til vask av ømfintlige tekstiler (bomull, kunstfiber) i en maskin. Programmet gjenkjenner tekstiltype og tilsm.grad, og vasketid, vaskemiddel- og vannmengde tilpasses automatisk deretter. Standardtemperaturen er 40 °C.	Maks. mengde 6 kg - -  
Auto skånsom Til vask av ømfintlige tekstiler (bomull, kunstfiber) i en maskin. Programmet gjenkjenner tekstiltype og tilsmussingsgrad, og vasketid og vaskemiddel- og vannmengde tilpasses automatisk deretter. Standardtemperaturen er 30 °C.	Maks. mengde 3,5 kg - -  
Bomull Eco Rengjøring av normalt tilsmusset bomullstøy ved optimalt energi- og vannforbruk.	Maks. mengde 10 kg Kald - 90 °C 400 - 1400 o/min  
* avhengig av modell og program. ** redusert tøymengde med varioSpeed .	

Program / type vask	Valg/informasjon
Skylling	-
Separat skylling og sentrifugering av tøyet.	-
	Av - 1400 o/min
	 ,  ,  ,  , 
	 ,  ✓
Sentrifugering	-
Separat sentrifugering av tøyet.	-
	Av - 1400 o/min
	 , 
	 ,  -
Utpumping	-
Utpumping av vannrester i vaskemaskinen, f.eks etter skyllestopp.	-
	-
	-
	 ,  -
Trommelrengjøring	-
Antibakteriell trommelrengjøring samt skylling av vanninntak og -avløp.	-
Merk: Følg alltid instruksjonene fra produsenten når du doserer vaskemiddel.	1200 o/min
	
	 ,  -
* avhengig av modell og program.	
** redusert tøymengde med varioSpeed .	



Sensorer

Sensorsystem for ubalansert fyllmengde

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse registrerer ubalansen og sørger for at maskinen foretar flere forsøk på sentrifugering for å fordele tøyet jevnt.

Av sikkerhetsgrunner blir turtallet redusert ved dårlig fordeling av tøyet, eller det blir ikke sentrifugert.

Merk: Legg både små og store plagg inn i trommelen samtidig.

Aquasensorer

avhengig av program og modell

Under skylling kontrollerer aquasensoren hvor rent skyllevannet er (uklart vann skyldes skittent tøy og rester av vaskemiddel). Alt etter hvor rent skyllevannet er, bestemmes varighet og antall skylleomganger.



Rengjøring og vedlikehold



Advarsel Livsfare!

Det er fare for elektrisk støt hvis du kommer nær de strømledende komponentene.

Trykk på knappen  og trekk ut støpselet.

Obs!

Fare for brann og eksplosjon!

Det kan oppstå giftige gasser ved rengjøring med løsemiddelholdige rengjøringsmidler. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Obs!

Apparatet kan bli skadet!

Løsemiddelholdige rengjøringsmidler kan skade overflater og deler inne i apparatet. Ikke bruk løsemiddelholdige rengjøringsmidler.

Maskinhus, betjeningspanel

- Fjern øyeblikkelig rester av vaskemidler og rengjøringsmidler.
- Tørk med en myk, fuktig klut.
- Ikke bruk skurekluter, svamper eller rengjøringsmidler med slipemidler (rengjøringsmidler for rustfritt stål).
- Ikke rengjør maskinen med en vannstråle.

Trommel

Bruk klorfrie vaskemidler. Ikke bruk stålull.

Dersom det oppstår lukt i vaskemaskinen eller du ønsker å rengjøre trommelen, skal programmet **Trommelrengjøring** kjøres uten tøy i maskinen.

Avkalking

Ved riktig dosering av vaskemiddel er det ikke nødvendig å avkalke. Hvis det likevel skal avkalkes, må avkalkingsmiddelet brukes i henhold til angivelsene fra produsenten. Avkalkingsmiddel som er egnet til dette, fås kjøpt via våre nettsider eller hos kundeservice.


i-Dos-vaskemiddelskuff og kabinett

1. Tømme doseringsbeholderne:



Du kan ta vaskemiddelskuffen helt ut for å rengjøre doseringsbeholderne etter at du har tømt dem.

Doseringsbeholderne har utløp med avtakbare tetningsplugger foran. For å tømme doseringsbeholderne må du først fjerne håndtaket på skuffen som vist nedenfor:

a) Trekk ut vaskemiddelskuffen.

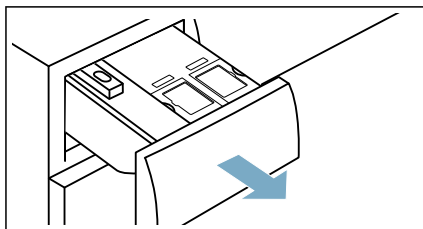


b) Dra kroken (A) på baksiden av håndtaket på skuffen (nederst i midten) litt mot deg. Dette frigjør håndtaket (B) som du så kan ta av ved å løfte det opp.

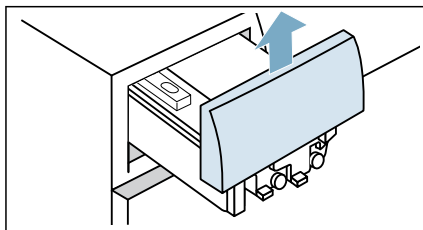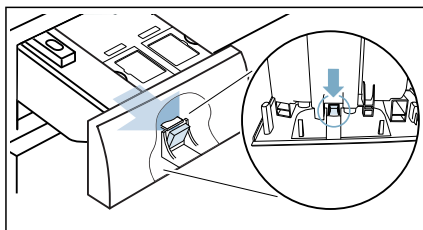

Merk: Ikke sett håndtaket tilbake på vaskemiddelskuffen før du er ferdig med rengjøringen.


c) Tøm doseringsbeholderne ved å fjerne hver av tetningspluggene forsiktig, og tøm innholdet i en egnet beholder.

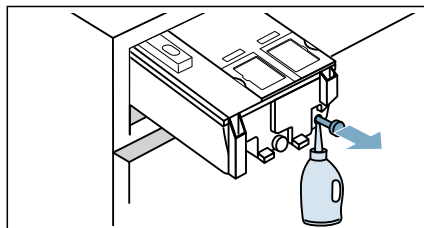


d) Deretter trykker du tetningspluggene helt inn igjen.

2. Rengjøre doseringsbeholderne/vaskemiddelskuffen:

a) Trykk på kroken og ta skuffen helt ut.

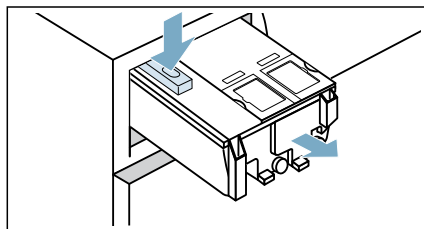

b) Ta lokket forsiktig av skuffen.

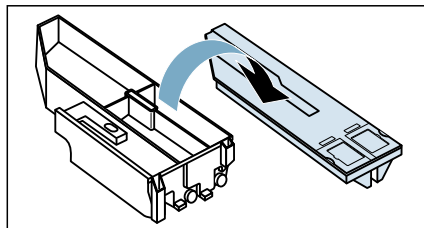

Obs!


Det er fare for skader på vaskemiddelskuffen.

Vaskemiddelskuffen inneholder elektriske komponenter. De kan bli skadet dersom de kommer i kontakt med vann.


- Ikke vask lokket i oppvaskmaskin, og ikke legg det i vann.




- Beskytt den bakre kontakten i skuffen mot rester av vann, vaskemiddel eller tøymykner. Ved behov rengjør du de ytre overflatene med en myk, fuktig klut. La den tørke før du setter den inn igjen.
- c) Skuffen og lokket må rengjøres med en myk, fuktig klut eller en hånddusj. Rengjør også de innvendige flatene med en myk, fuktig klut.

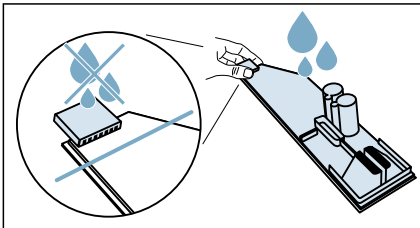


- d) La skuffen og lokket tørke, og sett dem sammen igjen.

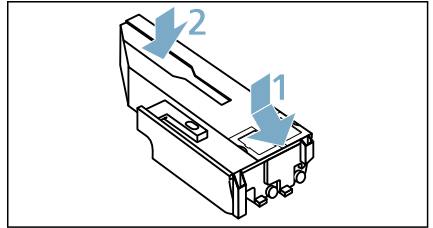

- e) Skyv skuffhåndtaket inn igjen ovenfra til du merker at det klikker på plass.

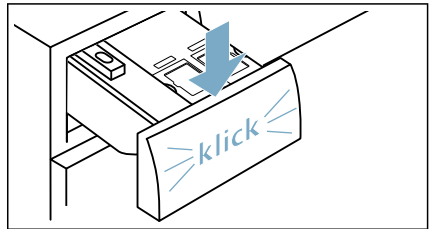

- f) Skyv vaskemiddelskuffen helt inn.

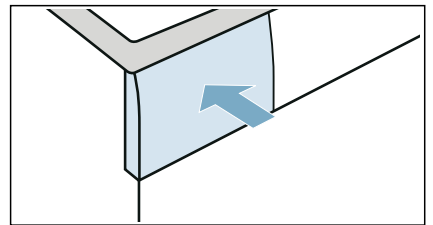

Avløpsspumpen er tett.


Merk: Skru igjen kranen for å forhindre at mer vann renner inn, og for å sikre at det renner ut via pumpen.

Advarsel


Fare for skålding!

Når du vasker ved høye temperaturer, blir vannet svært varmt. Hvis du kommer i kontakt med det varme vannet, kan dette forårsake skålding. La vannet avkjøle seg.


1. Trykk på knappen . Trekk ut støpselet.
2. Åpne serviceluken.

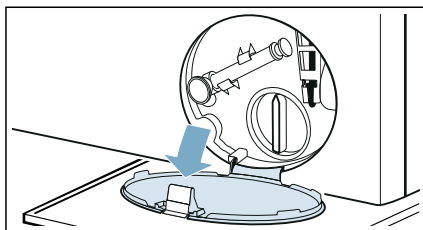


3. Ta avløpsslangen ut av holderen. Fjern forseglingslokket og hell vannet i en passende beholder. Bytt ut tetningen og plasser avløpsslangen i holderen igjen.

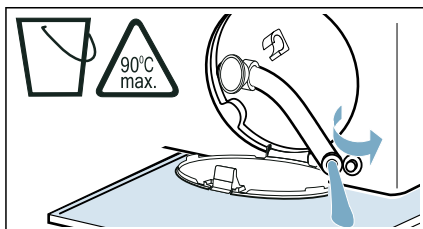


4. Skru av pumpelokket forsiktig; resterende vann kan lekke ut. Rengjør innsiden, pumpelokkgjengene og pumpehuset. Pumpehjulet må kunne rotere.

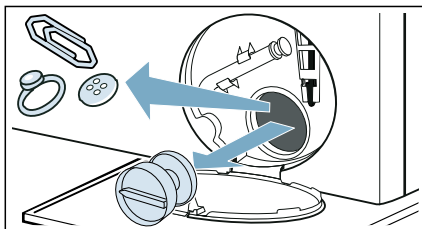

5. Sett pumpelokket tilbake på plass og skru det på igjen. Håndtaket må være i loddrett posisjon.

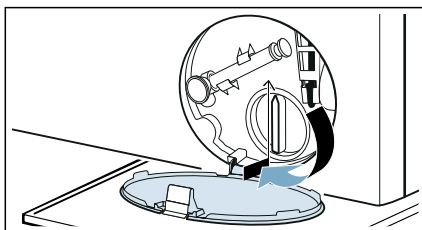


6. Lukk serviceluken.

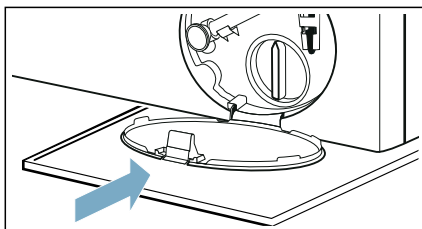

Merk: For å hindre at vaskemiddelet renner rett ned i avløpet under neste vask: Hell 1 liter vann i doseringsbeholderen for manuell dosering og start programmet **Skylling**, **Sentrifugering** eller **Utpumping**.

Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen

1. Trykk på knappen . Trekk ut støpselet.
2. Løsne slangeklemmen. Fjern avløpsslangen forsiktig; resterende vann kan lekke ut.
3. Rengjør avløpsslangen og tilkoblingsstussen til vannlåsen.

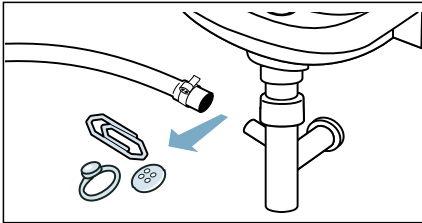

4. Fest avløpsslangen igjen og sikre tilkoblingspunktet med slangeklemmen.


Filteret i vannforsyningen er tett

Lett på vanntrykket i forsyningsslangen:


1. Skru igjen kranen.
2. Velg et vilkårlig program (bortsett fra programmene **Skylling**, **Sentrifugering** og **Utpumping**).
3. Velg knappen . La programmet gå i ca. 40 sekunder.
4. Trykk på knappen .
5. Trekk ut støpselet.

Rengjør filtrene:


1. Koble fra slangen på baksiden av apparatet.

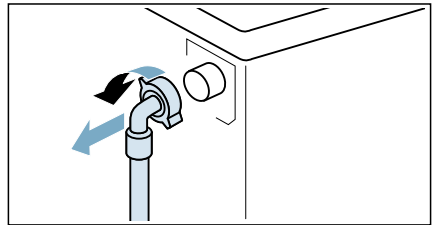


2. Fjern filteret med en tang.

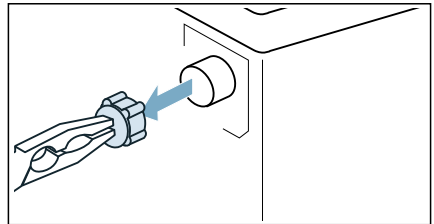

3. Rengjør filteret med en liten børste.

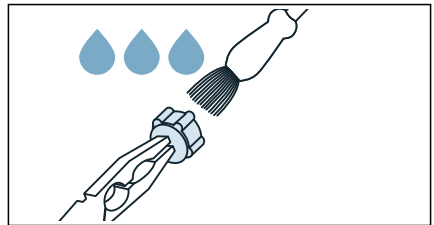

4. Koble til slangen, og sjekk om det er noen lekkasjer.

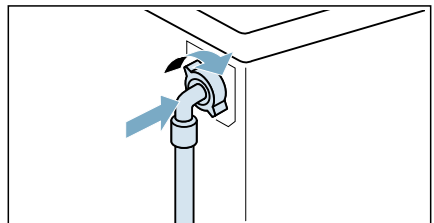

? Feil og hvordan de skal håndteres

Nødbryter

F.eks. i tilfelle av strømbrudd

Programmet fortsetter når strømmen er på igjen.

Men hvis tøyet må tas ut, kan du åpne apparatdøren på følgende måte:



Advarsel

Fare for skålding!

Når du vasker på høye temperaturer, er det fare for skolding dersom du kommer i kontakt med varmt vann og klesvask.

La det avkjøles først hvis du kan.



Advarsel

Fare for personskade!

Hvis du putter hendene i trommelen mens den fortsatt roterer, kan dette forårsake skader på hendene.

Ikke putt hendene i trommelen mens den fortsatt roterer.

Vent til trommelen har stoppet.


Obs!

Vannskader!


Vann som lekker ut av vaskemaskinen, kan forårsake vannskader.

Ikke åpne døren dersom du kan se vann gjennom vinduet.



1. Trykk på knappen . Trekk ut støpselet.
2. Åpne serviceluken.

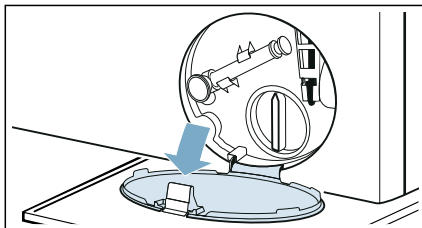

3. Du finner en sugekopp på avløpsslangen. Ta den ut av avløpsslangen.

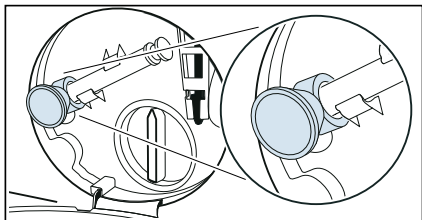

4. Pump ut vannet. → Side 54
5. Trekk nødbryteren nedover med et verktøy og utløs den. Åpne døren med sugekoppen.

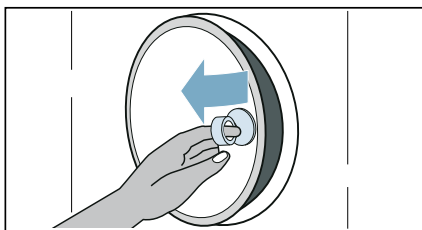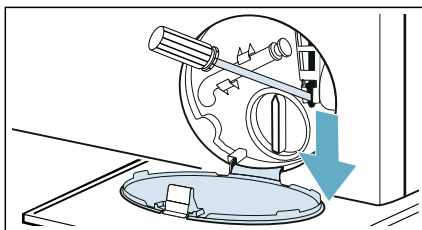

Feil og hvordan de skal håndteres

Feil	Årsak/løsning
Det lekker vann fra maskinen.	■ Fest avløpsslangen riktig eller bytt den ut. ■ Stram skruen på forsyningsslangen.
Maskinen fylles ikke med vann.	■ Starter ikke programmet? ■ Er kranen åpnet? ■ Er filteret i vannforsyningen tett? → <i>"Filteret i vannforsyningen er tett" på side 55</i> ■ Har forsyningsslangen en knekk, eller ligger den i klem?
Vaskemiddelet/tøymykneren doseres ikke.	■ Er apparatet fylt med vann? ■ Har vaskemiddel/tøymykner størknet i doseringsbeholderen(ne)? ■ Er i-Dos pumpeenheten blokkert? For å tømme doseringsbeholderen(ne), må du helle vann på ca. 50 °C i doseringsbeholderen(ne). Ikke fyll doseringsbeholdere til over max.-merket; legg i bløt i ca. 1 time, tøm doseringsbeholderen(ne) og fyll på vaskemiddel/tøymykner igjen. Hvis du ikke kan utbedre feilen selv, må du ringe kundeservice.
Det har blitt helt feil vaskemiddel/tøymykner i doseringsbeholderen/-ne.	Doseringsbeholder(e): 1. Tøm og rengjør. 2. Fyll på nytt.
Vaskemiddel/tøymykner har størknet i doseringsbeholderne.	Rengjør doseringsbeholderne og fyll dem på nytt.
Døren kan ikke åpnes.	■ Sikkerhetsfunksjonen er aktivert. Stoppe programmet? ■ Kan døren kun åpnes med nødbryter? → <i>"Nødbryter" på side 56</i> ■ Er barnesikringen aktivert? Barnesikringen er aktivert. Trykk på "Deaktiver barnesikringen" i 3 sekunder for å gå videre. ■ Vanntemperatur for høy. Vent til dørtasten lyser, og prøv på nytt. ■ Vanntemperatur for høy. Vent til dørtasten lyser, og prøv på nytt. ■ Trommelen stanses. Vent til dørtasten lyser, og prøv på nytt. ■ Døråpner er for varm. Vent til dørtasten lyser, og prøv på nytt. ■ Døren er blokkert. Fjern gjenstander som er i veien for døren, og prøv på nytt. ■ Programmet kjører. Sett programmet på pause og prøv på nytt.
Programmet starter ikke.	■ Har du trykt på knappen  eller valgt  Utsatt start-tid? ■ Er døren lukket? ■ Vaskemiddelskuffen er åpen. Lukk den. ■ Er barnesikringen aktivert? Barnesikringen er aktivert. Trykk på "Deaktiver barnesikringen" i 3 sekunder for å gå videre.
Vannet pumpes ikke ut.	■ Er avløpspumpen tett? → <i>"Avløpspumpen er tett." på side 54</i> ■ Er avløpsslangen ved vannlåsen tett? → <i>"Avløpsslangen er tilstoppet ved sifongen" på side 55</i>

Feil	Årsak/løsning
Vannet er ikke synlig i trommelen.	Ingen feil – vannet er under synlig område.
Sentrifugeringsresultatet er ikke tilfredsstillende. Klesvasken er våt / for fuktig.	■ Ingen feil – registreringssystemet for ubalansert last har avbrutt sentrifugeringen fordi tøyet er ujevnt fordelt. Fordel store og små klesplagg jevnt i trommelen. ■ Er  Strykelett valgt? ■ Er programinnstillingen  Ekstra stille eller programmet Ekstra stille valgt (modellavhengig)? ■ Er det valgt for lav sentrifugeringshastighet?
Sentrifugeringscyklusen utføres flere ganger.	Ingen feil – registreringssystemet for ubalansert last justerer ubalansen.
Programmet varer lengre enn vanlig.	■ Ingen feil – registreringssystemet for ubalansert last justerer en ubalanse ved å fordele tøyet gjentatte ganger. ■ Ingen feil – registreringssystemet for skum er aktivert – en skyllesyklus er slått på.
Det kan komme skum ut av skuffen for vaskemiddel.	■ Automatisk lukking: i-Dos kontroller doseringsinnstillingene og reduser basisdosen ved behov. Ved behov bruker du et annet, flytende vaskemiddel eller en flytende tøymykner. ■ Manuell dosering: Har du brukt for mye vaskemiddel? Bruk mindre vaskemiddel neste gang. ■ Umiddelbart tiltak: Bland én spiseskje tøymykner med 1/2 liter vann og hell det inn i det manuelle doseringsrommet (ikke egnet for ytterklær, sportsklær eller tekstiler som er fylt med dun).
Lengden på programmet endres under vaskesyklusen.	Ingen feil – programsekvensen optimaliseres for den spesifikke vaskeprosessen. Dette kan endre lengden på programmet som vises på berøringsskjermen.
Rester av vann i Doseringsbeholderen for manuell dosering for pleieprodukter.	Ingen feil – effekten av pleieproduktet påvirkes ikke.
Lukt-, flekkdannelse i maskinen.	Kjør programmet Trommelrengøring uten klesvask. Bruk vaskepulver eller vaskemiddel som inneholder blekemiddel. Merk: Bruk kun halvparten av mengden vaskemiddel anbefalt av vaskemiddelprodusenten for å unngå at det skummer. Ikke bruk vaskemiddel laget for ull eller finvask.
Gjentatt, intens skumming.	■ Kontroller basisdoseringen i det intelligente doseringssystemet og de innstillingene du bruker for doseringsstyrke. ■ Ved behov bruker du et annet, flytende vaskemiddel.

Feil	Årsak/løsning
Jeg får ikke koblet meg opp til hjemmenettverket mitt.	■ Wi-Fi er slått av. For å koble deg til hjemmenettverket ditt må du slå på Wi-Fi.  må vises i displayet. ■ Wi-Fi er slått på, men det kan ikke etableres noen tilkobling til hjemmenettverket ditt. Kontroller om hjemmenettverket ditt er tilgjengelig, eller prøv å koble deg til hjemmenettverket på nytt.
Home Connect fungerer ikke.	■ Du kan finne løsninger på problemer med Home Connect på www.home-connect.com. ■ Hvorvidt Home Connect-funksjonen er tilgjengelig, avhenger av om Home Connect-tjenestene er tilgjengelige i landet ditt (f.eks. om appen tilbys). Home Connect-tjenestene er ikke tilgjengelige i alle land – for mer informasjon se: www.home-connect.com.
Høye lyder, vibrasjoner og maskinbevegelser under sentrifugering.	■ Står maskinen jevnt? → <i>"Konfigurering" på side 18</i> ■ Sitter maskinens føtter godt fast? Sikre maskinens føtter. ■ Er transportsikringene fjernet? → <i>"Fjerne transportsikringene" på side 14</i>
Indikatorlampene på berøringsskjermen fungerer ikke mens maskinen er i gang.	■ Har det vært strømbrudd? ■ Har sikringene gått? Tilbakestill eller bytt ut sikringene. ■ Hvis feilen oppstår ofte, må du ringe kundeservice.
Det er rester av flytende vaskemiddel på klesvasken.	■ Noen fosfatfrie vaskemidler inneholder stoffer som er uløselige i vann. ■ Velg Skylling eller børst tøyet etter vask.
Andre feil	Du kan rette opp i feil på egenhånd ved å følge veiledningen i displayet. Eller trykk på knappen  og trekk ut støpselet. Steng kranen og ring til kundeservice.



Kundeservice

Hvis du ikke kan utbedre feilen selv (→ *"Feil og hvordan de skal håndteres"* på side 57), skal du ta kontakt med kundeservice.

Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødige besøk av teknikere.

Vennligst oppgi apparatnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) på apparatet.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

E-nr.	Produktnummer
FD	Produksjonsnummer

Denne informasjonen finner du (avhengig av modell):

- på innsiden av døren
- på baksiden av apparatet

Stol på produsentens ekspertise.

Kontakt oss. Dermed kan du være sikker på at reparasjonene utføres av opplærte serviceteknikere som kun bruker originale reservedeler.



Tabell med forbruksverdier

Energi- og vannforbruk, programvarighet og resterende fuktighet for hovedvaskeprogrammet
(omtrentlige verdier)

Program	Tøymengde	Energiforbruk*	Vannforbruk*	Programvarighet*
Bomull 20 °C	10 kg	0,39 kWh	90 l	3 t
Bomull 40 °C	10 kg	1,29 kWh	90 l	3½ t
Bomull Eco 40 °C **	5 kg	0,47 kWh	47 l	6 t
Bomull Eco 60 °C **	5 kg	0,55 kWh	47 l	6 t
Bomull Eco 60 °C **	10 kg	0,82 kWh	60 l	6½ t
Bomull 60 °C	10 kg	1,55 kWh	90 l	3¼ t
Bomull 90 °C	10 kg	2,75 kWh	106 l	3 t
Syntetisk 40 °C	4 kg	0,85 kWh	62 l	2 t
Mix 40 °C	4 kg	0,66 kWh	45 l	1¼ t
Finvask/Silke 30 °C	2 kg	0,25 kWh	37 l	¾ t
Ull 30 °C	2 kg	0,22 kWh	41 l	¾ t

Program	Omtrentlig informasjon om resterende fuktighet***
	WM14U840...
	Maks. 1400 o/min
Bomull	48 %
Syntetisk	40 %
Finvask/Silke	30 %
Ull	45 %
Verdier bestemt i henhold til EN60456. * De observerte verdiene kan variere i forhold til de indikerte verdiene på grunn av påvirkning fra vannhardhet, innløpstemperatur, romtemperatur, type og mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaske-middel, variasjoner i strømtilførselen og valgte tilleggfunksjoner. ** Programinnstillinger maks. sentrifugeringshastighet for testing og energimerking iht. EU-direktiv 2010/30/EF med kaldt vann (15°C). Programmene er egnet for vasking av normalt skitne bomullstekstiler og mest effektive med hensyn til kombinasjonen av energi- og vannforbruk. Spesifiseringen for programtemperaturen er basert på temperaturen indikert på tekstilenes vaskelapp. Den faktiske vasketemperaturen kan avvike fra den indikerte programtemperaturen av energisparings-hensyn. Vaskeeffektiviteten samsvarer med lovkravene. *** Informasjon om resterende fuktighet basert på programavhengig sentrifugeringshastighetsgrense og maksimal tøymengde.	



Tekniske data

Mål:

848 mm x 598 mm x 622 mm
(høyde x bredde x dybde)

Vekt

83 kg

Strømtilkobling:

Merkespenning 220-240V, 50 Hz

Min. installasjonsbeskyttelse () 10 A

Merkeeffekt 1900-2300 W

Vanntrykk:

100–1000 kPa (1–10 bar)

Strømforbruk i standby:

0.18 W

Energiforbruk ved klar til bruk (slått-på-modus):

0.18 W

Strømforbruk ved nettverkstilkobling (Wi-Fi) i standby-modus/varighet:

2.3 W / 20 mins



Garanti for Aqua-Stop

Kun for apparater med Aqua-Stop

I tillegg til garantikravene overfor selgeren i kjøpskontrakten, og i tillegg til vår egen apparatgaranti, yter vi erstatning ved følgende betingelser:

1. Hvis det skulle oppstå vannskader grunnet feil på vårt Aqua-Stop-system, vil vi erstatte private forbrukeres skader.
2. Garantien gjelder for hele apparatets levetid.
3. Forutsetning for garantikravene er at apparatet med Aqua-Stop er montert og koblet til riktig i henhold til våre anvisninger; dette inkluderer også riktig montert Aqua-Stop-forlengelse (originaltilbehør).

Garantien vår gjelder ikke for defekte forsyningsslanger eller fatninger til Aqua-Stop-tilkoblingen på vannkranen.

4. Apparater med Aqua-Stop trenger ikke å holdes under oppsikt under drift eller sikres ved å stenge vannkranen etter drift. Bare hvis man forlater leiligheten/ huset for lengre tid, for eksempel i forbindelse med flere ukers ferie, må vannkranen stenges.

Rådgivning og reparasjonsoppdrag ved feil

N 22 66 06 00

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens



9001329160 (0003)