



# Das Wichtigste in Kürze

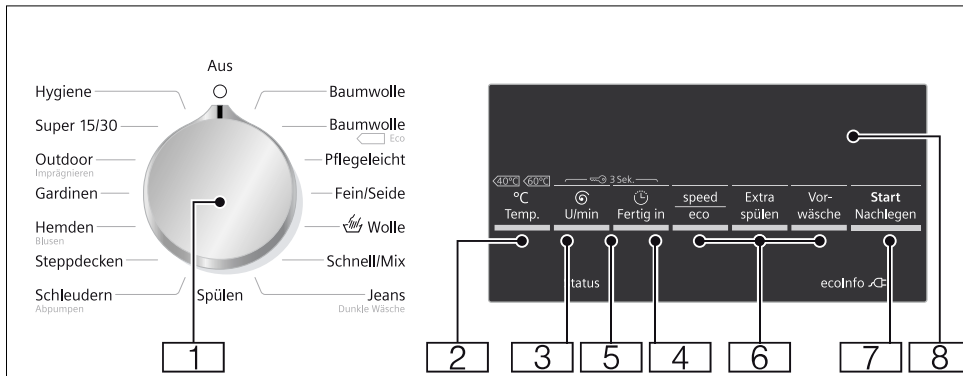

- 1 **Programmwähler:**
  - zum Einstellen eines Programms und
  - zum Ein- und Ausschalten des Geräts über die **Aus**-Position.
- 2 **Temperatur anpassen.**
- 3 **Schleuderdrehzahl anpassen.**
- 4 **Fertig in-Zeit anpassen.**
- 5 **Kindersicherung** (☞ 3 Sek.)  
zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** gleichzeitig ca. 3 Sekunden drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ☞ angezeigt. Wenn bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht wurde oder eine Taste gedrückt wurde, blinkt kurzzeitig das Symbol ☞.
- 6 **zusätzliche Programmeinstellungen:**
  - speed / eco : Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen
  - Extra spülen: höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
  - Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen
- 7 **Taste ▶II zum:**
  - Starten eines Programms
  - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
  - Abbrechen eines Programms
- 8 **Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

## Grundeinstellungen anpassen:

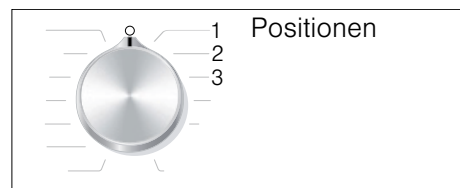

1. Stellen Sie das Programm **Baumwolle** auf Position 1 ein. Das Gerät ist eingeschaltet.
  2. Drücken Sie auf die Taste ▶II und drehen Sie gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf die Position 2 weiter. Lassen Sie die Taste ▶II los. Der Einstellmodus ist aktiviert.
  3. Jetzt können Sie mit der Taste **Fertig in-Zeit** die Einstellwerte der Grundeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
    - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
    - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
- Zum Beenden und Speichern der Einstellwerte stellen Sie den Programmwähler auf **Aus**.

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserhahn geöffnet? Öffnen Sie den Wasserhahn.</li> <li>■ Evtl. Sieb im Wasserzulauf verstopft? Reinigen Sie das Sieb im Wasserzulauf.</li> </ul>
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, ein Nachlegen von Wäsche ist nicht möglich.</li> <li>■ ☞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.</li> <li>■ ---- (Spülstopp = ohne Entschleudern) eingestellt? Stellen Sie zum Fortsetzen des Programms eine Drehzahl oder das Programm <b>Abpumpen</b> ein.</li> </ul>
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe.</li> <li>■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf.</li> </ul>
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen.</li> <li>■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein.</li> <li>■ Ggf. Programm <b>Schleudern</b> durchführen.</li> </ul>
Symbol ☞ leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Verringern Sie die Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

# Programmübersicht

Programme und Textilien	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	Spülstopp (---)	speed	eco	Extra spülen	Vorwäsche
<b>Baumwolle</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Das Programm ist mit der Einstellung <b>speed</b> und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	7 / 4	90	1400	●	●	●	●	●
<b>Baumwolle</b> <input type="checkbox"/> <b>Eco</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der eingestellten Waschttemperatur abweichen. Die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	ja	7	60	1400	●	—	—	—	—
<b>Pflegeleicht</b> Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4	60	1200	●	●	●	●	●
<b>Fein / Seide</b> Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2	40	800	●	●	●	●	●
 <b>Wolle</b> Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Besonders schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, geeignet um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2	40	800	●	—	—	—	—
<b>Schnell / Mix</b> Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4	40	1400	●	●	●	●	●
<b>Jeans / Dunkle Wäsche</b> Dunkle und farbintensive Textilien aus Baumwolle und pflegeleichte Textilien, z.B. Jeans. Waschen Sie die Wäsche mit der Innenseite nach außen.	ja	3,5	40	1200	●	●	●	●	●
<b>Steppdecken</b> Mit Synthetikfasern gefüllte Kopfkissen oder Steppdecken. Auch geeignet für Füllungen mit Daunen. Entfernen Sie vor dem Waschen die Luft aus dem Wäschestück (zusammen rollen), um übermäßige Schaumbildung zu verringern. Waschen Sie große Teile einzeln. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche und dosieren Sie sparsam.	nein	2,5	60	1200	●	●	●	●	●
<b>Hemden / Blusen</b> Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im <b>Fein / Seide</b> -Programm.	ja	2	60	800	●	●	●	●	●
<b>Gardinen</b> 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m <sup>2</sup> leichte Vorhänge. Vorwäsche ist voreingestellt. Verwenden Sie bei leichten, luftigen Vorhängen ein Gardinenwaschmittel, um starke Schaumbildung zu verringern. Wenn Sie ohne Vorwäsche waschen möchten, deaktivieren Sie die Einstellung.	nein	3,5	40	800	●	●	●	●	●
<b>Outdoor / Imprägnieren</b> Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung. Geeignet zum Waschen mit anschließendem Imprägnieren. Verwenden Sie Spezialwaschmittel für Outdoortextilien. Dosieren Sie das Spezialwaschmittel in Kammer <b>II</b> und das Imprägniermittel (maximal 170 ml) in Kammer  .	nein	1	40	800	—	●	●	●	—
<b>Super 15 / 30</b> Extra Kurz-Programme ca. 15/30 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäscheposten. Wenn Sie im Programm <b>Super 15</b> waschen möchten, aktivieren Sie die Einstellung <b>speed</b> .	ja	2/3,5	40	1200	●	●	—	—	—
<b>Hygiene</b> Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt nach Erreichen während des gesamten Waschenprozesses konstant. Reduzierte Beladung bei Einstellung <b>speed</b> .	ja	7 / 5	60	1400	●	●	●	●	●
Zusatzprogramme: <b>Spülen, Schleudern / Abpumpen</b>									
● aktivierbar / deaktivierbar /// — nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar									



9001330016