



BOSCH

Odmah
registrirajte
svoj novi uređaj
na portalu MyBosch i
ostvarite besplatne
pogodnosti:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



Perilica rublja

WAW28590BY

hr Upute za uporabu i postavljanje

Vaša nova perilica rublja

Odlučili ste se za perilicu rublja marke Bosch.

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše perilice rublja.

Kako bi opravdali visoke standarde marke Bosch, svaka se perilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje upotreba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Perilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa i uputa za postavljanje.

Informacije o prikazu

⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabranja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Ispравна uporaba	5
 Sigurnosne upute	6
Djeca/ljudi/kućni ljubimci	6
Ugradnja	7
Rad	9
Čišćenje/održavanje	10
 Zaštita okoliša	12
Pakiranje/stari uređaj	12
Upute za uštedu	12
 Postavljanje i priključivanje	13
Opseg isporuke	13
Sigurnosni naputci	14
Površina za postavljanje	14
Postavljanje na postolje ili na pod s drvenim gredama	14
Postavljanje na podest s ladicom	14
Ugradnja uređaja u čajnoj kuhinji	15
Skidanje zaštite za transport	15
Duljine crijeva i vodova	16
Dovod vode	17
Ovod vode	18
Izravnavanje	19
Električni priključak	20
Prije 1. pranja	21
Transportiranje	22
 Najvažnije ukratko	23
 Upoznavanje Vašeg uređaja	24
Perilica rublja	24
Polje za posluživanje	25
Kontrolna ploča	26
 Rublje	27
Priprema rublja	27
Sortirajte rublje	27
 Deterdžent	28
Pravilan odabir deterdženta	28
Štednja energije i deterdženta	28
 Pregled programa	29
Programi na biraču programa	29
Štirkanje	34
Bojenje/Izbjeljivanje	34
Namakanje	34
 Unaprijed podešene postavke programa	35
Temperatura	35
Broj okretaja centrifuge	35
Gotovo za	35
 Dodatne postavke programa	36
SpeedPerfect = \textcircled{O}	36
EcoPerfect \textcircled{O}	36
Pretrpanje	36
Snažno ispiranje	36
Zaštita od gužvanja	36
Mrlje	36
 Upravljanje uređajem	37
Priprema perilice rublja	37
Uključivanje stroja	37
Biranje programa	37
Stavljanje rublja u bubanj	37
Doziranje i punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja	38
Promjena unaprijed podešenih postavki programa	39
Odabir dodatnih postavki programa	39
Početak programa	39
Zaštita za djecu	39
Dodavanje rublja	40
Promjena programa	40
Prekid programa	40
Kraj programa kod prekida ispiranja	40
Kraj programa	40
Vađenje rublja/isključivanje uređaja	41

	Postavke stroja	42
Aktivirati način podešavanja	42	
Promjena jačine zvučnog signala	42	
Odabrati/prekinuti odabir automatskog isključivanja stroja	42	
Uključivanje/isključivanje signala upozorenja.	42	
Dovršetak načina podešavanja	42	
	Senzorsko upravljanje	43
Automatika količine	43	
Kontrolni sustav za ravnotežu	43	
Aqua senzor	43	
	Čišćenje i održavanje	44
Kućište stroja/upravljačko polje.	44	
Bubanj za pranje	44	
Uklanjanje kamenca	44	
Ladica za deterdžent i kućište	45	
Crpka za otpadnu vodu začepljena, praznjenje u nuždi	45	
Odvodno crijevo je začepljeno na sifonu	46	
Sito na dovodu vode začepljeno	46	
	Smetnje - što učiniti?	47
Deblokiranje u nuždi	47	
Naputci u polju za prikaz	48	
Smetnje - što učiniti?	49	
	Servisna služba	51
	Vrijednosti potrošnje	52
Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vлага glavnih programa pranja	52	
Najefikasniji program za pamučne tkanine.	53	
	Tehnički podatci	53
	Jamstvo za Aquastop.	54

§ Ispravna uporaba

- Uredaj je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu.
- Ne instalirajte i ne rukujte uređajem na mjestima podložnim stvaranju mraza i/ili na otvorenom. Postoji opasnost od oštećenja uređaja ako se zaostala voda u njemu smrzne. Ako se smrznu crijeva, mogu puknuti/rasprsnuti se.
- Uredaj se smije rabiti isključivo za pranje rublja u kućanstvu, odnosno strojno perivih komada rublja i vunenog rublja perivog na ruke (pogledajte naljepnice na komadima rublja). Uporaba uređaja u svrhe izvan namijenjene vrste primjene zabranjena je.
- Uredaj je prikladan za rad na vodu iz odvoda i s komercijalno dostupnim deterdžentima i proizvodima za njegu (prikladnim za uporabu u perilicama rublja).
- Uredaj je namijenjen za uporabu do maksimalne visine od 4000 metara iznad razine mora.

Prije uključivanja uređaja:

Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju. Ne rukujte uređajem ako je oštećen. U slučaju problema obratite se ovlaštenom distributeru ili našoj službi za korisnike.

Pročitajte i pridržavajte se svih uputa za rukovanje i instalaciju te ostalih informacija priloženih uz uređaj.

Dokumentaciju sačuvajte za daljnju uporabu ili sljedećeg vlasnika.

Sigurnosne upute

Sljedeće sigurnosne informacije i upozorenja donosimo kako bismo spriječili vaše ozljede i materijalnu štetu u vašem okruženju.

Pored toga, potrebno je poduzeti potrebne mјere opreza i postupati oprezno prilikom instalacije, održavanja, čišćenja i rukovanja uređajem.

Djeca/Ijudi/kućni ljubimci

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca i ostale osobe koje ne znaju ocijeniti rizike upotrebe uređaja mogu se ozlijediti ili naći u situacijama opasnim po život. Stoga napominjemo sljedeće:

- Uređaj djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe koje ne posjeduju potrebno iskustvo ili znanje, smiju upotrebljavati isključivo pod nadzorom i ako su dobili upute za sigurnu upotrebu uređaja te razumiju sve potencijalne rizike upotrebe uređaja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Ne dopuštajte djeci čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- Držite djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce podalje od uređaja.
- Ne ostavljajte uređaj bez nadzora ako se u njegovoј blizini nalaze djeca ili druge osobe koje ne znaju ocijeniti rizike.

Upozorenje **Smrtna opasnost!**

Djeca se mogu zaključati u uređaju i tako se naći u po život opasnoj situaciji.

- Ne postavljajte uređaj iza vrata jer to može blokirati vrata uređaja ili spriječiti njihovo potpuno zatvaranje.
- Na kraju životnog vijeka uređaja isključite strujni utikač iz utičnice **prije** nego što prerežete strujni kabel, a potom uništite bravu na vratima uređaja.

Upozorenje **Opasnost od gušenja!**

Ako djeci dozvolite da se igraju s ambalažom/plastičnom folijom ili dijelovima pakiranja, mogu se zapetljati ili ih prevući preko glave i ugušiti se. Držite ambalažu, plastičnu foliju i dijelove ambalaže podalje od djece.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Deterdženti i proizvodi za njegu mogu dovesti do trovanja u slučaju konzumacije.

U slučaju gutanja zatražite liječnički savjet. Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

⚠️ Upozorenje

Opasnost od opekotina!

Stakleni dio vrata postaje vruć prilikom pranja pri visokim temperaturama.

Ne dozvolite djeci da dodiruju vrata uređaja dok su vruća.

⚠️ Upozorenje

Nadraženost očiju/kože!

Deterdženti ili proizvodi za njegu mogu uzrokovati nadraženost u doticaju s očima ili kožom.

Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu.

Čuvajte deterdžente i proizvode za njegu rublja izvan dohvata djece.

Ugradnja

⚠️ Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

Nepravilna instalacija uređaja može dovesti do stvaranja opasnih situacija.

Provjerite sljedeće:

- Odgovara li napon strujne utičnice nazivnoj vrijednosti napona propisanoj za uređaj (na identifikacijskoj pločici). Je su li priključna opterećenja i potreban zaštitni osigurač navedeni na identifikacijskoj pločici.
- Strujni utikač i utičnica sa zaštitnim kontaktom moraju se podudarati, a sustav uzemljenja treba biti pravilno instaliran.
- Instalacija treba biti odgovarajućeg poprečnog presjeka.
- Strujni utikač mora biti dostupan u svakom trenutku. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (trajni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- Ako upotrebljavajte učinsku sklopku struje kvara, upotrebljavajte isključivo onu sa sljedećom oznakom: . Prisutnost te oznake jedino je osiguranje da ona ispunjava sve važeće zakonske propise.

Upozorenje

Opasnost od strujnog udara/ požara/materijalne štete/ oštećenja uređaja!

U slučaju izmjene strujnog kabela ili njegovog oštećenja, može doći do strujnog udara, kratkog spoja ili požara uslijed pregrijavanja.

Strujni kabel ne smije biti uvrnut, prgnječen, preinačen ili oštećen i ne smije dodirivati izvore topline.

Upozorenje

Opasnost od požara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

Upotreba produžnih kabela ili dodatnih utičnica sa zaštitom može uzrokovati požar uslijed pregrijavanja ili kratkog spoja. Uređaj priključite izravno u uzemljenu utičnicu koja je pravilno ugrađena. Ne upotrebljavajte produžne kabele, dodatne utičnice sa zaštitom ni višesmjerne spojнике.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!

- Uređaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada, što može dovesti do ozljeda ili materijalne štete.

Postavite uređaj na čistu, ravnu i čvrstu površinu i pomoću libele poravnajte navojne nožice.

- Ako uređaj prilikom podizanja ili pomicanja uhvatite za neki od izbočenih dijelova (primjerice vrata uređaja), ti se dijelovi mogu odlomiti i uzrokovati ozljede. Ne hvatajte uređaj za neke od njegovih izbočenih dijelova prilikom njegova pomicanja.

Upozorenje

Opasnost od ozljeda!

- Uređaj je jako težak. Njegovo podizanje može uzrokovati ozljede.
Ne podižite uređaj sami.
- Uređaj ima oštре rubove na kojima možete izrezati ruke. Ne hvatajte uređaj za oštре rubove. Prilikom podizanja uređaja nosite zaštitne rukavice.
- Ako crijeva i strujni kabeli nisu pravilno provedeni, može doći do saplitanja, što može uzrokovati ozljede. Crijeva i kabele provedite tako da ne može doći do saplitanja o njih.

Oprez!

Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je tlak vode previsok ili prenizak, uređaj možda neće ispravno raditi, a može doći i do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Provjerite je li tlak vode u vodoopskrbnom sustavu najmanje 100 kPa (1 bar) i ne više od 1000 kPa (10 bara).
- Ako vršite preinake na crijevima za vodu ili su ona oštećena, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Crijeva za vodu ne smiju biti uvrnuta, prgnječena, preinačena ili prezvana.
- Upotreba crijeva drugih marki za priključivanje na dovod vode može uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.
Upotrebjavajte isključivo crijeva priložena uz uređaj ili originalna rezervna crijeva.

■ Uređaj pri transportu osiguravaju transportne blokade. Ako ne uklonite transportne blokade prije uključenja uređaja, može doći do oštećenja uređaja. Važno je u potpunosti ukloniti transportne blokade prije prve upotrebe uređaja. Transportne blokade zadržite i spremite odvojeno od uređaja. Važno je ponovno ugraditi transportne blokade prilikom transporta uređaja kako bi se spriječilo njegovo oštećenje u tranzitu.

Rad

Upozorenje **Opasnost od eksplozija/ požara!**

Rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice sredstvima za uklanjanje mrlja/otapalima za čišćenje, može uzrokovati eksploziju u bubnju. Dobro isperite rublje vodom prije pranja u perilici.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobođanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebjavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

⚠ Upozorenje Opasnost od ozljeda!

- Ako se oslonite/sjednete na vrata uređaja dok su otvorena, uređaj se može prevrnuti, što može uzrokovati ozljede.
Ne oslanjajte se na vrata uređaja dok su otvorena.
- Ako se popnete na uređaj, gornja ploča može puknuti, što može uzrokovati ozljede.
Ne penjite se na uređaj.
- Ako gurnete ruku u bubanj dok se još okreće, možete se ozlijediti.
Pričekajte da se bubanj prestane okretati.

⚠ Upozorenje Opasnost od opekotina!

Prilikom pranja pri visokim temperaturama postoji opasnost od opekotina ako dodete u doticaj s vrućom sapunicom (primjerice prilikom ispuštanja vruće sapunice u umivaonik).

Ne stavljamte ruke u vruću sapunicu.

⚠ Upozorenje Nadraženost očiju/kože!

Može doći do raspršivanja deterdženta i proizvoda za njegu ako je ladica za deterdžent otvorena dok stroj radi.
Dobro isperite oči/kožu ako dođu u doticaj s deterdžentima ili proizvodima za njegu. U

slučaju gutanja zatražite liječnički savjet.

Oprez! Materijalna šteta/oštećenje uređaja

- Ako je količina rublja u uređaju veća do najveće dopuštene, uređaj možda nepravilno raditi, ili može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja za sušilicu. Provjerite je li količina rublja sukladna najvećim dopuštenim vrijednostima za svaki od programa. → Stranica 29
- Ako sipate pogrešnu količinu deterdženta ili sredstva za čišćenje u uređaj, može doći do materijalne štete ili oštećenja uređaja.
Upotrebljavajte deterdžente/proizvode za njegu/sredstva za čišćenje i omekšivače u skladu s uputama proizvođača.

Čišćenje/održavanje

⚠ Upozorenje Smrtna opasnost!

Uredaj radi na struju. Postoji opasnost od strujnog udara u slučaju dodirivanja dijelova pod naponom. Stoga napominjemo sljedeće:

- Isključite uređaj. Isključite napajanje uređaja (iskopčajte utikač).
- Ne držite strujni utikač mokrim rukama.
- Prilikom iskapčanja strujnog utikača uhvatite sam strujni utikač, a ne strujni kabel, jer u protivnom može doći do oštećenja strujnog kabела.
- Ne vršite tehničke preinake na samom uređaju ili preinake njegovih značajki.
- Popravke i ostale zahvate na uređaju smije provoditi isključivo naša korisnička služba ili električar. Isto vrijedi i za zamjenu strujnog kabala (kada je to potrebno).
- Rezervne strujne kabele možete naručiti kod naše korisničke službe.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Može doći do oslobođanja otrovnih plinova iz sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice otapala za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Upozorenje **Opasnost od strujnog udara/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Ako u uređaj prodre vлага, to može prouzročiti kratki spoj. Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaj za pranje pod tlakom, parni čistač, crijevo ili pištolj za raspršivanje.

Upozorenje **Opasnost od ozljeda/ materijalne štete/oštećenja uređaja!**

Upotreba rezervnih dijelova i opreme drugih marki opasna je i može dovesti do ozljeda, materijalne štete ili oštećenja uređaja.

Iz sigurnosnih razloga upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i dodatnu opremu.

Oprez! Materijalna šteta/oštećenje uređaja

Sredstva za čišćenje i prethodno tretiranje rublja (primjerice sredstva za uklanjanje mrlja, raspršivači za prepranje itd.) mogu uzrokovati oštećenja ako dođu u doticaj s površinama uređaja. Stoga napominjemo sljedeće:

- Ne dozvolite da ta sredstva dođu u doticaj s površinama uređaja.
- Uređaj čistite isključivo vodom i mekom, vlažnom krpom.
- Odmah uklonite sav deterdžent, tragove raspršivača i druge ostatke.



Pakiranje/stari uredaj



Zbrinjite ambalažu na ekološki prihvativljiv način.

Ovaj je uredaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uredajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uredaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Upute za uštedu

- Iskoristite maksimalnu količinu rublja za dотični program.
Pregled programa → [Stranica 29](#)
- Normalno zaprljano rublje perite bez pretrpanja.
- Kod lagano i normalno zaprljane odjeće možete štedjeti energiju i deterdžent. → [Stranica 28](#)
- Temperature koje možete odabrati odnose se na oznake za održavanje teksta. Temperature koje se dosegnu u perilici rublja mogu odstupati od onih kako bi se istodobno osigurala optimalna ušteda energije i rezultat pranja.

- **Napomene za potrošnju energije i vode:** → [Stranica 26](#)

Indikatori vas informiraju o relativnoj visini potrošnje energije odn. vode u odabranim programima.

Što više lampica indikatora svijeti, to je potrošnja veća.

Potrošnje možete usporediti u programima pri odabiru različitih postavki programa te se po želji odlučiti za onu postavku programa koja štedi energiju odn. vodu.

- **Način za uštedu energije:** rasvjeta polja za prikaz gasi se nakon nekoliko minuta, tipka treperi. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb.

Način za uštedu energije se ne aktivira sve dok je program u tijeku.

- **Automatsko isključivanje:** Ukoliko se stroj ne koristi duže vrijeme, isključuje se automatski prije pokretanja programa i nakon završetka programa, kako bi se uštedila energija. Za uključenje stroja ponovno pritisnite glavni prekidač.
Uključivanje / isključivanje funkcije → [Stranica 42](#)


- Ako će se rublje na kraju sušiti u sušilici rublja izaberite broj okretaja centrifuge sukladno uputama proizvođača sušilice rublja.



Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke

Napomena: Provjerite da na stroju nema transportnih oštećenja. Oštećeni stroj nikada nemojte stavljati u rad. U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili stroj ili našoj servisnoj službi. → Stranica 51

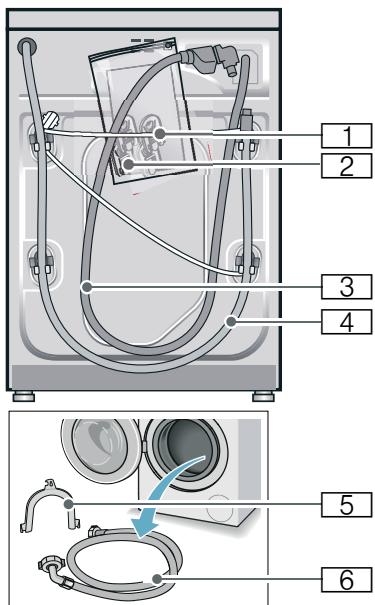

1 Mrežni vod

2 Vrećica:

- Upute za upotrebu i postavljanje
- Popis servisnih službi*
- Jamstvo*
- Zaštitne kape za otvore nakon skidanja zaštite za transport
- Adapter s brtvenom pločicom od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " na 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ " *

- | | |
|----------|---|
| 3 | Dovodno crijevo za vodu kod modela Aquastop |
| 4 | Odvodno crijevo za vodu |
| 5 | Koljeno za fiksiranje odvodnog crijeva za vodu* |
| 6 | Dovodno crijevo za vodu kod modela standard/Aqua-Secure |
- * ovisno o modelu

Dodatao je kod priključivanja odvodnog crijeva za vodu na sifon potrebna crijevna obujmica \varnothing 24 - 40 mm (u specijaliziranoj trgovini).

Korisni alati

- Libela za izravnavanje
- Ključ za vijke s:
 - Veličina ključa 13 za otpuštanje zaštite za transport i
 - veličina ključa 17 za izravnavanje nožica stroja

Sigurnosni naputci

Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Perilica rublja vrlo je teška. Budite oprezni pri podizanju/transportu perilice rublja.
- Kod podizanja perilice rublja na isturenim dijelovima (npr. za prozor za punjenje), sastavni bi dijelovi mogli napuknuti te tako uzrokovati ozljede.
Prilikom podizanja perilice rublja ne hvatajte za isturene dijelove.
- Usljed nepravilno postavljenih crijeva i vodova postoji opasnost od spoticanja i ozljeda.
Crijeva i vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Oprez!

Štete od vode

Smrznuta se crijeva mogu rastrgati ili puknuti.

Perilicu rublja ne postavljajte na otvorenom i/ili na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja.

Oprez!

Štete od vode

Priključna mjesta za dovodna i odvodna crijeva za vodu su pod visokim pritiskom vode. Kako biste sprječili istjecanje te nastanak šteta od vode, obvezno poštujte upute u ovom poglavljiju.

Napomene

- Dodatno uz ovdje navedene naputke valja obratiti pozornost i na posebne propise koji su na snazi tvrtki nadležnih za vodoopskrbu te distributera električne energije.
- Ukoliko niste sigurni, priključivanje uređaja prepustite stručnjaku.

Površina za postavljanje

Napomena: Stabilnost je važna kako perilica rublja ne bi "hodala"!

- Površina za postavljanje mora biti čvrsta i ravna.
- Nisu prikladni meki podovi/podne obloge.

Postavljanje na postolje ili na pod s drvenim gredama

Oprez!

Štete na uredaju

Perilica rublja može tijekom centrifugiranja "hodati" i prevrnuti se/pasti s postolja.

Nožice uredaja obvezno pričvrstite spojnicom.

Narudžbeni br. WMZ 2200, WX 9756, Z 7080X0

Napomena: Kod poda s drvenim gredama perilicu rublja postavite:

- ukoliko je moguće u kutu,
- na drvenu ploču otpornu na vodu (debljine min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.

Postavljanje na podest s ladicom

Br- narudžbe podesta: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Ugradnja uređaja u čajnoj kuhinji

⚠️ Upozorenje Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

Ne skidajte pokrovnu ploču uređaja.

Napomene

- Potrebna dubina niše je 60 cm.
- Perilicu rublja postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima.


Skidanje zaštite za transport

Oprez!


Oštećenja na uređaju

- Stroj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Neuklonjena zaštita za transport mogla bi tijekom rada stroja oštetiti bubanj.
Prije prve uporabe, svakako se pobrinite da u potpunosti izvadite sve 4 zaštite za transport. Pohranite ih.
- Kako biste kod nekog kasnijeg transporta uređaja izbjegli oštećenja, ugradite zaštite prije transportiranja uređaja.


Napomena: Sačuvajte vijke i čahure.

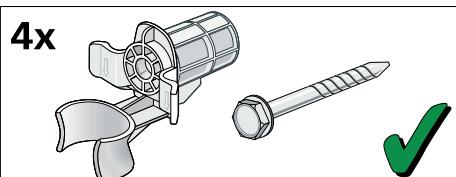


1. Crijeva izvadite iz držača.

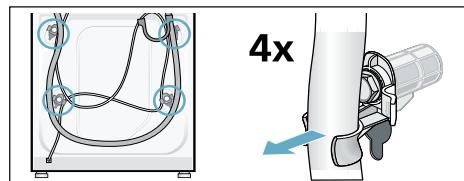

2. Odvijte sva 4 vijka zaštite za transport pomoću ključa za vijke SW13 i izvadite ih. Skinite čahure. Pritom izvadite mrežni vod iz držača.

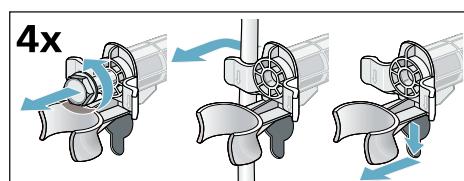


3. Stavite poklopce. Poklopce zatvorite snažnim pritiskom na kuku.

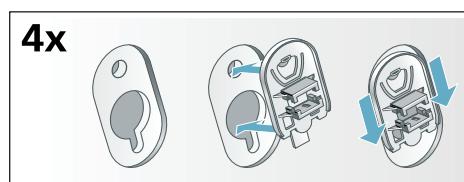


Duljine crijeva i vodova

- Priključak s lijeve strane

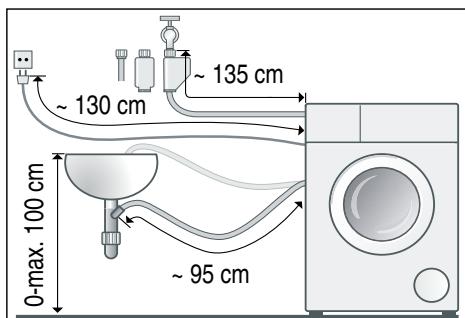

- Priključak s desne strane

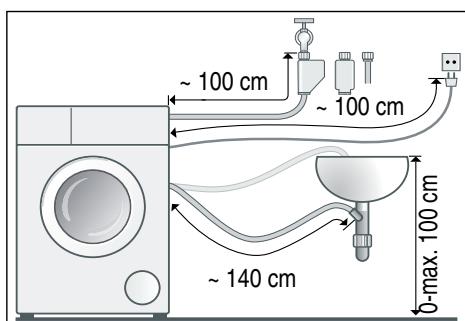

Savjet: U specijaliziranoj trgovini/
servišnoj službi raspoloživi su:

- produžetak za Aqua-Stop- odn.
dovodno crijevo za hladnu vodu
(oko 2,50 m); Narudžbeni br.
WMZ2380, WZ10130, CZ11350,
Z7070X0
- duže dovodno crijevo (oko 2,20 m)
za model standard, broj dijela za
servis: 00353925

Dovod vode

⚠️ Upozorenje

Opasnost po život!


U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

Aquastop sigurnosni ventil ne uranjajte u vodu (sadrži električni ventil).

Napomene

- Perilica rublja smije se priključiti isključivo na hladnu, pitku vodu.
- Stroj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.
- Koristite samo dovodno crijevo koje je isporučeno zajedno s uređajem ili crijevo koje ste nabavili u ovlaštenoj specijaliziranoj trgovini, nemojte koristiti rabljeno crijevo.
- Crijevo za dovod vode ne savijajte i ne stiskajte.
- Crijevo za dovod vode ne mijenjajte (kratite, rezite)(stabilnost nije više zajamčena).
- Vijčane spojeve zatežite samo rukom. Ukoliko vijčani spoj prejako zategnete alatom (kliještim), postoji opasnost od oštećenja navoja.
- Kod priključivanja na slavinu za vodu 21 mm = $\frac{1}{2}$ ", prvo montirajte adapter* s brtvenom pločicom od 21 mm = $\frac{1}{2}$ " na 26,4 mm = $\frac{3}{4}$ ".

* isporučeno ovisno o modelu

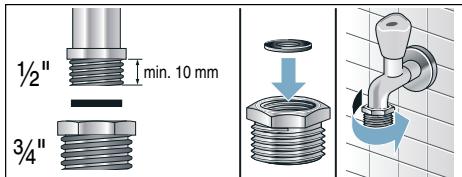

Optimalni tlak vode u vodovodnoj mreži

minimalno 100 kPa (1 bar)

maksimalno 1000 kPa (10 bar)


Kod otvorene slavine za vodu teče najmanje 8 l/min.

Kod većeg tlaka vode predspojite ventil za redukciju tlaka.


Priključak

Priključite dovodno crijevo za vodu na slavinu za vodu ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 m) i na uređaj (kod modela s Aquastop nije potrebno, fiksno instalirano):


■ Model: Standard

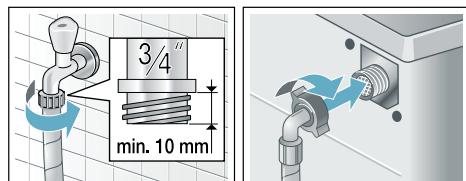

■ Model: Aqua-Secure

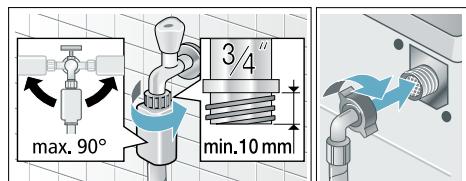

■ Model: Aquastop

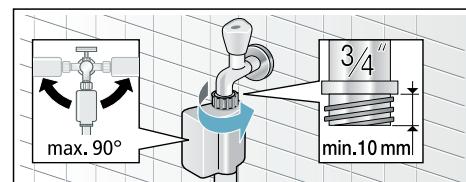

Napomena: Slavinu za vodu oprezno otvorite te pritom provjeravajte zabrtvlenost priključnih mesta. Vijčani spoj je pod vodovodnim tlakom.

Odvod vode

Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama može doći do kontakta s vrućom sapunicom, npr. kod ispumpavanja vruće sapunice u umivaonik što može uzrokovati opekline.
Ne dodirujte vruću sapunicu.

Oprez!

Kvar uzrokovani vodom

Prilikom ispumpavanja odvodno crijevo je pod pritiskom vode i može kliznuti iz umivaonika ili priključnog mesta.
Odvodno crijevo zaštitite od iskliznuća.

Oprez!

Oštećenja na uređaju/oštećenja na tkanini

Ukoliko se kraj odvodnog crijeva uroni u ispumpanu vodu, postoji mogućnost da se voda usiše natrag u uređaj te tako ošteći uređaj/rublje.

Pazite da:

- čep za zatvaranje ne zatvara odvod umivaonika.
- kraj odvodnog crijeva ne bude uredjen u ispumpanu vodu.
- voda dovoljno brzo otječe.

Napomena: Odvodno crijevo za vodu ne presavijajte i ne rastežite.

Priklučak

Odvod u sifon

Priklučno mjesto mora biti zaštićeno obujmicom crijeva, ϕ 24 - 40 mm (specijalizirana trgovina).




Odvod u umivaonik

Odvodno crijevo zaštitite od iskliznuća.

Koljeno je moguće nabaviti kod servisne službe:

Broj pojedinačnog dijela 00655300

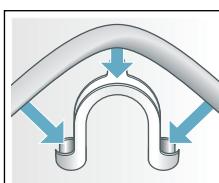

Odvod u plastičnu cijev s gumenom spojnicom ili u sливник



Izravnavanje

Uredaj izravnajte pomoću libele.

Pojava jakog šuma, vibracije te "hodanje" mogu biti posljedica lošeg izravnavanja!

- 1.** Protumatice popuštati ključem za vijke veličine 17 u smjeru kazaljke na satu.
- 2.** Izravnanje perilice rublja provjerite pomoću libele i po potrebi korigirajte. Visinu promijenite okretanjem podesivih nožica stroja. Sve četiri podesive nožice stroja moraju čvrsto stajati na tlu.
- 3.** Protumatice svih četiriju nožica stroja zategnuti ručno ključem za vijke veličine 17 na kućište. Pritom čvrsto držite podesivu nožicu a visinu nemojte podešavati.



Električni priključak



Upozorenje

Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

- Mrežne utikače nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Mrežni vod uvijek povlačite za utikač a nikada za vod budući da bi se u suprotnom mogao oštetiti.
- Mrežni utikač nikada ne izvlačite tijekom rada.

Poštujte slijedeće napomene i uvjerite se da:

Napomene

- Mrežni napon i naponske vrijednosti na perilici rublja (pločica stroja) moraju biti sukladne sa stvarnim naponom.
Vrijednost priključivanja kao i potrebni osigurač navedeni su na pločici stroja.
 - Perilicu rublja priključujte isključivo na izmjeničnu struju i preko propisno postavljene utičnice sa zaštitnim kontaktom.
 - mrežni utikač i utičnica međusobno odgovaraju.
 - je presjek voda dostatan.
 - je sustav za uzemljenje propisno instaliran.
 - promjenu mrežnog voda (ukoliko je potrebno) smije vršiti samo ovlašteni električar. Zamjenski mrežni vod moguće je nabaviti u servisnoj službi.
 - ne smiju se koristiti višestruke utičnice/-spojnice i produžni kabeli.
 - u slučaju korištenja zaštitne strujne sklopke koristite samo onu vrstu koja ima ovu oznaku
- Samo ovaj znak jamči ispunjavanje trenutno važećih propisa.

- utikač mora uvijek biti dostupan. Ako to nije moguće, a kako bi sve bilo sukladno važećim zakonskim propisima, potrebno je ugraditi prekidač (2-polni za isključenje) u trajnu instalaciju sukladno propisima za električne instalacije.
- da mrežni vod nije savijen, prgnječen, promijenjen prerezan.
- da mrežni vod ne dolazi u dodir s izvorima topline.

Prije 1. pranja

Prije napuštanja tvornice perilica rublja je temeljito provjerena. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode koji su nastali prilikom testiranja, prije prvog pranja perite **bez** rublja.

Napomene

- Perilica rublja **mora biti stručno postavljena i priključena**. od → Stranica 13
- Nikada ne stavljajte u rad perilicu rublja koja je oštećena. Obavijestite Vašu servisnu službu.

Pripremni radovi:

1. Provjerite uređaj.
2. Skinite zaštitnu foliju s upravljačke ploče.
3. Utaknite mrežni utikač.
4. Otvorite slavinu za vodu.

Pokrenite program bez umetanja rublja:

1. Uključite uređaj.
2. Zatvorite vrata bubnja (Ne stavljajte rublje!).
3. Namjestite program **Čišćenje bubnja 90 °C**.
4. Otvorite ladicu za deterdžent.
5. Napunite oko 1 litre vode u odjeljak **II**.
6. Napunite deterdžent u prašku u odjeljak **II**.

Napomena: Kako biste spriječili stvaranje pjene, koristite samo polovicu količine deterdženta koju je preporučio proizvođač deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili osjetljivog rublja.

7. Zatvorite ladicu za deterdžent.
8. Odaberite tipku **DIII**.
9. Nakon završetka programa isključite uređaj.

Vaša perilica rublja je sada spremna za rad.

Transportiranje

npr. kod preseljenja


Pripremni radovi:

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu: → *Stranica 46*; čišćenje i održavanje - sito u dovodu vode začepljeno
3. Perilicu rublja isključite iz strujne mreže.
4. Za ispuštanje preostale otpadne vode: → *Stranica 45*; Očistite i pričekajte - Crpka za otpadnu vodu začepljena, pražnjenje u nuždi
5. Demontirajte crijeva.

Ugradnja zaštite za transport:


1. Skinite poklopce i pospremite ih.
Ukoliko je potrebno koristite odvijač.

4x

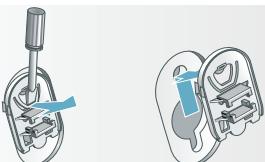

2. Umetnute sve 4 čahure.
Mrežni vod pričvrstite za držače.
Umetnute vijke zaštite za transport i pritegnite ih pomoću ključa za vijke SW13.

4x



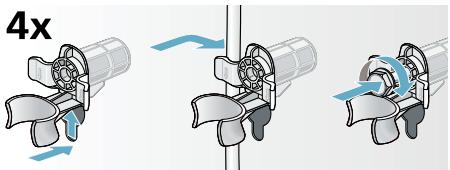


Prije puštanja u pogon:

Napomene


- **obavezno** skinite zaštitu za transport!
- dolijte oko 1 litru vode u komoru II, odaberite program **Izbacivanje vode** i pokrenite ga.
Tako ćete spriječiti da pri sljedećemu pranju sredstvo za pranje ne bi nepotrebno otislo u odvod.

Najvažnije ukratko

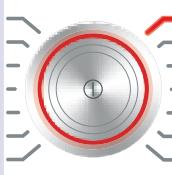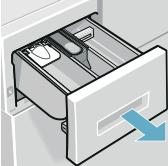- | | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 1 |  |  |  |  |
| | | | | |
| | Utaknite mrežni utikač. Otvorite slavinu. | Otvorite prozor za punjenje. | Za uključivanje pritisnite tipku ①. | Izaberite program npr. Pamuk . |
-
- | | | | | |
|----------|---|---|---|--|
| 2 |  |  |  |  |
| | | | | |
| | Sortirajte rublje. | Poštuјte maks. količinu punjenja (ovisno o modelu) na polju za prikaz. | Umetnите rublje. | Zatvorite prozor za punjenje. |
-
- | | | | |
|----------|--|---|---|
| 3 |  |  |  |
| | | | |
| | Napunite deterdžent. | Po potrebi promijenite unaprijed podešene programske postavke i/ili odaberite dodatne postavke. | Pokrenite program. |
-
- | | | | | |
|----------|---|---|---|---|
| 4 |  |  |  |  |
| | | | | |
| | Kraj programa | Otvorite prozor za punjenje i izvadite rublje. | Za isključivanje pritisnite tipku ①. | Zatvorite slavinu (kod modela bez Aquastop). |

Upoznavanje Vašeg uređaja

Perilica rublja

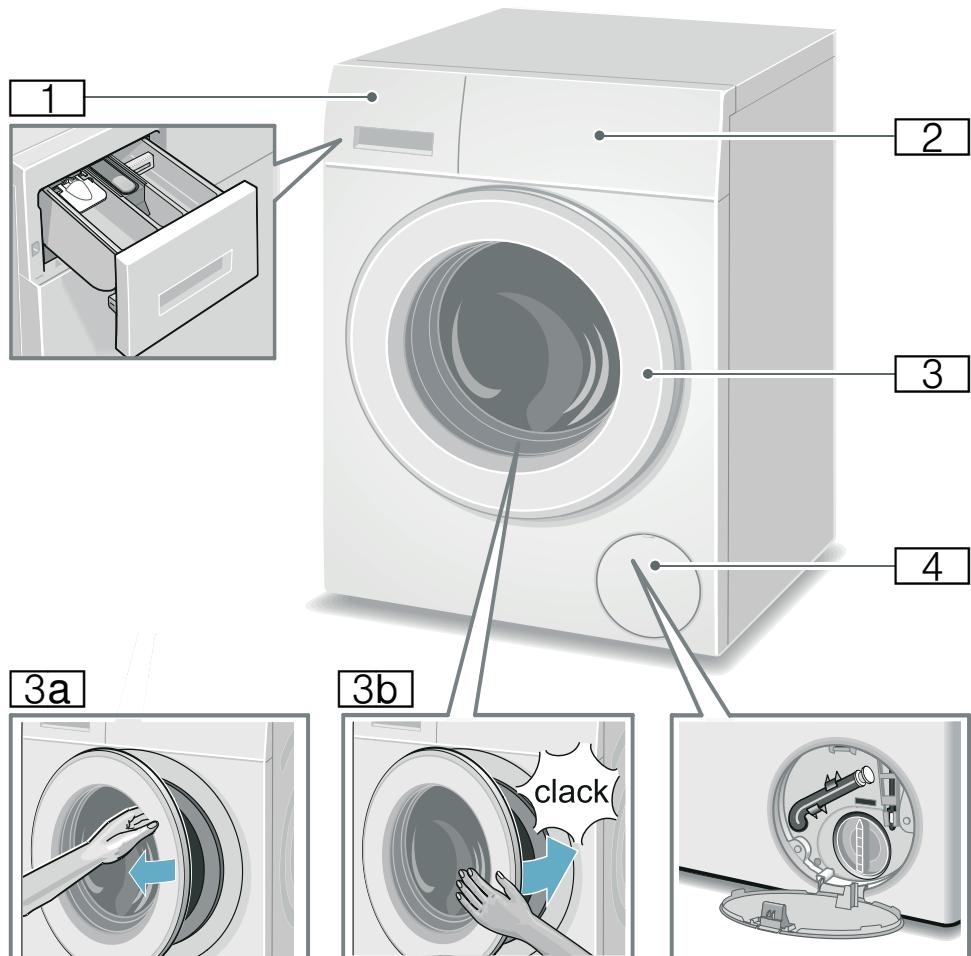

[1] Ladica za deterdžent
→ Stranica 38

[4] Servisna zaklopka


[2] Upravljačko polje/Kontrolna ploča

[3] Prozor za punjenje s ručicom prozora

[3a] Otvaranje prozora za punjenje

[3b] Zatvaranje prozora za punjenje


Polje za posluživanje

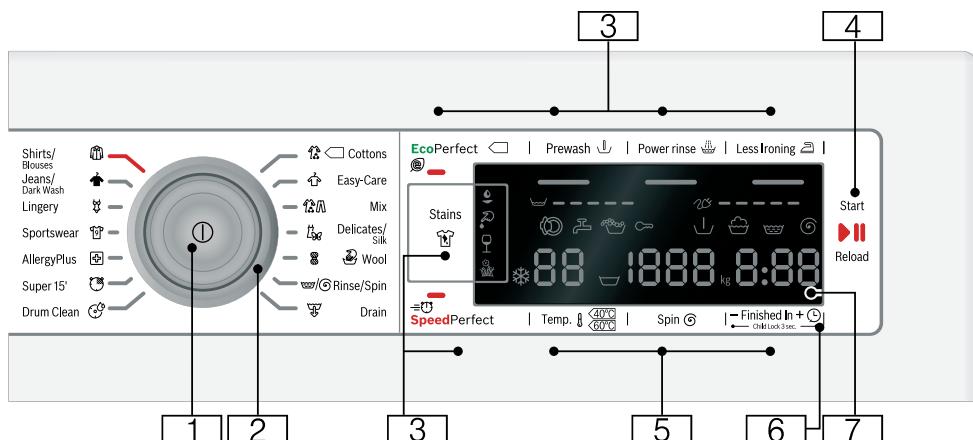

- [1] Glavni prekidač**
za uključivanje/isključivanje
perilice rublja:
Pritisnite tipku ①.
- [2] Programni izbornik**
za odabir programa.
Pregled programa → Stranica 29
- [3] dodatne postavke programa:**
→ Stranica 36
 - SpeedPerfect ≈○,
 - EcoPerfect @,
 - Prepranje (Prewash ↴),
 - Snažno ispiranje
(Power rinse ⚡),
 - Zaštita od gužvanja (Less Ironing ⚡),
 - Mrlje (Stains ☑)
- [4] Tipka ▶ za:**
 - Pokretanje programa,
 - Prekid programa, npr.
umetanje rublja
→ Stranica 40,
 - Prekid programa
→ Stranica 40

- [5] Promjena unaprijed podešenih
postavki programa:**
→ Stranica 35
 - Temperatura (Temp. °),
 - Broj okretaja centrifuge
(Spin ⚡),
 - Gotovo za-Vrijeme
(Finished In Ⓛ)
- [6] Zaštita za djecu**
(Child Lock 3 sec. (⌚))
aktivirati/deaktivirati protiv
nehotičnih promjena podešenih
funkcija:
Osim toga istovremeno pritisnite
tipke **Gotovo za** (Finished In Ⓛ) + i
- oko 3 sek. → Stranica 39
- [7] Polje za prikaz** za postavke i
informacije. → Stranica 26

Kontrolna ploča

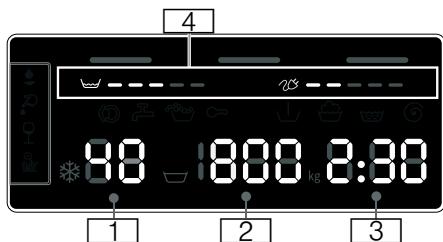

Unaprijed podešene postavke programa:

- 1** **Temperatura u °C**
* - 90 (* = hladno)
- 2** **Broj okretaja centrifuge u okr/min,**
 \square , 0 - 1600*;
* maks. broj okretaja centrifuge ovisno o odabranom programu i modelu,
 - 3** **0** = bez centrifugiranja, samo ispumpavanje → Stranica 35,
 - 4** \square = Prekid ispiranja → Stranica 35
- 3** **Gotovo za-vrijeme**
npr. 2:30;
Trajanje programa ovisno o odabiru programa u h:min (sati:minute),
 - 5** **Predodabir vremena kraja**
1 - 24h;
Završetak programa nakon ...h (h=sati),
 - 6** **Preporučena količina rublja**
npr. kg 8*;
* ovisno o odabranom programu
- 4** **Napomene za potrošnju energije i vode:** → Stranica 12
 - 7** \square Indikator potrošnje vode,
 - 8** \square Indikator potrošnje energije

ostale napomene

Mrle (Stains) → Stranica 36

Napredak programa:

- Pretpranje
- Pranje
- Ispiranje
- Centrifugiranje
- 0 -** Kraj programa
- Kraj programa kod prekida ispiranja
- P -** Pauza, npr. za dodavanje rublja

Prozor za punjenje:

- svijetli Prozor za punjenje se može otvoriti.
- treperi nakon pokretanja programa: prozor za punjenje nije ispravno zatvoren.

Pipac za vodu:

- svijetli Pipac za vodu nije otvoren, nema tlaka vode
- treperi Tlak vode je preslab (može produljiti trajanje programa)

Zaštita za djecu: → Stranica 39

- svijetli Zaštita za djecu je aktivirana
- treperi Zaštita za djecu je aktivirana, birač programa je namješten

Prepoznavanje pjene:

- svijetli → Stranica 39

Indikator greške:

- E:-- → Stranica 48

Podešavanje signala:

- 0 - 4 → Stranica 42

Automatsko isključivanje uređaja:

- On OFF → Stranica 12, → Stranica 42



Priprema rublja


Oprez!

Oštećenja na uređaju/oštećenja na tkanini

Strana tijela (npr. sitan novac, uredske spajalice, igle, čavli) mogu oštetiti rublje ili sastavne dijelove perilice rublja.

Stoga kod pripreme Vašeg rublja poštujte slijedeće napomene:

- Ispraznjite džepove.

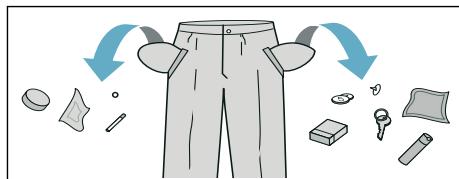

- Obratite pozornost na metale te ih izvadite (spajalice i sl.).
- Osjetljivo rublje (čarape, grudnjaci i sl.) perite u mreži/vrećici.
- Patentne zatvarače zatvorite, krevetnicu zakopčajte.
- Iščekujte pjesak iz džepova i zavrnutih rubova.
- Kotačiće od zavjesa uklonite ili ih povežite unutar mrežice.

Sortirajte rublje

Rublje sortirajte sukladno uputama za održavanje i sukladno informacijama proizvođača na etiketama za održavanje prema:

- tkanini/vrsti vlakna
 - boji
- Napomena:** Rublje se može obojiti. Bijelo i obojeno rublje perite odvojeno. Novo obojano rublje prvi put perite odvojeno.
- zaprljanost
Zajedno perite rublje koje je jednako zaprljano.

Nekoliko primjera za stupanj zaprljanosti ćete pronaći

→ Stranica 28

- **blago:** bez pretpranja, po potrebi odaberite postavku **SpeedPerfect** ☺
- **normalno**
- **jako:** stavite manje rublja, odaberite program s pretpranjem
- **Mrlje:** mrlje odstranite/obradite dok su još svježe. Najprije ih očistite (obrišite) sapunicom/ nemojte ribati. Komade odjeće zatim operite s odgovarajućim programom. Tvrdochorne/ sasušene mrlje se mogu otkloniti tek nakon višekratnog pranja.

- Simboli na etiketama za održavanje

Napomena: Brojevi na simbolima upućuju na maksimalnu primjerenu temperaturu pranja.

- | | |
|--|---|
| | primjereno za normalni postupak pranja;
npr. program: Pamuk |
| | potreban je blagi postupak pranja;
npr. program za rublje lako za održavanje |
| | potreban je izrazito blag postupak pranja; npr. program za osjetljivo/svila |
| | primjereno za ručno pranje;
npr. program vuna |
| | Rublje ne perite u perilici rublja. |



Deterdžent

Pravilan odabir deterdženta

Za pravilan izbor deterdženta, temperature i obrade odjeće je oznaka od presudne važnosti. → www.sartex.ch

Na web stranici www.cleanright.eu ćete pronaći brojne dodatne korisne informacije o pranju, njegi i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

- **Univerzalni deterdžent sa sredstvima za optički sjaj**
primjereno za bijelo rublje otporno na iskuhavanje od lana ili pamuka
Program: Pamuk / hladno - maks. 90 °C
- **Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj**
primjereno za šareno rublje od lana ili pamuka
Program: Pamuk / hladno - maks. 60 °C
- **Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj**
primjereno za šareno rublje od vlakana, sintetike koje je lako za održavanje
Program: Rublje lako za održavanje/ hladno - maks. 60 °C
- **Sredstva za pranje finog rublja**
primjereno za osjetljive fine tkanine, svilu ili viskozu
Program: Osjetljivo/Svila / hladno - maks. 40 °C
- **Sredstva za pranje vune**
primjereno za vunu
Program: vuna / hladno - maks. 40 °C

Štednja energije i deterdženta

Kod lagano i normalno zaprljane odjeće možete štedjeti energiju (smanjenje temperature pranja) i deterdžent.

Štednja	Zaprlijanost/naputak
Smanjena temperatura i količina deterdženta sukladno preporuci za doziranje	lagani Nema vidljivih zaprljanosti i mrlja. Odjeća je samo poprimila tjelesni miris, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ lagana ljetna/sportska odjeća (nošena nekoliko sati) ■ Majice, košulje, bluze (nošene 1 dan) ■ Gostinska posteljina i ručnici (korišteni 1 dan)
	normalno Vidljiva zaprljanost/ili je vidljivo nekoliko malih mrlja, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ majice, košulje, bluze (oznijene, nošene nekoliko puta) ■ ručnici, posteljina (korištena najviše 1 tjedan)
	jako Zaprljanost i/ili mrlje jasno vidljive, npr. kuhinjske krpe, dječja odjeća, radna odjeća

Napomena: Kod doziranja svih deterdženata/pomoćnih sredstava za pranje/njegu i čišćenje, strogo se pridržavajte naputaka i uputa proizvođača. → Stranica 38

Pregled programa

Programi na biraču programa

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Naziv programa	
Kratko objašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primijeren.	maks. punjenje odaberivi Termperatura (⌘ = hladno)
Pamuk (织 Cottons)	odaberivi Broj okretaja centrifuge **; ⊸ = Prekid ispiranja, 0 = bez centrifugiranja, samo ispumpavanje
Napomene	odaberivi dodatni Postavke programa max. 8 kg/5* kg ⌘ - 90 °C max. 1600** okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Prepranje (Prewash ⊜), Snažno ispiranje (Power rinse ⌂), Zaštita od gužvanja (Less Ironing ☺)
Rublje lako za održavanje (织 Easy-Care)	maks. 4 kg ⌘ - 60 °C max. 1200 okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Prepranje (Prewash ⊜), Snažno ispiranje (Power rinse ⌂), Zaštita od gužvanja (Less Ironing ☺)
Miješano rublje (织 Mix)	maks. 4 kg ⌘ - 40 °C max. 1600** okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Prepranje (Prewash ⊜), Snažno ispiranje (Power rinse ⌂), Zaštita od gužvanja (Less Ironing ☺)
* smanjeno punjenje kod postavke SpeedPerfect Ⓛ	
** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	
*** Ovisi o programu i modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Fino rublje / Svila (delicate Delicates / Silk)	maks. 2 kg
za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)	✿ - 40 °C
Napomena: . Koristite deterdžent za strojno pranje primjereno za osjetljivo rublje ili svilu.	max. 800 okr/min EcoPerfect ☺, SpeedPerfect =?®, Pretpranje (Prewash ↴), Snažno ispiranje (Power rinse ⌂), Zaštita od gužvanja (Less Ironing ☺)
Vuna (Wool)	maks. 2 kg
Ručno ili strojno perivo rublje iz vune ili koje sadrži vunu. izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi)	✿ - 40 °C max. 800 okr/min
Napomene	-
■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca.	-
■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjereno za vunu.	-
Izbacivanje vode (Drain)	-
vode za ispiranje npr. nakon podešavanja ▷ (stop ispiranju = bez završnog centrifugiranja)	-
Ispiranje / Centrifuga (Rinse / Spin)	-
Ekstra ispiranje / ekstra centrifugiranje s odaberivim brojem okretaja	-
Napomena: . Tvornički je kod ovog programa unaprijed podešena tipka Snažno ispiranje (Power rinse ⌂). Treba samo centrifugirati, deaktivirati tipku.	max. 1600** okr/min Zaštita od gužvanja (Less Ironing ☺)
* smanjeno punjenje kod postavke SpeedPerfect =?®	-
** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	-
*** Ovisi o programu i modelu	-

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
*** Čišćenje bubnja (Drum Clean 	0 kg.
Programm za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za sapunicu, npr. prije 1. pranja kod učestalog pranja na niskim temperaturama pranja (40 °C i niže) ili kod stvaranja neugodnih mirisa nakon duže odsutnosti. Lampica indikatora Čišćenje bubnja treperi, kada duže vrijeme niste koristili program sa 60 °C ili više temperature.	80, 90 °C
-	1200 okr/min
Napomene	-
■ Pokrenite program za održavanje bubnja bez umetanja rublja.	maks. 2 kg
■ Za to koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste sprječili stvaranje pijene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.	* - 40 °C
Super 15 ( Super 15')	max. 1200 okr/min
ekstra kratki program oko 15 minuta primijeren za blago zaprljanu malu odjeću	-
*** Traper / Tamno rublje ( Jeans / Dark Wash)	maks. 3,5 kg
tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za održavanje; Tkanine perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.	* - 40 °C
	max. 1200 okr/min
	EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,
	Pretpranje (Prewash )
	Snažno ispiranje (Power rinse )
	Zaštita od gužvanja (Less Ironing )
*** Higijena (AllergyPlus 	max. 7 kg/5* kg
otporne tkanine od pamuka ili lana	* - 60 °C
Napomena: . Posebno pogodan kod povećanih higijenskih zahtjeva ili posebno osjetljive kože na temelju produženog pranja na definiranoj temperaturi, višoj razini vode i dužeg ispiranja.	max. 1600** okr/min
	EcoPerfect  , SpeedPerfect  ,
	Pretpranje (Prewash )
	Snažno ispiranje (Power rinse )
	Zaštita od gužvanja (Less Ironing )

* smanjeno punjenje kod postavke **SpeedPerfect** 

** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu

*** Ovisi o programu i modelu

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
*** Outdoor / Impregnacija Pranje s naknadnim impregniranjem odjeće za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanina koje odbijaju kapljice vode	maks. 1 kg ⌘ - 40 °C max. 800 okr/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , Snažno ispiranje (Power rinse )
1. Izbor programa. 2. Specijalno sredstvo za pranje tkanina za slobodno vrijeme dozirati u odjeljak II. 3. Sredstvo za impregnaciju (max. 170 ml) dozirati u komoru  4. Odaberite tipku  . Dodatno tretiranje rublja prema uputama proizvođača.	
Napomene <ul style="list-style-type: none">■ Koristite specijalni deterdžent primjereno za strojno pranje rublja, doziranje sukladno uputama proizvođača:■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.■ Prije pranja, temeljito očistite ladicu za sredstvo za pranje rublja (sve odjele) od ostataka omekšivača.	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C max. 800 okr/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , Snažno ispiranje (Power rinse )
*** Outdoor Odjeća za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanine koje odbijaju kapljice vode	
Napomene <ul style="list-style-type: none">■ Koristite specijalni deterdžent primjereno za strojno pranje rublja, doziranje sukladno uputama proizvođačai u komoru II.■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.■ Prije pranja, temeljito očistite ladicu za sredstvo za pranje rublja (sve odjele) od ostataka omekšivača.	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C max. 800 okr/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , Snažno ispiranje (Power rinse )
*** Sportsko rublje ( Sportswear) Tekstil od mikro-vlakana za sport i rekreaciju.	maks. 2 kg ⌘ - 40 °C max. 800 okr/min EcoPerfect  , SpeedPerfect  , Prepranje (Prewash  , Snažno ispiranje (Power rinse  , Zaštita od gužvanja (Less Ironing )
* smanjeno punjenje kod postavke SpeedPerfect  ** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu *** Ovisi o programu i modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
*** Zavjesa 3,5 kg teških zavjesa ili 25 - 30 m ² lakih zavjesa	maks. 3,5 kg ⌘ - 40 °C max. 800 okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Pretpisanje (Prewash ⌂), Snažno ispiranje (Power rinse ⌂)
Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ smanjenje ispiranja i završno centrifugiranje, ■ Za pranje u perilici rublja koristite deterdžent za pranje zavjesa. ■ Tvornički je tipka Pretpisanje (Prewash ⌂) unaprijed podešena. Kada ne želite pretpisanje, deaktivirajte tipku. 	
*** Noćno pranje izrazito tiki program pranja za pranje noću, pogodan za tekstil izrađen od pamuka, lana, sintetike ili mješovite tkanine	maks. 4 kg ⌘ - 40 °C max. 1200 okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Pretpisanje (Prewash ⌂), Snažno ispiranje (Power rinse ⌂), Zaštita od gužvanja (Less Ironing ⌂)
Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ deaktiviran završni signal, ■ smanjeni broj okretaja završne centrifuge i skraćeno vrijeme pranja 	
*** Donje rublje (♀ Lingery) Za osjetljivo, perivo donje rublje, kao npr. od baršuna, čipke likre, svile ili satena.	maks. 1 kg ⌘ - 40 °C max. 600 okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Snažno ispiranje (Power rinse ⌂), Zaštita od gužvanja (Less Ironing ⌂)
*** Pokrivači tkanine punjene sa sintetičkim vlaknima koje možete prati u perilici, jastuci, prekrivači, pokrivači; primjereno i za punjenja s perjem	maks. 2,5 kg ⌘ - 60 °C max. 1200 okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Snažno ispiranje (Power rinse ⌂)
Napomena: . Velike komade prati posebno. Koristite sredstvo za fino pranje - molimo obratite pozornost na oznaku za održavanje. Sredstvo za pranje dozirati štedljivo.	
*** Perje tkanine koje možete prati u perilici punjene perjem, jastuci, prekrivači, primjereno i za punjenja sa sintetičkim vlaknima	maks. 2,5 kg ⌘ - 60 °C max. 1200 okr/min EcoPerfect Ⓜ, SpeedPerfect Ⓛ, Snažno ispiranje (Power rinse ⌂)
Napomena: . Velike komade prati posebno. Koristite sredstvo za fino pranje - molimo obratite pozornost na oznaku za održavanje. Sredstvo za pranje dozirati štedljivo.	
* smanjeno punjenje kod postavke SpeedPerfect Ⓛ ** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu *** Ovisi o programu i modelu	

Program/vrsta rublja/napomene	Postavke
Košulje / Bluze (Shirts / Blouses 	maks. 2 kg
košulje/bluze koje ne treba glaćati od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava	* - 60 °C
Napomene	max. 800 okr/min
<ul style="list-style-type: none">■ Kod postavke Zaštita od gužvanja (Less Ironing ) se košulje/bluze samo kratko centrifugiraju, za vješanje dok su još vlažne. → Efekt samozaglađivanja■ Svilene košulje/bluze/osjetljive materijale perite u programu Fino rublje / Svila ( Delicates / Silk).	EcoPerfect  , SpeedPerfect  , Prepranje (Prewash  , Snažno ispiranje (Power rinse  , Zaštita od gužvanja (Less Ironing )
* smanjeno punjenje kod postavke SpeedPerfect 	
** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu	
*** Ovisi o programu i modelu	

Štirkanje

Napomena: Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.

Štirkanje je moguće posebice u programu Ispiranje i Pamuk s tekućom štirkom. Štirku treba prema uputama proizvođača dozirati u odjeljak  (po potrebi prethodno očistiti).

Bojenje/Izbjeljivanje

Bojiti samo u uobičajenim kućanskim omjerima. Sol može oštetiti oplemenjeni čelik! Obratiti pozornost na upute proizvođača boja.

Ne izbjeljujte rublje u perilici rublja!

Namakanje

1. Uključite stroj.
2. Odaberite programu **Pamuk 30 °C**.
3. Sredstvo za namakanje/deterdžent stavite u odjeljak **II**.
4. Odaberite tipku . Program se pokreće.
5. Nakon oko 10 minuta pritisnuti tipku , kako biste zaustavili program.
6. Nakon željenog vremena močenja ponovno pritisnite tipku , ako program treba nastaviti ili promijeniti.

Napomene

- Stavljamte rublje iste boje.
- Nije potrebno dodavati deterdžent, za pranje se koristi sapunica za namakanje.

P+ Unaprijed podešene postavke programa

Unaprijed podešene postavke programa prikazane su nakon odabira programa na polju za prikaz.

Unaprijed podešene postavke možete promijeniti.

Pregled svih prema programu raspoloživih dodatnih postavki programa pronaći ćete od
→ Stranica 29.

Temperatura

(Temp. °)

Prije i tijekom programa možete ovisno o napretku programa promijeniti podešenu temperaturu.

Maksimalna temperatura koju možete podesiti ovisi o odabranom programu.

Broj okretaja centrifuge

(Spin ⚙)

Prije i tijekom programa možete ovisno o napretku programa promijeniti broj okretaja centrifuge (u okr/min; okretaja na minutu).

Postavka 0 : bez završnog centrifugiranja, voda se samo ispumpava. Rublje ostaje vlažno u bubnju, npr. za rublje koje ne treba centrifugirati.

Postavka □: prekid ispiranja = bez završne centrifuge, rublje nakon posljednjeg ispiranja ostaje namočeno u vodi.

Prekid ispiranja možete odabrati radi sprječavanja gužvanje rublja, ako na kraju programa rublje nećete odmah izvaditi iz perilice rublja.

Za nastavak/kraj programa
→ Stranica 40

Maksimalni broj okretaja koji možete podesiti ovisi o odabranom programu i modelu.

Gotovo za

(Finished In ⓘ)

Prije nego što program započne kraj programa (vrijeme gotovo za) može se odabrat u koracima od po sat vremena (h=sat) do maksimalno 24 sata unaprijed.

Za to:

1. Izbor programa.
Prikazuje se trajanje programa za odabrani program npr. **2:30** (sati:minuta).
2. Tipku **Gotovo za** pritišćite sve dok se ne pojavi željeni broj sati.
Napomena: Tipkom **Gotovo za +** vrijednosti podešavanja se povećavaju dok se tipkom **Gotovo za -** smanjuju.
3. Odaberite tipku **▷||**.
Program se pokreće.
Na polju za prikaz prikazuje se broj sati npr. **8h** i odbrojava se sve dok program pranja ne započne. Zatim se prikazuje trajanje programa.

Napomena: Trajanje programa prilagodava se automatski kod programa koji je u tijeku. Promjene unaprijed podešenih postavki programa odn. postavki programa mogu utjecati na promjenu trajanja programa.

Nakon pokretanja programa (kada je Gotovo za odabранo vrijeme i program pranja još nije pokrenut) možete promijeniti unaprijed podešeni broj sati kao što slijedi:

1. Odaberite tipku **▷||**.
2. Tipkom **Gotovo za - ili +** promijenite broj sati.
3. Odaberite tipku **▷||**.

Nakon pokretanja programa možete ukoliko je to potrebno, umetati rublje ili ga izvaditi. → Stranica 40

P+ Dodatne postavke programa

Pregled svih prema programu raspoloživih dodatnih postavki pronaći ćete od → Stranica 29.

SpeedPerfect

Za pranje u kraćem vremenu kod usporedivog učinka pranja ali i s većim potrošnjem energije za odabrani program bez podešavanja SpeedPerfect .

Napomena: Ne prekoračujte maksimalnu količinu punjenja.
Pregled programa → Stranica 29

EcoPerfect

Energetski optimizirano pranje smanjenjem temperautre kod usporedivog učinkovitog pranja. za odabrani program bez podešavanja EcoPerfect .

Prepranje

(Prewash 

Za jako onečišćeno rublje.

Napomena: Sredstvo za pranje rublja podijeliti u odjeli I i II.

Snažno ispiranje

(Power rinse 

Dodatna ispiranja ovisno o programu, duljem trajanju programa u slučaju posebno osjetljive kože i/ili za područja s jako mekom vodom.

Zaštita od gužvanja

(Less Ironing 

Smanjuje gužvanje s posebnim centrifugiranjem sa završnim opuštanjem i smanjenim brojem okretaja centrifugiranja.

Napomena: Ostaci vlage na rublju lagano povišeni.

Mrlje

(Stains 

Ukupno imate izbor 4 različite vrste mrlja.



jestiva mast/ulje



krv



crveno vino



trava

Perilica rublja prilagodit će srednju temperaturu pranja, okretanje bubenja i vrijeme namakanja sukladno vrsti mrlja. Vruća ili hladna voda, nježno ili intenzivno pranje i dugo ili kratko namakanje odredit će poseban tijek programa pranja za svaku vrstu mrlja. Na taj način će mrlje biti optimalno tretirane.


Napomena: Kod dužeg pritiska na tipku kreću se vrijednosti podešavanja automatski do krajnje vrijednosti automatski.

Upravljanje uređajem

Priprema perilice rublja

Napomena: Perilica rublja **mora biti stručno postavljena i priključena**. od → Stranica 13

1. Utaknite mrežni utikač.
2. Otvoriti slavinu.
3. Otvorite prozor za punjenje.
4. Provjerite da li je bубан potpuno ispraznjen. Ukoliko nije, ispraznjite ga.

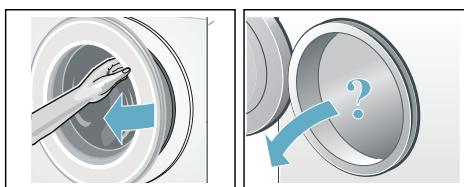

Uključivanje stroja/Biranje programa

Pritisnite tipku ①. Stroj je uključen. Zatim se uvijek prikazuje tvornički unaprijed podešeni program **Pamuk**. Možete iskoristiti ovaj program ili odabrati drugi program. Moguće je okretanje birača programa u oba smjera.

Napomena: Ukoliko ste aktivirali zaštitu za djecu, morate je deaktivirati prije nego što možete podešiti drugi program. → Stranica 39

Na biraču programa svjetli lampica indikatora a na polju za prikaz se pojavljuju **unaprijed podešene programske postavke** za odabrani program:

- Temperatura,
- Broj okretaja centrifuge,
- maksimalno punjenje izmjenično s trajanjem programa i
- upute za potrošnju vode i energije.

Kod strojeva s **osvjetljenjem bubnja**:

Nakon uključivanja stroja, nakon otvaranja i zatvaranja prozora za punjenje kao i nakon pokretanja programa, bубан svjetli. Osvjetljenje se gasi samostalno.

Stavljanje rublja u bубан

Upozorenje


Opasnost po život!

Komadi rublja tretirani sredstvima za čišćenje koja sadrže razrjeđivač, npr. sredstva za uklanjanje mrlja/benzin za pranje, mogu nakon što ste ih stavili u stroj uzrokovati eksploziju.

Stoga rublje tretirano ovim sredstvima prethodno temeljito ručno isperite.

Napomene

- Pomiješajte velike i male komade rublja. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. Pojedini komadi rublja mogu uzrokovati neravnotežu.
- Poštujte navedeno maksimalno punjenje. Pretrpanost smanjuje rezultat pranja i uzrokuje gužvanje rublja.
- 1. Prethodno sortirane komade rublja raširene stavljamte u bубан za pranje.
- 2. Pazite na to da komadi rublja ne ostanu uglavljeni između prozora za punjenje i gumene manžete i zatvorite otvor za punjenje.

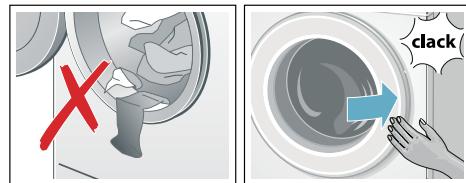

Na polju za prikaz treperi lampica indikatora na tipki ▷☰ i na polju za prikaz se i dalje kontinuirano prikazuju postavke programa.

Doziranje i punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Oprez!

Oštećenja na stroju

Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodnu obradu rublja (npr. sredstvo za uklanjanje mrlja, sprej za pretrpanje, ...) mogu u slučaju dodira oštetići površinu perilice rublja.

Ne dopustite da ova sredstva dodu u dodir s površinom perilice rublja.

Ukoliko je potrebno, vlažnom krpom odmah obrišite ostatke spreja i druge ostatke/kapljice.

Doziranje

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja dozirajte prema:

- tvrdoći vode; tvrdoću vode možete saznati u Vašoj vodoopskrbnoj tvrtci
- podacima proizvodača na ambalaži
- količini rublja
- Zaprljanosti → Stranica 28

Punjjenje

⚠ Upozorenje

Nadraživanje očiju/kože!

Prilikom otvaranja ladicu za deterdžent tijekom rada uređaja, deterdžent/ ili omekšivač mogu prsnuti.


Oprezno otvorite ladicu.

U slučaju kontakta s deterdžentom/ sredstvom za njegu rublja temeljito isperite oči odn. kožu.

U slučaju nemanjernog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.

Napomena: Guste omekšivače i sredstva za oblik razrjedite vodom. Sprječava začepljenje u vodovodnom sustavu perilice rublja.

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja punite u odgovarajuće odjeljke:

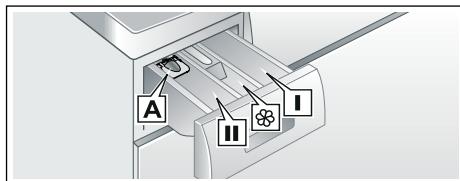

Pomoć pri doziranju A	za tekući deterdžent
Odjel II	Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za omekšavanje tvrde vode, izbjeljivač, sol za mrlje
Odjel III	Omekšivač, tekuća štirkica; Ne prekoračiti max
Odjel I	Deterdžent za rublje za pretrpanje


1. Izvucite ladicu za deterdžent do graničnika.
2. Napunite sredstvo za pranje rublja i/ ili sredstvo za njegu rublja.
3. Zatvorite ladicu za deterdžent.

Pomoć za doziranje* za tekući deterdžent

*ovisno o modelu

Za doziranje tekućeg deterdženta postavite pomoć za doziranje:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak prema dolje i do kraja izvucite ladicu.
2. Pomoć za doziranje gurnite prema naprijed, zaklopite i uglavite.
3. Ponovno umetnite ladicu.

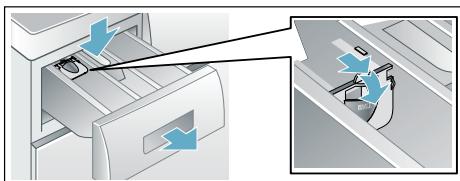

Napomena: Pomoć za doziranje nemojte koristiti kod deterdženata u gelu i za deterdžente u prašku i kod programa s pretpranjem odn. kod odabranog vremena gotovo u.

Kod modela bez pomoći za doziranje napunite tekući deterdžent u odgovarajući spremnik za doziranje i stavite ga u bubanj.

Promjena unaprijed podešenih postavki programa

Unaprijed podešene postavke možete iskoristiti ili promijeniti za ovaj postupak pranja.

Odgovarajuću tipku pritišćite sve dok se ne prikaže željena postavka.

Napomena: Kod dužeg pritiska na tipku kreću se vrijednosti podešavanja automatski do krajne vrijednosti automatski. Zatim još jednom pritisnite tipku i ponovno možete mijenjati vrijednosti podešavanja.

Postavke su aktivne bez potvrde.

Postavke ne ostaju pohranjene nakon isključivanja perilice rublja.

Unaprijed podešene postavke programa → Stranica 35

Odabir dodatnih postavki programa

Odabirom dodatnih postavki možete postupak pranja još bolje prilagoditi Vašim potrebama.

Postavke se mogu odabrati ili izmijeniti ovisno o napretku programa.

Lampice indikatora tipki svijetle kada je postavka aktivna.

Postavke ne ostaju pohranjene nakon isključivanja perilice rublja.

Dodatne postavke programa
→ Stranica 36

Početak programa

Odaberite tipku . Lampica indikatora svijetli i program se pokreće.

Na kontrolnoj ploči se tijekom programa prikazuju vrijeme Gotovo za odn. nakon početka programa pranja trajanje programa i simboli za napredak programa.

Kontrolna ploča → Stranica 26

Napomena: Prepoznavanje pjene

Ako na kontrolnoj ploči dodatno svijetli simbol , to znači da je perilica rublja prepoznaala previše pjene tijekom programa pranja te je zbog toga automatski uključila postupak ispiranja za uklanjanje pjene.

Prilikom sljedećeg pranja s istom količinom rublja koristite manje deterdženta.

Ukoliko program želite zaštititi od neželjene promjene, zaštitu za djecu odaberite na sljedeći način.

Zaštita za djecu

(Child Lock 3 sec. ()

Perilicu rublja možete osigurati od nehotičnih promjena podešenih funkcija. Aktivirajte osigurače za zaštitu djece.

Za aktiviranje/deaktiviranje

istovremeno držite u trajanju od oko 3 sekunde tipke **Gotovo za - i +**. Na polju za prikaz pojavljuje se simbol .

- svjetli: Kada je zaštita za djecu aktivna.
- kratkotrajno treperi: zaštita za djecu je aktivna a birač programa je okrenut ili je pritisnuta tipka.

Napomena: Zaštita za djecu ostaje uključena i nakon isključivanja perilice rublja. Zatim prije sljedećeg izbora programa deaktivirajte zaštitu za djecu.

Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete ukoliko je to potrebno umetati rublje ili ga izvaditi.

Odaberite za to tipku

Lampica indikatora na tipci treperi, a stroj provjerava da li je punjenje moguće.

Ako na polju za prikaz:

- svijetle **oba** simbola - P - i
- - P - svijetli u slučaju da punjenje nije moguće.

Za nastavak programa pritisnite tipku

Napomene

- Prilikom punjenja, prozor za punjenje ne ostavlajte otvoren dulje vrijeme – iz rublja se može iscjediti voda te se potom izliti iz perilice.
- Kod visoke razine vode, visoke temperature ili rotirajućeg bubnja, prozor za punjenje ostaje zatvoren iz sigurnosnih razloga a punjenje rublja nije moguće.
- Indikator punjenja prilikom punjenja nije aktivan.

Promjena programa

Ako ste nehotice pokrenuli krivi program, možete ga promijeniti na slijedeći način:

1. Odaberite tipku
2. Odaberite drugi program.
3. Odaberite tipku Novi program počinje od početka.

Prekid programa

Kod programa s visokom temperaturom:

1. Odaberite tipku
2. Za hlađenje rublja: izabrati: **Ispiranje**.
3. Odaberite tipku

Kod programa s nižom temperaturom:

1. Odaberite tipku
2. Odaberite **Centrifuga** ili **Izbacivanje vode**.
3. Odaberite tipku

Kraj programa kod prekida ispiranja

Na polju za prikaz treperi i prikazuju se unaprijed podešeni broj okretaja kod centrifuge i preostalo trajanje programa za odabrani program.

Nastavite program tako da:

- odaberete tipku
- promijenite broj okretaja kod centrifuge odn. birač programa stavite na **Izbacivanje vode** te zatim odaberete tipku

Kraj programa

U polju za prikaz se pojavljuju - 0 - i


Lampica indikatora na tipci je isklj.

Vađenje rublja/isključivanje uređaja

1. Otvorite prozor za punjenje i izvadite rublje.
 2. Pritisnite tipku ①. Stroj je isključen.
 3. Zatvorite slavinu za vodu.
- Napomena:** Kod Aqua stop-modela nije potrebno.

Napomene

- Ne zaboravite komade odjeće u bubenju. Prilikom sljedećeg pranja se može stisnuti ili obojiti drugo rublje.
- Uklonite sve eventualno zaostale predmete iz bubenja i skinite gumene manžete - opasnost od hrđanja.
- Osušite gumenu manšetu.

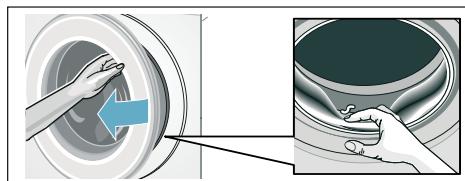

- Prozor za punjenje i ladicu za deterdžent ostavite otvorene kako bi se zaostala voda mogla osušiti.
→ Stranica 44
- Uvijek pričekajte kraj programa, jer bi stroj u suprotnom još uvijek mogao biti blokiran. Zatim uključite stroj i pričekajte da se deblokira.
- Ako je kraj programa na polju za prikaz ugašen, tada je uključen način uštеде energije. Za aktiviranje pritisnite bilo koji gumb.



Postavke stroja

Sada možete promijeniti sljedeće postavke:

- glasnoću signala tipki i upozorenja (npr. na kraju programa) i/ili
- odabratи/poništi odabir funkcije automatskog isključivanja uređaja i/ ili → [Stranica 12](#)
- uključiti/isključiti signal upozorenja na održavanje bubenja (ovisno o modelu).

Za promjenu postavki morate prvo uvijek aktivirati način namještanja.



Aktivirati način podešavanja

1. Pritisnite tipku ①.
Stroj je uključen a program **Pamuk** je prikazan na položaju 1.
2. Pritisnite tipku **Temperatura** i istovremeno okrenite birač programa udesno na položaj 2. Otpustite tipku.
Način podešavanja je aktiviran i na polju za prikaz se pojavljuje unaprijed podešena glasnoća za signale upute.

Sada možete promijeniti postavke:

Promjena jačine zvučnog signala

Tipkom **Gotovo za +** ili - promijenite položaje na biraču programa:

- 2: glasnoća za signale upute i ili na
- 3: glasnoća za signale tipki.



0 = isklj.,
1 = tiho,
2 = srednje,
3 = glasno,
4 = jako glasno

Dovršetak načina podešavanja ili:

Odabratи/prekinuti odabir automatskog isključivanja stroja

Tipkom **Gotovo za +** ili - na biraču programa položaj 4 odaberite (On) ili prekinite odabir (OFF) funkcije automatskog isključivanja.

Dovršetak načina podešavanja ili:

Uključivanje/isključivanje signala upozorenja

ovisno o modelu

Tipkom **Gotovo za +** ili - uključite ili isključite na birač programa-položaj 5 signal upozorenja **Čišćenje bubnja** uklj (On) ili isklj (OFF).

Dovršetak načina podešavanja

Za dovršetak i pohranjivanje postavki pritisnite tipku ①.

Stroj je uključen. Odabrane postavke bit će učinkovite kod slijedećeg uključivanja.

Senzorsko upravljanje

Automatika količine

Ovisno o vrsti tkanine i opterećenja, prilagođava automatika količine potrošnju vode i trajanje programa optimalno svakom programu.

Kontrolni sustav za ravnotežu

Automatski kontrolni sustav za ravnotežu otkriva neravnotežu te kroz nekoliko ponovljenih centrifuga postiže ravnomjernu raspodjelu rublja.

Iz sigurnosnih razloga se kod nepovoljne raspodjele rublja smanjuje broj okretaja ili se ne centrifugira.

Napomena: Stavite male i velike komade odjeće u bubanj.

→ Stranica 37, → Stranica 49

Aqua senzor

ovisno o programu i modelu

Aqua senzor tijekom ispiranja provjerava stupanj mutnoće (zamućenost je uzrokovan prljavštinom i ostacima sredstva za pranje) vode za ispiranje. Ovisno o zamućenosti vode, određuju se trajanje i broj postupaka ispiranja.



Čišćenje i održavanje

Upozorenje

Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

Isključite stroj i izvucite mrežni utikač.

Upozorenje

Opasnost od trovanja!

Uslijed korištenja sredstava za čišćenje koja sadrže otapala, primjerice benzin za čišćenje, mogu nastati otrovne pare. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Oprez!

Oštećenja na stroju

Uslijed korištenja sredstva za čišćenje koja sadrže otapala, npr. benzin za čišćenje, mogu se oštetiti površine i sastavni dijelovi stroja.

Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Na ovaj će način sprječiti stvaranje bio filma i stvaranje neugodnih mirisa:

Napomene

- Pobrinite se za dobro prozračivanje prostorije postavljanja perilice rublja.
- Prozor za punjenje i korito za ispiranje ostavite lagano otvorene kada se perilica rublja ne koristi.
- Povremeno perite na **Pamuk 60 °C**-program uz korištenje univerzalnog deterdženta u prašku.

Kućište stroja/upravljačko polje

- Kućište i upravljačko polje izribajte mekom i vlažnom krpom.
- Odmah izvadite ostatke deterdženta.
- Zabranjeno je čišćenje mlazom vode.

Bubanj za pranje

Koristite sredstva za čišćenje koja ne sadrže klor, ne koristite metalnu sružvu.

Ukoliko se počne stvarati neugodan miris u perilici rublja odn. za čišćenje bubnja koristite program **Čišćenje bubnja 90 °C** bez umetanja rublja. Za to koristite deterdžent u prašku.


Uklanjanje kamenca

Kod pravilnog doziranja deterdženta, uklanjanje kamenca nije potrebno. Ukoliko ipak jest, postupajte prema uputama proizvođača sredstva za uklanjanje kamenca. Prikladne omekšivače vode možete naručiti putem naše web stranice ili od službe za korisnike. → [Stranica 51](#)

Ladica za deterdžent i kućište

Ako primijetite ostatke deterdženta ili omekšivača:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak prema dolje i do kraja izvucite ladicu.
2. Za vađenje umetka: prstom pritisnite umetak odozdo prema gore.

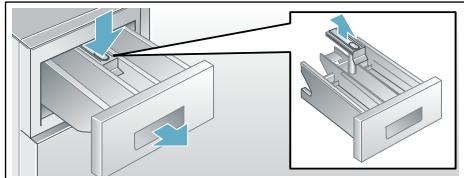

3. Korito za ispiranje i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih. I kućište očistite iznutra.
4. Stavite i uglavite umetak (cilindar postavite na vodeći zatik).
5. Umetnute ladicu za deterdžent.

Napomena: Ladicu za deterdžent ostavite otvorenu kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

Crpka za otpadnu vodu začepljena, pražnjenje u nuždi




Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Voda je kod pranja na visokim temperaturama vruća. U slučaju kontakta s vrućom vodom može doći do opeklina.


Ostavite vodu da se ohladi.

1. Zatvorite slavinu za vodu kako ne bi mogla doticati voda koja bi se morala ispuštati kroz crpku za otpadnu vodu.
2. Isključite stroj. Izvucite mrežni utikač.
3. Otvorite i izvadite servisnu zaklopku.

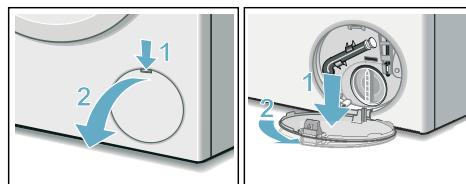

4. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.


Skinite zatvornu kapu, ispustite sapunicu u primjerenu posudu. Nabijte zatvornu kapu i umetnите crijevo za pražnjenje u držač.

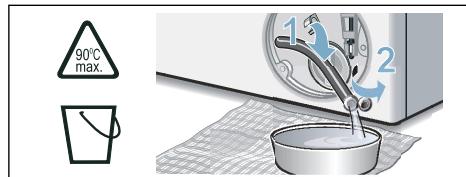


5. Poklopac pumpe oprezno odvrnите, ostatak vode može oteći.

Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopac crpke te kućište crpke. Propeler crpke za otpadnu vodu mora se moći okretati.

Poklopac pumpe ponovno umetnите i zavrnite. Ručka mora stajati okomitno.

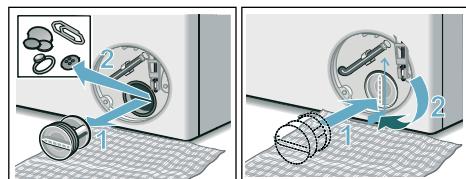


6. Postavite servisnu zaklopku, uglavite je i zatvorite.

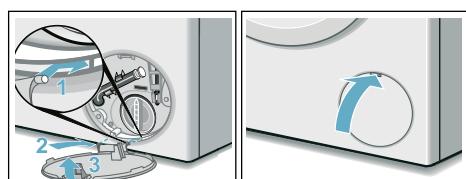

Napomena: Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterdžent neiskorišteno oteče u odvod: u odjeljak II ulijte 1 litru vode i pokrenite program **Izbacivanje vode**.

Odvodno crijevo je začepljeno na sifonu

1. Isključite stroj. Izvucite mrežni utikač.
2. Otpustite obujmicu crijeva. Oprezno skinite odvodno crijevo, zaostala voda može oteći.
3. Očistite odvodno crijevo i nastavke sifona.

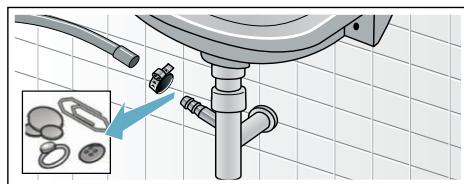

4. Ponovno nataknite odvodno crijevo i obujmicom za crijevo osigurajte spojno mjesto.


Sito na dovodu vode začepljeno

Najprije treba smanjiti tlak vode u dovodnom crijevu:


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Odaberite program po želji (osim ispiranje/centrifugiranje/ispumpavanje).
3. Odaberite tipku D. Ostavite program da radi oko 40 sekundi.
4. Pritisnite tipku ①. Stroj je isključen.
5. Izvucite mrežni utikač.

Zatim očistite sito:

1. Sa slavine za vodu skinite crijevo. Sito očistite četkicom.

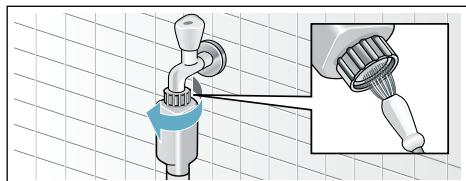

2. Kod modela Standard i Aqua-Secure, očistite sito sa stražnje strane stroja:
Skinite crijevo na stražnjoj strani stroja,
Sito izvadite kliještima i očistite ga.

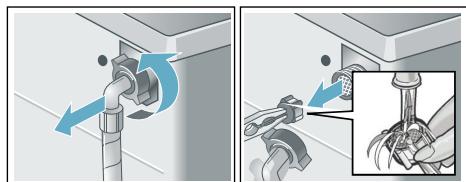

3. Priklučite crijevo te zatim provjerite da li je dobro zabrtvljeno.

?

Smetnje - što učiniti?

Deblokiriranje u nuždi

npr. kod nestanka struje

Program će se nastaviti čim se opskrba električnom energijom ponovno uspostavi.

Ako ipak želite izvaditi rublje, prozor za punjenje može se otvoriti na sljedeći način:

⚠ Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama može doći do kontakta s vrućom sapunicom i rubljem, što može uzrokovati opekline.

Stoga ih po potrebi ostavite da se ohlade.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.

Ne dodirujte rotirajući bubenj.

Pričekajte dok se bubenj ne prestane okretati.


Oprez!

Moguća oštećenja od vode

Istjecanje vode može uzrokovati oštećenje vodom.

Ne otvarajte prozor za punjenje sve dok je na staklu vidljiva voda.

1. Isključite stroj. Izvucite mrežni utikač.
2. Ispustite sapunicu. → *Stranica 45*
3. Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.
Prozor za punjenje se sada može otvoriti.

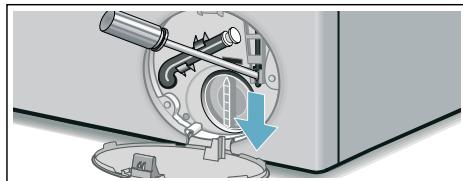

Naputci u polju za prikaz

Indikator	Uzrok/Pomoć
- P -	Prozor za punjenje je deblokiran. Punjenje rublja je sada moguće.
- P -	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura je previsoka. Pričekajte dok se temperatura ne spusti. ■ Razina vode je previsoka. Punjenje rublja nije moguće. Ukoliko je potrebno odmah zatvorite prozor za punjenje. Pritisnite tipku za nastavak programa.
treperi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eventualno priklješteno rublje. Molimo Vas da još jednom otvorite i zatvorite prozor za punjenje i pritisnete tipku . ■ Ukoliko je potrebno, prozor za punjenje stisnite odn. izvadite rublje te ponovno pritisnite. ■ Ukoliko je potrebno, stroj isključite i ponovno uključite; podesite program i podesite osobne postavke; pokrenite program.
svijetli	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do kraja otvorite slavinu za vodu, ■ Dovodno crijevo je savijeno/priklješteno, ■ Tlak vode je preslab. Očistiti sito. → <i>Stranica 46</i>
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Crpka za otpadnu vodu začepljena. Očistite crpku za otpadnu vodu. → <i>Stranica 45</i> ■ Odvodno crijevo/odvodna cijev je začepljena. Očistite odvodno crijevo na sifonu. → <i>Stranica 46</i>
E:23	Voda u podnoj posudi, perilica nije dobro zabrtvljena. Zatvorite slavinu za vodu. Nazovite servisnu službu! → <i>Stranica 51</i>
	Zaštita za djecu aktivirana, deaktivirajte. → <i>Stranica 39</i>
svijetli	Prepoznato je previše pjene, uključeni su dodatni postupci ispiranja. Prilikom slijedećeg pranja s istom količinom rublja, koristite manje deterdženta.
Lampica indikatora za program Čišćenje bubnja * treperi * ovisno o modelu	Pokrenite program Čišćenje bubnja 90 °C ili 60 °C-program za čišćenje i održavanje bubnja i spremnika za otpadnu vodu. Napomene <ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrenite program bez umetanja rublja. ■ Za to koristite deterdžent u prašku. ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Kako biste sprječili stvaranje pijene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja. ■ Uključivanje/isključivanje signala upozorenja → <i>Stranica 42</i>
ostali indikatori	Isključite stroj, pričekajte 5 sekundi i ponovno ga uključite. Ukoliko se indikator ponovo uključuje, nazovite servis. → <i>Stranica 51</i>

Smetnje - što učiniti?

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Voda istječe iz perilice.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odvodno crijevo pravilno učvrstite/zamijenite. ■ Zategnite vijčani spoj dovodnog crijeva.
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Tipka nije odabrana? ■ Slavina za vodu nije otvorena? ■ Sito je možda začepljeno? Očistiti sito. → Stranica 46 ■ Dovodno crijevo je savijeno ili priklješteno?
Prozor za punjenje ne da se otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sigurnosna funkcija aktivna. Prekid programa? → Stranica 40 ■ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte. → Stranica 39 ■ odabran (prekid ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → Stranica 40 ■ Otvaranje je moguće samo pomoću odbravljinjanja u nuždi? → Stranica 47
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odabrana tipka ili Gotovo za-vrijeme? ■ Prozor za punjenje je zatvoren? ■ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte. → Stranica 39
Kratko zastajanje/okretanje bubenja nakon pokretanja programa.	Bez pogreške - kod pokretanja programa pranja može se kratkotrajno pojaviti zastajanje bubenja koje je uvjetovano internim testom motora.
Sapunica se ne crpi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ odabran (prekid ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → Stranica 40 ■ Očistite crpku za otpadnu vodu. → Stranica 45 ■ Očistite odvodnu cijev i/ili odvodno crijevo.
Voda u bubenju se ne vidi.	Nije pogreška – voda je ispod vidnog područja.
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je mokro/suviše vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nije pogreška – kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje zbog toga jer je rublje neravnomjerno posloženo. ■ U bubenju raspoređite velike i male komade rublja. ■ Zaštita od gužvanja odabранo (ovisno o modelu)? → Stranica 36 ■ Da li je odabran suviše mali broj okretaja?
Višekratno kratko centrifugiranje.	Nije pogreška – kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava ravnotežu.
Trajanje programa duže je nego uobičajeno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nije pogreška – kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava ravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja. ■ Nije pogreška aktivan je sustav kontrole pjene – uključuje se ispiranje.
Trajanje programa mijenja se tijekom ciklusa pranja.	Nema pogreške – tijek programa se optimizira za dotični proces pranja. To može dovesti do promjene trajanja programa na polju za prikaz.
Ostaci vode u odjeljku za sredstvo za njegu rublja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema pogreške – Nema utjecaja na učinak sredstava za njegu rublja. ■ Po potrebi očistiti umetak.

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Stvaranje neugodnih mirisa u perilici rublja.	Pokrenite program Čišćenje bubnja ili Pamuk 90 °C bez umetanja rublja. Za to koristite deterdžent u prašku ili deterdžent koji sadrži izbjeljivač. Napomena: Kako biste spriječili stvaranje pijene, koristite samo polovicu količine sredstva za pranje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.
U polju za prikaz svjetli simbol . Ponekad izlazi i pjena iz ladice za deterdžent.	Korišteno je previše deterdženta? Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte s 1/2 litre vode te dodajte u odjeljak II (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću, pernatu odjeću!). Smanjite dozu deterdženta pri sljedećem pranju.
Tijekom centrifugiranja stvaraju se jaki šumovi, vibracije i stroj "hoda".	<ul style="list-style-type: none">■ Stroj poravnani? Poravnajte stroj. → <i>Stranica 19</i>■ Jesu li nožice stroja fiksirane? Zaštivate nožice stroja. → <i>Stranica 19</i>■ Zaštita za transport uklonjena? Skinite zaštitu za transport. → <i>Stranica 15</i>
Polje za prikaz/lampice indikatora tijekom rada ne funkcioniraju.	<ul style="list-style-type: none">■ Nestanak električne energije?■ Osigurači isključeni? Osigurače uključite/zamjenite.■ Ako se smetnja ponovno pojavi, pozovite servis.
Na rublu se nalaze ostaci deterdženta.	<ul style="list-style-type: none">■ Neki deterdženti bez fosfata sadrže tvari koje nisu topive u vodi.■ Ispiranje odaberite ili rublje isčekujte nakon pranja.
U polju za prikaz se u stanju pauze pojavljuje - P -.	<ul style="list-style-type: none">■ Razina vode je previsoka. Punjenje rublja nije moguće. Ukoliko je potrebno odmah zatvorite prozor za punjenje.■ Pritisnite tipku za nastavak programa.
U polju za prikaz se u stanju pauze pojavljuje - P - i .	Prozor za punjenje je deaktiviran. Punjenje rublja je sada moguće.
Ako smetnju ne možete ukloniti sami (isključivanjem/uključivanjem), ili ako je potreban popravak:	<ul style="list-style-type: none">■ Stroj isključite i utikač izvucite iz utičnice.■ Zatvorite slavinu za vodu i nazovite servis.



Servisna služba

Ako smetnju ne možete sami ukloniti,
molimo обратите se našem servisu. →
Naslovna stranica

Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće
rješenje, pa i kako bismo izbjegli
nepotreban dolazak tehničara.

Molimo navedite servisnoj službi broj
proizvoda (Br. proiz.) i tvornički broj
(FD) stroja.

E-Nr. _____ FD _____

E-br. Broj proizvoda
FD Tvornički broj

Ove podatke ćete pronaći *ovisno o
modelu:

na prozoru za punjenje iznutra*/
otvorenoj servisnoj zaklopci* i stražnjoj
strani uređaja.

**Imajte povjerenje u kompetentnost
proizvodača.**

Obratite nam se. Uvjerite se da
popravak vrše kvalificirani serviseri s
originalnim rezervnim dijelovima.



Vrijednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vlaga glavnih programa pranja

(okvirni podaci)

Program	Punjene	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Pamuk 60 °C	8 kg	1,15 kWh	87 l	2 ¾ h
Pamuk 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Rublje lako za održavanje 40 °C	4 kg	0,71 kWh	64 l	2 h
Miješano rublje 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Fino rublje / Svila 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Vuna 30 °C	2 kg	0,19 kWh	41 l	¾ h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi**			
	WAW32...	WAW28...	WAW24...	WAW20...
	max 1600 okr/min	max 1400 okr/min	max 1200 okr/min	max 1000 okr/min
Pamuk	44 %	48 %	53 %	62 %
Rublje lako za održavanje	40 %	40 %	40 %	40 %
Fino rublje / Svila	30 %	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovisnim o programu.

Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom) prikladni za čišćenje normalno uprljane pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema odredbi (EU) br. 1015/2010

Program + temperatura + tipka	Punjene	okvirno trajanje programa
Pamuk + + EcoPerfect	8 kg	5 h
Pamuk + + EcoPerfect	4 kg	5 h
Pamuk + + EcoPerfect	4 kg	4 1/2 h

Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C). Informacija o temperaturi programa orientira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za njegu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature programa zbog uštede energije.

Tehnički podatci

Dimenzije:

850 x 600 x 590 mm

(visina x širina x dubina)

Težina:

70 - 85 kg (ovisno o modelu)

Priklučak na mrežu:

Mrežni napon 220 - 240 V, 50Hz

Nazivna struja 10 A

Nazivna snaga 1900 - 2300 W

Tlak vode:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Prihvata snage u isključenom stanju:

0,12 W

Prihvata snage u neisključenom stanju:

0,43 W

Jamstvo za Aquastop

samo za uređaje s funkcijom

Aquastop

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo za uređaj vršimo zamjenu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aquastop sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika.
2. Ovo jamstvo vrijedi dokle i životni vijek uređaja.
3. Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aquastop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i stručno produljenje za Aquastop (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do priključka za Aquastop na pipcu za vodu.
4. Uređaje s funkcijom Aquastop se načelno ne mora nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu. Ali u slučaju duljeg izbivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, pipac za vodu treba zatvoriti.





Zahvaljujemo na kupnji kućanskog uređaja marke Bosch!

Registrirajte svoj novi uređaj na portalu MyBosch i ostvarite sljedeće pogodnosti:

- Stručni savjeti i trikovi za vaš uređaj
- Opcije produljenja jamstva
- Popusti za dodatnu opremu i rezervne dijelove
- Digitalni priručnik i svi podaci o uređaju uvijek pri ruci
- Jednostavan pristup servisu kućanskih uređaja Bosch

Besplatna i jednostavna registracija – i na mobilnim telefonima:

www.bosch-home.com/welcome



Tražite pomoć? Pronaći ćete je ovdje.

Stručni savjeti za vaše kućanske uređaje Bosch, pomoć za rješavanje problema ili popravak koji osiguravaju stručnjaci marke Bosch.

Saznajte sve o brojnim načinima na koje vam tvrtka Bosch može pružiti podršku:

www.bosch-home.com/service

Podaci za kontakt u svim državama navedeni su u priloženom servisnom direktoriju.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001332800 (9908)

hr