


9001340275 (9710) 640 EX ჭურჭლის სარეცხი მოწყობილობის მოკლე გზამკვლევი

ka

მოკლე და მოსახერხებელი: ყველაფერი, რაც თქვენს ჭურჭლის სარეცხ მოწყობილობას ესაჭიროება... პირველ გამოყენებამდე გაეცანით დაყენებისა და გამოყენების ინსტრუქციას!

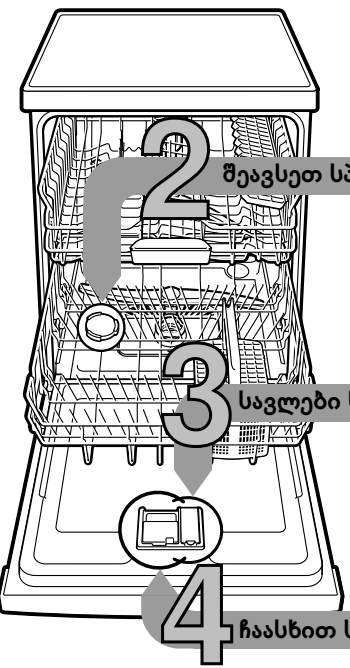

1

დამარბილებელი მოწყობილობის დაყენება *

სისხტის მნიშვნელი წყალმომარაგების მომწოდებელს დაკითხეთ და შეიყვანეთ ...



°dH	სისხტის-დიპაზონი	მმოლ/ლ	დონე	A	B	C
0-6	რბილი	0-1,1	0	○	○	○
7-16	საშუალო	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	ხისტი	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	ხისტი	3,8-6,2	3	●	●	●

* მხოლოდ პირველ გარეგნულად წყლის სისხტისას

სწრაფად მოგვარებული ...


და ასე დააყენეთ

- ჩართეთ ჩართვა/გამორთვის ჩამრთველი
- ლილაკზე > გეჭირთ და ჩართვის ლილას მანამდე დააჭირეთ, სანამ **⏻** და **⏮** აციმციმდება.
- აუშვით ლილას.
- მარლის დამატების მაჩვენებელი **⏻** და შრობის მაჩვენებელი **⏮** აციმციმდება. ანათებს A მაჩვენებელი (= დონე 1).
- პარამეტრი შემდეგნაირად შეცვალეთ.
- დააჭირეთ ლილას < იმდენჯერ, სანამ სასურველი დონე არ დაყენდება.
- დააჭირეთ ლილას ჩართვა. მაჩვენებლები **⏻** და **⏮** ჩაქვრიბიან. შეინახება დაყენებული დონე.
- დაკეტეთ კარები.


შეავსეთ სპეციალური მარილი

ხსნის ნაღებს (არ არის საჭირო 0 პარამეტრის მნიშვნელისას!) ...


რეცხვის ოპტიმალური შედეგისათვის

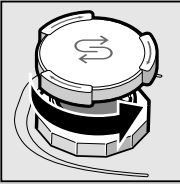


თავსახური მოაბრუნეთ.

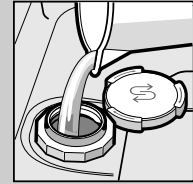

მხოლოდ პირველ გავლებამდე მარილის რეზერვუარი წყლით შეავსეთ.

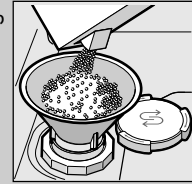

სპეციალური მარილით შეავსეთ (არასოდეს შეავსოთ საწმენდი საშუალებით!).

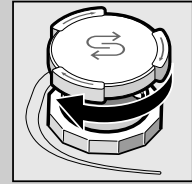


თავსახური დაახურეთ. დაუყოვნებლივ გარეცხეთ.


საკვები საშუალება ჩაასხით

სრულიად აპრიალებს ...


შრობის ოპტიმალური შედეგისათვის

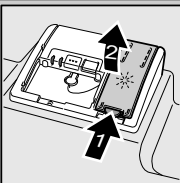

დააჭირეთ მარკირება 1, ასწიეთ თავსახური 2.

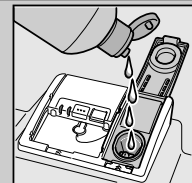


საკვები საშუალება ჩაასხით.

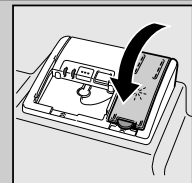

თავსახური დაახურეთ. წკაპუნით!



ჩაასხით სარეცხი საშუალება

ბევრი ჭურჭელი, ბევრი სარეცხი ...

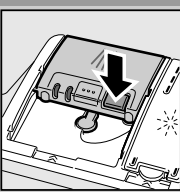


სავარაუდოდ გახსენით თავსახური (დააჭირეთ ლილაკს).

ყურადღება, კომბინირებული პროდუქტები არ არის ყველა პროგრამისათვის შესაბამისი, მჭამობლის მითითებები გაითვალისწინეთ.

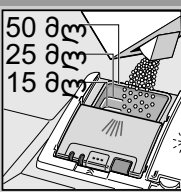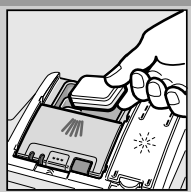

სარეცხი საშუალება მხოლოდმშრალ სარეცხი საშუალების განყოფილებაში მიათავსეთ.

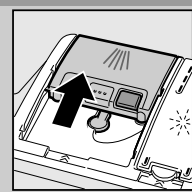

თავსახური შეაჭურეთ. დააჭირეთ. პლუზ!

5 დანადგარის ჩართვა

6 აირჩიეთ პროგრამა

სწრაფი, ეკონომიური ან ინტენსიური ...

პროგრამის მიმოხილვა

ამ მიმოხილვაში მოცემულია მაქს. შესაძლო პროგრამის რაოდენობა. თქვენი დანადგარის შესაბამისი პროგრამები გთხოვთ იხილეთ თქვენს მართვის პანელზე.

პროგრამის მონაცემები ლაბორატორიული მნიშვნელობებია, რომელიც ევროპულ EN 50242 ნორმებს შეესაბამება. პრაქტიკაში შესაძლებელია მისგან ცდომილებები.

* ნახევარი ნორმალური დატვირთვა

გამორთული დამატებითი გავლებების ან საკვები საშუალების სიმცირით მიმდინარეობის ხანგრძლივობა იცვლება.

ინტენსიური 70°	ავტო 45° / 65°	ეკო 50°	ნაზი 40°	სწრაფი 45°	წინასწარ გავლება
☐ / ☐	☐	☐ / eco	☐ / ☐	☐ / ☐	☐ / ☐

ხანგრძლივობა სთ-ში. : სთ.	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
დენის მოხმარება კვსთ-ში	1,60 - 0,85	0,80	0,05
წყლის მოხმარება ლიტრში	19 - 9	10	4

პროგრამის ჩართვა დავიწყეთ...

8 7

დამატებითი ფუნქციები

მოქნილობა...

⏮ დროის ეკონომია (VarioSpeed) ... მომატებული ენერჯის მოხმარებისას თანაბარი გაწმენდის შესრულების მიღება.

1/2 ნახევარი დატვირთვა ... ნაკლები ჭურჭლისას, ზოგავს წყალს, ენერჯიასა და დროს.

☐ ინტენსიური ზონა ... იდეალურია შერეული დატვირთვისათვის. გავლებების წნევა და გავლებების ტემპერატურა გარკვეულწილად მატულობს.

☐ ჰიგიენა ... გავლებების ციკლის დროს მატულობს ტემპერატურა. ამით მომატებული ჰიგიენური შედეგი მიიღწევა.

☐ განსაკუთრებით მშრალი ... აუმჯობესებს შრობის შედეგს გავლებების მომატებული მომატებული ტემპერატურის წყალობით. (ყურადღება მიაქციეთ მგრძობიარე ჭურჭლის ერთეულებს).





9 დანადგარის გამორთვა ყველაფერი გასაგებია...





** მოდელის შესაბამისად

ტექნიკური მომსახურება და მოვლა


იდეალური რეცხვის შედეგისათვის ...


სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა
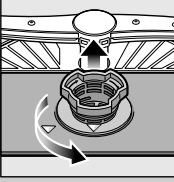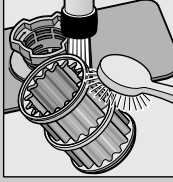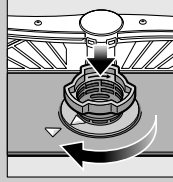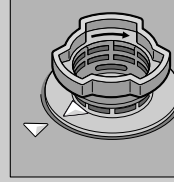
<p>ფილტრი ...შეამოწმეთ, საჭიროებისამებრ გაწმინდეთ</p>		<p>ფილტრის ცილინდრი მოატრიალეთ, ფილტრის სისტემა ამოიღეთ ...</p>		<p>გამდინარე წყლის ქვეშ გაავლეთ ...</p>		<p>დაამაგრეთ ...</p>		<p>მიანხრანეთფილტრის სისტემამიაქციეთ უურადლებამარკირებას!</p>	<ul style="list-style-type: none"> - გამოაძვრეთ ქსელის შტეკერი - მოხსენით ფილტრი და გადმოფერთხეთ წყალი - მოხსენით თავსახური (A) - იმპულსის არე უცხო სხეულზე შეამოწმეთ - თავსახურის ჩაჯდომის ხმა აღქმადია (B) - ჩასვით ფილტრი
---	--	---	--	---	--	----------------------	--	---	--
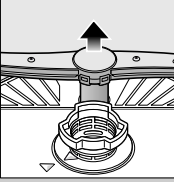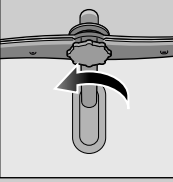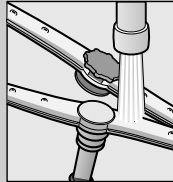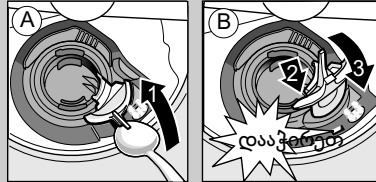
<p>სარეცხი მკლავები ...გაჭედოვება/ნადები მოაშორეთ</p>		<p>ქვედა სარეცხი მკლავი ზემოთ ასწიეთ ...</p>		<p>ზედა სარეცხი მკლავი მოახრახნეთ ...</p>		<p>გამდინარე წყლის ქვეშ (შესაძლებელია კბილის ჩხირით) სარეცხი მკლავები გაასუფთავეთ ...</p>	<p>ქვედა სარეცხი მკლავი ჩაამაგრეთ ...</p>	<p>ზედა სარეცხი მკლავი მიანხრანეთ</p>	
---	---	--	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---

პატარა ხარვეზების დამოუკიდებელი აღმოფხვრა დამოუკიდებელი მცდელობა ღირს! შემდგომი მითითებების ნახვა შეგიძლიათ მოხმარების ინსტრუქციამი

ხარვეზი	შესაძლო მიზეზები	დახმარება
ანათებს მაჩვენებელი "A"	<p>გადინების არმატურა დახლართულია ან დაფარულია ნადებით</p>  <p>სადრენაჟო ტუმბო დაბლოკილია</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ გააღეთ გადინების არმატურა. ▶ 1. წყლის შეერთება გამოახრახნეთ. ▶ 2. გაასუფთავეთ წყლის შეერთების ფილტრი. ▶ 3. გადინების რაოდენობა გადებული წყლის დინებისას შეადგენს 10 ლ/წთ-ს. შემცირებული დინებისას გადინების არმატურა გამოცვალეთ. ▶ გადინების შლანგი კვანძების გარეშე განათავსეთ. ▶ სადრენაჟო შლანგი კვანძების გარეშე განათავსეთ. ▶ დაამაგრეთ საფარი (იხილეთ ზემოთ). ▶ გაწმინდეთ სადრენაჟო ტუმბო (იხილეთ ზემოთ).
მაჩვენებელი "A" ციმციმებს	<p>დანადგარი ტექნიკურად დეფექტურია</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ დაუკავშირდით ქარხნის კლიენტთა მომსახურების სამსახურს (დაუსახელეთ ხარვეზის მაჩვენებელი). ▶ გამოაერთეთ დანადგარი.
დანადგარში ნარჩენი წყალი	<p>პროგრამა ჯერ არ არის დასრულებული</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ჩართეთ და შეაერთეთ დანადგარი ან საჭ. შეწყვიტეთ პროგრამა (იხილეთ პროგრამის შეწყვეტა).
ჟანგი დანა-ჩანგალზე	<p>სადრენაჟო ტუმბო დაბლოკილია</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ გამოიყენეთ სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი დანა-ჩანგალი. ▶ არასოდეს გარეცხეთ დანადგარში ჟანგვადი ნაწილები.

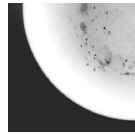ხარვეზი	შესაძლო მიზეზები	დახმარება
ჭურჭელი არ არის სუფთა	<p>ჭურჭელი ერთმანეთთან ან ერთმანეთზე დევს</p> <p>ქვიშა ან მარცვლოვანი ნარჩენები ჭურჭლიდან</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ დააცალკვეთ ჭურჭლის ერთეულები, თავიდან აირიდეთ ერთმანეთზე დალაგება. ▶ უურადლება მიაქციეთ მწარმოებლის მონაცემებს (საწმენდი). ▶ აირჩიეთ უფრო ძლიერი პროგრამა. ▶ გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები (იხილეთ ზემოთ). ▶ გაწმინდეთ ფილტრი (იხილეთ ზემოთ). ▶ ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ სარეცხ მკლავებს თავისუფლად შეეძლოთ ბრუნვა.
ლაქები და ზოლები	<p>ჭარბი სარეცხი საშუალების დოზირება / არასაკმარისი დოზირება</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ზოლებისას: შეამცირეთ დოზირება. ▶ წყლის ან ნადების ლაქებისას: გაზარდეთ დოზირება.
ჭურჭელი არ არის მშრალი	<p>სავლები საშუალება</p> <p>გამოყენებული კომბინირებული სარეცხ საშუალებას გააჩნია შრობის ცუდი შესრულება. დანადგარის პარამეტრები</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ მოამატეთ დოზირება. შეცვალეთ პროდუქტი. ▶ გამოიყენეთ სავლები საშუალება. ▶ გაააქტიურეთ ინტენსიური შრომა (მოდელის შესაბამისად)
რძის მსგავსი ნადები ჭურჭელზე (მომორებადი)	<p>წყლის დარბილება არასწორად არის დაყენებული;რ</p> <p>აკლია სპეციალური მარილი</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ სწორად დააყენეთ დამარბილებელი მოწყობილობა. ▶ დაამატეთ სპეციალური მარილი.
რძის მსგავსი ნადები, ჭიქებზე მსუბუქი / ფარული (მოუშორებელი)	<p>ჭიქები არ არის ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი ჭიქები გამოიყენეთ. ▶ გამოიყენეთ მინისათვის შესაბამისი საწმენდი საშუალება.
პლასტიკის / ჭურჭლის ერთეულები ფერ შეცვლილი	<p>არასაკმარისი საწმენდი საშუალება</p> <p>საკვები საშუალებების ნივთიერებების გამო ფერის ცვლილება (ტომატის წვენი)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ უურადლება მიაქციეთ მწარმოებლის მონაცემებს (საწმენდი). ▶ ფერის ცვლილება არ არის შესაძლებელი; გაქრება შემდგომი გავლების ციკლისას.

პროგრამის შეწყვეტა ...

სწორი ჩალაგება ...

პროგრამის მიმდინარეობის მანძილზე, ჩართვის ღილაკს (გადატვირთვა) დაახლ. 3 წამით დააჭირეთ, სანამ ყველა;ა მაჩვენებელი არ ჩაქრება.



პროგრამის დარჩენილი მიმდინარეობა, ნარჩენი წყლის გატუმბვისათვის დაახლ. 1 წუთს მოიცავს.

ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი ჭურჭელი (რომლებიც არ შეიცავს ფერფლის, ცვილის, საპონი ცხიმისა და საღებავის,წებოვანი ეტიკეტების ნარჩენებს; მოაშორეთ ჯემის მნიშვნელოვანი ნარჩენები, რძის პროდუქტებსა და საკვების ნარჩენები) ჩალაგეთ მოხმარების ინსტრუქციის შესაბამისად და დარწმუნდით, რომ სარეცხ მკლავებს თავისუფლად შეუძლიათ ბრუნვა