


Das Wichtigste in Kürze

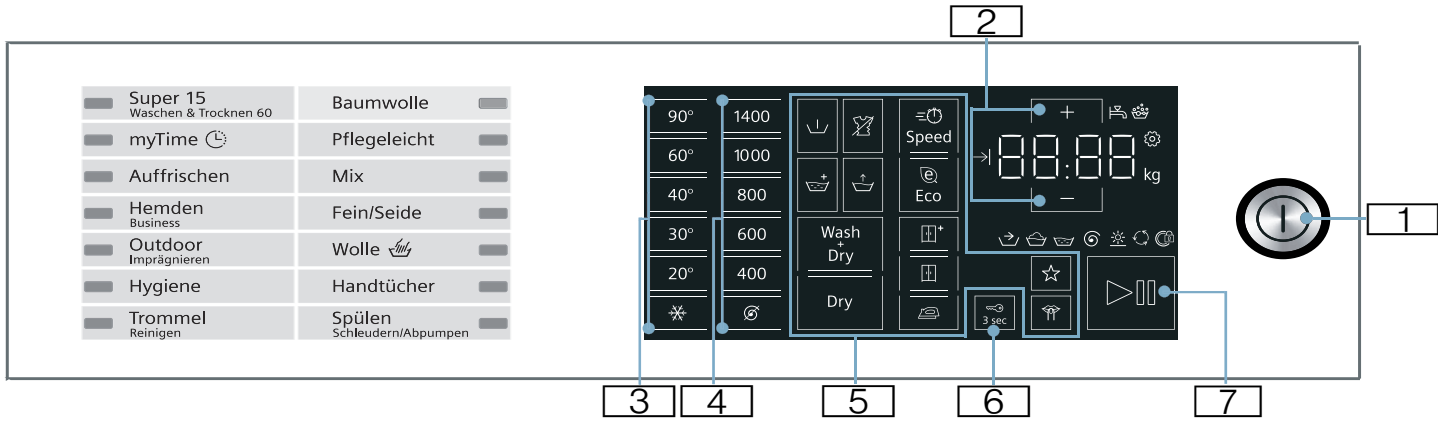


- 1 ①: Gerät ein-/ausschalten
- 2 **Fertig in-Zeit** anpassen.
- 3 **Temperatur** anpassen.
- 4 **Schleuderdrehzahl** anpassen.
- 5 **Programmeinstellungen**

- (Vorwäsche)
- (Bügelleicht)
- (Spülen Plus)
- (Wasser Plus)
- Wash+Dry (Waschen und Trocknen)
- Dry (Trocknen)
- Eco
- Speed
- (Trockenziel)
- (Favoriten)
- (leise Waschen)

- 6 **Kindersicherung**
Zum Aktivieren und Deaktivieren auf **3 sec** (Kindersicherung) drücken.
Wenn bei aktivierter Kindersicherung das Gerät bedient wird, blinkt kurzzeitig das Symbol 3 sec.

- 7 **(Start/Pause)**
Starten, Abbrechen und Unterbrechen eines Programms.

Grundeinstellungen anpassen:

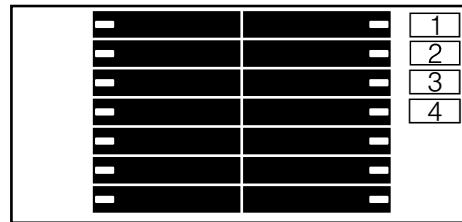

Programm- position	Grundeinstellung	Einstellwerte
1	Endesignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
2	Bediensignal	aus - leise - mittel - laut - sehr laut
3	Helligkeit des Displays	gering - mittel - hoch - sehr hoch
4	Info Trommelreinigung	ein - aus

Grundeinstellungen wie folgt anpassen und aktivieren/deaktivieren:

1. Auf für ca. 3 Sekunden drücken.
2. Position der gewünschten Grundeinstellung einstellen.
3. Einstellungen ändern mit: +/-
4. Einstellungen speichern und beenden mit:

Störungen	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn geöffnet? ■ Sieb im Wasserzulauf verstopft? ■ Zulaufschlauch geknickt oder eingeklemmt?
Tür lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn die Temperatur oder der Wasserstand zu hoch ist, wird die Sicherheitsfunktion aktiviert. Nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren Sie die Kindersicherung.
E:36 im Wechsel mit -10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laugenpumpe ist verstopft. Reinigen Sie die Laugenpumpe. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch ist verstopft. Reinigen Sie den Wasserablauf. ■ Der Wasserablaufschlauch ist zu hoch angeschlossen. Den Wasserablaufschlauch in maximal 1 Meter Höhe installieren.
Schleuderesgebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Das Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Waschen Sie kleine und große Wäschestücke zusammen. ■ Zu geringe Drehzahl eingestellt? Stellen Sie eine höhere Drehzahl ein. ■ Ggf. Programm Schleudern/Abpumpen durchführen.
Symbol leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.



9001349002

Programmübersicht

Programme und Textilien																
	Verwendung von Weichspülmittel	max. Beladung zum Waschen/Trocknen in kg	max. Temperatur in °C	max. Drehzahl in U/min	(Vorwäsche)	(Bügelleicht)	(Spülen Plus)	(Wasser Plus)	Wash+Dry (Waschen und Trocknen)	Dry (Trocknen)	Eco	Speed	(Schranktrocknen plus)	(Schranktrocknen)	(Bügeltrocknen)	(leise Waschen)
Baumwolle : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Mit der Einstellung \approx Speed * und geringerer Beladung geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	ja	9/6/5*	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht : Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben.	ja	4/2,5	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mix : Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	4/2,5	40	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fein/Seide : Empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose und Synthetik. Verwenden Sie für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide.	ja	2/-	40	800	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●
Wolle : Hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wolleanteil. Schonendes Waschprogramm mit längeren Programmpausen, um ein Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden.	ja	2/1	40	800	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	●
Handtücher : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle und Mischgewebe, z.B. Handtücher, Bademäntel.	ja	3,5/3,5	90	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●
Trommel Reinigen : Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel. Führen Sie das Programm ohne Wäsche durch. Verwenden Sie Pulver-Vollwaschmittel oder bleichehaltiges Waschmittel.	nein	0	90	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Hygiene : Strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgewebe. Geeignet für Allergiker und bei erhöhten hygienischen Ansprüchen. Die eingestellte Temperatur bleibt während des gesamten Waschenprozesses konstant. Reduzierte Beladung bei Einstellung \approx Speed .	ja	6,5/5	60	1400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Outdoor Imprägnieren : Wetter- und Outdoorbekleidung mit Membrantechnologie und wasserabweisender Ausrüstung. Geeignet zum Waschen mit anschließendem Imprägnieren. Verwenden Sie Spezialwaschmittel für Outdoortextilien. Dosieren Sie das Spezialwaschmittel in Kammer II und das Imprägniermittel (maximal 170 ml) in Kammer \otimes .	nein	1/1	40	800	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●
Hemden Business : Bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik und Mischgeweben. Waschen Sie Hemden/Blusen aus Seide, empfindlichen Materialien im Fein/Seide -Programm.	ja	2/2	60	800	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●
Auffrischen : Dampfprogramm zum Auffrischen und Glätten. Geeignet für Wolle, Leinen und Anzüge, die nicht häufig gewaschen werden müssen. Textilien werden aufgefrischt aber nicht getrocknet oder gereinigt.	ja	-/1	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	●
myTime : Textilien aus Synthetik und Mischgewebe. Programm mit einstellbarer Programmdauer, geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	ja	2/6	40	1200	-	●	●	●	-	●	-	-	-	-	-	●
Super 15 / Waschen & Trocknen 60 : Extra Kurz-Programm ca. 15 Minuten für Textilien aus Baumwolle, Synthetik und Mischgewebe. Geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten.	ja	2/1	40	1200	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-	●
Zusatzprogramme: Spülen , Schleudern/Abpumpen , Schleudern/Abpumpen																
● aktivierbar / deaktivierbar ; – nicht aktivierbar / nicht deaktivierbar																



9001349002