

Kısa ve kullanımı:
Bulaşık makineniz
için gereken her şey ...



Cihazı ilk kez kullanmadan önce
yine de kurma ve kullanma
kılavuzunu okuyunuz!

1

Su sertlik cihazının ayarlanması *

Suyun sertlik derecesini
su işletmesinden sorup
öğreniniz ve ilgili alanla
kaydediniz ...




* sadece ilk kez bulaşık
yıkamadan önce veya
su sertliğinde bir değişiklik
olduğunda

Ayar değerlerinin okunması ...


°dH	Sertlik aralığı	mmol/l	Kademe			
0-6	yumuşak	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	orta	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	sert	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	sert	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Özel tuzun doldurulması

Kireç çözer (ayar değeri 0 ise gerek yoktur!) ...

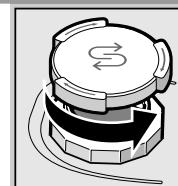


Kapağı çevirip
açınız.

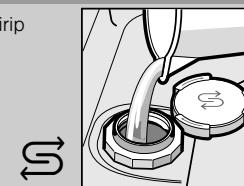

Sadece ilk yıkama
işleminden önce
tuz kabına su
doldurunuz.




Özel tuz
doldurunuz
(kesinlikle deterjan
doldurmayınız!).

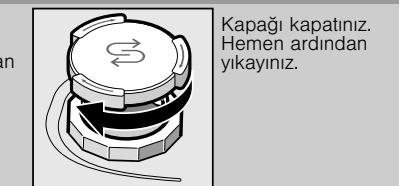


Kapağı kapatıniz.
Hemen ardından
yıkayınız.

Parlatıcı doldurulması

Temiz ve pırıl pırıl yapar ...

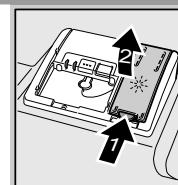

İlgili düğmeye (1) basınız,
kapağı (2) kaldırınız.

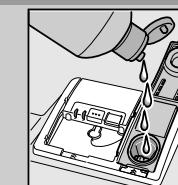**En iyi yıkama sonuçları için**


Parlatıcı
doldurunuz.



Kapağı kapatıniz.
KLIK!



Deterjan doldurulması

Fazla kir, fazla deterjan ...

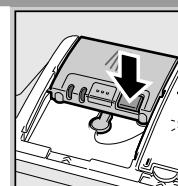

Gerekirse
kapağı açınız
(tuşa basınız).

Dikkat!
Kombine ürünler
her program için
uygun değildir,
üreticinin verdiği
bilgilere dikkat
ediniz.

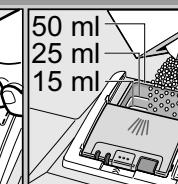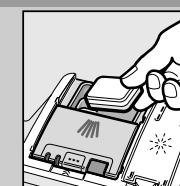

Bulaşık deterjanı
koyacağınız zaman,
deterjan hücresi
kuru olmalıdır.



Kapağı itip kapatıniz,
bastırınız.
PLOP!

Cihazın çalıştırılması**6 Program seçilmesi**

Hızlı, tasarruflu veya yoğun ...

Programlara genel bakış

Bu program listesinde, azami mümkün
olan program adedi gösterilmiştir.
Cihazınıza ait olan programlar için,
lütfen kumanda panosuna bakınız.

Program verileri, EN 50242 Avrupa standartına
uygun laboratuvar değerleridir.
Pratikte bu değerlerden sapmalar olması mümkünür.
* standart doldurma miktarının yarısı



Süre (Saat : Dakika)
Elektrik tüketimi (kWh)
Su tüketimi (litre)

3:30 - 1:05
1,500 - 0,750
15 - 9

1:00
1,300
10

0:15
0,050
4

Programın başlatılması Başlayabiliriz ...**8 7****Cihazın kapatılması** Her şey yolunda ...

Zamandan tasarruf (VarioSpeed)
... yıkama ve kurutma
randimani aynı kalmak
suretiyle, daha fazla
enerji kullanılarak
elde edilir.

Yarım doldurma
... az bulaşık yıkanaceği
zaman, sudan, enerjiden
ve zamandan tasarruf
sağlar.

Yoğun yıkama alanı
... cihaza karışık malzeme
doldurulması durumu için
çok uygundur.
Yıkama basinci ve yıkama
sıcaklığı derecesi biraz
yüksektir.

Hijyen (Hygiene)
... yıkama işlemi esnasında
sicaklık derecesi yükseltilir.
Boylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir.

Ekstra kurutma
... durulma işleminde
elde edilen daha yüksek
bir sıcaklık sayesinde,
bulaşıkların daha iyi
kurululmasını sağlar.
(Hassas bulaşıklara
dikkat edin.)

** modele bağlı


Kolayca yapılır ...

Ayarlama işleminin yapılması


- AÇIK/KAPALI şalterini açınız.
- START tuşuna basınız ve basılı tutunuz.
- Program ayar düğmesini bir diş sola veya sağa çeviriniz.
- Tuş serbest bırakınız.
Gösterge yanıp söner ve diğer göstergeler yanar (= Kademe 1).
- Ayar aşağıdaki şekilde değiştirilmelidir:
 - Program ayar düğmesini, istenilen kademe ayarlanıncaya kadar çeviriniz.
 - START tuşuna basınız.
Gösterge söner. Ayarlanan kademe belleğe kaydedilmiştir.

Bakım ve koruma


Süzgeçler
... kontrol ediniz,
gerekirse
temizleyiniz

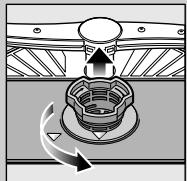


Süzgeç silindirini
çeviriniz,
süzgeç sistemini
çıkarınız

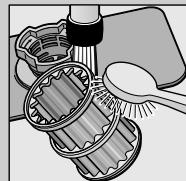

musluktan
akan su
altında
yayınız ...

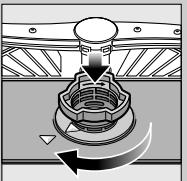


yerine takınız ...

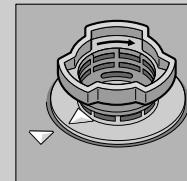


Süzgeç sistemini
çevirip sabitleyiniz
**İLGİLİ İŞARETE
DİKKAT EDİNİZ!**

- Elektrik fışını çekip prizden çıkarınız.
- Süzgeçleri çıkarınız ve suyu boşaltınız.
- Kapağı kaldırınız (A).
- Kanatlı çarkın bulunduğu kısmda yabancı cisim olup olmadığını kontrol ediniz.
- Kapağı kapatıp, duyular şekilde yerine oturtunuz (B).
- Süzgeçleri yerine takınız.


Yıkama kolları
... tıkanıklıkları/
tortuları
gideriniz.

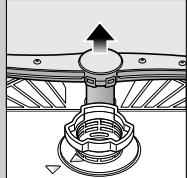

alt kolu yukarı
doğru çekiniz ...

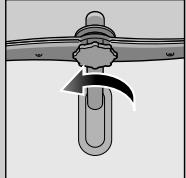

üst kolu
sökünüz ...

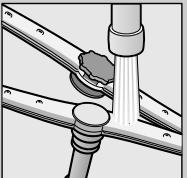


musluktan akan
su altında (varsı
bir kürdan kullanılabilir)
püskürtme
enjektörlerini
(memelerini)
temizleyiniz ...



alt kolu
takınız ...



üst kolu sıkıcı
sabitleyiniz.

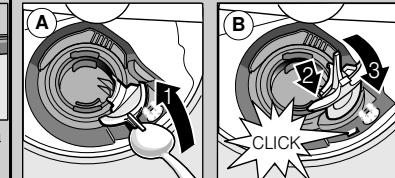

Küçük arızaları kendiniz giderebilirsiniz ...

... çünkü kendi kendinize yardım etmeniz sizin çıkarınız!

Daha fazla bilgi edinmek için, kullanma kılavuzuna bakınız


Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Gösterge "■" yanar

Su giriş musluğunu sıkışmış
veya kireçlenmiş



- ▶ Su giriş musluğunu açınız.
- ▶ 1. Su bağlantısını çözünüz.
2. Su bağlantısındaki süzgeci temizleyiniz.
3. Su musluğunu açıkken akan su miktarı (debi) dakikada asg. 10 litre olmalıdır.
Akan su miktarı (debi) bu mikttardan daha az ise, su musluğunuun deşitirilmesini sağlayınız.
- ▶ Su giriş hortumunu katlanıp büükülmeyecek şekilde yerleştiriniz.
- ▶ Atık (pis) su hortumunu katlanmamış şekilde yerleştiriniz.
- ▶ Kapağı (yukarı bakınız) monte ediniz.

Pis su boşaltma hortumu
tıkla veya katlanmış

Pis su pompasının kapağı
monte edilmemiş

Su boşaltma pompaşı bloke olmuş

- ▶ Pis suyu dışarı atma pompaşı temizlenmelidir (yukarıya bakınız).

Gösterge "■" yanıp

Cihazda teknik bozukluk söz konusu

- ▶ Fabrika yetkili servisini çağırınız (hata göstergesinde ne gösterildiğini söyleyiniz).
- ▶ Cihaz fışını çekip çıkarınız.

Cihazın içinde geri kalan su

Yıkama program henüz sona ermemiş

- ▶ Cihazın kapağını kapatın ve çalıştırınız ya da programı iptal ediniz (programın iptal edilmesi bölümune bakınız).

Kaşık, çatal veya bıçaklarda
paslanma söz konusu

Kullanılan kaşık, çatal veya bıçaklar
paslanmaz metalden değil
Sert metalden olan bıçak ağızları
paslanmaya karşı daha hassas olur
Yabancı veya harici pas söz konusu

- ▶ Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli kaşık, çatal veya bıçak kullanınız.
- ▶ Cihazda kesinlikle paslanabilecek parçalar yıkamayınız.

Arıza

Muhtemel sebepleri

Giderilmesi

Bulaşıklar temiz değil

Bulaşıkların üzerinde kum
veya irmik gibi artıklar var



Lekeler ve izler var

Bulaşıklar kuru değil

Kullanılan kombine temizleyicinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil

Bulaşıkların üzerinde
süt gibi tortular var
(giderilebilir türden)

Bulaşıkların üzerinde süt gibi
tortular var, bardaklar
bulanık/körlemiş

(giderilebilir türden değil)

Plastik parçalarda/bulaşıklarda
Çok az temizleme maddesi kullanılmış
renk değişikliği söz konusu

Bardaklar bulaşık makinesinde
yıkınmaya elverişli değil
Bebşlerden kaynaklanan boyaya
maddelerinden (domates sosu)
dolayı renk değişikliği söz konusu

Bulaşıklar birbirine temas ediyor
ya da üst üste gelmiş

Çok az temizleme maddesi kullanılmış

Uygun olmayan bir program seçilmiş
Su püskürtme kollarındaki memeler
tikanmış
Süzgeçler pişlenmiş, yerlerine sağlam
oturmamış
Su püskürtme kolları kilitlenmiş

Bulaşıkları cihaza su püskürtme
kolları serbest dönen şekilde yerleştiriniz.

Parlatıcı dozajı çok fazla/çok az

Parlatıcı

Kullanılan kombine temizleyicinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi değil
Cihazın ayarlanması

Su sertlik ayarı yanlış yapılmış

Özel tuz eksik

Bardaklar bulaşık makinesinde
yıkınmaya elverişli değil

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bardaklar
kullanınız.

Bardakları koruyan türden temizlik maddesi kullanınız.

Üreticinin (temizleme maddesi) verdiği bilgilere
dikkat ediniz.

Renk değişiklikleri herhangi bir problem teşkil etmez;
bu renkler daha sonra bulaşık yıkandıkça azalır.

Programın kesilmesi ...

Program esnasında, tüm göstergeler sönençeye kadar
START tuşuna yakla. 3 saniye (reset) basınız.



Bakiye suyun pompalandıp boşaltılması için gereken
geriye kalan program akışı yakla. 1 dakika sürer.

Doğru yerleştirme ...

Bulaşık makinesinde yıkanmaya elverişli bulaşıklar (içinde kül, mum, yağılama gresi, boyası,
yapışkan etiket artıkları olmamalı, çok miktarda reçel, süt mamulleri ve yemek artıkları varsa,
bunlar önce kabaca temizlenmeli) kullanılmalı ve bu bulaşıklar cihaza kullanım kılavuzunda
bildirildiği şekilde yerleştirilmelidir; su püskürtme kollarının serbest dönüp dönmediği
kontrol edilmelidir.