


ka

ჭურჭლის სარეცხი მოწყობილობის მოკლე გზამკვლევი

9001352769 (9807) 440 MV

მოკლე და მოსახერხებელი: ყველაფერი, რაც თქვენს ჭურჭლის სარეცხ მოწყობილობასეპირდება... პირველ გამოყენებამდე გაეცანით დაყენებისა და გამოყენების ინსტრუქციას!

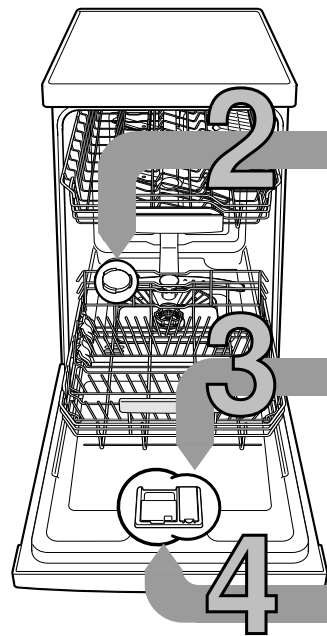

შეავსეთ სპეციალური მარილი

სავლები საშუალება ჩაასხით

ჩაასხით სარეცხი საშუალება

დანადგარის ჩართვა

აირჩიეთ პროგრამა

პროგრამის ჩართვა დავიწყეთ...


დანადგარის გამორთვა ყველაფერი გასაგებია...

1

დააყენეთ დამარბილებელი მოწყობილობა

წყლის სისხისტის მნიშვნელო გერ. სისხ	სისხისტის დიაპაზონი	მმოლ/ლ	პარამეტრის მნიშვნელო
0-6	რბილი	0-1,1	H:00
7-8	რბილი	1,2-1,4	H:01
9-10	საშუალო	1,5-1,8	H:02
11-12	საშუალო	1,9-2,1	H:03
13-16	საშუალო	2,2-2,9	H:04
17-21	ხისტი	3,0-3,7	H:05
22-30	ხისტი	3,8-5,4	H:06
31-50	ხისტი	5,5-8,9	H:07

* მხოლოდ პირველ გავლებამდე ან შეცვლილი წყლის სისხისტისას

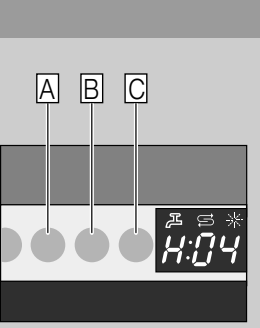


სწრაფად მოგვარდა ...

და ამგვარად დააყენეთ


- დააყენეთ ჩართვა/გამორთვის გადამრთველი
- გეჭირით ლილაკზე A და START-ის ლილაკზე მანამ სანამ ციფრული მაჩვენებელი H:0... არ გამოჩნდება.
- აუშვით ხელი ორივე ლილაკს. ავტომატურად A ლილაკის მაჩვენებელი და ციფრული მაჩვენებელზე გაანათებს ქარხნულად დაყენებული მნიშვნელობა H:04.
- დააჭირეთ პროგრამის ლილაკს C. ყოველი დაჭრის შემდეგ, ერთი საფეხურით გაიზრდება პარამეტრი; თუ მიღწეული იქნება მნიშვნელო H:07 მაჩვენებელი გადახტება ისევ H:00-ზე (გამორთვა).
- დააჭირეთ ლილაკს START. დაყენებული პარამეტრი შენახულია.

ხსნის ნადებს (არ არის საჭირო 0 პარამეტრის მნიშვნელისას!) ...


რეცხვის ოპტიმალური შედეგისათვის

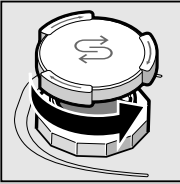


თავსახური მოაბრუნეთ.

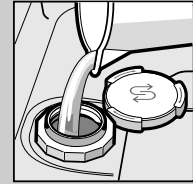

მხოლოდ პირველ გავლებამდე მარილის რეზერვუარი წყლით შეავსეთ.

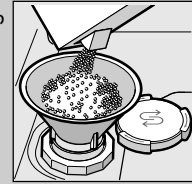


სპეციალური მარილით შეავსეთ (არასოდეს შეავსოთ საწმენდი საშუალებით!).

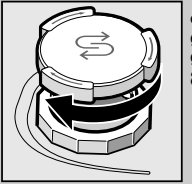


თავსახური დაახურეთ. დაუყოვნებლივ გარეცხეთ.

სრულიად აპრიალებს ...


შრობის ოპტიმალური შედეგისათვის

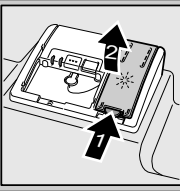

დააჭირეთ მარკირება 1, ასწიეთ თავსახური 2.

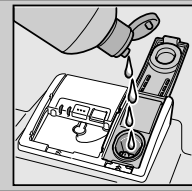


სავლები საშუალება ჩაასხით.

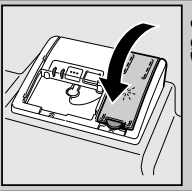


თავსახური დაახურეთ. წკაპუნით!


ბევრი ჭუჭყი, ბევრი სარეცხი ...

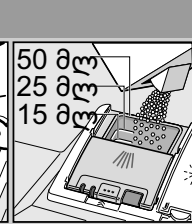

სარეცხი საშუალება მხოლოდმშრალ სარეცხი საშუალების განყოფილებაში მიათავსეთ.


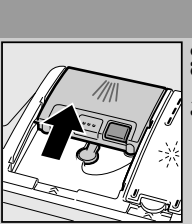


თავსახური შეაღწურეთ, დააჭირეთ. პლუპ!

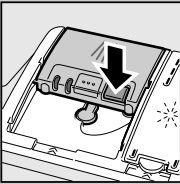

სავარაუდოდ გახსენით თავსახური (დააჭირეთ ლილაკს).

ყურადღება, კომბინირებული პროდუქტები არ არის ყველა პროგრამისათვის შესაბამისი, მჭამობლის მითითებები გაითვალისწინეთ.

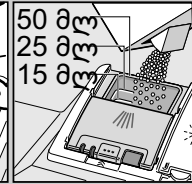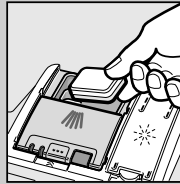

სწრაფი, ეკონომიური ან ინტენსიური ...

პროგრამის მიმოხილვა

ამ მიმოხილვაში ნაჩვენებია მაქს. შესაძლო პროგრამის რაოდენობა. თქვენი დანადგარის შესაბამისი პროგრამების ნახვა მართვის პანელზე არის შესაძლებელი. პროგრამის მონაცემები შეესაბამება ევროპული EN 50242 ნორმის ლაბორატორიის მნიშვნელებს. მოხმარების ერთეულები დამოკიდებულია პროგრამის არჩევანსა და დამატებით ფუნქციებზე. გამორთული დამატებითი გავლების ან სავლები საშუალების სიმცირით მიმდინარეობის ხანგრძლივობა იცვლება.

* ნორმის ნახევარი ჩატვირთვა

** პროგრამა, რომელიც დამისათვის არის განკუთვნილი: გაზანგრძლივებული მიმდინარეობა, თუმცა ძალიან ჩუმში.

	ინტენსიური 70°	ავტო 45° / 65°	ეკო 50°	უხმო ** night	შუშა 40°	65° 1h	სწრაფი 65°	სწრაფი 45°	წინასწარ გავლება	მანქანის-მოვლა Easy Clean
ხანგრძლივობა სთ-ში. : სთ.	2:05-2:15	1:30-2:30	3:15	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
დენის მოხმარება კვსთ-ში	1,200-1,300	0,700-1,300	0,800	0,780-0,800	0,850-0,900	1,000	1,000	0,700	0,050	0,800-0,950
წყლის მოხმარება ლიტრში	11-14	7-16	8,5	9	11-14	10	10	9	4	9,5-12

შესაძლო დამატებითი ფუნქციების აღწერილობა შეგიძლიათ იხილოთ თქვენს გამოყენების ინსტრუქციაში.

ტექნიკური მომსახურება და მოვლა


იდეალური რეცხვის შედეგისათვის ...

სადრენაჟო ტუმბოს გაწმენდა


ფილტრი ...შეამოწმეთ, საჭიროებისამებრ გაწმინდეთ




ფილტრის ცილინდრი მოატრიალეთ, ფილტრის სისტემა ამოიღეთ ...

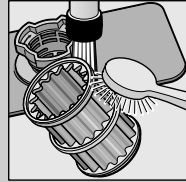

გამდინარე წყლის ქვეშ გაავლეთ ...

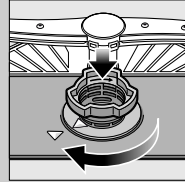


დაამაგრეთ ...

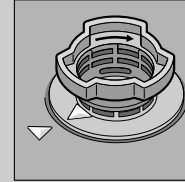


მიახრახნეთ ფილტრის სისტემა მიაჭიეთ ყურადღება მარკირებას!

- გამოაძვრეთ ქსელის შტეკერი
- მოხსენით ფილტრი და გადმოფერთხეთ წყალი
- მოხსენით თავსახური (A)
- იმპულერის არე უცხო სხეულზე შეამოწმეთ
- თავსახურის ჩაჯდომის ხმა აღქმადია (B)
- ჩასვით ფილტრი


სარეცხი მკლავები ...გაჭედოლობა/ნადები მოაშორეთ

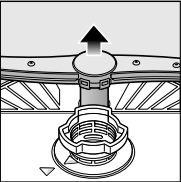


ქვედა სარეცხი მკლავი ზემოთ ასწიეთ ...

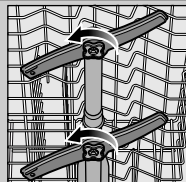

ზედა სარეცხი მკლავი ამოხრახნეთ ...

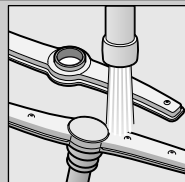


გამდინარე წყლის ქვეშ (შესაძლებელია კბილის ჩხრით) სარეცხი მკლავები გაასუფთავეთ ...

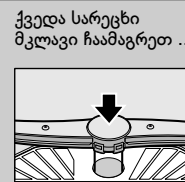

ქვედა სარეცხი მკლავი ჩაამაგრეთ ...


ზედა სარეცხი მკლავი მიახრახნეთ

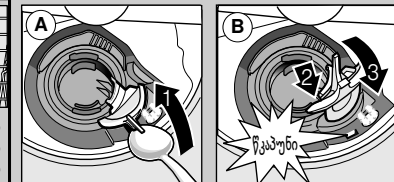


პატარა ხარვეზების დამოუკიდებელი აღმოფხვრა ...

... დამოუკიდებელი მცდელობა ღირს!

შემდგომი მითითებების ნახვა შეგიძლიათ მოხმარების ინსტრუქციის მიხედვით

ხარვეზი	შესაძლო მიზეზები	დანმარება
მაჩვენებელი "E:18"/"6" ანათებს/ჩაქვინდება ან დაფარულია ნადებით		<ul style="list-style-type: none"> გააღეთ გადინების არმატურა. 1. წყლის შეერთება გამოხრახნეთ. 2. გაასუფთავეთ წყლის შეერთების ფილტრი. 3. გადინების რაოდენობა გადებული წყლის დინებისას შეადგენს 10 ლ/წთ-ს. შემცირებული დინებისას გადინების არმატურა გამოცვალეთ. გადინების შლანგი კვანძების გარეშე განათავსეთ.
მაჩვენებელი "E:22"	ფილტრი დაბინძურებული ან გაჭედილია	გაწმინდეთ ფილტრი (იხილეთ ზემოთ).
მაჩვენებელი "E:24" და "6" ანათებს *	სადრენაჟო შლანგი გაჭედილია ან გაღუნულია სადრენაჟო ტუმბოს თავსახური არ არის დამონტაჟებული	<ul style="list-style-type: none"> სადრენაჟო შლანგი კვანძების გარეშე განათავსეთ. დაამაგრეთ საფარი (იხილეთ ზემოთ).
მაჩვენებელი "E:25" და "6" ანათებს *	სადრენაჟო ტუმბო დაბლოკილია	გაწმინდეთ სადრენაჟო ტუმბო (იხილეთ ზემოთ).
სხვა ხარვეზის მაჩვენებლები დანადგარი ტექნიკურად დეფექტურია "E:XX" ანათებს		<ul style="list-style-type: none"> დაუკავშირდით ქარხნის კლიენტთა მომსახურების სამსახურს (დაუსახელეთ ხარვეზის მაჩვენებელი). გამოაერთეთ დანადგარი.
დანადგარში ნარჩენი წყალი პროგრამა ჯერ არ არის დასრულებული		ჩართეთ და შეაერთეთ დანადგარი ან საჭ. შეწყვიტეთ პროგრამა (იხილეთ პროგრამის შეწყვეტა).
ჟანგი დანა-ჩანგალზე	დანა-ჩანგალი არ არის ჟანგ გამძლე ბასრი დანის პირები მეტად მგრძობიარეა ჟანგი	<ul style="list-style-type: none"> გამოიყენეთ სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი დანა-ჩანგალი. არასოდეს გარეცხოთ დანადგარში ჟანგვადი ნაწილები.

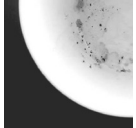ხარვეზი	შესაძლო მიზეზები	დანმარება
ჭურჭელი არ არის სუფთა ქვიშა ან მარცვლოვანი ნარჩენები ჭურჭლიდან		<ul style="list-style-type: none"> ჭურჭელი ერთმანეთთან ან ერთმანეთზე დევს არასაკმარისი საწმენდი საშუალება არჩეულია შეუსაბამო პროგრამა გაჭედილია სარეცხი მკლავების მფრქვევანები ფილტრი დაბინძურებულია, არამყარად ზის სარეცხი მკლავები დაბლოკილია დააცალკევით ჭურჭლის ერთეულები, თავიდან აირიდეთ ერთმანეთზე დალაგება. ყურადღება მიაქციეთ მწარმოებლის მონაცემებს (საწმენდი). აირჩიეთ უფრო ძლიერი პროგრამა. გაწმინდეთ სარეცხი მკლავები (იხილეთ ზემოთ). გაწმინდეთ ფილტრი (იხილეთ ზემოთ). ჭურჭელი ისე ჩაალაგეთ, რომ სარეცხ მკლავებს თავისუფლად შეეძლოთ ბრუნვა.
ლაქები და ზოლები	ჭარბი სარეცხი საშუალების დოზირება / არასაკმარისი დოზირება	<ul style="list-style-type: none"> ზოლებისას: შეამცირეთ დოზირება. წყლის ან ნადების ლაქებისას: გაზარდეთ დოზირება.
ჭურჭელი არ არის მშრალი	სავლები საშუალება გამოყენებული კომბინირებული სარეცხ საშუალებას გააჩნია შრობის ცუდი შესრულება. დანადგარის პარამეტრები	<ul style="list-style-type: none"> მომატეთ დოზირება. შეცვალეთ პროდუქტი. გამოიყენეთ სავლები საშუალება. გააქტიურეთ ინტენსიური შრომა (მოდელის შესაბამისად)
რძის მსგავსი ნადები ჭურჭელზე (მომწობადი)	წყლის დარბილება არასწორად არის დაყენებული; აკლია სპეციალური მარილი	<ul style="list-style-type: none"> სწორად დააყენეთ დამარბილებელი მოწყობილობა. დაამატეთ სპეციალური მარილი.
რძის მსგავსი ნადები, ჭიქებზე მსუბუქი / ფარული (მოუშორებელი)	ჭიქები არ არის ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი.	<ul style="list-style-type: none"> ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი ჭიქები გამოიყენეთ. გამოიყენეთ მინისათვის შესაბამისი საწმენდი საშუალება.
პლასტიკის / ჭურჭლის ერთეულები ფერ შეცვლილი	არასაკმარისი საწმენდი საშუალება საკვები სასუალებების ნივთიერებების გამო ფერის ცვლილება (ტომატის წვენი)	<ul style="list-style-type: none"> ყურადღება მიაქციეთ მწარმოებლის მონაცემებს (საწმენდი). ფერის ცვლილება არ არის შესაძლებელი; გაკრება შემდგომი გავლების ციკლისას. * მოდელის შესაბამისად

პროგრამის შეწყვეტა ...

სწორი ჩალაგება ...

პროგრამის მიმდინარეობისას ჩართვის დილაკზე დაახ. 3 წამით (გადატვირთვა) დააჭირეთ.

ციფრების მაჩვენებელი აჩვენებს "0:01" დაახლ. 1 წუთის შემდეგ პროგრამის დასრულებას, გამოჩნდება 0:00

დანადგარის გამორთვა

ჭურჭლის სარეცხი მანქანის მიმართ მდგრადი ჭურჭელი (რომლებიც არ შეიცავს ფერფლის, ცვილის, საპონი ცხიმისა და საღებავის, წებოვანი ეტიკეტების ნარჩენებს; მოაშორეთ ჯემის მნიშვნელოვანი ნარჩენები, რძის პროდუქტებსა და საკვების ნარჩენები) ჩალაგეთ მოხმარების ინსტრუქციის შესაბამისად და დაწმინდით, რომ სარეცხ მკლავებს თავისუფლად შეუძლიათ ბრუნვა