


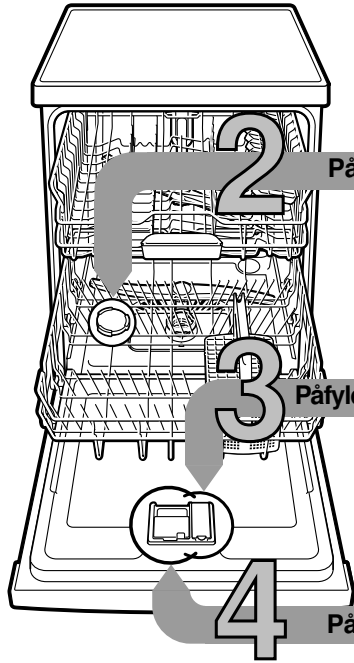

Kort og præcist:  
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for...  
**Læs alligevel opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!**

1



**Indstilling af afkalkningsanlæg \***

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...


Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

\* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...


**og indstil på følgende måde**

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i talsdisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

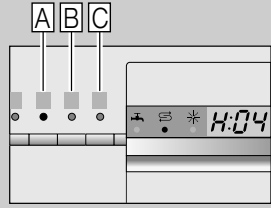


**Påfyld specialsalt**

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...

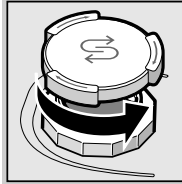


Drej låget af.

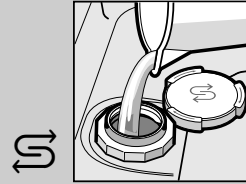


Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

For optimale opvaskeresultater

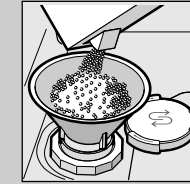


Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).

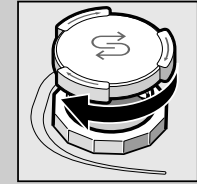

Luk låget. Start maskinen med det samme.

**Påfyld afspændingsmiddel**


Gør skinnende blankt ...

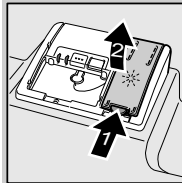


Tryk på mærket 1, og løft låget 2.



For optimale tørreresultater

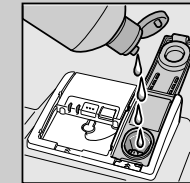


Påfyld afspændingsmiddel.

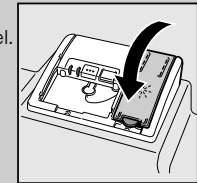

Luk låget. KLIK!

**Påfyld opvaskemiddel**



Meget snavs, meget opvaskemiddel ...

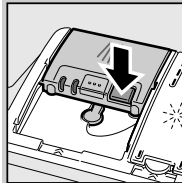


Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnet til alle programmer, følg fabrikantens tips.

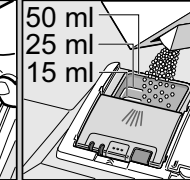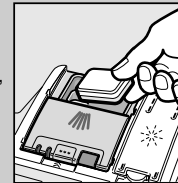

Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.

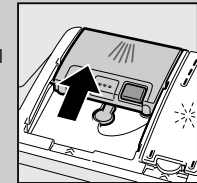

Skub låget på plads og tryk det fast. KLAKE!

**5 Tænd for maskinen**

**6 Vælg program**

**7 Start program, programmet starter ...**

**8 Sluk for maskinen, alt er klar ...**

**Programoversigt**

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 50242. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

\* halv standardfyldning

\*\* Program, der er egnet til natten: forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Glas 40°	Lyn 65°	Kort 60°	Lyn 45°	Forskyl	Maskinpleje
Varighed i t.: min.	2:15-2:20	1:30-2:30	3:15	3:55	1:30-1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Strømforsøg i kWh	1,250-1,300	0,800-1,300	0,800-0,830	0,800	0,850-0,900	1,400	1,200	0,800	0,050	0,900-1,060
Vandforbrug i liter	12-15	7-18	9,5	10	11-14	11	12	10	4	9,5-12,5

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.



## Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

## Afløbspumpe rengøres


**Sier**  
...kontrolleres og rengøres efter behov




Sicylinder drejes, sisystem tages ud ...

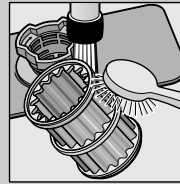


Skylles ren under rindende vand ...

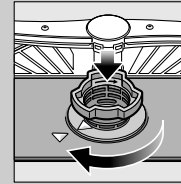

Sættes i ...

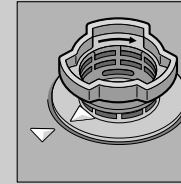


Sisystem skrues fast  
**LÆG MÆRKE TIL MARKERING!**

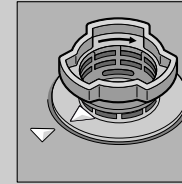


- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i


**Spulearme**  
...Tilstopninger/aflejringer fjernes

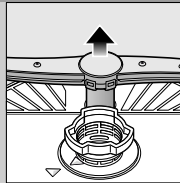


Nederste arm trækkes op ...

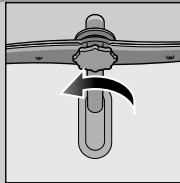


Øverste arm skrues af ...

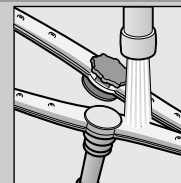



Spuledyser rengøres under rindende vand (evt. med tandstikker) ...

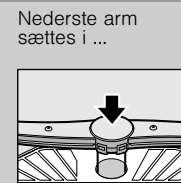

Nederste arm sættes i ...

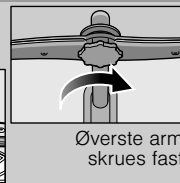




Øverste arm skrues fast

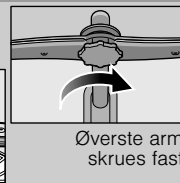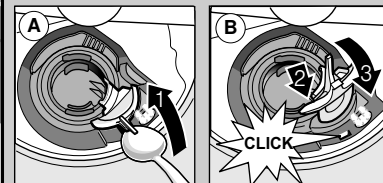



## Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Indikator „  “ lyser	Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Åben for vandhanen.</li> <li>▶ 1. Skru vandtilslutningen af.</li> <li>▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.</li> <li>▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.</li> <li>▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.</li> </ul>
Indikator „E:22“	Sier er snavsede eller tilstoppede	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> </ul>
Indikator „E:24“ og „  “ lyser	Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.</li> <li>▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.</li> </ul>
Indikator „E:25“ og „  “ lyser	Afløbspumpen er blokeret	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).</li> </ul>
Anden fejlvisning „E:XX“ lyser	Maskine har en teknisk defekt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).</li> <li>▶ Træk stikket ud.</li> </ul>
Vandet pumpes ikke ud	Programmet er ikke færdigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).</li> </ul>
Rust på bestik	Bestikket er ikke rustfrit Hårde knivklinger kan rostne Fremmed rost	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.</li> </ul>

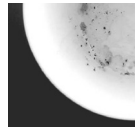Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Serviceet er ikke rent	Service står op ad eller oven på hinanden	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stil serviceet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.</li> </ul>
Sand eller kornagtigt snavs på serviceet	For lidt opvaskemiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Vælg et stærkere program.</li> <li>▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).</li> <li>▶ Rengør sierne (se ovenfor).</li> <li>▶ Stil serviceet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.</li> </ul>
	Der er blevet valgt et forkert program Spulearmdyser tilstoppet Sierne er snavset og sidder ikke fast Spulearmen blokerer	
Pletter og slirer	For høj/lav dosering af afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hvis der er slirer på serviceet: Reducer dosering.</li> <li>▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på serviceet: Øg dosering.</li> </ul>
Serviceet bliver ikke tørt	Afspændingsmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Øg dosering.</li> <li>▶ Skift produkt.</li> <li>▶ Brug afspændingsmiddel.</li> </ul>
	Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet Maskinindstilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).</li> </ul>
Serviceet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)	Vandets hårdhed er indstillet forkert Der mangler salt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.</li> <li>▶ Påfyld salt.</li> </ul>
Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)	Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.</li> <li>▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.</li> </ul>
På kunststof/servicedele opstår der misfarvning	For lidt opvaskemiddel Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.</li> <li>▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.</li> </ul>

## Programafbrydelse ...

## Rigtig placering af service ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“  
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.